

# metabo **HPT**


Instruction and safety manual  
Manuel d'instructions et de sécurité  
Instrucciones y manual de seguridad

Model  
Modèle  
Modelo

**NR 3665DA**

Cordless Metal Connector Nailer  
Cloueuse à raccords métalliques sans fil  
Clavadora inalámbrica para conectores de metal

“STRAP-TITE™”

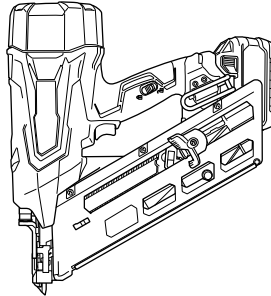

**ONLY FOR USE WITH PRE-PUNCHED HOLED METAL CONNECTOR**

## **⚠ DANGER**

**Improper use of this Nailer can result in death or serious injury!**  
**This Manual contains important information about product safety.**  
**Read and understand this Manual before operating the Nailer.**  
**Never allow anyone who has not reviewed this manual to use the tool.**  
**This manual should be stored in safe place.**  
**Only for use with Pre-Punched Hoded Metal connector.**

## **⚠ DANGER**

**Une utilisation incorrecte et sans respecter la sécurité de ce cloueur risque d'entraîner la mort ou des blessures graves !**  
**Ce manuel renferme des instructions importantes sur la sécurité de l'outil.**  
**Lire et bien assimiler ce manuel avant d'utiliser le cloueur.**  
**Cet outil ne doit jamais être utilisé par une personne n'ayant pas pris connaissance du manuel.**  
**Ce mode d'emploi doit être conservé dans un endroit sûr.**  
**Utiliser uniquement avec connecteur métallique à trous pré-perforés.**

## **⚠ PELIGRO**

**¡La utilización inadecuada e insegura de este clavador puede resultar en lesiones serias o en la muerte!**  
**Este manual contiene información importante sobre la seguridad del producto.**  
**Lea y entienda este manual antes de utilizar el martillo neumático.**  
**La herramienta no deberá utilizarse sin haber leído previamente este manual.**  
**Este manual debe ser guardado en un lugar seguro.**  
**Sólo para usar con el conector de metal perforado prepunzonado.**

---

## IMPORTANT INFORMATION

---



Read and understand tool labels and all of the operating instructions, safety precautions and warnings in this manual before operating or maintaining this nailer.  
Failure to follow warnings could result in DEATH or SERIOUS INJURY.

Most accidents that result from the operation and maintenance of Nailers are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate safety procedures.

Basic safety precautions are outlined in the “SAFETY” section of this Manual and in the sections which contain the operation and maintenance instructions.

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by DANGERS and WARNINGS on the Nailer and in this Manual.

**NEVER** use this Nailer for applications other than those specified in this Manual.

---

## DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS

---

**DANGER** indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**WARNING** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or may cause machine damage.

**NOTE** emphasizes essential information.

---

## EXPLANATION OF THE NAILING ACTION OF THE metabo HPT NAILER

---

- FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM:  
First, press the push lever against the wood; next, pull the trigger to drive the fastener. Follow the same sequence to continue driving fasteners.

# SAFETY

## GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

### WARNING

#### Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

- 1) **Work area safety**
  - a) **Keep work area clean and well lit.**  
Cluttered or dark areas invite accidents.
  - b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**  
Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
  - c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**  
Distractions can cause you to lose control.
- 2) **Electrical safety**
  - a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.**  
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
  - b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**  
There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
  - c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**  
Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
  - d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.**  
Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
  - e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**  
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
  - f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.**  
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 3) **Personal safety**
  - a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**  
A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
  - b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**  
Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
  - c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.**  
Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
  - d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**  
A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
  - e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**  
This enables better control of the power tool in unexpected situations.
  - f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.**  
Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

## SAFETY — Continued

- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**  
Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- 4) Power tool use and care**
- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.**  
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**  
Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**  
Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**  
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.**  
**If damaged, have the power tool repaired before use.**  
Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean.**  
Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**  
Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) Battery tool use and care**
- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**  
A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) Use power tools only with specifically designated battery packs.**  
Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.**  
Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.**  
Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- 6) Service**
- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.**  
This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

 **WARNING**

**To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.**

## SAFETY — Continued

### NAILER SAFETY WARNINGS

#### ⚠ WARNING

- **Always assume that the tool contains fasteners.** Careless handling of the nailer can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
- **Do not point the tool towards yourself or anyone nearby.** Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
- **Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.** If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
- **Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool.** While removing a jammed fastener, the nailer may be accidentally activated if it is plugged in.
- **Use caution while removing a jammed fastener.** The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
- **Do not use this nailer for fastening electric cables.** It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING NAILERS

#### READ ALL INSTRUCTIONS

#### ⚠ DANGER

#### 1. OPERATORS AND OTHERS IN WORK AREA MUST WEAR SAFETY GLASSES WITH SIDE SHIELDS.



When operating the Nailer, always wear safety glasses with side shields, and make sure others in work area wear safety glasses, too.

Safety glasses must conform to the requirements of American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and provide protection against flying particles both from the front and side.



The employer must enforce the use of safety glasses by the Nailer operator and others in work area.

#### 2. DO NOT USE THE NAILER TO DRIVE FASTENERS INTO HARD MATERIALS SUCH AS METAL OR CONCRETE.

The Nailer is designed for use with pre-punched holed metal connector only.

If fasteners are driven into hard materials, the fasteners can ricochet and hurt someone.

#### 3. TO OPERATE THE NAILER, HOLD PERPENDICULAR TO THE WORKPIECE.

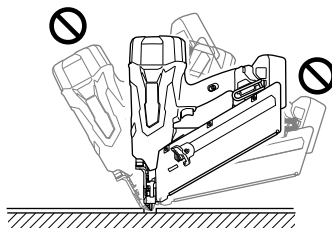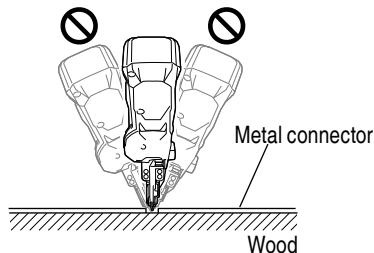

## SAFETY — Continued

### ⚠ WARNING

#### 4. NEVER POINT TOOL AT YOURSELF OR OTHERS IN WORK AREA.



Always assume the Nailer contains fasteners.

Never point the Nailer at yourself toward yourself or others, whether it contains fasteners or not.

If fasteners are mistakenly driven, it can lead to severe injuries.

Never engage in horseplay with the Nailer.

Respect the Nailer as a working implement.

#### 5. KEEP FINGERS AWAY FROM TRIGGER WHEN NOT DRIVING FASTENERS TO AVOID ACCIDENTAL FIRING.

Never carry the Nailer with finger on trigger since you could drive a fastener unintentionally and injure yourself or someone else.

Always carry the Nailer by the handle only.

#### 6. CHOICE OF TRIGGERING METHOD IS IMPORTANT.

Read and understand section titled “METHODS OF OPERATION.” (page 24)

#### 7. ALWAYS WEAR EAR AND HEAD PROTECTION.

Always wear ear protection to protect your ears from loud noise.

Always wear head protection to protect your head from flying objects.

#### 8. OPERATE WITHIN PROPER TEMPERATURE RANGE.

The operating environment for this device is between 32°F (0°C) and 104°F (40°C) so ensure use within this temperature range.

The device may fail to operate below 32°F (0°C) or above 104°F (40°C).

#### 9. STORE NAILER PROPERLY, AND BATTERY REMOVED.

When not in use, the Nailer, battery and battery charger should be stored in a dry place. Keep out of reach of children. Lock the storage area.

#### 10. KEEP WORK AREA CLEAN.

Cluttered areas invite injuries. Clear all work areas of unnecessary tools, debris, furniture, etc.

#### 11. KEEP VISITORS AWAY.

Do not let visitors handle the Nailer.

All visitors should be kept safely away from work area.

#### 12. DRESS PROPERLY.

Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts.

Rubber gloves and nonskid footwear are recommended when working outdoors.

Wear protective hair covering to contain long hair.

#### 13. CHECK PUSH LEVER BEFORE USE.

Make sure the push lever operates properly. (The push lever may be called “Safety.”) Never use the Nailer unless the push lever is operating properly, otherwise the Nailer could drive a fastener unexpectedly. Do not tamper with or remove the push lever, otherwise the push lever becomes inoperable.

#### 14. KEEP ALL SCREWS AND COVERS TIGHTLY IN PLACE.

Keep all screws and covers tightly mounted. Check their condition periodically.

Never use the Nailer if parts are missing or damaged.

#### 15. DO NOT LOAD FASTENERS WITH TRIGGER OR PUSH LEVER DEPRESSED.

When loading fasteners into the Nailer,

- 1) do not depress the trigger;
- 2) do not depress the push lever; and
- 3) keep the Nailer pointed downward.

#### 16. KEEP FACE, HANDS AND FEET AWAY FROM FIRING HEAD DURING USE.

Never place your face, hands or feet closer than 8 inches (200 mm) from the firing head.

A serious injury can result if the fasteners are deflected by the workpiece, or are driven away from the point of entry.

#### 17. PLACE NAILER PROPERLY ON WORKPIECE.

Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the Nailer at too steep of an angle; the fasteners can ricochet and hurt someone.

#### 18. BEFORE STARTING WORK, CHECK THE FASTENING OPERATION SWITCHING DEVICE.

This metabo HPT nailer includes a fastening operation switching device.

Before starting work, check the setting of the operation switching device.

If the switching device is not set properly, the nailer will not operate correctly.

## SAFETY — Continued

- 19. BE CAREFUL OF DOUBLE FIRE DUE TO RECOIL.**  
If the push lever is unintentionally allowed to re-contact the workpiece following recoil, an unwanted fastener will be driven.  
In order to avoid this undesirable double fire,  
1) Pull the trigger rapidly and firmly.  
2) Use the probe to ensure nails were fired accurately into the holes.
- 20. DO NOT DRIVE FASTENERS INTO THIN BOARDS OR NEAR CORNERS AND EDGES OF WORKPIECE.**  
The fasteners can be driven through or away from the workpiece and hit someone.  
If fasteners are driven into hard materials such as metal, the fasteners can ricochet and hurt someone.
- 21. NEVER DRIVE FASTENERS FROM BOTH SIDES OF A WALL AT THE SAME TIME.**  
The fasteners can be driven into and through the wall and hit a person on the opposite side.
- 22. CHECK FOR LIVE WIRES.**  
Avoid the risk of severe electrical shock by checking for live electrical wires that may be hidden by walls, floors or ceilings. Turn off the breaker switch to ensure there are no live wires.
- 23. DO NOT OVERREACH.**  
Keep proper footing and balance at all times.
- 24. NEVER USE NAILER WHICH IS DEFECTIVE OR OPERATING ABNORMALLY.**  
If the Nailer appears to be operating unusually, making strange noises, or otherwise appears defective, stop using it immediately and arrange for repairs by a metabo HPT authorized service center.
- 25. REMOVE ALL REMAINING FASTENERS AND BATTERY FROM NAILER WHEN:**  
1) doing maintenance and inspection;  
2) checking proper operation of push lever and trigger;  
3) clearing a jam;  
4) it is not in use;  
5) leaving work area;  
6) moving it to another location; and  
7) handing it to another person.
- Never attempt to clear a jam or repair the Nailer unless you have removed battery and all remaining fasteners from the Nailer.  
The Nailer should never be left unattended since people who are not familiar with the Nailer might handle it and injure the themselves.
- 26. REMOVE BATTERY FROM NAILER WHEN:**  
1) loading fasteners
- 27. STAY ALERT.**  
Watch what you are doing. Use common sense.  
Do not operate the Nailer when you are tired.  
The Nailer should never be used by you if you are under the influence of alcohol, drugs or medication that makes you drowsy.
- 28. HANDLE NAILER CORRECTLY.**  
Operate the Nailer according to this Manual.  
Never allow the Nailer to be operated by children, individuals unfamiliar with its operation or unauthorized personnel.
- 29. NEVER USE NAILER FOR APPLICATIONS OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THIS MANUAL.**
- 30. HANDLE NAILER CAREFULLY.**  
Do not drop the Nailer or strike the Nailer against hard surfaces; and do not scratch or engrave signs on the Nailer. Handle the Nailer carefully.
- 31. MAINTAIN NAILER WITH CARE.**  
Keep the Nailer clean and lubricated for better and safer performance.
- 32. USE ONLY PARTS, ACCESSORIES OR FASTENERS SUPPLIED OR RECOMMENDED BY metabo HPT.**  
Unauthorized parts, accessories, or fasteners may void your warranty and can lead to malfunction and resulting injuries.  
Only service personnel trained by metabo HPT, distributor or employer shall repair the Nailer.
- 33. NEVER MODIFY OR ALTER A NAILER.**  
Doing so may cause it to malfunction and personal injuries may result.
- 34. NEVER allow magnets (or similar magnetic devices) to be adjacent to the nailer, because the nailer has a magnetic sensor inside.**  
Doing so will cause a failure or risk of injury by malfunction.
- 35. Before each firing, be sure to set probe through the metal hole.**  
This tool and nails are designed for metal connector with pre-punched holes.  
Drive nails into work surface only; never into materials too hard to penetrate.  
If the probe is not set properly, it could ricochet and hurt yourself or someone.  
If you are not sure to set the probe through the metal hole, never drive nails.  
Never drive nails into metal. Only drive into pre-punched metal holes.

## SAFETY — Continued

### 36. Always point probe away from yourself and others.

Keep your face, hands, feet and other body parts, as well as those of other persons away from the firing head to avoid possible injury during use and carrying.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY CHARGER

#### ⚠ WARNING

**Death or serious bodily injury could result from improper or unsafe use of battery chargers.**

**To avoid these risks, follow these basic safety instructions:**

#### READ ALL INSTRUCTIONS

1. This manual contains important safety and operating instructions for battery charger Model UC18YSL3.
2. Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
3. To reduce risk of injury, charge metabo HPT rechargeable battery multi volt type series and BSL18

series. Other type of batteries may burst causing personal injury and damage.

4. Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
5. To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug when disconnecting battery charger.
6. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
7. An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used make sure:
  - a. That blades of extension cord are the same number, size, and shape as those of plug on battery charger;
  - b. That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and
  - c. That wire size is large enough for AC ampere rating of battery charger as specified in Table 1.

Table 1

RECOMMENDED MINIMUM AWG SIZE FOR  
EXTENSION CORDS FOR BATTERY CHARGERS

AC Input Rating Amperes*		AWG Size of Cord			
Equal to or greater than	but less than	Length of Cord, Feet (Meter)			
		25 (7.5)	50 (15)	100 (30)	150 (45)
0	2	18	18	18	16
2	3	18	18	16	14
3	4	18	18	16	14

\* If the input rating of a battery charger is given in watts rather than in amperes, the corresponding ampere rating is to be determined by dividing the wattage rating by the voltage rating—for example:

$$\frac{1,250 \text{ watts}}{125 \text{ volts}} = 10 \text{ amperes}$$

8. Do not operate battery charger with damaged cord or plug-replace them immediately.
9. Do not operate battery charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman.

10. Do not disassemble battery charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
11. To reduce risk of electric shock, unplug charger from receptacle before attempting any maintenance or cleaning. Removing the battery will not reduce this risk.



## SAFETY — Continued

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE OF THE BATTERY AND BATTERY CHARGER

You must charge the battery before you can use the power tool. Before using the model UC18YSL3 battery charger, be sure to read all instructions and cautionary statements on it, the battery and in this manual.

**REMEMBER: USE ONLY metabo HPT BATTERY TYPE BSL36A18X. OTHER TYPES OF BATTERIES MAY BURST AND CAUSE INJURY!**

Follow these instructions to avoid the risk of injury:

#### **WARNING**

**Improper use of the battery or battery charger can lead to serious injury. To avoid these injuries:**

1. **NEVER** disassemble the battery.
2. **NEVER** incinerate the battery, even if it is damaged or is completely worn out. The battery can explode in a fire.
3. **NEVER** short-circuit the battery.
4. **NEVER** insert any objects into the battery charger's air vents. Electric shock or damage to the battery charger may result.
5. **NEVER** charge outdoors. Keep the battery away from direct sunlight and use only where there is low humidity and good ventilation.
6. **NEVER** charge when the temperature is below 14°F (-10°C) or above 104°F (40°C).
7. **NEVER** connect two battery chargers together.
8. **NEVER** insert foreign objects into the hole for the battery or the battery charger.
9. **NEVER** use a booster transformer when charging.
10. **NEVER** use an engine generator or DC power to charge.
11. **NEVER** store the battery or battery charger in places where the temperature may reach or exceed 104°F (40°C) such as inside metal box or car.
12. **NEVER** expose the battery or battery charger to rain or wet conditions.
13. **ALWAYS** operate charger on standard household electrical power (120 volts). Using the charger on any other voltage may overheat and damage the charger.
14. **ALWAYS** wait at least 15 minutes between charges to avoid overheating the charger.
15. **ALWAYS** disconnect the power cord from its receptacle when the charger is not in use.

### CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the protection function to stop the output.

In the cases of 1 to 3 described below, when using this product, even if you are pulling the switch, the motor may stop. This is not the trouble but the result of protection function.

1. When the battery power remaining runs out, the motor stops.  
In such case, charge it up immediately.
  2. If the tool is overloaded, the motor may stop. In this case, release the switch of tool and eliminate causes of overloading. After that, you can use it again.
  3. If the battery is overheated under overload work, the battery power may stop.  
In this case, stop using the battery and let the battery cool. After that, you can use it again.
- Furthermore, please heed the following warning and caution.

#### **WARNING**

In order to prevent any battery leakage, heat generation, smoke emission, explosion and ignition beforehand, please be sure to heed the following precautions.

1. Make sure that swarf and dust do not collect on the battery.
  - During work make sure that swarf and dust do not fall on the battery.
  - Make sure that any swarf and dust falling on the power tool during work do not collect on the battery.
  - Do not store an unused battery in a location exposed to swarf and dust.
  - Before storing a battery, remove any swarf and dust that may adhere to it and do not store it together with metal parts (screws, nails, etc.).
2. Do not pierce battery with a sharp object such as a nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the battery to severe physical shock.
3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery in reverse polarity.
5. Do not connect directly to an electrical outlets or car cigarette lighter sockets.
6. Do not use the battery for a purpose other than those specified.

## SAFETY — Continued

7. If the battery charging fails to complete even when a specified recharging time has elapsed, immediately stop further recharging.
8. Do not put or subject the battery to high temperatures or high pressure such as into a microwave oven, dryer, or high pressure container.
9. Keep away from fire immediately when leakage or foul odor are detected.
10. Do not use in a location where strong static electricity generates.
11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, discolored or deformed, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from the equipment or battery charger, and stop use.
12. Do not immerse the battery or allow any fluids to flow inside. Conductive liquid ingress, such as water, can cause damage resulting in fire or explosion. Store your battery in a cool, dry place, away from combustible and flammable items. Corrosive gas atmospheres must be avoided.

### ⚠ CAUTION

1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, do not rub your eyes and wash them well with fresh clean water such as tap water and contact a doctor immediately.  
If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with clean water such as tap water immediately.  
There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you find rust, foul odor, overheating, discolor, deformation, and/or other irregularities when using the battery for the first time, do not use and return it to your supplier or vendor.

### ⚠ WARNING

If an electrically conductive foreign object enters the terminals of the lithium ion battery, a short-circuit may occur resulting in the risk of fire. Please observe the following matters when storing the battery.

- **Do not place electrically conductive cuttings, nails, steel wire, copper wire or other wire in the storage case.**
- **Either install the battery in the power tool or store by securely pressing into the battery cover until the ventilation holes are concealed to prevent short-circuits.**


## REGARDING LITHIUM-ION BATTERY TRANSPORTATION

When transporting a lithium-ion battery, please observe the following precautions.

### ⚠ WARNING

**Notify the transporting company that a package contains a lithium-ion battery, inform the company of its power output and follow the instructions of the transportation company when arranging transport.**

- **Lithium-ion batteries that exceed a power output of 100 Wh are considered to be in the freight classification of Dangerous Goods and will require special application procedures.**
- **For transportation abroad, you must comply with international law and the rules and regulations of the destination country.**

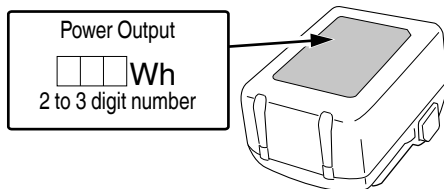

## USB DEVICE CONNECTION PRECAUTIONS

When an unexpected problem occurs, the data in a USB device connected to this product may be corrupted or lost. Always make sure to back up any data contained in the USB device prior to use with this product.

Please be aware that our company accepts absolutely no responsibility for any data stored in a USB device that is corrupted or lost, nor for any damage that may occur to a connected device.

## **SAFETY** — Continued

### **EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES**

---

1. Ensure that this MANUAL is available to operators and personnel performing maintenance.
2. Ensure that Nailers are used only when operators and others in work area are wearing EYE PROTECTOR.
3. Enforce the use of EYE PROTECTOR by operators and others in work area.
4. Keep Nailers in safe working order.
5. Maintain Nailers properly.
6. Ensure that Nailers which require repair are not further used before repair.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS  
AND  
MAKE THEM AVAILABLE TO OTHER USERS  
AND  
OWNERS OF THIS TOOL!**

# OPERATION

## NOTE




The information contained in this Manual is designed to assist you in the safe operation of the Nailer.

Some illustrations in this Manual may show details or attachments that differ from those on your own Nailer.


## NAME OF PARTS

### 1. Cordless Metal Connector Nailer

<NR3665DA>

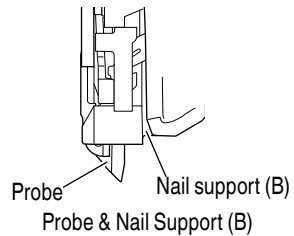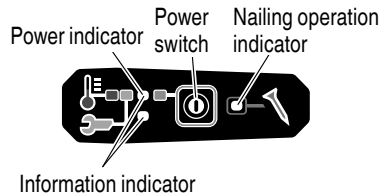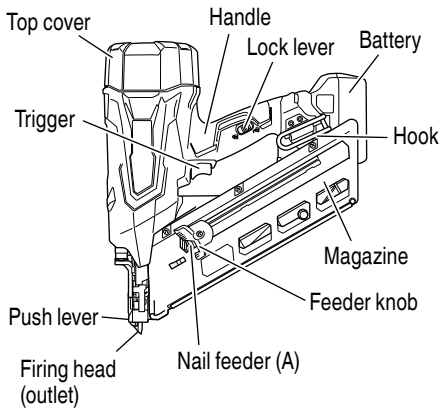


### 2. Battery

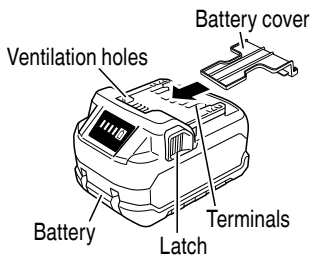

<BSL36A18X>

### 3. Battery Charger

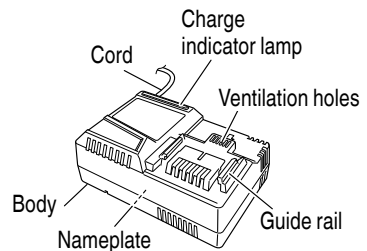

<UC18YSL3>

## SPECIFICATIONS

### 1. Cordless Metal Connector Nailer

Model		NR3665DA
Motor		DC Brushless
Applicable Nail Length		1 – 1/2", 2 – 1/2" (38 mm, 64 mm)
Nail Loading capacity [nails]		31
Firing mode		Full sequential
Cycle rate	[Nails/ second]	2 (Intermittent)
Battery	Model	BSL36A18X
	Type	Li-ion battery
	Voltage	DC 36 V / 18 V
Weight ※ Include battery, without hook		10.6 lbs. (4.8 kg)
Dimension Length x Height x Width		12 – 29/32" x 13 – 5/8" x 5" (328 mm x 346 mm x 127 mm)

### 2. Battery Charger

Model		UC18YSL3
Input power source		Single phase: AC 120 V 60 Hz
Charging time (At a temperature of 68°F (20°C))		BSL36A18X : Approx. 32 min
Charging voltage		DC 14.4–18 V
Charging current		DC 8.0 A
Weight		1.3 lbs. (0.6 kg)

#### NOTE

The charging time may vary according to temperature and power source voltage.

## NAIL SELECTION

**⚠ WARNING**

Only nails shown in the Table below can be driven with this Nailer.

- Be sure to use only the genuine metabo HPT nails for the NR3665DA. The use of any other nails can result in tool malfunction and/or nail breakdown, leading to serious injuries.

### Dimensions of nails

NR3665DA		
	Min.	Max.
Paper-collated strip nails Full-head nails Hardened nails		
	1 - 1/2" (38 mm)	2 - 1/2" (64 mm)
	0.131" (3.3 mm)	0.162" (4.1 mm)

**ACCESSORIES**

**⚠ DANGER**

- Accessories other than those shown below can lead to malfunction and resulting injuries.

**STANDARD ACCESSORIES**

<p>NR3665DA (XC)</p>	<div style="text-align: center;"> </div> <table border="0"> <tr> <td>① Safety glasses.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>② Battery (BSL36A18X).....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>③ Battery Charger (UC18YSL3).....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>④ Contractor bag .....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>⑤ Battery cover (Code No. 329897).....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>⑥ Allen wrench for M5 screw .....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>⑦ Allen wrench for M4 screw .....</td> <td>1</td> </tr> </table>	① Safety glasses.....	1	② Battery (BSL36A18X).....	1	③ Battery Charger (UC18YSL3).....	1	④ Contractor bag .....	1	⑤ Battery cover (Code No. 329897).....	1	⑥ Allen wrench for M5 screw .....	1	⑦ Allen wrench for M4 screw .....	1
① Safety glasses.....	1														
② Battery (BSL36A18X).....	1														
③ Battery Charger (UC18YSL3).....	1														
④ Contractor bag .....	1														
⑤ Battery cover (Code No. 329897).....	1														
⑥ Allen wrench for M5 screw .....	1														
⑦ Allen wrench for M4 screw .....	1														
<p>NR3665DA (NN)</p>	<div style="text-align: center;"> </div> <table border="0"> <tr> <td>① Safety glasses.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>② Allen wrench for M5 screw .....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>③ Allen wrench for M4 screw .....</td> <td>1</td> </tr> </table>	① Safety glasses.....	1	② Allen wrench for M5 screw .....	1	③ Allen wrench for M4 screw .....	1								
① Safety glasses.....	1														
② Allen wrench for M5 screw .....	1														
③ Allen wrench for M4 screw .....	1														

**OPTIONAL ACCESSORIES**

sold separately

- BATTERY (BSL36A18X)

**NOTE**

Accessories are subject to change without any obligation on the part of metabo HPT.


## APPLICATIONS

- Pre-punched holed metal connector to wood stud installation only.

## REMOVAL AND INSTALLATION METHOD OF BATTERY

### ⚠ CAUTION

- **Be sure keep the fingers away from the trigger and push lever away from the wood.**
- How to install the battery.  
Align the battery with the groove in tool handle and slip it into place.  
Always insert it all the way until it locks in place with a little click. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.
- How to remove the battery.  
Withdraw battery from the tool handle while pressing the latch (2 pcs) of the battery.

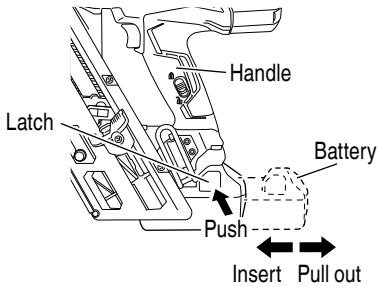

## CHARGING METHOD

### NOTE

Before plugging into the receptacle, make sure the following points.

- The power source voltage is stated on the nameplate.
- The cord is not damaged.

### ⚠ WARNING

**Do not charge at voltage higher than indicated on the nameplate.**

**If charged at voltage higher than indicated on the nameplate, the charger will burn out.**


1. Connect the charger's power cord to a receptacle. When the power cord is connected, the charge indicator lamp will blink in red. (At 1-second intervals)



### ⚠ WARNING

**Do not use the electrical cord if damaged. Have it repaired immediately.**



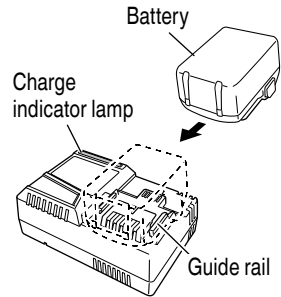




2. Insert the battery to the battery charger. Firmly Insert the battery into the battery charger.



3. Charging  
When inserting a battery in the charger, the charge indicator lamp will blink in blue.  
When the battery becomes fully recharged, the charge indicator lamp will light up in green.(See Table 2)
- (1) Charge indicator lamp indication  
The indications of the charge indicator lamp will be as shown in Table 2, according to the condition of the battery charger or the battery.



Table 2

Indications of the charge indicator lamp				
Charge indicator lamp (RED / BLUE / GREEN / PURPLE)	Before charging	Blinks (RED)	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) 	Plugged into power source
	While charging	Blinks (BLUE)	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 1 second. (off for 1 second) 	Battery capacity at less than 50%
		Blinks (BLUE)	Lights for 1 second. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) 	Battery capacity at less than 80%
		Lights (BLUE)	Lights continuously 	Battery capacity at more than 80%
	Charging complete	Lights (GREEN)	Lights continuously  (Continuous buzzer sound: about 6 seconds)	
	Overheat standby	Blinks (RED)	Lights for 0.3 seconds. Does not light for 0.3 seconds. (off for 0.3 seconds) 	Battery overheated. Unable to charge. (Charging will commence when battery cools)
	Charging impossible	Flickers (PURPLE)	Lights for 0.1 seconds. Does not light for 0.1 seconds. (off for 0.1 seconds)  (Intermittent buzzer sound: about 2 seconds)	Malfunction in the battery or the charger

(2) Regarding the temperature of the rechargeable battery.

The temperatures for rechargeable batteries are as shown in the Table 3, and batteries that have become hot should be cooled for a while before being recharged.

Table 3

Rechargeable batteries	Temperatures at which the battery can be recharged
BSL36A18X	32°F – 122°F (0°C – 50°C)

(3) Regarding recharging time (At 68°F (20°C))

Table 4 Charging time

Charger	Battery
	UC18YSL3
BSL36A18X	Approx. 32 min.

**NOTE**

The recharging time may vary according to the ambient temperature.

4. Disconnect battery charger from the receptacle.

**⚠ CAUTION**

**Do not pull the plug out of the receptacle by pulling on the cord.**

**Make sure to grasp the plug when removing from receptacle to avoid damaging cord.**

5. Remove the battery from the battery charger. Supporting the battery charger with hand, pull out the battery from the battery charger.

**NOTE**

Be sure to pull out the battery from the battery charger after use, and then keep it.

## Regarding electric discharge in case of new batteries, etc.

As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when using them the first and second time. This is a temporary phenomenon, and normal time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2–3 times.

## How to make the batteries perform longer

- (1) Recharge the batteries before they become completely exhausted.  
When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the battery may be damaged and its life will become shorter.
- (2) Avoid recharging at high temperatures.  
A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while.

## ⚠ CAUTION

- **When the battery charger has been continuously used, the battery charger will be heated, thus constituting the cause of the failures. Once the charging has been completed, give 15 minutes rest until the next charging.**
- **If the battery is charged while it is heated because it has been left for a long time in a location subject to direct sunlight or because the battery has just been used, the charge indicator lamp of the charger lights for 0.3 seconds, does not light for 0.3 seconds (off for 0.3 seconds). In such a case, first let the battery cool, then start charging.**
- **When the charge indicator lamp flickers (at 0.2-second intervals), check for and take out any foreign objects in the charger's battery installation hole. If there are no foreign objects, it is probable that the battery or charger is malfunctioning. Take it to your authorized Service Center.**

## HOW TO RECHARGE USB DEVICE

When an unexpected problem occurs, the data in a USB device connected to this product may be corrupted or lost. Always make sure to back up any data contained in the USB device prior to use with this product. Please be aware that our company accepts absolutely no responsibility for any data stored in a USB device that is corrupted or lost, nor for any damage that may occur to a connected device.


## ⚠ WARNING

- **Prior to use, check the connecting USB cable for any defect or damage. Using a defective or damaged USB cable can cause smoke emission or ignition.**
- **When the product is not being used, cover the USB port with the rubber cover. Buildup of dust etc. in the USB port can cause smoke emission or ignition.**


## NOTE

- The time required for charging will be longer when a USB device and battery are being simultaneously charged.
- There may be an occasional pause during USB recharging.
- When a USB device is not being charged, turn the USB power switch OFF and remove the USB device from the charger.  
Failure to do so may not only reduce the battery life of a USB device, but may also result in unexpected accidents.


- (1) Select a charging method  
Depending on the charge method selected, either the battery is inserted into the charger or the power cord is plugged into an outlet.
  - Charging a USB device by battery

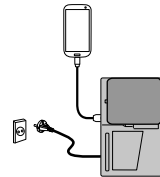


- Charging a USB device from a electrical outlet

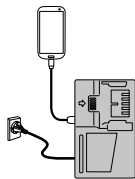

- Charging a USB device and battery from a electrical outlet

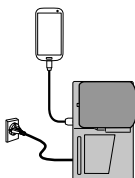

- Turn the USB power switch ON  
When you turn the USB power switch ON, the USB power indicator lamp will light up.

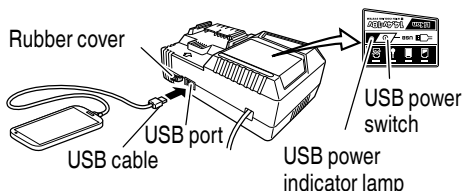

- Connect the USB cable.  
Pull back the rubber cover and firmly plug in a commercially available USB cable (appropriate to the device being charged) into the USB port.

  - When the power cord is not plugged into an outlet and the battery runs out of power, power output will stop and the USB power indicator lamp will shut off.
  - When the USB power indicator lamp goes out, change the battery or plug the power cord into an electrical outlet.

- When charging is completed
  - The USB power indicator lamp will not go out when a USB device has been completely charged.  
To verify charge status, check the USB device.
  - Turn the USB power switch OFF and unplug the power cord from the electrical outlet.
  - Remove the battery from the charger and place the rubber cover over the USB port.



## BEFORE OPERATION

Read section titled “SAFETY” (pages 3–11).  
Make sure of the followings before operation.

## PREPARING THE BATTERY

Read section titled “SAFETY, IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY CHARGER” (page 28).  
You must charge the battery before use.  
The charging method of battery is shown in page 16–18.


## HOW TO OPERATE OPERATION PANEL

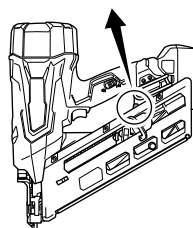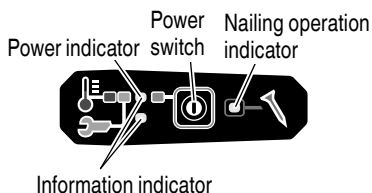




- Power switch ON  
Under the condition of “Power switch OFF”, push and hold on Power switch more than 1 second, then power indicator lights in Green.




### NOTE

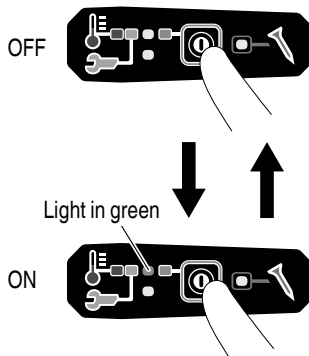
- Do not press the push lever and/or pull the trigger during the process of turning the power switch ON.  
Doing so will prevent the power switch from turning ON.



- (2) Power switch OFF  
Under the condition of "Power switch ON", push and hold on Power switch more than 1 second, then power indicator goes off.  
Under the condition of "Power switch ON", functions below are active.
- (3) Information indicator  
In case of operation error, LED lamps show as below.

Status of indicator	
 1 LED (Red) blinks	The battery remaining power is nearly empty. Recharge the battery as soon as possible.
 2 LEDs (Red) blink 2 LED lights blink in an interval. <ul style="list-style-type: none"> <li>• In case of too hot condition, Blink in 0.5 second interval.</li> <li>• In case of too cold condition, Blink in 0.25 second interval.</li> </ul> After 10 seconds, LED lights and Power switch automatically turn off.	Machine is in too cold (below 23°F (-5°C)) or too hot condition. Allow the nailer to cool or warm-up thoroughly in adequate condition.
 2 LEDs blink in Orange, after about 10 seconds, automatically turn off Power switch.	Contact metabo HPT for inspection.

Set the lock lever at the  position to lock the trigger.  
Slide the lock lever to the  position when the Nailer is to be used, and to the  position when it is not in use.

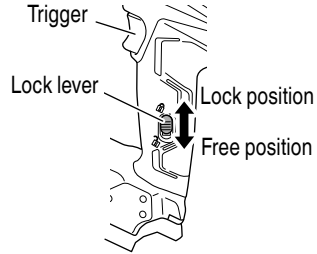

- **Never use Nailer unless push lever is operating properly. The machine employs a preventive mechanism for unloaded operation.**  
The machine enters a state where the push lever cannot be pushed up. This takes place when the magazine is not loaded with nails or when the remaining number of nails becomes less than 5.

**⚠ CAUTION**


- **Use caution not to throw the push lever tip onto wood.**

Before actually beginning the nailing work, test the Nailer by using the checklist below. Conduct the tests in the following order.

If abnormal operation occurs, stop using the Nailer and contact a metabo HPT authorized service center immediately.

- (1) REMOVE ALL NAILS AND BATTERY FROM NAILER.

- ALL SCREWS MUST BE TIGHTENED.
- THE PUSH LEVER AND TRIGGER MUST MOVE SMOOTHLY with pulling back the feeder knob.

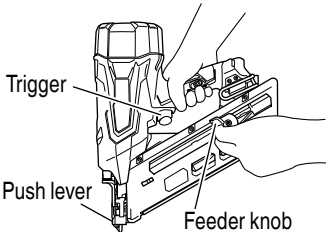

**TESTING THE NAILER**

**⚠ DANGER**




- **Operators and others in work area MUST wear safety glasses with side shields which conforms to ANSI Z87.1 specifications.**

**⚠ WARNING**

- **Make sure the trigger is locked when not firing nails.**  
This Nailer has a lock mechanism to prevent the nails from being fired.


- Probe and Nail support (B) are surely mounted on and no defect.

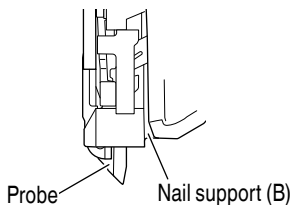


**WARNING**

**Never look into the firing head.**

- (2) Installing the battery.  
Do not operate the push lever or trigger while installing the battery.

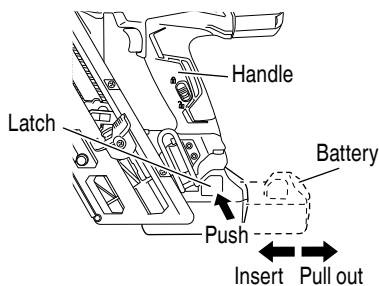

- (3) Turn on the Power switch.

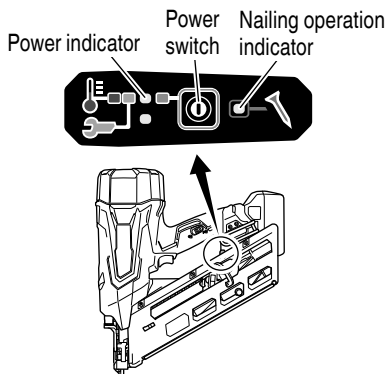


Turn on the Power switch by push and hold on Power switch more than 1 second.

Make sure the power indicator is lighting in green, and nailing operation indicator is lighting in blue. (FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM,)

**NOTE**

- Do not press the push lever and/or pull the trigger during the process of turning the power switch ON. Doing so will prevent the power switch from turning ON.



**[Auto power off]**

**When the power is turned on but the Nailer is not used for 30 minutes, the Nailer is automatically turned off. To turn on again, press the power switch.**

**WARNING**

**Never leave the Nailer with the power on. This could result in an accident.**


Nailing operation indicator Lighting (Blue):

FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM, Make sure the battery indicator is not blinking. (page 26, Table 5)

If the battery indicator is blinking, the battery doesn't have enough power and it needs to be charged.


- (4) Remove the finger from the trigger and press the push lever against the workpiece with pulling back the feeder knob.

□ THE NAILER MUST NOT OPERATE.

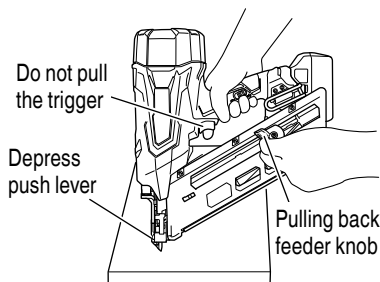

- (5) Separate the push lever from the workpiece. Next, point the nailer downward, with pulling back the feeder knob, pull the trigger and then wait in that position for 5 seconds or longer.

THE NAILER MUST NOT OPERATE.

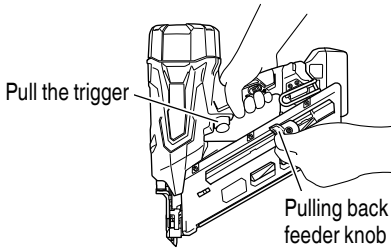

- (6) ① Without touching the trigger, depress the push lever against the workpiece with pulling back the feeder knob.  
Next, pull the trigger.

THE NAILER MUST OPERATE.

- ② Hold the trigger back and depress the push lever against the workpiece again.

THE NAILER MUST NOT OPERATE.

- ③ Separate the finger from the trigger.  
Next, ① is operated again.


THE NAILER MUST OPERATE.

- (7) Separate the push lever from the workpiece, pull the trigger.  
Depress the push lever against the workpiece within 2 seconds.

THE NAILER MUST NOT OPERATE.


- (8) If no abnormal operation is observed, you may load nails in the Nailer.  
Drive nails into the workpiece that is the same type to be used in the actual application.

THE NAILER MUST OPERATE PROPERLY.




**2-Action Nail Feeding!**


- (1) Insert nail strip into the back of the magazine.

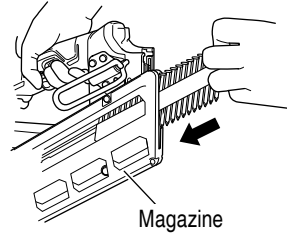

- (2) Slide the nail strip forward in the magazine.

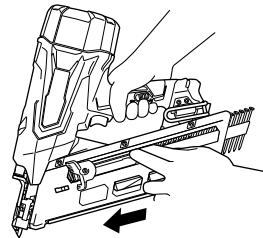

- (3) Pull back the feeder knob while pushing the nail feeder (A) to set the nail strip in place.

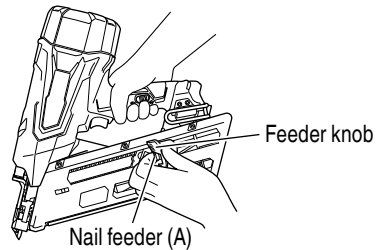

**LOADING NAILS**

**⚠ WARNING**

- When loading nails into Nailer,
  - 1) remove battery from the nailer;
  - 2) do not pull trigger;
  - 3) do not depress push lever; and
  - 4) keep nailer pointed downward.
- Do not insert different length sized nail strips at same time. If do so, it could result in damaging nail strips and jamming.



**NOTE**

- Quietly set the nail feeder (A) and feeder knob against the nail.  
If the nail feeder (A) and feeder knob are released from backward the magazine and bumped against the nail, the connecting paper of the nail can be damaged.
- Use nail strip of more than 10 nails.
- Use an unbroken nail strip with nails of all the same length.

The Nailer is now ready to operate.

Removing the nails:

- ① Pull the feeder knob backward.
- ② Return the feeder knob forward quietly while pushing the nail feeder (A).
- ③ Pull out nails from the back of the magazine.

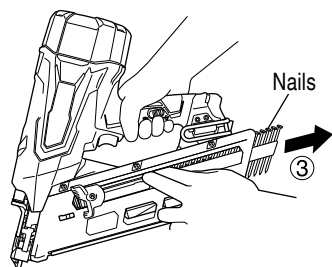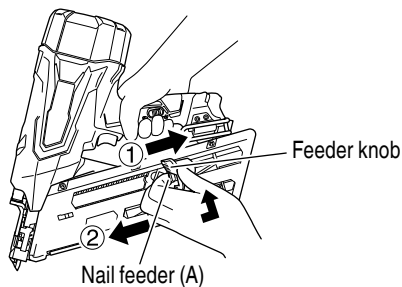

## NAILER OPERATION

Read section titled "SAFETY" (pages 3–11).

### ⚠ DANGER



- Operators and others in work area **MUST** wear safety glasses with side shields which conforms to ANSI Z87.1 specifications.

### ⚠ WARNING



- **NEVER** point tool at yourself or others in work area.
- Keep fingers **AWAY** from trigger when not driving nails to avoid accidental firing.

- Do not use the electrical cord if damaged. Have it repaired immediately.
- Please read and understand "METHODS OF OPERATION" found below.

- Never place your face, hands or feet near firing head when using.
- Do not drive nails on top of other nails or with Nailer at too steep of an angle; nails can ricochet and hurt someone.
- Do not drive nails into thin boards or near corners and edges of workpiece. Nails can be driven through or away from workpiece and hit someone.
- Be sure to position and insert the probe through the hole in the metal connectors.
- Do not drive nails at tilted, since the nails can ricochet and hurt yourself or someone else.
- Never drive nails from both sides of a wall at the same time. Nails can be driven into and through the wall and hit a person on the opposite side.
- Never use Nailer which is defective or operating abnormally.
- Do not use Nailer as hammer.
- Remove all remaining fasteners and battery from nailer when:
  - 1) doing maintenance and inspection;
  - 2) checking proper operation of push lever and trigger;
  - 3) cleaning a jam;
  - 4) it is not in use;
  - 5) leaving work area;
  - 6) moving it to another location; and
  - 7) handing it to another person.
- Remove battery from Nailer when:
  - 1) loading nails;
  - 2) turning the adjuster.

Explanation of nailing operations

- FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM: First, press the push lever against the wood; next, pull the trigger to drive the nail. Follow the same sequence to continue driving nails. After nailing once, nailing will not be possible again until remove finger from the trigger and lift the tool off the wood surface completely.

The machine employs a preventive mechanism for unloaded operation.

The machine enters a state where the push lever cannot be pushed up. This takes place when the magazine is not loaded with nails or when the remaining number of nails becomes less than 5.

### ⚠ CAUTION

- Use caution not to throw the push lever tip onto wood when the push lever cannot be pushed up.

## METHODS OF OPERATION

This Nailer is equipped with the push lever and does not operate unless the push lever is depressed.


There is a method of operation to drive nails with this Nailer.

It is intermittent operation (Trigger fire) only.  
(Nailing operation indicator is light in blue.)


### ⚠ WARNING

- Confirm that the nailing operation indicator is lit in blue.
- To avoid double firing or accidental firing due to recoil.
  - 1) Pull the trigger rapidly and firmly.
  - 2) Use the probe to ensure nails were fired accurately into the holes.

- ① Set probe into the hole of the metal connector securely with finger off the trigger.

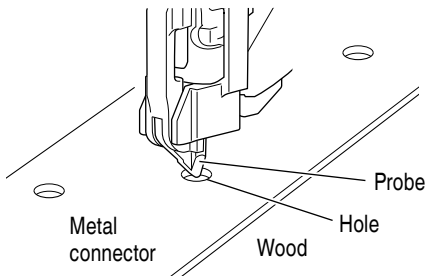

To operate the Nailer, hold perpendicular to the workpiece.

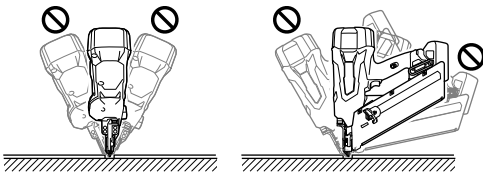

- ② Depress the push lever firmly until it is completely depressed.
- ③ Pull the trigger to drive a nail.
- ④ Remove finger from the trigger and lift the tool off the workpiece completely.



To continue nailing in a separate location, move the nailer along the metal connector, repeating steps

- ① - ④ as required.

## NOTE

- Operations ② and ③ should be done within 2 seconds of each other. If more than 2 seconds pass after ②, the Nailer will not work properly. If this happens, retry from ①.
- The push lever cannot be pressed all the way in unless the Nailer is perpendicular to the workpiece.

Nailing operation indicator  
(Light in blue)

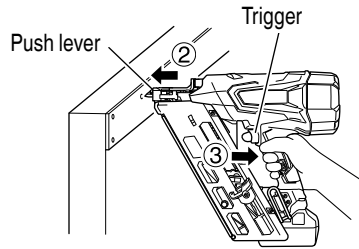

### ⚠ WARNING

- Keep your finger off the trigger except during nailing operation, because serious injury could result if the push lever accidentally contacts you or others in work area.
- Keep hands and body away from the discharge area. This metabo HPT nailer may bounce from the recoil of driving a nail and unwanted subsequent nail may be driven, possibly causing injury.

## NOTE

- If all warnings and instructions are followed, safe operation is possible with all systems.
- Always handle nails and package carefully. If nails are dropped, collating bond may be broken, which will cause mis-feeding and jamming.
- After nailing:
  - 1) remove battery from the Nailer;
  - 2) remove all nails from the Nailer



## USING THE HOOK


### ⚠ WARNING

- When using the hook, turn off the power switch (green light "OFF"). Pay sufficient attention so that the main equipment does not fall.


If the tool falls, there is a risk of accident.

Hook can be installed on the left or right side.


- (1) Securely hold the main unit and remove the screw using an allen wrench.

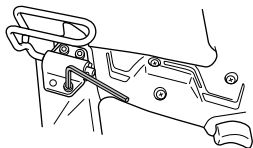

- (2) Remove the hook and hook plate.

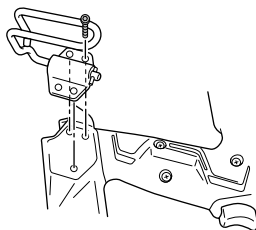

- (3) Install the hook on the other side and securely fasten with screw.

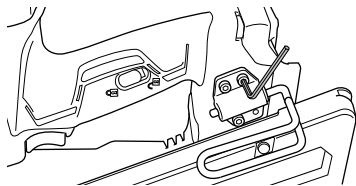


## CLEARING A JAM

If nails are jammed in firing head, remove it, and adjust the nailing in the following order.


### ⚠ CAUTION

- Remove the battery from the Nailer.

- ① Remove the battery from the Nailer. (See page 16)
- ② Remove all nails. (See page 23)
- ③ Remove the M5 bolts with wrench.

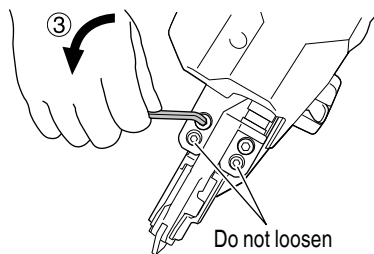


Do not loosen these screws

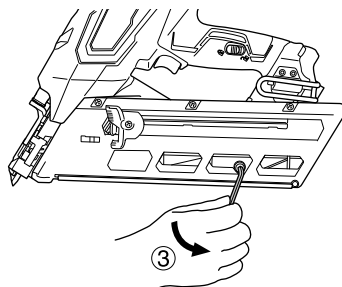

- ④ Pull magazine away from the firing head, and clear jam.

### ⚠ CAUTION

- NEVER hit the driver blade.
- NEVER point the tool at yourself or another person, to avoid risk of injury by mis-firing. Even if the battery is removed from the nailer, there is still energy of compressed air remaining inside.

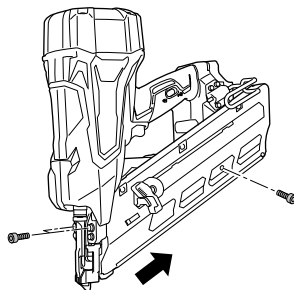

- ⑤ Attach the magazine to the injector and tighten with the M5 bolt.

### NOTE

- In case of frequent jam, contact a metabo HPT authorized service center.

## REMAINING BATTERY INDICATOR

You can check the battery's remaining capacity by pressing the remaining battery indicator switch to light the indicator lamp. (Table 5)

The indicator will shut off approximately 3 seconds after the remaining battery indicator switch is pressed.

It is best to use the remaining battery indicator as a guide since there are slight differences such as ambient temperature and the condition of the battery.

Also, the remaining battery indicator may vary from those equipped to a tool or charger.

Remaining battery indicator lamp      Remaining battery indicator switch

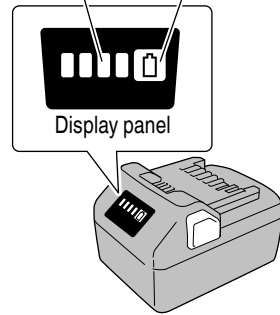


Table 5

State of lamp	Battery Remaining Power
	Lights ; The battery remaining power is over 75%
	Lights ; The battery remaining power is 50% – 75%.
	Lights ; The battery remaining power is 25% – 50%.
	Lights ; The battery remaining power is less than 25%
	Blinks ; The battery remaining power is nearly empty. Recharge the battery soonest possible
	Blinks ; Output suspended due to high temperature. Remove the battery from the tool and allow it to fully cool down.
	Blinks ; Output suspended due to failure or malfunction. The problem may be the battery so please contact your dealer.

### NOTE

- Do not give a strong shock to the display panel or break it. It may lead to a trouble.

As the remaining battery indicator shows somewhat differently depending on ambient temperature and battery characteristics, read it as a reference.

# MAINTENANCE

## NOTE

The information contained in this Manual is designed to assist you in the safe maintenance of the Nailer.  
Some illustrations in this Manual may show details or attachments that differ from those on your own Nailer.

## MAINTENANCE AND INSPECTION

<Nailer>

Read section titled “SAFETY” (pages 3–11).

### ⚠ WARNING

- Remove battery and all remaining fasteners from Nailer when:
  - 1) doing maintenance and inspection; and
  - 2) clearing a jam.


1. Inspecting the magazine
  - ① Remove battery.
  - ② Clean the magazine. Remove dust and wooden chips which may have accumulated in the magazine.

### ⚠ CAUTION

- Check that the nail feeder slides smoothly by pulling it with finger.  
If not smooth, nails can be driven at an irregular angle and hurt someone.

2. Storing
  - Do not store the Nailer, and battery in a cold weather environment.  
Keep them in a warm area.
  - When not in use, the Nailer, and battery should be stored in a warm and dry place.  
Keep it out of reach of children.
3. WARNING LABEL
 

Change the WARNING LABEL if missing or damaged.  
A new WARNING LABEL is available from a metabo HPT authorized service center.

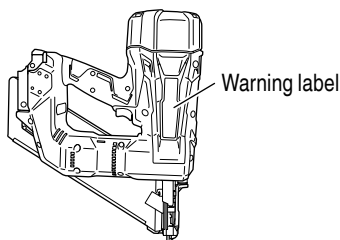

4. Maintenance chart (See page 28)
5. Operator troubleshooting (See page 29–31)
6. Disposal of the exhausted battery

### ⚠ WARNING

Do not dispose of the exhausted battery. The battery must explode if it is incinerated. The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

7. Storage
 

Storing in a place below 104°F (40°C) and out of the reach of children.

## NOTE

Storing lithium-ion batteries  
Make sure the lithium-ion batteries have been fully charged before storing them.  
Prolonged storage (3 months or more) of batteries with a low charge may result in performance deterioration, significantly reducing battery usage time or rendering the batteries incapable of holding a charge.  
However, significantly reduced battery usage time may be recovered by repeatedly charging and using the batteries two to five times.  
If the battery usage time is extremely short despite repeated charging and use, consider the batteries dead and purchase new batteries.

### ⚠ CAUTION

- In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

**Important notice on the batteries for the metabo HPT cordless power tools**

Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and performance of our cordless power tool when used with batteries other than these designated by us, or when the battery is disassembled and modified (such as disassembly and replacement of cells or other internal parts).

**SERVICE AND REPAIRS**

**⚠ WARNING**

- **Only service personnel trained by metabo HPT, distributor or employer shall repair the Nailer.**
- **Use only parts supplied or recommended by metabo HPT for repair.**

All quality Nailers will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from normal use.

**NOTE**

Specifications are subject to change without any obligation on the part of metabo HPT.

Maintenance chart

ACTION	WHY	HOW
Clean magazine and feeder mechanism.	Prevent a jam.	Blow clean daily.
Keep push lever working properly.	Promote operator safety and efficient Nailer operation.	Blow clean daily.

## Operator troubleshooting

Most minor problems can be resolved quickly and easily using the table below.

If problems persist, contact a metabo HPT authorized service center for assistance.

## 1. Power tool

PROBLEM	CHECK METHOD	CORRECTION
Power switch doesn't turn on. Turn on once, but turn off automatically.	Low battery charge.	Charge the battery.
	Damaged internal electronics.	Contact metabo HPT for inspection.
	Push lever and/or trigger is ON state?	Keep push lever and trigger in OFF state.
	Keep no operation over 30 minutes? (Auto-power off function)	Push and hold power switch more than 1 second to switch "ON"
Nailer doesn't operate (Power switch ON).	Nailer not enough pressed against workpiece.	Hold nailer firmly and press to the workpiece completely.
	The Nailer is not perpendicular to the workpiece.	Hold the Nailer perpendicular to the workpiece.
	Trigger not enough pulled.	Pull the trigger firmly.
	More than 2 seconds pass from push lever ON to trigger ON (or trigger ON to push lever ON).	Make sure that less than 2 seconds pass between push lever ON and trigger ON (or between trigger ON and push lever ON).
	Preventive mechanism activated. (No nails, or too few fasteners remaining)	Reload the nails into magazine.
	Lock lever (Trigger lock function) is "ON" position.	Set Lock lever to "OFF" position. (Refer to page 20)
	Machine is too cold (below 23°F (-5°C)) or too hot.	Allow the nailer to cool or warm-up thoroughly in adequate condition.
Nailer operates, but no nail is driven.	Damaged internal electronics.	Contact metabo HPT for inspection.
	Magazine is dirty.	Blow and wipe clean the magazine.
	Check for a jam.	Clear a jam. (Refer to page 25)
	Driver blade worn or damaged?	Contact metabo HPT for inspection.
	Ribbon spring weakened or damaged?	Replace ribbon spring.
	Nail feeder damaged?	Replace nail feeder.
Weak drive. Slow to cycle.	Check for proper nails.	Use only recommended nails.
	Driver blade worn?	Contact metabo HPT for inspection.
	Compressed air pressure has become low.	Contact metabo HPT for inspection.
Skipping nails. Intermittent feed.	Damaged internal electronics.	Contact metabo HPT for inspection.
	Check for proper nails.	Use only recommended nails.
	Nail feeder damaged?	Replace nail feeder.
	Ribbon spring weakened or damaged?	Replace ribbon spring.
	Driver blade worn or damaged?	Contact metabo HPT for inspection.

PROBLEM	CHECK METHOD	CORRECTION
Nails jam. Driven nail is bent.	Check for proper nails.	Use only recommended nails.
	Driver blade worn or damaged?	Contact metabo HPT for inspection.
Nail not driven into hole.	Probe not positioned over hole	Position the probe in the hole before firing.
	Probe is damaged or worn.	Contact metabo HPT for inspection.
	Nail support (B) is damaged. (Refer to pages 2, 2)	Contact metabo HPT for inspection.
	Blockage due to debris	Remove debris. (Refer to page 25)

**2. Charger**

PROBLEM	CHECK METHOD	CORRECTION
The charge indicator lamp is rapidly flickers purple, and battery charging doesn't begin.	The battery is not inserted all the way.	Insert the battery firmly.
	There is foreign matter in the battery terminal or where the battery is attached.	Remove the foreign matter.
The charge indicator lamp blinks red, and battery charging doesn't begin.	The battery is not inserted all the way.	Insert the battery firmly.
	The battery is overheated.	If left alone, the battery will automatically begin charging if its temperature decreases, but this may reduce battery life. It is recommended that the battery be cooled in a well-ventilated location away from direct sunlight before charging it.
Battery usage time is short even though the battery is fully charged.	The battery's life is depleted.	Replace the battery with a new one.
The battery takes a long time to charge.	The temperature of the battery, the charger, or the surrounding environment is extremely low.	Charge the battery indoors or in another warmer environment.
	The charger's vents are blocked, causing its internal components to overheat.	Avoid blocking the vents.
	The cooling fan is not running.	Contact a metabo HPT Authorized Service Center for repairs.
The USB power lamp has switched off and the USB device has stopped charging.	The battery's capacity has become low.	Replace the battery with one that has capacity remaining.
		Plug the charger's power plug into an electric socket.
USB power lamp does not switch off even though the USB device has finished charging.	The USB power lamp lights up green to indicate that USB charging is possible.	This is not a malfunction.
It is unclear what the charging status of a USB device is, or whether its charging is complete.	The USB power lamp does not switch off even when charging is complete.	Examine the USB device that is charging to confirm its charging status.

PROBLEM	CHECK METHOD	CORRECTION
Charging of a USB device pauses midway.	The charger was plugged into an electrical socket while the USB device was being charged using the battery as the power source.	This is not a malfunction. The charger pauses USB charging for about 5 seconds when it is differentiating between power sources.
	A battery was inserted into the charger while the USB device was being charged using a power socket as the power source.	
Charging of the USB device pauses midway when the battery and the USB device are being charged at the same time.	The battery has become fully charged.	This is not a malfunction. The charger pauses USB charging for about 5 seconds while it checks whether the battery has successfully completed charging.
Charging of the USB device doesn't start when the battery and the USB device are being charged at the same time.	The remaining battery capacity is extremely low.	This is not a malfunction. When the battery capacity reaches a certain level, USB charging automatically begins.

---

## INFORMATION IMPORTANTE

---



Lire et bien assimiler toutes les étiquettes de l'outil ainsi que toutes les instructions de fonctionnement, les consignes de sécurité et les avertissements de ce mode d'emploi avant d'utiliser ou d'entretenir ce cloueur.

Le non respect des avertissements pourrait entraîner la MORT ou des BLESSURES GRAVES.

La plupart des accidents résultant de l'utilisation ou de l'entretien des cloueurs sont dus au non respect de certaines consignes et précautions de sécurité élémentaires. Un accident peut souvent être évité en reconnaissant une situation potentiellement dangereuse avant qu'elle ne se produise, et en respectant les procédures de sécurité applicables.

Les consignes de sécurité élémentaires sont données dans la section "SECURITE" du manuel et dans les sections relatives aux instructions d'utilisation et d'entretien.

Les dangers à éviter pour empêcher tout risque de blessures ou de dommage de l'outil sont identifiés par les mots DANGER et AVERTISSEMENT, sur le cloueur et dans ce manuel.

**NE JAMAIS** utiliser ce cloueur pour des applications autres que celles qui sont spécifiées dans ce manuel.

---

## DEFINITION DES MOTS DE SIGNALISATION

---

**DANGER** indique une situation imminente dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

**AVERTISSEMENT** indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

**ATTENTION** indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures légères ou modérées, ou d'endommager l'outil.

**REMARQUE** met en relief les informations essentielles.

---

## EXPLICATION DE L'ACTION DE CLOUAGE DU CLOUEUR metabo HPT

---

- **MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET:**  
Appuyer tout d'abord le levier-poussoir contre le bois, puis tirer sur la gâchette pour enfoncer le clou. Procéder de la même façon pour continuer à enfoncer des clous.



# SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX CONCERNANT LES OUTILS ÉLECTRIQUES

### AVERTISSEMENT

#### **Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions**

Tout manquement à observer ces avertissements et instructions peut engendrer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

#### **Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour vous y référer ultérieurement.**

Le terme "outil électrique", utilisé dans les avertissements, se réfère aux outils électriques (câblé) ou aux outils à piles (sans fil).

- 1) **Sécurité de l'aire de travail**
  - a) **Maintenir l'aire de travail propre et bien éclairée.**  
Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.
  - b) **Ne pas utiliser d'outils électriques en présence de liquides, gaz ou poussière inflammables, au risque de provoquer une explosion.**  
Les outils électriques créent des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière.
  - c) **Ne pas laisser les enfants et les visiteurs s'approcher de vous lorsque vous utiliser un outil électrique.**  
Les distractions peuvent faire perdre le contrôle.
- 2) **Sécurité électrique**
  - a) **Les prises de l'outil électrique doivent correspondre à la prise secteur.**  
**Ne jamais modifier la prise.**  
**Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outils électriques mis à la masse.**  
Les prises non modifiées et les prises secteurs correspondantes réduisent les risques de choc électrique.
  - b) **Éviter tout contact avec les surfaces mises à la masse telles que les tuyaux, radiateurs, bandes et réfrigérateurs.**  
Le risque de choc électrique est accru en cas de mise à la masse du corps.
  - c) **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.**  
Si l'eau pénètre dans l'outil, cela augmente les risques de choc électrique.
- d) **Ne pas utiliser le cordon à tort. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter ou débrancher l'outil électrique.**  
**Maintenir le cordon loin de la chaleur, de l'huile, des bords pointus ou des pièces mobiles.**  
Les cordons endommagés ou usés augmentent les risques de choc électrique.
- e) **En cas d'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utiliser un cordon de rallonge adapté à un usage extérieur.**  
L'utilisation d'un cordon adapté à l'usage extérieur réduit les risques de choc électrique.
- f) **Si vous devez utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée contre les courants résiduels.**  
L'utilisation d'un dispositif de protection contre les courants résiduels réduit le risque de choc électrique.
- 3) **Sécurité personnelle**
  - a) **Restez alerte, regarder ce que vous faites et usez de votre bon sens en utilisant un outil électrique.**  
**Ne pas utiliser d'outil électrique si vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.**  
Pendant l'utilisation d'outils électrique, un instant d'inattention peut entraîner des blessures graves.
  - b) **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter des verres de protection.**  
L'utilisation d'équipements de protection tels que les masques anti-poussière, les chaussures de sécurité anti-dérapantes, les casques ou les protections auditives dans des conditions appropriées réduisent les risques de blessures.

## SÉCURITÉ — Suite

- c) **Empêcher les démarrages intempestifs. Veiller à ce que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher à une source d'alimentation et/ou une batterie, de ramasser l'outil au sol ou de le transporter.**  
Transporter les outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou brancher les outils électriques avec l'interrupteur en position de marche peut entraîner des accidents.
- d) **Retirer toute clé de sécurité ou clé avant de mettre l'outil électrique en marche.**  
Laisser une clé ou une clé de sécurité sur une partie mobile de l'outil électrique peut engendrer des blessures.
- e) **Ne pas trop se pencher. Toujours garder une bonne assise et un bon équilibre pendant le travail.**  
Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations imprévisibles.
- f) **Porter des vêtements adéquats. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Maintenir les cheveux, les vêtements et les gants loin des pièces mobiles.**  
Les vêtements amples ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- g) **En cas de dispositifs destinés au raccordement d'installations d'extraction et de recueil de la poussière, veiller à ce qu'ils soient correctement raccordés et utilisés.**  
L'utilisation d'un dispositif de collecte de la poussière peut réduire les dangers associés à la poussière.
- 4) **Utilisation et entretien d'un outil électrique**
- a) **Ne pas forcer sur l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à vos travaux.**  
Le bon outil électrique fera le travail mieux et en toute sécurité au régime pour lequel il a été conçu.
- b) **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne le met pas en position de marche et d'arrêt.**  
Tout outil ne pouvant être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- c) **Débrancher la prise ou retirer la batterie avant de procéder à des réglages, au remplacement des accessoires ou au stockage des outils électriques.**  
Ces mesures préventives de sécurité réduisent les risques de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- d) **Stockez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne pas laisser des personnes non familiarisées avec l'outil ou ces instructions utiliser l'outil électrique.**  
Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non habilités.
- e) **Entretien des outils électriques. Vérifier l'absence de mauvais alignement ou d'arrêt, d'endommagement de pièces ou toute autre condition susceptible d'affecter l'opération de l'outil.**  
**Si l'outil est endommagé, le faire réparer avant utilisation.**  
De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- f) **Maintenir les outils coupants aiguisés et propres.**  
Des outils coupants bien entretenus avec des bords aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et plus simples à contrôler.
- g) **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les mèches de l'outil, etc. conformément à ces instructions en tenant compte des conditions d'utilisation et du travail à réaliser.**  
L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu est dangereuse.
- 5) **Utilisation et entretien de la batterie**
- a) **Recharger la batterie uniquement avec le chargeur recommandé par le fabricant.**  
Un chargeur inadéquat pour le type de batterie peut entraîner un risque d'incendie en cas d'utilisation avec une autre batterie.
- b) **Utiliser les outils électriques uniquement avec les batteries spécifiées.**  
L'utilisation d'autres batteries peut entraîner un risque de blessures et d'incendie.
- c) **Lorsque la batterie est inutilisée, la garder à l'écart d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets métalliques pouvant raccorder les bornes.**  
La connexion des bornes peut entraîner des blessures ou un incendie.

## SÉCURITÉ — Suite

- d) En cas d'utilisation dans des conditions extrêmes, du liquide peut être émis de la batterie. Éviter tout contact. en cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter un médecin.

Le liquide émis par la batterie peut entraîner des irritations et des brûlures.

### 6) Service

- a) Faire entretenir l'outil électrique par un technicien habilité à l'aide de pièces de rechange identiques exclusivement.

Cela garantira le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

### AVERTISSEMENT

Pour réduire tout risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR CLOUEUR

### AVERTISSEMENT

- Prenez toujours pour acquis que l'outil contient des clous. Une manipulation imprudente du cloueur peut entraîner un déclenchement inattendu des clous et des blessures physiques.
- Ne pointez pas l'outil vers vous-même ou vers toute personne se trouvant à proximité. Un déclenchement inattendu de la gâchette expulsera un clou causant une blessure.
- N'actionnez pas l'outil à moins qu'il ne soit placé fermement contre la pièce. Si l'outil n'entre pas en contact avec la pièce, le clou peut être dévié de sa cible.
- Débranchez l'outil de la source d'alimentation lorsqu'un clou est coincé dans l'outil. Le cloueur peut être accidentellement activé s'il est branché alors que vous retirez un clou coincé.
- Prenez garde lorsque vous retirez un clou coincé. Le mécanisme peut être comprimé et le clou peut être propulsé avec force pendant que vous essayez de le décoincer.
- N'utilisez pas ce cloueur pour attacher des câbles électriques. Il n'est pas conçu pour l'installation de câbles électriques et peut endommager l'isolation des câbles électriques, causant ainsi un choc électrique ou un risque d'incendie.

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DU CLOUEUR

### LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS

### DANGER

1. LES OPÉRATEURS ET LES AUTRES PERSONNES DANS L'AIRE DE TRAVAIL DOIVENT PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION AVEC VISIÈRES LATÉRALES.



Quand on utilise le cloueur, toujours porter des lunettes de protection avec visières latérales, et veiller à ce que les autres personnes dans la zone de travail en portent également.

Les lunettes de protection devront respecter les exigences de l'ANSI (American National Standards Institute) Z87.1 et assurer la protection contre les projections de particules arrivant par l'avant et par le côté.

L'employeur doit veiller à ce que la personne qui utilise le cloueur et les autres personnes dans l'aire de travail portent des lunettes de protection.


## SÉCURITÉ — Suite

**2. N'UTILISEZ PAS LA CLOUEUSE POUR ENFONCER LES FIXATIONS DANS DES MATÉRIEAUX DURS COMME DU MÉTAL OU DU BÉTON.**

La cloueuse est conçue pour être utilisée uniquement avec un connecteur en métal pré-perforé.

Si les fixations sont enfoncées dans des matériaux durs, elles peuvent ricocher et blesser quelqu'un.

**3. POUR FAIRE FONCTIONNER LA CLOUEUSE, TENEZ-LA PERPENDICULAIRE À LA PIÈCE.**

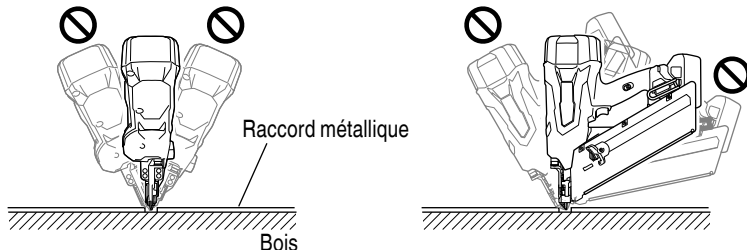

### ⚠ AVERTISSEMENT

**4. NE JAMAIS DIRIGER L'OUTIL VERS SOI NI VERS QUELQU'UN D'AUTRE DANS L'AIRE DE TRAVAIL.**



Toujours supposer que le cloueur renferme des clous.

Ne jamais diriger le cloueur vers soi ni vers quelqu'un d'autre, qu'il renferme des clous ou non.

Si l'on enfonce des clous par erreur, cela risque de provoquer des blessures graves.

Ne jamais s'amuser avec le cloueur.

Le cloueur est un instrument de travail.

Le respecter.

**5. NE PAS APPROCHER LES DOIGTS DE LA GÂCHETTE QUAND ON N'EFFECTUE PAS DE CLOUAGE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCLENCHEMENT ACCIDENTEL.**

Ne jamais transporter l'outil avec le doigt sur la gâchette, car on risquerait d'enfoncer accidentellement un clou et de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre.

Toujours transporter le cloueur exclusivement par sa poignée.

**6. LE CHOIX DE LA MÉTHODE D'UTILISATION DE LA GÂCHETTE EST IMPORTANT.**

Lire et bien assimiler la section intitulée "METHODES D'UTILISATION". (pages 55–32).

**7. TOUJOURS PORTER DES PROTECTIONS ANTI-BRUIT ET UN CASQUE.**

Toujours porter des protections anti-bruit pour ne pas s'endommager l'ouïe.

Toujours porter un casque pour se protéger la tête contre les projectiles.

**8. FAIRE FONCTIONNER DANS LA PLAGE DE TEMPÉRATURE APPROPRIÉE.**

L'environnement de fonctionnement de cet appareil se situe entre 32°F (0°C) et 104°F (40°C); veiller à l'utiliser dans cet intervalle de températures.

L'appareil est susceptible de mal fonctionner à une température inférieure à 32°F (0°C) ou supérieure à 104°F (40°C).

**9. RANGER LE CLOUEUR CORRECTEMENT, AVEC LA BATTERIE SORTIE.**

Lorsqu'ils ne servent pas, ranger le cloueur, la batterie et le chargeur de batterie dans un endroit sec. Ranger hors de portée des enfants. Verrouiller la zone de rangement.

**10. MAINTENIR L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE.**

Une aire encombrée invite les blessures. Enlever tous les outils inutiles, débris, meubles, etc. de l'aire de travail.

**11. ÉLOIGNER LES VISITEURS.**

Ne pas laisser les visiteurs manipuler le cloueur.

Tous les visiteurs devront rester en dehors de l'aire de travail.

## SÉCURITÉ — Suite

### 12. PORTER UN HABILLEMENT APPROPRIÉ.

Ne porter ni vêtements lâches ni bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces en mouvement.

Porter des gants de caoutchouc et des chaussures solides si l'on travaille dehors.

Si l'on a les cheveux longs, les maintenir serrés dans un couvre-chef.

### 13. VÉRIFIER LE LEVIER-POUSOIR AVANT L'UTILISATION.

S'assurer que le levier-poussoir fonctionne correctement. (Le levier-poussoir est parfois appelé "sécurité".) Ne jamais utiliser le cloueur si le levier-poussoir ne fonctionne pas correctement. Un clou pourrait s'enfoncer accidentellement. Ne pas toucher au levier-poussoir ni le retirer, car il pourrait ne plus fonctionner.

### 14. VEILLER À CE QUE TOUTES LES VIS ET LES COUVERCLES SOIENT EN PLACE ET BIEN SERRÉS.

Veiller à ce que les vis et les couvercles soient solidement fixés. Les vérifier périodiquement.

Ne jamais utiliser le cloueur si des pièces manquent ou sont endommagées.

### 15. NE PAS CHARGER DE CLOUS SI LA GÂCHETTE OU LE LEVIER-POUSOIR SONT ENFONCÉS.

Quand on charge des clous dans le cloueur,

- 1) ne pas appuyer sur la gâchette ;
- 2) ne pas actionner le levier-poussoir ; et
- 3) diriger le cloueur vers le bas.

### 16. TENIR LE VISAGE, LES MAINS ET LES PIEDS ÉLOIGNÉS DE LA TÊTE DE CLOUAGE PENDANT L'UTILISATION.

Ne jamais approcher le visage, les mains ou les pieds à moins de 8 po (200 mm) de la tête de clouage.

Il y a risque de blessures graves si les clous sont déviés par la pièce ou qu'ils sont déportés au-delà du point d'entrée.

### 17. PLACER LE CLOUEUR CORRECTEMENT SUR LA PIÈCE.

Ne pas enfoncer de clous sur d'autres clous ni avec le cloueur à un angle trop aigu ; les clous pourraient ricocher et blesser quelqu'un.

### 18. AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL, VÉRIFIER LE DISPOSITIF DE COMMUTATION DE L'OPÉRATION DE CLOUAGE.

Ce cloueur metabo HPT comprend un dispositif de commutation de l'opération de clouage.

Avant de commencer le travail, vérifier le réglage du dispositif de commutation de l'opération de clouage.

Si le dispositif de commutation de l'opération de clouage n'est pas réglé correctement, le cloueur ne fonctionnera pas correctement.

### 19. FAIRE ATTENTION AUX DOUBLES ACTIVATIONS DUES AU RAPPEL.

Si on laisse le levier-poussoir entrer accidentellement en contact avec la pièce après le rappel, un clou risque d'être enfoncé.

Pour éviter ce risque,

- 1) Tirer sur la gâchette rapidement et fermement.
- 2) Utilisez la sonde pour vous assurer que les clous ont été plantés avec précision dans les trous.

### 20. NE PAS ENFONCER DE CLOUS DANS DES PLANCHES MINCES NI PRES DES COINS ET DES BORDS DE LA PIÈCE.

Les clous pourraient traverser la pièce ou s'enfoncer ailleurs que dans la pièce et blesser quelqu'un.

Si les clous sont enfoncés dans des matériaux durs comme du métal, ils peuvent ricocher et blesser quelqu'un.

### 21. NE JAMAIS ENFONCER DE CLOUS DES DEUX CÔTÉS D'UN MUR EN MEME TEMPS.

Les clous pourraient traverser le mur et blesser quelqu'un de l'autre côté.

### 22. VÉRIFIER S'IL Y A DES FILS SOUS TENSION.

Pour éviter tout risque d'électrocution grave, vérifier s'il y a des fils sous tension dissimulés dans le mur, le plancher ou le plafond. Couper le disjoncteur pour s'assurer qu'il n'y a pas de fils sous tension.

### 23. NE PAS TROP SE PENCHER.

Conservé une bonne assise et un bon équilibre à tout moment.

### 24. NE JAMAIS UTILISER UN CLOUEUR DÉFECTUEUX OU QUI NE FONCTIONNE PAS NORMALEMENT.

Si le cloueur semble ne pas fonctionner comme d'habitude, qu'il fait des bruits bizarres ou qu'il semble défectueux, cesser immédiatement de l'utiliser et le faire réparer par un service après-vente metabo HPT agréé.

## SÉCURITÉ — Suite

### 25. RETIRER TOUS LES CLOUS RESTANT ET LA BATTERIE DU CLOUEUR LORSQUE:

- 1) on entretient ou inspecte le cloueur ;
- 2) vérifier le bon fonctionnement du levier-poussoir et de la gâchette ;
- 3) on retire des clous coincés ;
- 4) on ne s'en sert pas ;
- 5) on quitte l'aire de travail ;
- 6) on le transporte dans un autre endroit ; et
- 7) on le passe à quelqu'un d'autre.

Ne jamais essayer de retirer des clous coincés ou de réparer le cloueur à moins d'avoir extrait la batterie, ainsi que tous les clous restants du cloueur.

Ne jamais s'éloigner du cloueur car des personnes non familiarisées avec son fonctionnement pourraient le manipuler et se blesser.

### 26. RETIRER LA BATTERIE DU CLOUEUR QUAND:

- 1) on charge les clous

### 27. RESTER SUR SES GARDES.

Regarder ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser le cloueur lorsqu'on est fatigué.

Ne jamais utiliser le cloueur si l'on est sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de toute autre substance soporifique.

### 28. MANIPULER LE CLOUEUR CORRECTEMENT.

Utiliser le cloueur en suivant les instructions du manuel.

Ne jamais permettre que le cloueur soit utilisé par des enfants, des personnes non familiarisées avec son fonctionnement ou des personnes non autorisées.

### 29. NE JAMAIS UTILISER LE CLOUEUR POUR DES APPLICATIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT SPECIFIEES DANS CE MANUEL.

### 30. MANIPULER LE CLOUEUR AVEC PRECAUTION.

Ne pas faire tomber le cloueur ni le heurter contre des surfaces dures et ne pas le rayer ni graver des inscriptions dessus. Manipuler le cloueur avec précaution.

### 31. ENTRETENIR SOIGNEUSEMENT LE CLOUEUR.

Veiller à ce que le cloueur soit toujours propre et graissé pour obtenir un fonctionnement optimal et en toute sécurité.

### 32. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PIECES, ACCESSOIRES OU CLOUS FOURNIS OU RECOMMANDES PAR metabo HPT.

Des pièces, accessoires ou clous non autorisés pourraient annuler la garantie, entraîner un mauvais fonctionnement et provoquer des blessures.

Les réparations du cloueur seront confiées exclusivement au personnel d'entretien formé par metabo HPT, au distributeur ou à l'employeur.

### 33. NE JAMAIS MODIFIER NI ALTÉRER UN CLOUEUR.

Cela pourrait provoquer un mauvais fonctionnement et entraîner des blessures physiques.

### 34. NE JAMAIS laisser d'aimants (ou d'autres dispositifs magnétiques similaires) à côté du cloueur car le cloueur possède un capteur magnétique interne.

Cela peut provoquer une panne ou un risque de blessure du fait d'un dysfonctionnement.

### 35. Avant chaque tir, assurez-vous de placer la sonde dans le trou métallique.

L'outil et les clous sont conçus pour un connecteur métallique avec trous pré-perforés.

Enfoncer les clous uniquement dans la surface de travail, et jamais dans des matériaux trop durs à percer.

Si la sonde n'est pas réglée correctement, elle pourrait ricocher et vous blesser ou blesser une autre personne.

Si vous n'êtes pas sûr que la sonde est placée à travers le trou métallique, n'enfoncez jamais de clous. Ne jamais enfoncer de clous dans du métal. Les enfoncer uniquement dans les trous pré-perforés du métal.

### 36. Ne pointez jamais la sonde vers vous ou vers les autres.

Éloignez le visage, les mains, les pieds et les autres parties du corps, ainsi que ceux des autres personnes de la tête de tir pour éviter d'éventuelles blessures pendant l'utilisation et le transport.

# SÉCURITÉ — Suite

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LE CHARGEUR DE BATTERIE

### AVERTISSEMENT

**Une utilisation incorrecte ou dangereuse des chargeurs de batterie peut entraîner la mort ou des blessures graves:**

### LIRE TOUT CE MODE D'EMPLOI

1. Ce manuel renferme des instructions de sécurité et de fonctionnement importantes pour le chargeur de batterie modèle UC18YSL3.
2. Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lire toutes les étiquettes d'instruction et de précaution apposées sur (1) le chargeur de batterie, (2) la batterie, et (3) le produit utilisant la batterie.
3. Pour réduire tout risque de blessure, NE recharger QUE les batteries rechargeables metabo HPT des séries de type multi-volt et des séries BSL18. Les autres types de batterie pourraient exploser et provoquer des blessures ou des dommages.

4. L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou non vendu par le fabricant du chargeur de batterie risque de provoquer un feu, une décharge électrique ou des blessures.
5. Pour réduire tout risque de dommage de la fiche et du cordon électrique, débrancher le cordon du chargeur en tirant sur la fiche.
6. Vérifier que le cordon est placé de façon que personne ne puisse marcher dessus, se prendre les pieds dedans, ni l'endommager ou le soumettre à des contraintes.
7. Ne pas utiliser de cordon de rallonge si cela n'est pas absolument nécessaire. L'utilisation d'un cordon de rallonge incorrect pourrait entraîner un feu ou une décharge électrique.

Si l'on doit utiliser un cordon de rallonge, s'assurer que:

- a. Les broches de la rallonge ont les mêmes numéro, taille et forme que celles de la fiche du chargeur;
- b. Le cordon de rallonge est correctement raccordé et en bon état électrique;
- c. Le calibre du fil doit être au moins suffisant pour l'intensité nominale CA (ampères) du chargeur de batterie spécifiées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1  
CALIBRE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LES CORDONS  
DE RALLONGE DES CHARGEURS DE BATTERIE

Intensité nominale d'entrée CA (ampères)*		Calibre du cordon			
Egal ou supérieur à	mais non inférieur à	Longueur de cordon en pieds (mètres)			
		25 (7,5)	50 (15)	100 (30)	150 (45)
0	2	18	18	18	16
2	3	18	18	16	14
3	4	18	18	16	14

\* Si l'intensité nominale d'entrée du chargeur de batterie est donnée en watts et non en ampères, calculer la capacité en ampères correspondante en divisant la capacité en ampères par la capacité de tension, par exemple:

$$\frac{1\,250 \text{ watts}}{125 \text{ volts}} = 10 \text{ ampères}$$

8. Ne pas utiliser le chargeur si son cordon ou sa fiche sont endommagés - Le remplacer immédiatement.
9. Ne pas utiliser le chargeur s'il a reçu un coup, s'il est tombé ou endommagé de toute autre manière. L'apporter à un réparateur qualifié.

10. Ne pas démonter le chargeur ni le produit qui reçoit la batterie; si un entretien ou des réparations sont nécessaires, les apporter à un réparateur qualifié. Un remontage incorrect pourrait provoquer une décharge électrique ou un feu.
11. Pour réduire tout risque de décharge électrique, débrancher le chargeur de la prise secteur avant tout entretien ou nettoyage. Il ne suffit pas de sortir la batterie.

## SÉCURITÉ — Suite

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE

Pour pouvoir utiliser l'outil électrique, il faudra recharger la batterie. Avant d'utiliser le chargeur de batterie modèle UC18YSL3, bien lire attentivement toutes les consignes et les avertissements signalés sur le chargeur, sur la batterie ou dans ce manuel.

**BIEN NOTER: UTILISER EXCLUSIVEMENT UNE BATTERIE metabo HPT BSL36A18X. LES AUTRES TYPES DE BATTERIE POURRAIENT EXPLOSER OU PROVOQUER DES BLESSURES.**

Pour éviter tout risque de blessure, observer les consignes suivantes:

#### AVERTISSEMENT

**Une utilisation incorrecte de la batterie ou du chargeur de batterie risque de provoquer des blessures. Pour éviter tout risque de blessure:**

1. **NE JAMAIS** démonter la batterie.
2. **NE JAMAIS** jeter la batterie au feu, même si elle est endommagée ou complètement usée. La batterie risque d'exploser au feu.
3. **NE JAMAIS** court-circuiter la batterie.
4. **NE JAMAIS** insérer d'objets dans les ouïes d'aération du chargeur. Il pourrait en résulter un choc électrique ou des dommages du chargeur.
5. **NE JAMAIS** effectuer la recharge à l'extérieur. Eloigner la batterie des rayons directs du soleil et utiliser exclusivement dans des endroits à faible humidité et bien aérés.
6. **NE JAMAIS** effectuer la recharge si la température est inférieure à 14 (-10°C) ou supérieure à 104°F (40°C).
7. **NE JAMAIS** raccorder deux chargeurs de batterie ensemble.
8. **NE JAMAIS** insérer de corps étrangers dans l'orifice de la batterie ou du chargeur de batterie.
9. **NE JAMAIS** utiliser de transformateur-élévateur pour la recharge.
10. **NE JAMAIS** utiliser de générateur de moteur ni d'alimentation CC pour la recharge.

11. **NE JAMAIS** ranger la batterie ou le chargeur de batterie dans un endroit où la température peut atteindre ou dépasser 104°F (40°C), comme à l'intérieur d'une boîte métallique ou d'une voiture.
12. **NE JAMAIS** exposer la batterie ou le chargeur de batterie à la pluie ou l'humidité.
13. **TOUJOURS** alimenter le chargeur sur une prise secteur domestique standard (120 volts). L'utilisation du chargeur à une autre tension peut entraîner une surchauffe et endommager le chargeur.
14. **TOUJOURS** attendre au moins 15 minutes entre deux recharges pour éviter toute surchauffe du chargeur.
15. **TOUJOURS** débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsqu'on ne se sert pas du chargeur.

### PRÉCAUTIONS RELATIVES A LA BATTERIE AU LITHIUM ION

Pour prolonger sa durée de vie, la batterie lithium-ion est équipée d'une fonction de protection qui coupe automatiquement l'alimentation.

Dans les cas 1 à 3 décrits ci-dessous, il est possible que le moteur s'arrête lorsque vous utilisez ce produit, même si vous actionnez le commutateur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais du fonctionnement normal de la protection.

1. Lorsque la charge restante de la batterie diminue, le moteur s'arrête.  
Dans ce cas de figure, chargez immédiatement la batterie.
2. En cas de surcharge de l'outil, actionnez le commutateur de l'outil et éliminez les causes de la surcharge. Vous pouvez ensuite recommencer à utiliser l'outil.
3. En cas de surchauffe due à un travail trop intensif, l'alimentation de la batterie peut se couper.  
Dans ce cas, arrêtez toute utilisation de la batterie et laissez-la refroidir. Vous pouvez ensuite recommencer à l'utiliser.

En outre, respectez la précaution et l'avertissement suivants.



## SÉCURITÉ — Suite

### AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute fuite de la batterie, génération de chaleur, émission de fumée, explosion et inflammation, respectez scrupuleusement les précautions suivantes :

1. Assurez-vous que les copeaux et la poussière ne s'accumulent pas sur la batterie.
  - Lorsque vous travaillez, assurez-vous que les copeaux et la poussière ne tombent pas sur la batterie.
  - Assurez-vous que les copeaux et la poussière qui tombent sur l'outil lorsque vous travaillez ne s'accumulent pas sur la batterie.
  - Ne conservez pas une batterie inutilisée dans un endroit qui est exposé aux copeaux et à la poussière.
  - Avant de stocker une batterie, retirez tous les copeaux et la poussière qui ont pu y adhérer et ne la conservez pas avec des pièces métalliques (vis, clous, etc.).
2. Ne percez pas la batterie à l'aide d'un objet pointu tel qu'un clou. Ne la frappez pas à l'aide d'un marteau. Ne marchez pas dessus, ne la lancez pas et ne la soumettez pas un à choc physique important.
3. N'utilisez pas une batterie dont l'extérieur est déformé ou laisse penser qu'elle est défectueuse.
4. N'insérez pas la batterie à l'envers (pôles inversés).
5. Ne raccordez pas directement la batterie à une prise électrique ou à un allume-cigare.
6. N'utilisez pas la batterie à d'autres fins que celle spécifiée.
7. En cas d'échec du chargement d'une batterie, même après un certain délai, arrêtez immédiatement le rechargement.
8. N'exposez pas la batterie à des températures ou à une pression élevées (four à micro-ondes, séchoir, conteneur sous haute pression).
9. Maintenez à la batterie à l'écart de toute flamme en cas de détection d'une fuite ou d'une mauvaise odeur.
10. Ne pas utiliser à proximité d'une source puissante d'électricité statique.
11. En cas de fuite de la batterie, de mauvaise odeur, de génération de chaleur, de décoloration, de déformation ou d'anomalie en cours d'utilisation, de rechargement ou d'entreposage, ôtez immédiatement la batterie de l'équipement ou du chargeur de batterie et ne l'utilisez plus.

12. Ne plongez jamais la batterie dans de l'eau ou tout autre liquide, et ne laissez aucun liquide s'infiltrer à l'intérieur de la batterie. L'entrée de liquides conducteurs, tel que de l'eau, peut causer des dommages pouvant entraîner un incendie ou une explosion. Rangez votre batterie dans un endroit frais et sec, à l'écart d'objets combustibles et inflammables. Les atmosphères corrosives doivent être évitées.

### ATTENTION

1. En cas de projection dans les yeux de liquide ayant fuit de la batterie, ne vous frottez pas les yeux, rincez-les à l'eau claire et contactez immédiatement un médecin.  
En l'absence de traitement, le liquide peut détériorer l'oeil.
2. En cas de projection de liquide ayant fuit de la batterie sur votre peau ou vos vêtements, rincez immédiatement ces derniers à l'eau claire (au robinet).  
Le liquide peut provoquer une irritation de la peau.
3. En cas de détection de rouille, de mauvaise odeur, de surchauffe, de décoloration, de déformation et/ou autres anomalies lors de la première utilisation de la batterie, n'utilisez pas cette dernière et renvoyez-la au fournisseur ou au fabricant.

### AVERTISSEMENT

Un court-circuit risque de se produire et causer un incendie, si un corps étranger conducteur d'électricité passe dans les bornes de la pile au lithium-ion. Veuillez respecter les consignes suivantes pour le rangement de la pile.

- **Ne pas mettre d'objet conducteur d'électricité, tels que clous, fil d'acier, de cuivre ou autre fil dans la mallette de rangement.**
- **Soit ranger le bloc de pile avec l'outil électrique ou de manière sécuritaire en l'enfonçant dans le couvercle jusqu'à ce que les orifices de ventilation soient dissimulés afin d'éviter les courts-circuits.**

## SÉCURITÉ — Suite


### À PROPOS DU TRANSPORT DE LA BATTERIE LITHIUM-ION


Lors du transport d'une batterie lithium-ion, veuillez observer les précautions suivantes.

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Informez la société de transport qu'un paquet contient une batterie lithium-ion, informez la société de sa puissance de sortie et suivez les instructions de la société de transport lors de l'organisation du transport.**

- Les batteries lithium-ion qui dépassent une puissance de sortie de 100 Wh font partie de la classification de transport des produits dangereux et nécessitent l'application de procédures spéciales.
- Pour un transport vers l'étranger, vous devez vous conformer aux lois internationales et aux normes et réglementations en vigueur dans le pays de destination.

Puissance de sortie  
 Wh  
 Nombre de 2 à 3 chiffres

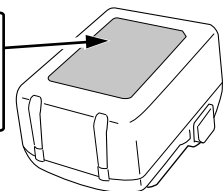

### PRÉCAUTIONS LORS DE LA CONNEXION DU DISPOSITIF USB

Lorsqu'un problème inattendu survient, les données sur un dispositif USB connecté à ce produit risque d'être endommagées ou perdues. Toujours veiller à sauvegarder toutes les données contenues dans le dispositif USB avant de l'utiliser avec ce produit.

Gardez à l'esprit que notre société décline toute responsabilité relative pour toute donnée enregistrée sur un dispositif USB qui est corrompue ou perdue, ni pour tout dommage susceptible de se produire sur un périphérique raccordé.

### RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR

1. Veiller à ce que ce MANUEL reste à la disposition des personnes qui doivent utiliser ou entretenir le cloueur.
2. Veiller à ce que les cloueurs soient utilisés exclusivement lorsque les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'aire de travail portent des LUNETTES DE PROTECTION.
3. Obliger les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'aire de travail à porter des LUNETTES DE PROTECTION.
4. Maintenir les cloueurs en bon ordre de marche.
5. Entretenir les cloueurs correctement.
6. Veiller à ce que les cloueurs qui ont besoin d'être réparés ne soient plus utilisés avant d'être réparés.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS  
 ET  
 LES METTRE A LA DISPOSITION  
 DES AUTRES UTILISATEURS  
 ET  
 PROPRIETAIRES DE CET OUTIL !**

# UTILISATION

## REMARQUE



Les informations contenues dans ce manuel ont pour but d'aider l'opérateur à utiliser le cloueur en toute sécurité.

Certaines des illustrations du manuel peuvent montrer des détails ou des accessoires qui diffèrent de ceux de votre cloueur.


## NOM DES PIÈCES

### 1. Cloueuse à raccords métalliques sans fil

<NR3665DA>

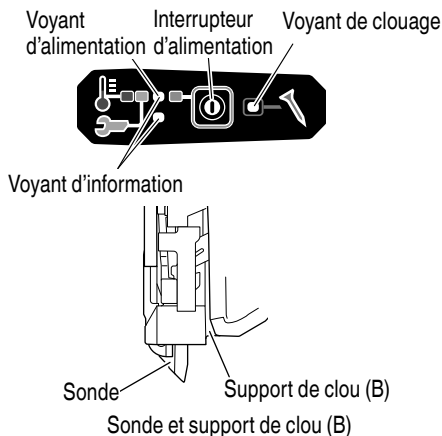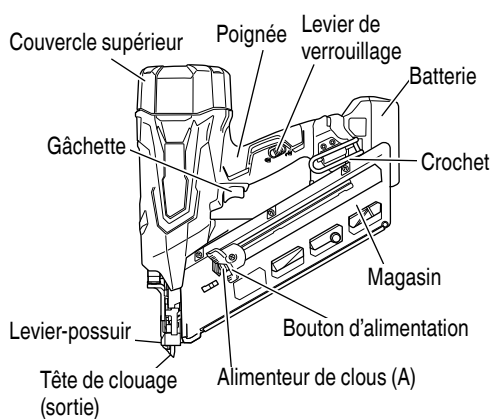


### 2. Batterie

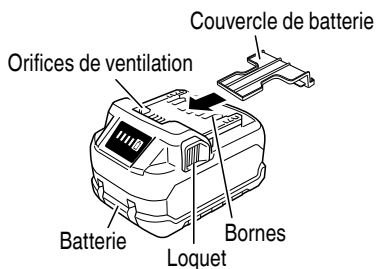

<BSL36A18X>

### 3. Chargeur de batterie

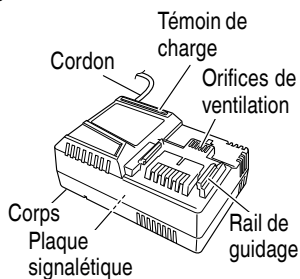

<UC18YSL3>

**SPECIFICATIONS**

## 1. Cloueuse à raccords métalliques sans fil

Modèle	NR3665DA	
Moteur	sans balais CC	
Longueur de clous utilisables	1 – 1/2 po à 2 – 1/2 po (38 mm – 64 mm)	
Capacité de chargement de clous [clous]	31	
Mode de déclenchement	Entièrement séquentiel	
Fréquence du cycle [Clous par seconde]	2 (Intermittent)	
Batterie	Modèle	BSL36A18X
	Type	Batterie au Li-ion
	Tension	CC 36 V / 18 V
Poids ✕ Batterie incluse, sans crochet	10,6 lbs. (4,8 kg)	
Dimensions Longueur x Hauteur x Largeur	12 – 29/32 po x 13 – 5/8 po x 5 po (328 mm x 346 mm x 127 mm)	

## 2. Chargeur de batterie

Modèle	UC18YSL3
Source d'alimentation d'entrée	Monophasée: AC 120 V 60 Hz
Durée de recharge (à une température de 68°F (20°C))	BSL36A18X : Environ 32 min
Tension de charge	CC 14,4–18 V
Courant de charge	CC 8,0 A
Poids	1,3 lbs. (0,6 kg)

**REMARQUE**

La durée de recharge peut varier en fonction de la température et de la tension de la source d'alimentation.



## SELECTION DES CLOUS


### ⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à utiliser uniquement les clous metabo HPT d'origine pour le NR3665DA. L'utilisation d'autres clous risque de provoquer un mauvais fonctionnement de l'outil et/ou une rupture des clous, et d'entraîner des blessures.

Seuls les clous indiqués dans le tableau ci-dessous pourront être utilisés avec ce cloueur.

### Dimensions des clous

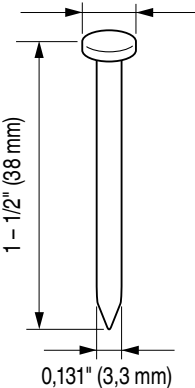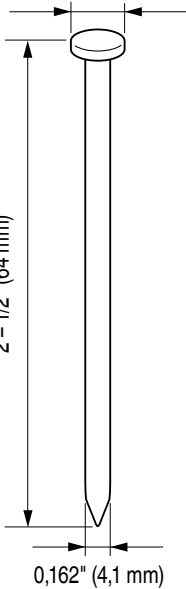NR3665DA		
	Min.	Max.
Clous présentés sur des tirettes de papier Clous à tête pleine Clous durcis	<p>0,280" (7,1 mm)</p>  <p>1 - 1/2" (38 mm)</p> <p>0,131" (3,3 mm)</p>	<p>0,280" (7,1 mm)</p>  <p>2 - 1/2" (64 mm)</p> <p>0,162" (4,1 mm)</p>


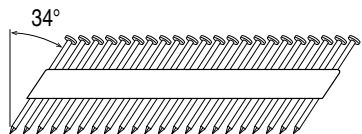


**ACCESSOIRES**

**⚠ DANGER**

- Les accessoires autres que ceux indiqués ci-dessous risquent de mal fonctionner et de provoquer des blessures.

**ACCESSOIRES STANDARD**
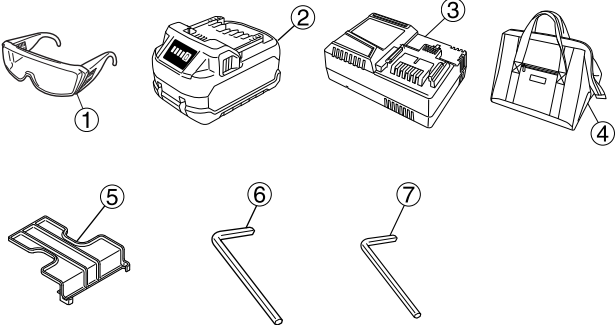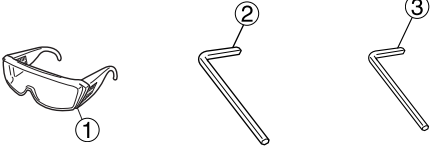
<p>NR3665DA (XC)</p>	 <p>① Lunettes de sécurité..... 1                  ② Batterie (BSL36A18X)..... 1                  ③ Chargeur de batterie (UC18YSL3)..... 1                  ④ Sac à outils..... 1                  ⑤ Couvercle de batterie (N° de code 329897)..... 1                  ⑥ Clé Allen pour vis M5..... 1                  ⑦ Clé Allen pour vis M4..... 1</p>
<p>NR3665DA (NN)</p>	 <p>① Lunettes de sécurité..... 1                  ② Clé Allen pour vis M5..... 1                  ③ Clé Allen pour vis M4..... 1</p>

**ACCESSOIRES EN OPTION**

vendus séparément  
 ○ BATTERIE (BSL36A18X)

**REMARQUE**

Les accessoires sont sujets à modification sans préavis et sans aucune obligation de la part de metabo HPT.

## APPLICATIONS


- Raccord métallique perforé pré-perforé pour l'installation de montants en bois uniquement.

## MÉTHODE DE RETRAIT ET D'INSTALLATION DE LA BATTERIE

### ⚠ ATTENTION

- **S'assurer de ne pas toucher la gâchette du doigt et de détacher le levier-poussoir du bois.**

- Installation de la batterie  
Aligner la batterie sur la fente de la poignée de l'outil et la glisser à l'intérieur.  
Toujours insérer la batterie à fond, jusqu'à ce qu'elle se bloque avec un petit déclic. Sinon, elle risque de tomber accidentellement de l'outil et de blesser l'opérateur ou d'autres personnes alentour.
- Retrait de la batterie  
Sortir la batterie de la poignée de l'outil tout en appuyant sur le taquet (2 taquets) de la batterie.

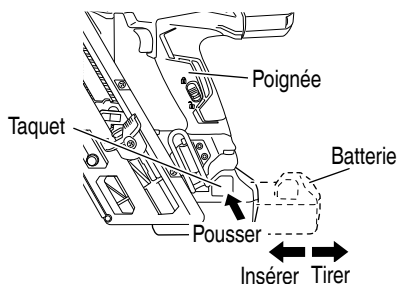

## MÉTHODE DE RECHARGE

### REMARQUE

Avant de brancher le chargeur dans la prise, vérifier les points suivants.

- La tension de la source d'alimentation est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le cordon n'est pas endommagé.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Ne pas effectuer de recharge à une tension supérieure à la tension indiquée sur la plaque signalétique.**

**Si la recharge est effectuée à une tension supérieure à la tension indiquée sur la plaque signalétique, le chargeur sera brûlé.**


1. Brancher le cordon d'alimentation du chargeur dans une prise murale. Une fois que le cordon d'alimentation est branché, le témoin de charge clignote en rouge.



### ⚠ AVERTISSEMENT





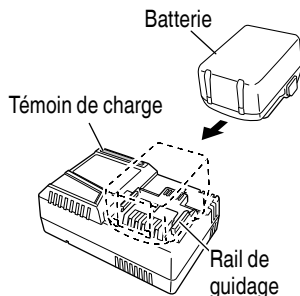


**Ne pas utiliser le cordon électrique s'il est endommagé. Le faire réparer immédiatement.**

2. Insérer la batterie dans le chargeur de batterie.  
Insérer la batterie dans le chargeur de batterie.



3. Recharge  
Quand la batterie est raccordée au chargeur de  
Lorsque vous insérez une batterie dans le chargeur, le témoin de charge clignote en bleu.  
Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin de charge s'allume en vert. (Voir Tableau 2)
- (1) Indication du témoin de charge  
Les indications du témoin de charge sont expliquées dans le Tableau 2, en fonction de l'état du chargeur de batterie ou de la batterie.

Tableau 2

Indications du témoin de charge				
Témoin de charge (ROUGE / BLEU / VERT / VIOLET)	Avant la charge	Clignote (ROUGE)	S'allume pendant 0,5 seconde, Ne s'allume pas pendant 0,5 seconde, (Éteint pendant 0,5 seconde) 	Branché à la source d'alimentation
	Pendant la charge	Clignote (BLEU)	S'allume pendant 0,5 seconde, Ne s'allume pas pendant 1 seconde, (Éteint pendant 1 seconde) 	Capacité de la batterie à moins de 50%
		Clignote (BLEU)	S'allume pendant 1 seconde, Ne s'allume pas pendant 0,5 seconde, (Éteint pendant 0,5 seconde) 	Capacité de la batterie à moins de 80%
		S'allume (BLEU)	S'allume sans interruption 	Capacité de la batterie à plus de 80%
	Charge terminée	S'allume (VERT)	S'allume sans interruption  (Signal sonore continu : environ 6 secondes)	
	Veille de surchauffe	Clignote (ROUGE)	S'allume pendant 0,3 seconde, Ne s'allume pas pendant 0,3 seconde, (Éteint pendant 0,3 seconde) 	Batterie en surchauffe. Impossible de charger. (La charge commencera une fois que la batterie sera froide).
	Charge impossible	Scintille (VIOLET)	S'allume pendant 0,1 seconde, Ne s'allume pas pendant 0,1 seconde, (Éteint pendant 0,1 seconde)  (Signal sonore intermittent : environ 2 secondes)	Anomalie de la batterie ou du chargeur

- (2) Au sujet de la température de la batterie rechargeable  
Les températures des batteries rechargeables sont indiquées dans le Tableau 3.  
Laisser refroidir les batteries qui ont chauffé avant de les recharger.

Tableau 3

Batteries rechargeables	Températures de recharge de la batterie
BSL36A18X	32°F – 122°F (0°C – 50°C)

- (3) Durée de recharge (A 68°F (20°C))

Tableau 4 Temps de recharge

Batterie	Chargeur	UC18YSL3
BSL36A18X		Env. 32 min.

**REMARQUE**

Le temps de recharge peut varier en fonction de la température ambiante.

4. Débrancher le chargeur de batterie de la prise.

**⚠ PRECAUTION**

**Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le cordon.**

**Pour éviter tout dommage lorsqu'on débranche la fiche de la prise, bien tenir la fiche proprement dite.**

5. Retirer la batterie du chargeur de batterie.  
Sortir la batterie du chargeur tout en la soutenant de la main.

**REMARQUE**

Bien sortir la batterie du chargeur de batterie après usage, et la conserver.



### En ce qui concerne le courant de décharge d'une batterie neuve

Etant donnée que les substances chimiques internes sont restées inactives dans le cas des batteries neuves ou des batteries qui sont restées longtemps inutilisées, le courant de décharge risque d'être très faible lors des première et deuxième utilisations. Ce phénomène est temporaire et le temps de recharge normal sera rétabli quand les batteries auront été rechargées 2 ou 3 fois.

### Comment prolonger la durée de vie des batteries

- (1) Recharger les batteries avant qu'elles ne soient complètement épuisées.

Quand la puissance de l'outil utilisé faiblit, l'éteindre et recharger la batterie. Si l'outil continue d'être utilisé jusqu'à épuisement du courant électrique, la batterie risque d'être endommagée et sa durée de vie se raccourcira.

- (2) Eviter d'effectuer la recharge sous des températures élevées

Une batterie est toujours chaude immédiatement après son utilisation. Si la batterie est rechargée immédiatement après utilisation, les substances chimiques internes risquent de se détériorer et la durée de vie de la batterie se raccourcira. Laisser la batterie refroidir un moment avant de l'utiliser.

### ⚠ PRECAUTION

- Si le chargeur a fonctionné pendant longtemps de suite, il sera chaud, ce qui risque de provoquer des pannes. Lorsque la recharge est terminée, laisser le chargeur refroidir pendant environ 15 minutes avant de passer à la recharge suivante.
- Si la batterie est chargée alors qu'elle est chaude parce qu'elle a été laissée longtemps dans un endroit en plein soleil ou parce qu'elle vient d'être utilisée, le témoin de charge du chargeur s'allume pendant 0,3 seconde, ne s'allume pas pendant 0,3 seconde (éteint pendant 0,3 seconde). Dans une telle éventualité, laisser la batterie refroidir, puis procéder à la recharge.
- Lorsque le témoin de charge clignote (à intervalles de 0,2 seconde), vérifier et retirer les corps étrangers dans l'orifice d'installation de la batterie du chargeur. S'il n'y a pas de corps étrangers, il s'agit probablement d'une anomalie de la batterie ou du chargeur. Les porter au service après-vente agréé.

## CHARGEMENT DU DISPOSITIF USB

Lorsqu'un problème inattendu survient, les données sur un dispositif USB connecté à ce produit risque d'être endommagées ou perdues. Toujours veiller à sauvegarder toutes les données contenues dans le dispositif USB avant de l'utiliser avec ce produit.


Gardez à l'esprit que notre société décline toute responsabilité relative pour toute donnée enregistrée sur un dispositif USB qui est corrompue ou perdue, ni pour tout dommage susceptible de se produire sur un périphérique raccordé.

### ⚠ AVERTISSEMENT


- Avant l'utilisation, vérifiez que le câble USB ne soit pas défectueux ni endommagé. L'utilisation d'un câble USB défectueux ou endommagé peut provoquer des émissions de fumée ou un départ d'incendie.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, couvrir le port USB avec le cache en caoutchouc. L'accumulation de poussière, etc. dans le port USB peut provoquer des émissions de fumée ou un départ d'incendie.

### REMARQUE


- Le temps requis pour la charge sera plus longue lorsque l'on charge un périphérique USB et la batterie en même temps.
  - Parfois, il peut y avoir une pause pendant la charge de l'USB.
  - Lorsqu'un périphérique USB n'est pas en cours de chargement, mettez le commutateur USB sur arrêt et retirez le périphérique USB du chargeur. Le non-respect de cette consigne peut non seulement réduire la durée de vie de la batterie d'un périphérique USB, mais aussi peut engendrer des accidents inattendus.
- (1) Sélectionnez une méthode de charge  
Selon la méthode de charge sélectionnée, soit la batterie est insérée dans le chargeur, ou le câble d'alimentation est branché dans une prise électrique.
    - Chargement d'un périphérique USB à l'aide d'une batterie

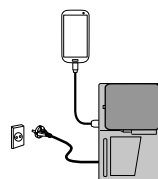

- Charger un dispositif USB à partir d'une prise électrique

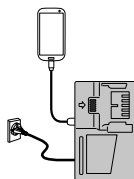


- Charger un dispositif USB et une batterie à partir d'une prise électrique

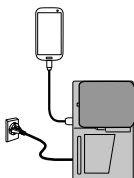

- (2) Mettez le commutateur d'alimentation USB sur marche

Lorsque vous mettez le commutateur d'alimentation USB sur marche, le témoin d'alimentation USB s'allumera.

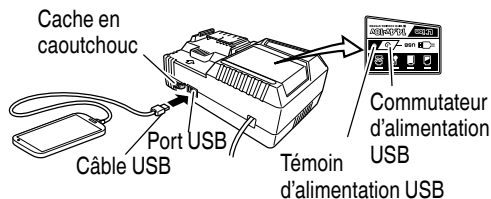

- (3) Connectez le câble USB.

Tirez sur le cache en caoutchouc et branchez fermement un câble USB disponible dans le commerce (compatible avec le dispositif à recharger) dans le port USB.

- Lorsque le câble d'alimentation n'est pas branché dans une prise électrique, et que la batterie se décharge, l'énergie de sortie s'arrêtera et le témoin d'alimentation USB s'éteindra.
- Lorsque le témoin d'alimentation USB s'éteint, changez la batterie ou branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique.

- (4) Lorsque la charge est terminée

- Le témoin d'alimentation USB ne s'éteindra pas lorsque le périphérique USB a été complètement chargé.

Pour vérifier l'état de la charge, vérifiez le périphérique USB.

- Mettez le commutateur d'alimentation USB sur arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

- Retirez la batterie du chargeur et placez le cache en caoutchouc sur le port USB.

## AVANT L'UTILISATION

Lire la section intitulée "SÉCURITÉ" (pages 33–42).

Bien vérifier les points suivants avant de travailler.

## PRÉPARATION DE LA PILE


Lire la section intitulée "SÉCURITÉ, CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LE CHARGEUR DE BATTERIE" (page 39).

Il faut charger la batterie avant usage.


Le mode de chargement des batteries est indiqué aux pages 47–49.

## COMMENT UTILISER LE PANNEAU DE COMMANDE

Voyant d'alimentation Interrupteur d'alimentation Voyant de clouage

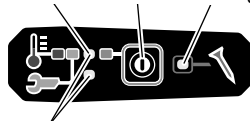

Voyant d'information

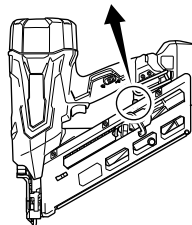


- (1) Mise sous tension

Avec l'outil hors tension, maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant plus d'une seconde, puis le voyant d'alimentation s'allumera en vert.

## REMARQUE


- Ne pas appuyer sur le levier-poussoir et/ou tirer sur la gâchette pendant que vous mettez l'interrupteur d'alimentation sur MARCHÉ.

Faire ceci empêchera l'interrupteur d'alimentation de se mettre en MARCHÉ.

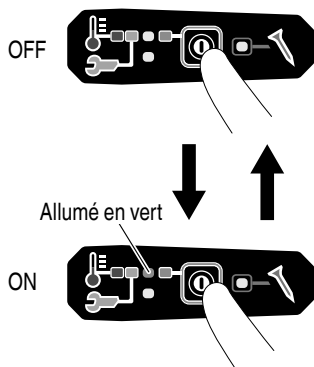

- (2) Mise hors tension  
Avec l'outil sous tension, maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant plus d'une seconde, puis le voyant d'alimentation s'éteindra. Avec l'outil sous tension, les fonctions ci-dessous sont actives.
- (3) Voyant d'information  
En cas d'erreur de fonctionnement, les voyants DEL changent comme suit.

Statut du voyant	
 1 voyant DEL (rouge) clignote	La puissance restante de la batterie est presque vide. Rechargez la batterie aussitôt que possible.
 2 voyants DEL (rouge) clignent  2 DEL d'éclairage clignent par intervalles. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la machine est dans un environnement trop chaud: Clignent à intervalles de 0.5 seconde.</li> <li>• Si la machine est dans un environnement trop froid: Clignent à intervalles de 0.25 seconde.</li> </ul> Au bout de 10 secondes, les DEL d'éclairage et l'interrupteur d'alimentation s'éteignent automatiquement.	La machine est dans un environnement trop froid (moins de 23°F (-5°C)) ou trop chaud. Laissez suffisamment refroidir ou chauffer le cloueur dans des conditions adéquates.

Statut du voyant	
 2 voyants DEL clignent en orange, au bout d'environ 10 secondes, s'éteint automatiquement.	Communiquez avec metabo HPT pour inspection.

## ESSAI DU CLOUEUR

**⚠ DANGER**






- Les opérateurs et les autres personnes dans l'aire de travail **DOIVENT** porter des lunettes de protection avec visières latérales respectant les exigences ANSI Z87.1.


**⚠ AVERTISSEMENT**

- **Assurez-vous que la gâchette est verrouillée lorsque vous ne projetez pas de clous.**

Ce cloueur est pourvu d'un mécanisme de verrouillage pour empêcher les clous d'être propulsés.

Placez le levier de verrouillage sur la position  pour verrouiller la gâchette.

Faites glisser le levier de verrouillage sur la position  lorsque vous prévoyez utiliser le cloueur et sur la position  lorsque vous ne l'utilisez pas.

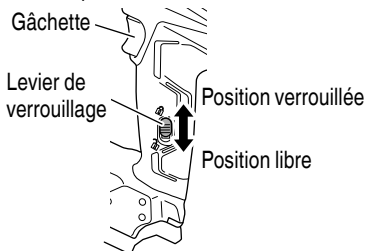

- **Ne jamais utiliser le cloueur si le levier-poussoir ne fonctionne pas correctement.**

**La machine dispose d'un mécanisme pour prévenir le fonctionnement sans charge.**

La machine passe dans un état où le levier-poussoir ne peut être soulevé. Cela se produit quand le magasin ne contient pas de clous ou que le nombre de clous restants est inférieur à 5.

## ⚠ ATTENTION

- Prendre soin de ne pas cogner le bout du levier-poussoir contre du bois.


Avant de commencer le travail proprement dit, faire un essai de clouage en vérifiant les points ci-dessous. Effectuer les essais dans l'ordre indiqué.

S'il se produit un fonctionnement anormal, cesser immédiatement d'utiliser le cloueur et contacter un service après-vente agréé metabo HPT.


- (1) SORTIR TOUS LES CLOUS ET LA PILE DU CLOUEUR.

- TOUTES LES VIS DOIVENT ETRE SERREES A FOND.

- LE LEVIER-POUSOIR ET LA GÂCHETTE DOIVENT AVANCER EN DOUCEUR lorsque le bouton de l'alimenteur est tiré vers l'arrière.

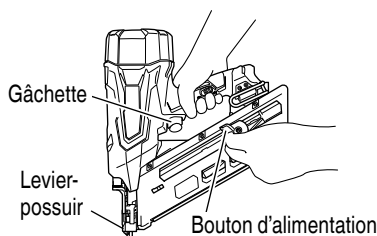


- Le support de sonde et de clou (B) est monté de manière sûre et sans défaut.

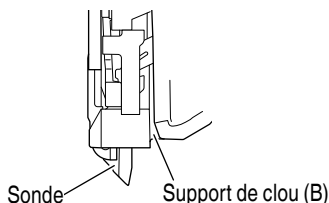

## ⚠ AVERTISSEMENT


**Ne regardez jamais dans la tête de tir.**

- (2) Installation de la batterie.  
Ne pas actionner le levier-poussoir ou la gâchette pendant l'installation de la batterie.

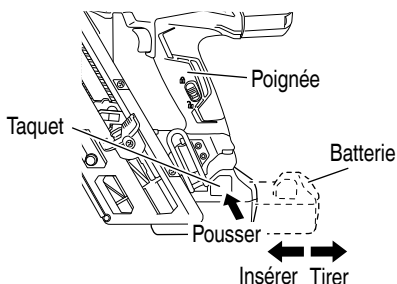

- (3) Mettre l'interrupteur d'alimentation sur marche.

Voyant d'alimentation Interrupteur d'alimentation Voyant de clouage

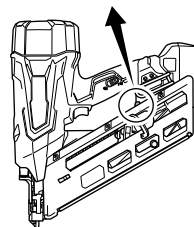

Mettez l'outil sous tension en maintenant enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant plus d'une seconde.

Assurez-vous que le voyant d'alimentation s'allume en vert et que le voyant de clouage s'allume en bleu. (MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET)

## REMARQUE

- Ne pas appuyer sur le levier-poussoir et/ou tirer sur la gâchette pendant que vous mettez l'interrupteur d'alimentation sur MARCHÉ. Faire ceci empêchera l'interrupteur d'alimentation de se mettre en MARCHÉ.

Allumé en vert Allumé en bleu



[Extinction automatique]

Si le cloueur est sous tension, mais n'est pas utilisé pendant 30 minutes, il s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Ne laissez jamais le cloueur sous tension. Cela pourrait provoquer un accident.

Voyant de clouage

Allumé (bleu) :


**MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET**

Assurez-vous que le voyant de batterie neclignote pas. (page 58, Tableau 5)

Si le voyant de batterie clignote, cela signifie que la batterie manque de puissance et doit être rechargée.


- (4) Retirer le doigt de la gâchette et appuyer le levier-poussoir contre la pièce tout en tirant vers l'arrière le bouton de l'alimenteur.

LE CLOUEUR NE DOIT PAS FONCTIONNER.

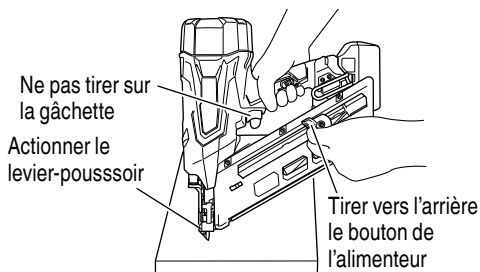

- (5) Eloigner le levier-poussoir de la pièce. Ensuite, diriger le cloueur vers le bas, tout en tirant vers l'arrière le bouton de l'alimenteur, enclencher la gâchette, puis patienter dans cette position pendant 5 secondes ou plus.

LE CLOUEUR NE DOIT PAS FONCTIONNER.

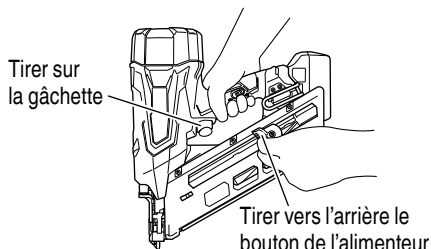

- (6) ① Sans toucher la gâchette, appuyer le levier-poussoir contre la pièce tout en tirant vers l'arrière le bouton de l'alimenteur. Ensuite, presser la gâchette.

LE CLOUEUR DOIT FONCTIONNER.

- ② Ramener la gâchette en arrière et enfoncer de nouveau le levier-poussoir par pression contre la pièce.

LE CLOUEUR NE DOIT PAS FONCTIONNER.

- ③ Détacher le doigt de la gâchette. Le réactionnement de ① suit.

LE CLOUEUR DOIT FONCTIONNER.

- (7) Détacher le levier-poussoir de la pièce à usiner, presser la gâchette.

Enfoncer le levier-poussoir par pression contre la pièce à usiner dans les 2 secondes.

LE CLOUEUR NE DOIT PAS FONCTIONNER.

- (8) Si l'on ne remarque aucun fonctionnement anormal, on pourra mettre des clous dans le cloueur.

Enfoncer les clous dans un matériau du même type que celui du travail proprement dit.

LE CLOUEUR DOIT FONCTIONNER CORRECTEMENT.


**CHARGEMENT DES CLOUS**

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Lors du chargement des clous dans le cloueur,


- 1) retirez la batterie du cloueur;
- 2) ne pas tirer la gâchette;
- 3) ne pas actionner le levier-poussoir ; et
- 4) diriger le cloueur vers le bas.

- Ne pas insérer de recharges avec des clous de taille différente en même temps. Cela pourrait entraîner un dommage des recharges de clous et coincer les clous.




## Approvisionnement en deux pas!


(1) Insérer la recharge de clous dans le dos du magasin.

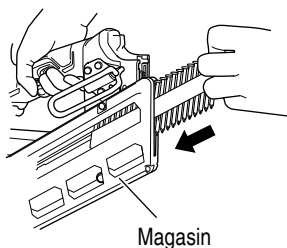

(2) Faire coulisser la bande de clous vers l'avant dans le magasin.

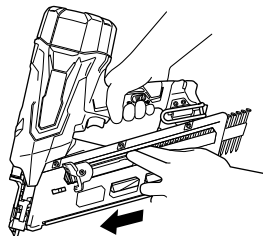

(3) Tirez sur le bouton du chargeur tout en poussant le chargeur de clous (A) pour mettre la tirette de clous en place.

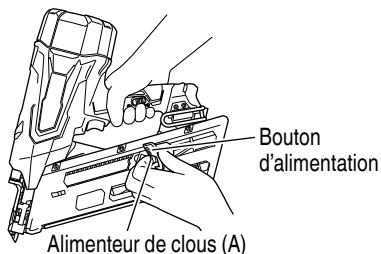



### REMARQUE

- Placez doucement le chargeur de clous (A) et le bouton du chargeur contre le clou.
- Si le chargeur de clous (A) et le bouton du chargeur sont libérés depuis l'arrière du magasin et heurtés contre le clou, le papier de fixation du clou peut être endommagé.
- Utiliser une recharge de clous de plus de 10 clous.
- Utiliser une bande de clous intacte dont tous les clous sont de longueur égale.

Le cloueur est maintenant prêt à fonctionner.

Retirer les clous :

- ① Tirer le bouton d'alimentation vers l'arrière.
- ② Ramener doucement le bouton d'alimentation vers l'avant tout en poussant l'alimenteur de clous (A).
- ③ Extraire les clous de l'arrière du magasin.

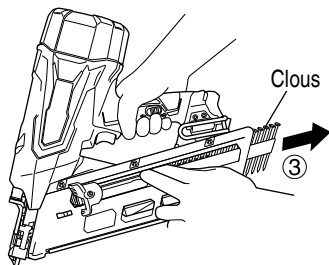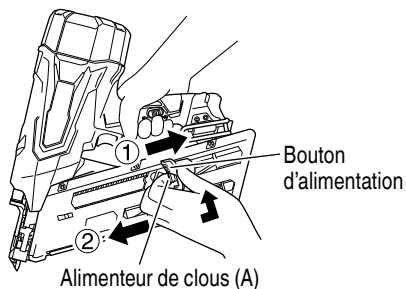

## UTILISATION DU CLOUEUR

Lire la section intitulée "SÉCURITÉ" (pages 33-42).

**⚠ DANGER**



- Les opérateurs et les autres personnes dans l'aire de travail DOIVENT porter des lunettes de protection avec visières latérales respectant les exigences ANSI Z87.1.

**⚠ AVERTISSEMENT**



- NE JAMAIS diriger l'outil vers soi ni vers quelqu'un d'autre dans l'aire de travail.
- TOUJOURS éloigner le doigt de la gâchette quand on n'effectue pas de clouage afin d'éviter tout risque de déclenchement accidentel.

- Ne pas utiliser le cordon électrique s'il est endommagé.

Le faire réparer immédiatement.

- Lire et bien assimiler la "METHODES D'UTILISATION" ci-dessous.
- Ne jamais approcher la tête, les mains ni les pieds de la tête de clouage.
- Ne pas enfoncer de clous sur d'autres clous ni avec le cloueur à un angle trop aigu ; les clous pourraient ricocher et blesser quelqu'un.
- Ne pas enfoncer de clous dans des planches minces ni près des coins et des bords de la pièce. Les clous pourraient traverser la pièce ou s'enfoncer ailleurs que dans la pièce et blesser quelqu'un.
- Veillez à positionner et à insérer la sonde dans le trou des raccords métalliques.
- N'enfoncez pas les clous en les inclinant, car ils peuvent ricocher et vous blesser ou blesser une autre personne.
- Ne jamais enfoncer de clous des deux côtés d'un mur en même temps. Les clous pourraient traverser le mur et blesser quelqu'un de l'autre côté.
- Ne jamais utiliser le cloueur s'il est défectueux ou qu'il ne fonctionne pas normalement.
- Ne pas se servir du cloueur comme d'un marteau.
- Retirer tous les clous restant et la batterie du cloueur lorsque:
  - 1) on entretient ou inspecte l'outil;
  - 2) on vérifie le bon fonctionnement du levier-poussoir et de la gâchette;
  - 3) on élimine un blocage;
  - 4) on ne s'en sert pas ;
  - 5) on quitte l'aire de travail ;
  - 6) on le transporte dans un autre endroit ; et
  - 7) on le passe à quelqu'un d'autre.
- Retirer la batterie du cloueur quand:
  - 1) on charge les clous;
  - 2) on tourne l'ajusteur.

Explication des opérations de clouage

- MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET :

D'abord, presser le levier de poussée contre le bois ; ensuite, appuyer sur la gâchette pour enfoncer le clou. Suivre le même processus pour continuer à planter des clous.

Après avoir cloué une fois, le clouage ne sera pas possible à nouveau tant que le doigt n'est pas retiré de la gâchette et que l'outil n'est pas complètement soulevé de la surface du bois.

**La machine dispose d'un mécanisme pour prévenir le fonctionnement sans charge.**

La machine passe dans un état où le levier-poussoir ne peut être enfoncé. Cela se produit quand le magasin ne contient pas de clous ou que le nombre de clous restants est inférieur à 5.

### ATTENTION

- Prendre soin de ne pas cogner le bout du levier-poussoir contre du bois tandis que le bras ne peut pas être soulevé.

### METHODES D'UTILISATION

Le cloueur est équipé d'un levier-poussoir et il ne fonctionne pas tant que le levier-poussoir n'est pas enfoncé.


Il s'agit d'un fonctionnement intermittent (déclenchement de tir) uniquement.

(Le voyant de clouage s'allume en bleu.)


### AVERTISSEMENT

- Vérifiez que le voyant de l'opération de clouage est allumé en bleu.
- Pour éviter tout déclenchement double ou tout déclenchement accidentel du fait d'un rappel :
  - 1) Tirer sur la gâchette rapidement et fermement.
  - 2) Utilisez la sonde pour vous assurer que les clous ont été plantés avec précision dans les trous.

- ① Placez la sonde dans le trou du raccord métallique en toute sécurité sans poser le doigt sur la gâchette.

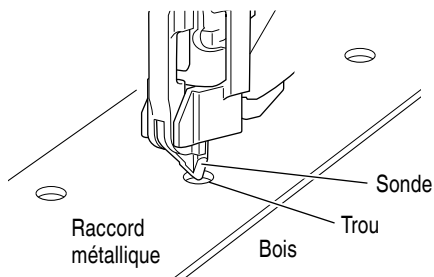

Pour faire fonctionner la cloueuse, tenez-la perpendiculaire à la pièce.

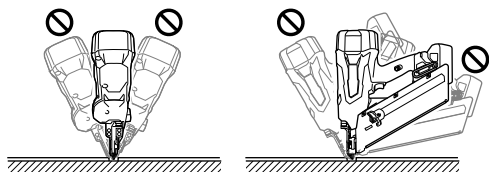


- ② Actionner fermement le levier-poussoir jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé.  
 ③ Tirer sur la gâchette pour enfoncer un clou.  
 ④ Retirez le doigt de la gâchette et soulevez complètement l'outil de la pièce.

Pour continuer à clouer dans un endroit séparé, déplacez la cloueuse le long du raccord métallique, en répétant les étapes ① - ④ si nécessaire.

## REMARQUE

- Les opérations ② et ③ doivent être effectuées à 2 secondes l'une de l'autre. Si plus de 2 secondes s'écoulent après ②, le cloueur ne fonctionnera pas correctement. Si cela se produit, recommencer à partir de ①.
- Il n'est pas possible d'enfoncer le levier de poussée à fond si la cloueuse n'est pas perpendiculaire à la pièce à usiner.

Témoin de l'opération de clouage  
(Allumé en bleu)

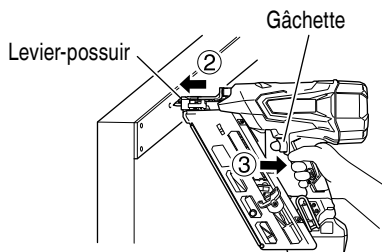

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas mettre le doigt sur la gâchette sauf pendant une opération de clouage, car un contact accidentel du levier-poussoir sur l'opérateur ou sur les personnes alentour pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne pas approcher les mains ni le corps de la section de sortie des clous. Ce cloueur metabo HPT risque de faire un bond sous l'effet du rappel après l'enfoncement d'un clou, ce qui pourrait enfoncer un autre clou non prévu et provoquer des blessures.

## REMARQUE

- Si tous les avertissements et instructions sont suivis, le fonctionnement sûr de tous les systèmes est garanti.
- Toujours manipuler les clous et l'emballage avec précaution. Si les recharges de clous tombent, le liant d'assemblage risque de se rompre, ce qui provoquera des erreurs d'alimentation et des bourrages.
- Après le clouage :
  - 1) retirer la batterie du cloueur;
  - 2) sortir tous les clous du cloueur;



## UTILISATION DU CROCHET

### ⚠️ AVERTISSEMENT


- Lorsqu'on utilise le crochet, mettre l'interrupteur d'alimentation sur arrêt (témoin vert "éteint").

Faire attention à ce que l'élément principal ne tombe pas.


Si l'outil tombe, il y a risque d'accident.

Le crochet peut être installé sur le côté gauche ou droit.


- (1) Tenir fermement la section principale et retirer la vis à l'aide d'une clé hexagonale.

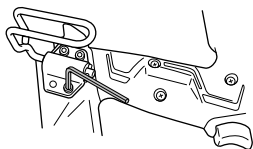

- (2) Retirer le crochet et la plaque du crochet.

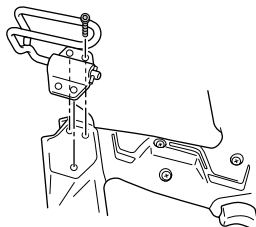

- (3) Fixer le crochet de l'autre côté et serrer à fond avec la vis.

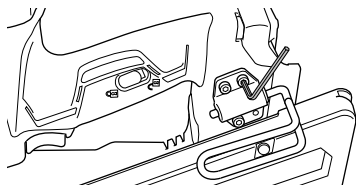



## ÉLIMINATION D'UN BLOCAGE

Si un clou se coince dans la tête de clouage, on le dégage et on règle le clouage par la démarche suivante.

### ⚠️ ATTENTION

- Sortir la batterie du cloueur.

- ① Sortir la batterie du cloueur. (Voir page 47)
- ② Retirer tous les clous. (Voir page 54)
- ③ Retirer les boulons M5 avec une clé.

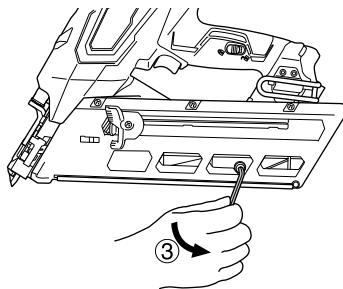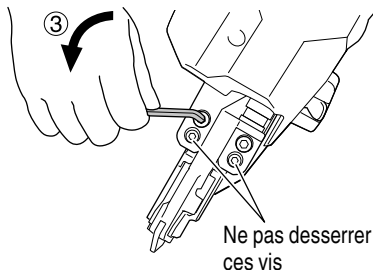


- ④ Éloigner le magasin de la tête de clouage et éliminer le blocage.

### ⚠️ ATTENTION

- NE JAMAIS frapper la lame d'entraînement.
- NE JAMAIS pointer l'outil vers vous ou une autre personne, pour éviter tout risque de blessure du fait d'un allumage défectueux.

Même si la batterie est retirée du cloueur, il y a encore de l'énergie de l'air comprimé restant à l'intérieur.

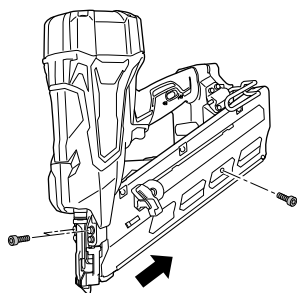

- ⑤ Fixer le magasin sur l'injecteur et serrer avec le boulon M5.

**REMARQUE**

- Si les clous se coincent fréquemment, contacter un service après-vente metabo HPT agréé.

**TÉMOIN DE BATTERIE RÉSIDUELLE**

Vous pouvez vérifier la capacité résiduelle de la batterie en appuyant sur le commutateur d'indicateur de batterie résiduelle pour allumer le témoin de l'indicateur. (Tableau 5) L'indicateur s'éteindra environ 3 secondes après avoir appuyé sur le commutateur de l'indicateur de batterie résiduelle.

Il est préférable d'utiliser l'indicateur de batterie résiduelle en tant que guide étant donné qu'il existe de légères différences, par exemple en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie.

De plus, l'indicateur de batterie résiduelle peut être différent de ceux équipés sur un outil ou un chargeur.


Tableau 5

Statut de la lampe	Puissance batterie résiduelle
	S'allume ; La puissance résiduelle de la batterie est de plus de 75%.
	S'allume ; La puissance résiduelle de la batterie se situe entre 50 et 75%.
	S'allume ; La puissance résiduelle de la batterie se situe entre 25 et 50%.
	S'allume ; La puissance résiduelle de la batterie est de moins de 25%.

	Clignote ; La puissance résiduelle de la batterie est presque nulle. Rechargez la batterie le plus rapidement possible.
	Clignote ; Sortie suspendue en raison d'une température élevée. Retirez la batterie de l'outil et laissez-la refroidir complètement.
	Clignote ; Sortie interrompue en raison d'une défaillance ou un dysfonctionnement. Le problème ne provient peut-être pas de la batterie ; veuillez contacter votre revendeur.

Le témoin lumineux de puissance batterie résiduelle peut s'allumer différemment selon la température ambiante et les caractéristiques de la batterie. Utilisez donc ce tableau comme référence.

Témoin indicateur de batterie résiduelle      Commutateur de puissance batterie résiduelle

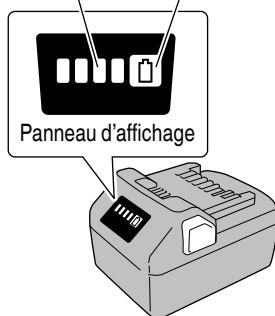

**REMARQUE**

- Ne pas faire subir de choc violent au panneau d'affichage ou l'endommager. Cela peut provoquer des défaillances.

# ENTRETIEN

## REMARQUE

Les informations contenues dans ce manuel ont pour but d'aider l'opérateur à utiliser le cloueur en toute sécurité.

Certaines des illustrations du manuel peuvent montrer des détails ou des accessoires qui diffèrent de ceux de votre cloueur.

## ENTRETIEN ET INSPECTION

<Cloueuse>

Lire la section intitulée "SÉCURITÉ" (pages 33–42).

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Retirer du cloueur la batterie et tous les clous restant lorsque :

- 1) on entretient ou on inspecte le cloueur ; et
- 2) on retire des clous coincés.

1. Inspection du magasin

① Extraire la batterie.

② Nettoyer le magasin. Ôter la poussière et les copeaux de bois pouvant s'être accumulés dans le magasin.

### ⚠ ATTENTION

- Vérifier que l'alimenteur de clous se déplace en souplesse en le poussant du doigt. S'il ne se déplace pas en souplesse, les clous risquent de s'enfoncer à un angle irrégulier et de blesser quelqu'un.

2. Remisage


○ Ne pas ranger le cloueur, la pile à combustible et la pile dans un milieu exposé au temps froid. Les conserver dans un endroit chaud.

○ Lorsqu'ils ne servent pas, ranger le cloueur, la pile à combustible et la batterie dans un endroit chaud et sec. Ranger hors de portée des enfants.

### 3. ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Remplacer l'ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT si elle manque ou qu'elle est endommagée.

Se procurer une nouvelle ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT auprès d'un service après-vente metabo HPT agréé.

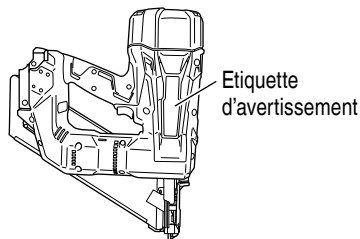

4. Tableau d'entretien (Reportez-vous à la page 60)

5. Guide de dépannage de l'opérateur (Reportez-vous aux pages 61–63)

6. Mise au rebut d'une batterie usée

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Ne pas jeter la batterie usée aux ordures ménagères. La batterie risque d'exploser si elle est incinérée. L'appareil que vous avez acheté renferme une batterie rechargeable. La batterie est recyclable. Lorsqu'elle a atteint sa limite de service, selon les lois des états et les lois locales, il peut être illégal de jeter cette batterie aux ordures ménagères. Vérifier auprès de son service de ramassage d'ordures les options de recyclage et la procédure correcte de mise au rebut.**

7. Rangement

Ranger dans un lieu dont la température est inférieure à 104°F (40°C), et hors de portée des enfants.

**REMARQUE**

Stockage des batteries au lithium-ion  
Assurez-vous que les batteries au lithium-ion ont été entièrement chargées avant de les stocker.

Le stockage prolongé (3 mois ou plus) de batteries faiblement chargées peut entraîner une détérioration des performances, réduisant considérablement la durée d'autonomie des batteries alors incapables de tenir une charge.

Il est cependant possible de recouvrer la capacité d'autonomie d'une batterie considérablement endommagée en alternant deux à cinq fois charge et utilisation.

Si la durée d'autonomie de la batterie reste extrêmement courte malgré les charges et utilisations consécutives, considérez la batterie en fin de vie et procurez-vous en une neuve.

**⚠ ATTENTION**

- **Lors de l'utilisation et de l'entretien d'un outil électrique, respecter les règlements et les normes de sécurité en vigueur dans le pays en question.**

**Avis important sur les batteries pour outils électriques sans fil metabo HPT**

Toujours utiliser une de nos batteries originales spécifiées. Nous ne saurions garantir la sécurité et la performance de notre outil électrique sans fil s'il est utilisé avec une batterie autre que celle que nous avons spécifié, ou encore si la batterie est démontée et modifiée (par exemple, le démontage et remplacement des cellules ou autres composants internes).

**ENTRETIEN ET REPARATIONS**

**⚠ AVERTISSEMENT**

- **Les réparations du cloueur seront confiées exclusivement au personnel d'entretien formé par metabo HPT, au distributeur ou à l'employeur.**
- **Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces fournies ou recommandées par metabo HPT.**

Du fait de l'usure normale, les cloueurs de qualité finissent toujours par avoir besoin d'un entretien ou d'un remplacement de pièce.

**REMARQUE**

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis et sans aucune obligation de la part de metabo HPT.

Tableau d'entretien

ACTION	POURQUOI	COMMENT
Nettoyer le magasin et le mécanisme de l'alimenteur de clous.	Eviter que les clous ne se coincent.	Nettoyer en soufflant de l'air tous les jours.
Veiller à ce que le levier-poussoir fonctionne toujours correctement.	Assurer la sécurité de l'opérateur et un fonctionnement efficace du cloueur.	Nettoyer en soufflant de l'air tous les jours.

Guide de dépannage pour l'utilisateur

La plupart des problèmes bénins peuvent être rapidement et facilement corrigés au moyen du tableau ci-dessous.

Si le problème persiste, communiquez avec un centre de service metabo HPT autorisé pour obtenir de l'aide.

1. Outil électrique

PROBLÈME	VÉRIFICATION	CORRECTION
Ne se met pas sous tension. S'allume une fois, mais s'éteint automatiquement.	Faible charge de la batterie.	Chargez la batterie.
	Composants électroniques internes endommagés.	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
	Le levier-poussoir et/ou la gâchette sont-ils en état MARCHE ?	Garder le levier-poussoir et la gâchette en état ARRÊT.
	Reste sans fonctionnement pendant plus de 30 minutes? (Fonction d'extinction automatique)	Maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant plus d'une seconde pour mettre l'outil sous tension.
Le cloueur ne fonctionne pas. (Interrupteur d'alimentation sur ON)	Le cloueur n'est pas assez appuyé contre la pièce.	Tenez fermement le cloueur et poussez-le complètement contre la pièce.
	La cloueuse n'est pas perpendiculaire à la pièce à usiner.	Maintenez la cloueuse perpendiculaire à la pièce à usiner.
	Gâchette pas assez enclenchée.	Enclenchez complètement la gâchette.
	Plus de 2 secondes s'écoulent entre levier-poussoir MARCHE et gâchette MARCHE (ou entre gâchette MARCHE et levier-poussoir MARCHE).	S'assurer que moins de 2 secondes s'écoulent entre levier-poussoir MARCHE et gâchette MARCHE (ou entre gâchette MARCHE et levier-poussoir MARCHE).
	Mécanisme préventif activé. (Pas de clous, ou trop peu de clous restant)	Recharger les clous dans le magasin.
	Le levier de verrouillage (fonction de verrouillage de la gâchette) est sur la position ON	Placez le levier de verrouillage sur la position OFF. (Reportez-vous à la page 51)
	La machine est trop froide (en dessous de 23 °F (-5 °C)) ou trop chaude.	Laissez suffisamment refroidir ou chauffer le cloueur dans des conditions adéquates.
	Composants électroniques internes endommagés.	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
Le cloueur fonctionne, mais aucun clou n'est enfoncé.	Le magasin est sale.	Nettoyant le magasin en soufflant de l'air et en l'essuyant.
	Vérifiez s'il y a des clous bloqués.	Retirez les clous bloqués. (Reportez-vous à la page 57).
	La lame d'entraînement est-elle usée ou endommagée?	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
	Le ressort à ruban est-il affaibli ou endommagé?	Remplacez le ressort à ruban.
	Vérifiez si les bons clous sont utilisés.	Utilisez seulement les clous recommandés.

PROBLÈME	VÉRIFICATION	CORRECTION
Enfoncement faible. Cycle lent.	La lame d'entraînement est-elle usée?	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
	La pression de l'air comprimé est devenue faible.	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
	Composants électroniques internes endommagés.	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
Des clous sont sautés. Alimentation intermittente.	Vérifiez si les bons clous sont utilisés.	Utilisez seulement les clous recommandés.
	L'alimenteur de clous est-il endommagé?	Remplacez l'alimenteur de clous.
	Le ressort à ruban est-il affaibli ou endommagé?	Remplacez le ressort à ruban.
	La lame d'entraînement est-elle usée ou endommagée?	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
Des clous se coincent. Le clou enfoncé est tordu.	Vérifiez si les bons clous sont utilisés.	Utilisez seulement les clous recommandés.
	La lame d'entraînement est-elle usée ou endommagée?	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
Clou non enfoncé dans le trou.	Sonde non positionnée sur le trou	Positionnez la sonde dans le trou avant de tirer.
	La sonde est endommagée ou usée.	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
	Le support de clou (B) est endommagé. (Reportez-vous aux pages 51 et 52)	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
	Blocage dû aux débris	Retirez les débris. (Reportez-vous à la page 57)

**2. Chargeur**

PROBLÈME	VÉRIFICATION	CORRECTION
Le témoin de charge clignote rapidement en violet et le chargement de la batterie ne démarre pas.	La batterie n'est pas insérée à fond.	Insérer fermement la batterie.
	Un corps étranger se trouve sur la borne de la batterie ou là où la batterie est fixée.	Retirer le corps étranger.
Le témoin de charge clignote en rouge et la charge de la batterie ne débute pas.	La batterie n'est pas insérée à fond.	Insérer fermement la batterie.
	La batterie a surchauffé.	Si la batterie est laissée en place et si la température diminue, la charge débutera automatiquement, mais ceci peut réduire la durée de vie de la batterie. Il est recommandé de laisser refroidir la batterie dans un endroit bien aéré éloigné des rayons directs du soleil avant de la charger.

PROBLÈME	VÉRIFICATION	CORRECTION
Le temps de fonctionnement de la batterie est court alors même que la batterie est complètement chargée.	La durée de vie de la batterie est terminée.	Remplacer la batterie par une neuve.
La charge de la batterie prend du temps.	La température de la batterie, du chargeur ou de l'environnement alentour est très basse.	Charger la batterie à l'intérieur ou dans un autre environnement plus chaud.
	Les bouches d'aération du chargeur sont bloquées provoquant la surchauffe de ses éléments internes.	Éviter de bloquer les bouches d'aération.
	Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas.	Communiquer avec un centre de service metabo HPT autorisé pour solliciter une réparation.
Le témoin d'alimentation USB s'est éteint et le périphérique USB a cessé la charge.	La capacité de la batterie est devenue faible.	Remplacer la batterie par une batterie ayant assez de capacité restante.
		Brancher la fiche du cordon d'alimentation du chargeur dans une prise électrique.
Le témoin d'alimentation USB ne s'éteint pas alors même que le périphérique USB a fini la charge.	Le témoin d'alimentation USB s'allume en vert pour indiquer que la charge USB est possible.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Le statut de charge du périphérique USB ou la fin de la charge est incertain(e).	Le témoin d'alimentation USB ne s'éteint pas alors même que la charge est terminée.	Inspecter le périphérique USB en charge pour confirmer son statut de charge.
La charge du périphérique USB s'interrompt à mi-chemin.	Le chargeur a été branché dans une prise électrique alors même que le périphérique USB était chargé au moyen de la batterie comme source d'alimentation.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le chargeur interrompt la charge USB pendant environ 5 secondes lorsqu'il fait la différence entre les sources d'alimentation.
	Une batterie a été insérée dans le chargeur alors même que le périphérique USB était chargé au moyen d'une prise secteur comme source d'alimentation.	
La charge du périphérique USB s'interrompt à mi-chemin lorsque la batterie et le périphérique USB sont chargés simultanément.	La batterie est complètement chargée.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le chargeur interrompt la charge USB pendant environ 5 secondes alors qu'il vérifie si la charge de la batterie est terminée.
La charge du périphérique USB ne débute pas lorsque la batterie et le périphérique USB sont chargés simultanément.	La capacité restante de la batterie est très basse.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Lorsque la capacité de la batterie atteint un certain niveau, la charge USB débute automatiquement.

---

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

---



Lea y comprenda el significado de las etiquetas de la herramienta y todas las instrucciones de funcionamiento, las precauciones de seguridad y las advertencias de este manual antes de realizar la operación o el mantenimiento de este clavador.

La negligencia en la observación de las advertencias puede producir la MUERTE o LESIONES DE GRAVEDAD.

La mayoría de los accidentes ocurridos al utilizar o mantener este clavador se deben a la falta de tener en cuenta las normas de seguridad y precauciones básicas. Los accidentes podrán evitarse en muchos casos dándose cuenta de una situación peligrosa antes de que se produzca, y siguiendo fielmente los procedimientos de seguridad apropiados.

Las precauciones básicas de seguridad se describen en la sección “SEGURIDAD” de este manual, y en las secciones que contienen las instrucciones sobre operación y mantenimiento.

Los riesgos que habrá que eludir para evitar lesiones o el daño de la máquina se identifican mediante PELIGRO y ADVERTENCIA en el clavador y en este manual.

No utilice **NUNCA** este clavador para aplicaciones que no sean las especificadas en este manual.

---

## DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVE

---

**PELIGRO** indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones serias o en la muerte.

**ADVERTENCIA** indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones serias o en la muerte.

**PRECAUCIÓN** indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones menores, o en el daño de la máquina.

**NOTA** enfatiza información esencial.

---

## EXPLICACIÓN LA ACCIÓN DE CLAVADO DEL CLAVADOR metabo HPT

---

- MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL:  
En primer lugar, presione la palanca de empuje contra la madera y, a continuación, jale el gatillo para introducir el sujetador. Realice la misma secuencia para seguir introduciendo los sujetadores.



# SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

### ADVERTENCIA

**Lea todas las instrucciones y todas las advertencias de seguridad.**

Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o daños graves.

**Guarde todas las advertencias e instrucciones para futura referencia.**

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias hace referencia a la herramienta eléctrica que funciona con la red de suministro (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con pilas (sin cable).

- 1) **Seguridad en el área de trabajo**
  - a) **Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.**  
Las zonas desordenadas o oscuras pueden provocar accidentes.
  - b) **No utilice las herramientas eléctricas en entornos explosivos como, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.**  
Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden hacer que el polvo desprenda humo.
  - c) **Mantenga a los niños y transeúntes alejados cuando utilice una herramienta eléctrica.**  
Las distracciones pueden hacer que pierda el control.
- 2) **Seguridad eléctrica**
  - a) **Los enchufes de las herramientas eléctricas tienen que ser adecuados a la toma de corriente.**  
**No modifique el enchufe.**  
**No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.**  
Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas de corriente adecuadas se reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
  - b) **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores y frigoríficos.**  
Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está en contacto con el suelo.
  - c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.**  
La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- d) **No utilice el cable incorrectamente. No utilice el cable para transportar, tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.**  
**Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, de bordes afilados o piezas móviles.**  
Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable prolongador adecuado para utilizarse al aire libre.**  
La utilización de un cable adecuado para usarse al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) **Si no se puede evitar el uso de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido mediante un dispositivo de corriente residual (RCD).**  
El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- 3) **Seguridad personal**
  - a) **Esté atento, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica.**  
**No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación.**  
La distracción momentánea cuando utiliza herramientas eléctricas puede dar lugar a importantes daños personales.
  - b) **Utilice un equipo de protección. Utilice siempre una protección ocular.**  
El equipo de protección como máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección para oídos utilizado para condiciones adecuadas reducirá los daños personales.

## SEGURIDAD — Continuación

- c) **Evite un inicio involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en “off” antes de conectar la herramienta a una fuente de alimentación y/o batería, cogerla o transportarla.**  
El transporte de herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el encendido de herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- d) **Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.**  
Si se deja una llave en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podrían producirse daños personales.
- e) **No se extralimite. Mantenga un equilibrio adecuado en todo momento.**  
Esto permite un mayor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- f) **Vístase adecuadamente. No lleve prendas sueltas o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.**  
La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden pillarse en las piezas móviles.
- g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción de polvo e instalaciones de recogida, asegúrese de que están conectados y se utilizan adecuadamente.**  
La utilización de un sistema de recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- 4) **Utilización y mantenimiento de las herramientas eléctricas**
- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.**  
La herramienta eléctrica correcta trabajará mejor y de forma más segura si se utiliza a la velocidad para la que fue diseñada.
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.**  
Las herramientas eléctricas que no pueden controlarse con el interruptor son peligrosas y deben repararse.
- c) **Antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar las herramientas eléctricas, desconecte el enchufe de la fuente eléctrica y/o las baterías de la herramienta.**  
Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente.
- d) **Guarde las herramientas eléctricas que no se utilicen para que no las cojan los niños y no permita que utilicen las herramientas eléctricas personas no familiarizadas con las mismas o con estas instrucciones.**  
Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por usuarios sin formación.
- e) **Mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están mal alineadas o unidas, si hay alguna pieza rota u otra condición que pudiera afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas.**  
Si la herramienta eléctrica está dañada, llévela a reparar antes de utilizarla.  
Se producen muchos accidentes por no realizar un mantenimiento correcto de las herramientas eléctricas.
- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.**  
Las herramientas de corte correctamente mantenidas con los bordes de corte afilados son más fáciles de controlar.
- g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones laborales y el trabajo que se va a realizar.**  
La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a pretendidas podría dar lugar a una situación peligrosa.
- 5) **Utilización y cuidado de las herramientas a pilas**
- a) **Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante.**  
Un cargador que es apto para un tipo de paquete de pilas podría crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de pilas.
- b) **Utilice herramientas eléctricas sólo con paquetes de pilas específicamente diseñados.**  
La utilización de otros paquetes de pilas podría crear riesgo de daños e incendio.
- c) **Cuando no se utilice el paquete de pilas, manténgalo alejado de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.**  
Si se acortan los terminales de las pilas podrían producirse quemaduras o incendios.

## SEGURIDAD — Continuación

d) Bajos condiciones abusivas, podría expulsarse líquido de la pila; evite todo contacto. En caso de que se produzca contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si entra líquido en los ojos, busque ayuda médica.

El líquido expulsado de la pila podría causar irritación o quemaduras.

6) Revisión

a) Lleve su herramienta a que la revise un experto cualificado que utilice sólo piezas de repuesto idénticas.

Esto garantizará el mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.

### ⚠ ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA CLAVADORA

### ⚠ ADVERTENCIA

- Siempre asuma que la herramienta contiene clavos. *Una manipulación descuidada de la clavadora puede resultar en el lanzamiento inesperado de clavos y lesiones personales.*
- No apunte con la herramienta hacia usted mismo ni a nadie que se encuentre cerca. *Un disparo inesperado provocará una descarga de la clavadora y lesiones.*
- No accione la herramienta a menos que esté firmemente colocada contra la pieza de trabajo. *Si la herramienta no está en contacto con la pieza de trabajo, el clavo podría desviarse de su objetivo.*
- Desconecte la herramienta de la fuente de suministro eléctrico cuando se atasque un clavo en herramienta. *Al extraer un clavo atascado, la clavadora se puede activar accidentalmente si está enchufada.*
- Tenga cuidado al extraer un clavo atascado. *El mecanismo puede estar sometido a compresión y el clavo puede descargarse por la fuerza cuando se intenta liberar una situación de atasco.*
- No utilice esta clavadora para fijar cables eléctricos. *No está diseñada para la instalación de cables eléctricos y puede dañar el aislamiento de los cables eléctricos, causando de ese modo descargas eléctricas o peligro de incendios.*

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DEL CLAVADOR

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

### ⚠ PELIGRO

1. LOS OPERADORES Y DEMÁS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ÁREA DE TRABAJO DEBEN USAR GAFAS PROTECTORAS CON BLINDAJES LATERALES.



Antes de utilizar el clavador, utilice siempre gafas protectoras con blindajes laterales, y asegúrese de que también sea utilizada por todas las personas que se encuentren en el área de trabajo.

Las gafas protectoras deberán estar de acuerdo con los requisitos del Instituto de Normas Nacionales Americanas, ANSI Z87.1 y proporcionar protección contra las partículas despedidas desde la parte frontal y posterior.


El empresario deberá hacer que el operador del clavador y demás personas que se encuentren en el área de trabajo utilicen en todo momento gafas protectoras.

## SEGURIDAD — Continuación

### 2. NO USE LA REMACHADORA PARA FIJAR SUJETADORES EN MATERIALES DUROS, COMO METAL U HORMIGÓN.

La clavadora está diseñada para ser usada solo con un conector de metal perforado previamente. Si introduce sujetadores en materiales duros, podrían rebotar y lesionar a alguien.

### 3. PARA OPERAR LA REMACHADORA, MANTENGA PERPENDICULAR LA PIEZA DE TRABAJO.

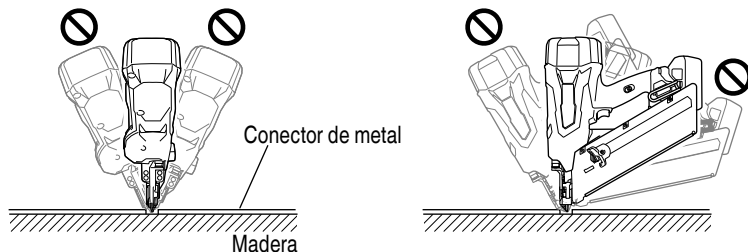

### ⚠ ADVERTENCIA

#### 4. NO DIRIJA NUNCA LA HERRAMIENTA HACIA SÍ MISMO O HACIA OTRAS PERSONAS DEL ÁREA DE TRABAJO.



Piense siempre que el clavador puede tener clavos cargados.

No dirija nunca el clavador hacia sí mismo o hacia otras personas, independientemente de que contenga o no clavos.

Si utilizase los clavos incorrectamente, podrían producirse lesiones serias.

No juegue nunca con el clavador.

Trate el clavador como herramienta de trabajo.

#### 5. PARA EVITAR UN DISPARO ACCIDENTAL, MANTENGA SUS DEMOS ALEJADOS DEL DISPARADOR CUANDO NO SE ESTÁN METIENDO LOS SUJETADORES.

No transporte nunca el clavador con el dedo en el gatillo, porque podría lanzar un clavo y lesionarse usted mismo o a otra persona.

Transporte siempre el clavador por la empuñadura.

#### 6. ES IMPORTANTE LA ELECCIÓN DE MÉTODO DE ACTIVACIÓN.

Lea y comprenda la sección titulada "MÉTODOS DE OPERACIÓN". (página 88)

#### 7. UTILICE SIEMPRE PROTECTORES PARA LOS OÍDOS Y LA CABEZA.

Utilice siempre protectores para los oídos contra el ruido fuerte.

Utilice siempre un protector para la cabeza contra los objetos que puedan salir disparados.

#### 8. UTILIZAR DENTRO DE LOS LÍMITES DE TEMPERATURA ADECUADOS.

El entorno operativo para este dispositivo es de 32°F (0°C) a 104°F (40°C), por lo que debe utilizarlo dentro de este rango de temperatura.

El dispositivo puede fallar por debajo de 32°F (0°C) y por encima de 104°F (40°C).

#### 9. GUARDE ADECUADAMENTE EL CLAVADOR Y EXTRAIGA LA BATERÍA.

Cuando no vaya a utilizar el clavador, la batería y el cargador se deben guardar en un lugar seco. Manténgalo alejado de los niños. Cierre con llave el lugar de almacenamiento.

#### 10. MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA.

Las áreas desordenadas pueden provocar lesiones. Limpie bien el área de trabajo, apartando herramientas innecesarias, residuos, muebles, etc.

#### 11. MANTENGA A LOS VISITANTES ALEJADOS.

No permita que los visitantes toquen el clavador.

Todos los visitantes deberán permanecer alejados del área de trabajo.

#### 12. VÍSTASE ADECUADAMENTE.

No utilice ropa floja ni joyas, ya que podrían pillarse en las partes móviles.

Para trabajar en exteriores se recomienda utilizar guantes de goma y calzado no deslizante.

Si tiene el pelo largo, utilice un protector para recogerse.

## SEGURIDAD — Continuación

- 13. COMPRUEBE LA PALANCA DE EMPUJE ANTES DE LA UTILIZACIÓN.**  
Cerciórese de que la palanca de empuje funcione adecuadamente. (La palanca de empuje puede denominarse "Seguridad".) No utilice nunca el clavador a menos que la palanca de empuje funcione adecuadamente, ya que de lo contrario el clavador podría disparar inesperadamente un clavo. No cambie ni quite la palanca de empuje.
- 14. MANTENGA TODOS LOS TORNILLOS Y CUBIERTAS BIEN APRETADAS EN SU LUGAR.**  
Mantenga todos los tornillos y cubiertas firmemente apretados. Compruebe periódicamente su condición. No utilice nunca el clavador si hay piezas perdidas o dañadas.
- 15. NO CARGUE CLAVOS CON EL GATILLO O LA PALANCA DE EMPUJE PRESIONADA.**  
Al cargar los clavos en la Clavadora,  
1) no apriete el gatillo;  
2) no presione la palanca de empuje; ni  
3) mantenga el clavador apuntado hacia abajo.
- 16. MANTENGA EL ROSTRO, LAS MANOS Y PIES ALEJADOS DEL CABEZAL DE DISPARO MIENTRAS LO ESTÉ UTILIZANDO.**  
No coloque el rostro, las manos ni pies a una distancia inferior a 8 pulgadas (200 mm) del cabezal de disparo.  
Si la pieza de trabajo desvía los clavos o si éstos salen del punto de introducción puede sufrir lesiones serias.
- 17. COLOQUE EL CLAVADOR ADECUADAMENTE SOBRE LA PIEZA DE TRABAJO.**  
No clave un clavo sobre otro, ni con el clavador con un ángulo demasiado agudo, ya que los clavos podrían rebotar y herir a alguien.
- 18. ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR, VERIFIQUE EL DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE SUJECCIÓN.**  
Este clavador metabo HPT incluye un dispositivo de conmutación para la operación de sujeción. Antes de empezar a trabajar, verifique el ajuste del dispositivo de conmutación para la operación de clavado.  
Si el dispositivo de conmutación para la operación de clavado no está debidamente ajustado, el clavador no funcionará correctamente.
- 19. TENGA CUIDADO CON EL DOBLE DISPARO DEBIDO AL CULATEO.**  
Si la palanca de empuje vuelve a entrar en contacto accidentalmente con la pieza de trabajo, producirá un culateo, y saldrá disparado un clavo inesperado.  
Para evitar este doble disparo;  
1) Jale el gatillo rápida y firmemente.  
2) Use la sonda para asegurarse de que los clavos se hayan fijado con precisión en los orificios.
- 20. NO CLAVE EN PANELES FINOS, NI CERCA DE LAS ESQUINAS NI LOS BORDES DE LA PIEZA DE TRABAJO.**  
Los clavos podrían atravesar la pieza de trabajo y herir a alguien.  
Si utiliza los clavos en materiales duros como el metal, los clavos pueden rebotar y causar lesiones.
- 21. NO CLAVE NUNCA CLAVOS DESDE AMBOS LADOS DE UNA PARED AL MISMO TIEMPO.**  
Los clavos podrían traspasar el panel y lesionar a la persona que se encuentra en el lado opuesto.
- 22. COMPRUEBE SI HAY CABLES ACTIVOS.**  
Evite el riesgo de descargas eléctricas comprobando si hay cables activos escondidos en paredes, suelos, o techos. Abra el disyuntor para asegurarse de que no queden cables activos.
- 23. NO SE EXTRALIMITE.**  
Mantenga en todo momento un buen equilibrio.
- 24. NO UTILICE NUNCA UN CLAVADOR DEFECTUOSO O QUE FUNCIONE INCORRECTAMENTE.**  
Si el clavador parece funcionar anormalmente, si produce ruidos extraños, etc., deje de utilizarlo inmediatamente y solicite su reparación a un centro de servicio autorizado por metabo HPT.
- 25. quite todos los sujetadores restantes y la batería de la clavadora cuando:**  
1) realice trabajos de mantenimiento e inspección,  
2) control del buen funcionamiento de la palanca de empuje y del gatillo;  
3) tenga que desatascarlo,  
4) no vaya a utilizarlo,  
5) abandone el área de trabajo,  
6) lo traslade a otro lugar, y  
7) vaya a entregárselo a otra persona.
- No intente nunca desatascar ni reparar el clavador sin haber quitado la batería y todos los mecanismos de cierre del clavador.  
No deje nunca el clavador desatendido, porque personas no familiarizadas con él podrían utilizarlo y sufrir lesiones.

## SEGURIDAD — Continuación

- 26. EXTRAIGA LA BATERÍA DEL CLAVADOR CUANDO:**  
1) cargue los sujetadores
- 27. PERMANEZCA ALERTA.**  
Tenga en cuenta lo que esté haciendo. Utilice el sentido común.  
No utilice el clavador cuando esté cansado.  
No utilice nunca el clavador si se encuentra bajo la influencia del alcohol, drogas, o medicinas que le produzcan somnolencia.
- 28. MANEJE CORRECTAMENTE EL CLAVADOR.**  
Maneje el clavador de acuerdo con las instrucciones de este manual.  
No permita nunca que los niños, personas no familiarizadas o no autorizadas, toquen el clavador.
- 29. NO UTILICE NUNCA EL CLAVADOR PARA APLICACIONES QUE NO SEAN LAS ESPECIFICADAS EN ESTE MANUAL.**
- 30. MANEJE EL CLAVADOR CON CUIDADO.**  
No deje caer la Clavadora ni la golpee contra superficies duras; no arañe ni grabe signos en la Clavadora. Maneje la Clavadora con cuidado.
- 31. MANTENGA EL CLAVADOR CON CUIDADO.**  
Mantenga el clavador limpio y lubricado para que rinda al máximo y con la mayor seguridad.
- 32. UTILICE SOLAMENTE LAS PIEZAS, ACCESORIOS, Y CLAVOS QUE SUMINISTRE O RECOMIENDE metabo HPT.**  
Las piezas, accesorios, o clavos no autorizados pueden anular la garantía y provocar el mal funcionamiento, lo que podría resultar en lesiones.  
El clavador solamente deberá ser reparado por metabo HPT, un distribuidor, o el empresario.
- 33. NO MODIFIQUE NI ALTERE NUNCA EL CLAVADOR.**  
Si lo hiciese podría funcionar mal y provocar lesiones.
- 34. NUNCA acerque imanes (o dispositivos magnéticos similares) a la clavadora, ya que la clavadora tiene un sensor magnético en su interior.**  
Hacerlo provocará un fallo o riesgo de lesiones físicas por fallos de funcionamiento.
- 35. Antes de cada remache, asegúrese de colocar la sonda a través del orificio de metal.**  
Esta herramienta y los clavos han sido diseñados para el conector de metal con agujeros prepunzonados.  
Introduzca los clavos sólo en la superficie de trabajo; nunca en materiales demasiado difíciles de penetrar.  
Si no coloca correctamente la sonda, podría rebotar y lesionarse, o lesionar a alguien.  
Si no está seguro de si la sonda se encuentra correctamente introducida en el orificio metálico, nunca fije clavos.  
Nunca introduzca el clavo en el metal. Introdúzcalo siempre en los orificios de metal prepunzonados.
- 36. Nunca apunte la sonda hacia usted o terceros.**  
Mantenga su cara, manos, pies y otras partes del cuerpo, así como las de otras personas, lejos del cabezal de disparo para evitar posibles lesiones durante su uso y transporte.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS

#### ADVERTENCIA

La utilización inadecuada del cargador de baterías puede resultar en lesiones serias o en la muerte. Para evitar estos riesgos, siga las instrucciones de seguridad ofrecidas a continuación:

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y de funcionamiento para el cargador de batería modelo UC18YSL3.
2. Antes de utilizar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones y tenga en cuenta las marcas de precaución de (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto que utiliza la batería.
3. Para reducir el riesgo de lesiones, cargue la batería recargable metabo HPT de la serie del tipo multivoltaje y de la serie BSL18. Otros tipos de baterías podrían explotar causando lesiones y daños.
4. La utilización de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de baterías puede resultar en el riesgo de incendios, en descargas eléctricas, o en lesiones.

## SEGURIDAD — Continuación

5. Para reducir el riesgo de dañar el cable y el enchufe, para desconectar el cable del cargador de baterías, tire del enchufe.
6. Cerciórese de que el cable quede situado donde no pueda pisarse, donde nadie pueda tropezar con él, y donde no pueda recibir daños.
7. A menos que sea absolutamente necesario, no deberá utilizarse un cable prolongador. La utilización de un cable prolongador inadecuado podría resultar en el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Cuando tenga que utilizar un cable prolongador, cerciórese de que:
  - a. El enchufe del cable prolongador sea igual en tamaño y forma que el del cargador de baterías;
  - b. El cable prolongador esté adecuadamente conectado y en buenas condiciones eléctricas; y
  - c. Que el calibre del cable sea suficiente para el amperaje de CA del cargador de baterías, como se especifica en la Tabla 1.

Tabla 1

### CALIBRE (AWG) MÍNIMO RECOMENDADO PARA CABLES PROLONGADORES PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS

Amperaje nominal de entrada de CA*		Calibre (AWG) del cable			
Igual o superior a	pero inferior a	Longitud del cable, Pies (metros)			
		25 (7.5)	50 (15)	100 (30)	150 (45)
0	2	18	18	18	16
2	3	18	18	16	14
3	4	18	18	16	14

\* Si la entrada nominal del cargador de baterías se indica en vatios en vez de amperios, el amperaje nominal correspondiente se determinará dividiendo el vataje por la tensión, por ejemplo:

$$\frac{1,250 \text{ vatios}}{125 \text{ voltios}} = 10 \text{ amperios}$$

8. No utilice el cargador de baterías con un cable o un enchufe dañado. Si están dañados, reemplácelos inmediatamente.
9. No utilice el cargador de baterías si ha recibido un golpe, si ha caído, o si está dañado de alguna otra forma. Llévelo a un técnico cualificado.
10. No desarme el cargador de baterías. Cuando necesite reparación, llévelo a un técnico cualificado. El reensamblaje incorrecto podría resultar en el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
11. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe el cargador del tomacorriente antes de intentar realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpiarlo. La extracción de la batería no reducirá este riesgo.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍAS

Usted deberá cargar la batería antes de utilizar la herramienta eléctrica. Antes de utilizar el cargador de baterías modelo UC18YSL3, cerciórese de leer todas las instrucciones y precauciones del mismo, de la batería, y de este manual.

**RECUERDE: ¡UTILICE SOLAMENTE UNA BATERÍA metabo HPT DEL TIPO BSL36A18X. LOS DEMÁS TIPOS DE BATERÍAS PODRÍAN EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES!**

Para evitar el riesgo de lesiones, siga las instrucciones ofrecidas a continuación:

#### **ADVERTENCIA**

**La utilización inadecuada de la batería o del cargador de baterías puede conducir a lesiones serias. Para evitar estas lesiones:**

## SEGURIDAD — Continuación

1. **NUNCA** desarme la batería.
  2. **NUNCA** incinere una batería, aunque esté dañada o completamente agotada.
  3. **NUNCA** cortocircuite la batería.
  4. **NUNCA** inserte ningún objeto en las ranuras de ventilación del cargador. Si lo hiciese podría recibir descargas eléctricas o dañar el cargador de baterías.
  5. **NUNCA** cargue en exteriores. Mantenga la batería alejada de la luz solar directa, y utilícela solamente donde haya poca humedad y una buena ventilación.
  6. **NUNCA** cargue cuando la temperatura sea inferior a 14°F (-10°C) o superior a 104°F (40°C).
  7. **NUNCA** conecte dos cargadores de baterías juntos.
  8. **NUNCA** inserte objetos extraños en el orificio para la batería ni en el cargador de baterías.
  9. **NUNCA** utilice un transformador elevador para cargar.
  10. **NUNCA** utilice un motogenerador ni tensión de CC para cargar.
  11. **NUNCA** almacene la batería ni el cargador de la batería en lugares en los que la temperatura pueda llegar a los 104°F (40°C) o superar dicha temperatura, como dentro de una caja metálica o un auto.
  12. **NUNCA** exponga la batería ni el cargador de la batería a condiciones de lluvia o humedad.
  13. **SIEMPRE** utilice el cargador con un tomacorriente (120 voltios). La utilización de un cargador con cualquier otra tensión podría hacer que éste se recalentase y dañase.
  14. **SIEMPRE** espere 15 minutos por lo menos entre las cargas para evitar que el cargador se recaliente.
  15. **SIEMPRE** desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando no vaya a utilizar el cargador.
2. Si la herramienta se sobrecarga, el motor puede detenerse. En este caso, suelte el interruptor de la herramienta y elimine las causas de la sobrecarga. A continuación, puede volverla a utilizar.
  3. Si la batería se calienta excesivamente al realizar un trabajo de sobrecarga, la potencia de la batería podría pararse.  
En este caso, deje de utilizar la batería y deje que se enfríe. Posteriormente puede utilizarla de nuevo.

Asimismo, preste atención a las siguientes advertencias y precauciones.

### **ADVERTENCIA**

Para evitar fugas de la batería, generación de calor, emisión de humo, explosiones e igniciones, preste atención a las siguientes precauciones.

1. Asegúrese de que no entran virutas o polvo en la batería.
  - Durante el trabajo, asegúrese de que no caen virutas o polvo en la batería.
  - Asegúrese de que las virutas o el polvo que caen sobre la herramienta eléctrica durante el trabajo no entran en la batería.
  - No almacene una batería sin utilizar en un lugar expuesto a virutas y polvo.
  - Antes de almacenar una batería, retire las virutas y el polvo que se haya adherido y no la almacene junto a piezas metálicas (tornillos, clavos, etc.).
2. No agujeree la batería con un objeto afilado como un clavo, no la golpee con un martillo, la pise, la tire o la exponga a fuertes impactos físicos.
3. No utilice una batería que pudiera estar dañada o deformada.
4. No utilice la batería con las polaridades cambiadas.
5. No conecte la batería directamente a salidas eléctricas o a los encendedores de cigarrillos de los coches.
6. No utilice la batería para un fin diferente a los especificados.
7. Si la carga de la batería no finaliza incluso cuando ha transcurrido un determinado tiempo de recarga, detenga inmediatamente la recarga.
8. No coloque o exponga la batería a temperaturas elevadas o alta presión como en un microondas, una secadora o un contenedor de gran presión.
9. Aléjela del fuego inmediatamente cuando se detecte una fuga o un olor raro.

### **ADVERTENCIA DE LA BATERÍA DE LITIO**

Para ampliar su duración, la batería de litio está equipada con la función de protección para detener la salida.

En los casos 1 a 3 descritos más abajo, cuando utilice este producto, incluso si tira del interruptor, el motor puede detenerse. No es un problema, sino el resultado de la función de protección.

1. Cuando la batería restante se agota, el motor se detiene.  
En este caso, cárguela inmediatamente.



## SEGURIDAD — Continuación

10. No la utilice en un lugar donde se genere gran electricidad estática.
11. Si hay una fuga de la batería, mal olor, se genera color, está descolorida o deformada, o de algún modo funciona de forma anormal durante su utilización, recarga o almacenamiento, retírela inmediatamente del equipo o del cargador de la batería y detenga su utilización.
12. No sumerja la batería ni permita que fluidos entren en ella. La entrada de líquidos conductores, como el agua, puede provocar daños que resulten en incendios o explosiones. Guarde la batería en un lugar fresco y seco, alejado de los materiales combustibles e inflamables. Las atmósferas con gases corrosivos deben ser evitadas.

### ⚠ PRECAUCIÓN

1. Si el líquido de fuga de la batería entra en contacto con los ojos, no se los frote y lávelos bien con agua limpia como, por ejemplo, agua del grifo y póngase en contacto con un médico inmediatamente. Si no se trata, el líquido podría causar problemas de visión.
2. Si el líquido de fuga entra en contacto con la piel o la ropa, lávela bien con agua limpia como, por ejemplo, agua del grifo inmediatamente. Podría producir irritación de la piel.
3. Si observa óxido, mal olor, recalentamiento, decoloración, deformación y/u otras irregularidades al utilizar la batería por primera vez, no la utilice y devuélvasela a su proveedor o distribuidor.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si un objeto extraño conductor de electricidad entra en los terminales de la batería de litio, podría producirse un cortocircuito, resultando en un riesgo de incendio. Por favor, respete los siguientes consejos cuando almacene la batería.

- **No coloque cortes conductivos, clavos, cables de acero, cables de cobre u otros cables en la caja de almacenamiento.**
- **Instale el paquete de baterías en la herramienta eléctrica o almacénelo presionando la tapa de baterías hasta que se oculten los orificios de ventilación para evitar cortocircuitos.**


## A PROPÓSITO DEL TRANSPORTE DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Al transportar una batería de iones de litio, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Notifique a la compañía de transporte que un paquete contiene una batería de iones de litio, informe a la compañía eléctrica de su potencia de salida y siga las instrucciones de la compañía de transporte al preparar su transporte.**

- **Las baterías de iones de litio que superen una potencia de salida de 100 Wh se considera que son materiales peligrosos en la Clasificación de Transporte y requieren procedimientos de aplicación especiales.**
- **Para el transporte en el extranjero, deberá cumplir con las leyes internacionales y las normas y regulaciones del país de destino.**

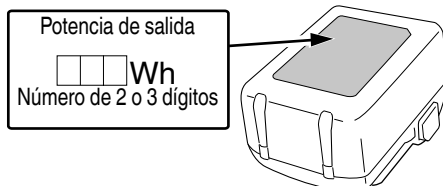

## PRECAUCIONES DE CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO USB

Cuando se produce un problema inesperado, los datos en un dispositivo USB conectado a este producto podrían dañarse o perderse. Asegúrese siempre de realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el dispositivo USB antes de su uso con este producto.

Tenga en cuenta que nuestra compañía no acepta ninguna responsabilidad por los datos almacenados en el dispositivo USB que se hayan dañado o perdido, ni por ningún daño que pudiera sufrir un dispositivo conectado.

## SEGURIDAD — Continuación

### RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO

1. Asegúrese de que este MANUAL esté al alcance de los operadores y del personal de mantenimiento.
2. Asegúrese de que el clavador se utilice solamente cuando el operador y demás personas que se encuentren en el área de trabajo estén utilizando GAFAS PROTECTORAS PARA LOS OJOS.
3. Recalque que el operador y las demás personas que se encuentren en el área de trabajo necesitan utilizar GAFAS PROTECTORAS PARA LOS OJOS.
4. Mantenga el clavador en un orden de funcionamiento seguro.
5. Mantenga adecuadamente el clavador.
6. Si un clavador necesita reparación, no lo utilice.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
Y  
PÓNGALAS A DISPOSICIÓN DE  
OTROS USUARIOS  
Y  
PROPIETARIOS DE ESTA  
HERRAMIENTA!**

# OPERACIÓN

## NOTA


La información contenida en este manual ha sido diseñada para ayudarle a utilizar con seguridad este clavador.

Algunas de las ilustraciones de este manual pueden mostrar detalles o accesorios diferentes a los de su propio clavador.


## NOMBRE DE LAS PIEZAS

### 1. Clavadora inalámbrica para conectores de metal


<NR3665DA>

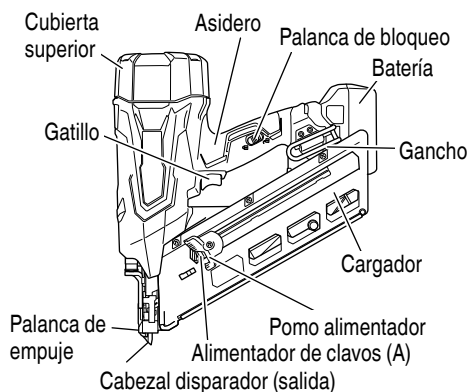

Indicador de alimentación    Interruptor de alimentación    Indicador de la operación de clavado

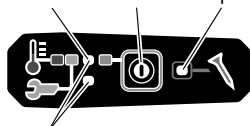


Indicador de información

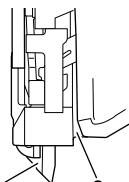

Sonda    Soporte para clavos (B)


Sonda y soporte para clavos (B)

### 2. Batería

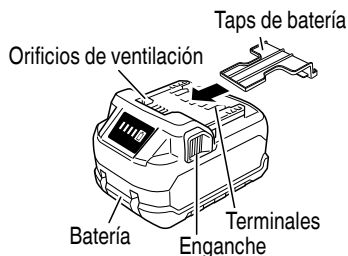

<BSL36A18X>

### 3. Cargador de la batería

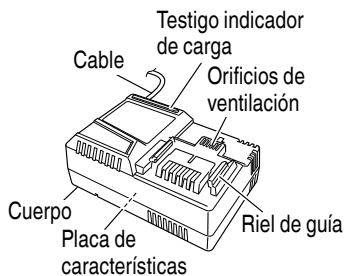

<UC18YSL3>

## ESPECIFICACIONES

### 1. Clavadora inalámbrica para conectores de metal

Modelo	NR3665DA	
Motor	DC sin escobillas	
Longitud del clavo aplicable	De 1 – 1/2" a 2 – 1/2" (38 mm a 64 mm)	
Capacidad de carga de clavos [clavos]	31	
Modo de disparo	Secuencial completo	
Velocidad del ciclo	[Clavos/segundo]	2 (intermitente)
Batería	Modelo	BSL36A18X
	Tipo	Batería de ion litio
	Voltaje	CC 36 V / 18 V
Peso ✕ Incluye la batería, sin gancho	10.6 lbs. (4.8 kg)	
Dimensiones Largo x Alto x Ancho	12 – 29/32" x 13 – 5/8" x 5" (328 mm x 346 mm x 127 mm)	

### 2. Cargador de baterías

Modelo	UC18YSL3
Fuente de alimentación de entrada	Monofásica: 120 V CA, 60 Hz
Tiempo de carga (A una temperatura de 68°F (20°C))	BSL36A18X : Aprox. 32 min
Tensión de carga	CC 14.4–18 V
Corriente de carga	CC 8.0 A
Peso	1.3 lbs. (0.6 kg)

#### NOTA

El tiempo de carga pueda variar de acuerdo con la temperatura y la tensión de la fuente de alimentación.





## SELECCIÓN DE CLAVOS


### ⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de usar solo clavos originales metabo HPT con la NR3665DA. El uso de otros clavos puede producir un fallo de funcionamiento de la herramienta y/o la rotura del clavo, lo que provocaría a su vez lesiones de gravedad.

Con este clavador solamente podrán utilizarse los clavos indicados en la tabla siguiente.

### Dimensiones de los clavos

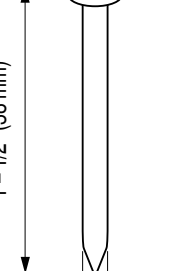NR3665DA		
	Min.	Max.
Clavos en ristra de papel Clavos de cabeza completa Clavos endurecidos	0.280" (7.1 mm)  1 - 1/2" (38 mm)  0.131" (3.3 mm)	0.280" (7.1 mm)  2 - 1/2" (64 mm)  0.162" (4.1 mm)


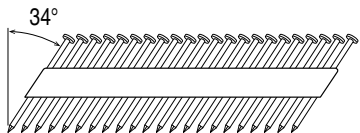


## ACCESORIOS

## ⚠ PELIGRO

- Los accesorios que no sean los mostrados a continuación pueden provocar el mal funcionamiento del clavador y resultar en lesiones.

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

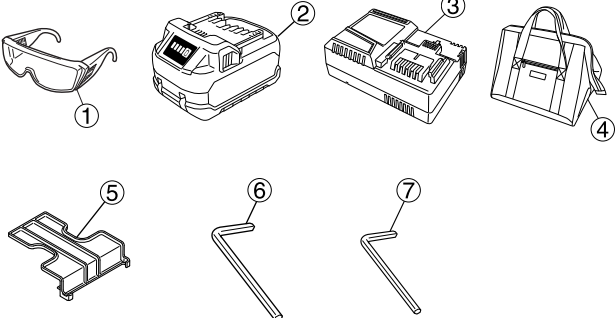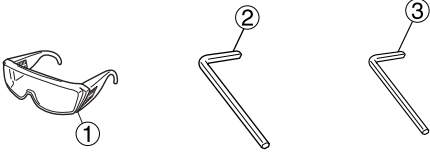NR3665DA (XC)	 <p>① Gafas protectoras ..... 1          ② Batería (BSL36A18X) ..... 1          ③ Cargador de baterías (UC18YSL3) ..... 1          ④ Bolsa de herramientas ..... 1          ⑤ Taps de batería (Nº de código 329897) ..... 1          ⑥ Llave Allen para tornillo M5 ..... 1          ⑦ Llave Allen para tornillo M4 ..... 1</p>
NR3665DA (NN)	 <p>① Gafas protectoras ..... 1          ② Llave Allen para tornillo M5 ..... 1          ③ Llave Allen para tornillo M4 ..... 1</p>

## ACCESORIOS OPCIONALES

vendido aparte

- BATERÍA (BSL36A18X)

## NOTA

Los accesorios están sujetos a cambios sin ninguna obligación por parte de metabo HPT.


## APLICACIONES

- Conector de metal pre-perforado para la instalación de montantes de madera solamente.

## MÉTODO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

### ⚠ PRECAUCIÓN

- **Asegúrese de mantener los dedos alejados del gatillo y la palanca de empuje lejos de la madera.**
- Forma de instalar la batería  
Alinee la batería con la ranura de la empuñadura de la herramienta y deslícela en su lugar. Insértela siempre completamente hasta que se encuentre cerca.
- Forma de extraer la batería  
Extraiga la batería de la empuñadura de la herramienta mientras presiona el enganche (2 pzas.) de la batería.

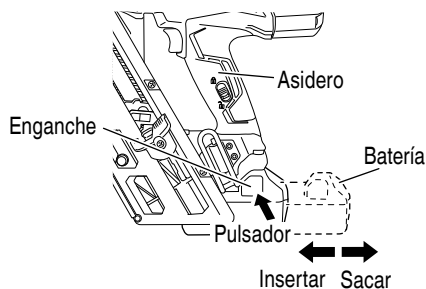

## MÉTODO DE CARGA

### NOTA

Antes de enchufar el cargador en un tomacorriente, tenga en cuenta los puntos siguientes.

- La tensión de la fuente de alimentación está indicada en la placa de características.
- El cable no deberá estar dañado.

### ⚠ ADVERTENCIA

**No cargue con una tensión superior a la indicada en la placa de características.**

**Si cargase con una tensión superior a la indicada en la placa de características, el cargador se quemaría.**


1. Conecte el cable de alimentación del cargador a una toma. Cuando el cable de alimentación esté conectado, el testigo indicador de carga parpadeará en color rojo.



### ⚠ ADVERTENCIA

**No utilice el cargador si su cable está dañado. Haga que se lo reparen inmediatamente.**

2. Inserte la batería en el cargador de baterías. Inserte la batería en el cargador de baterías.

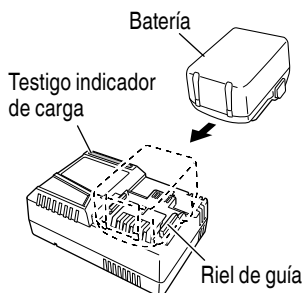

3. Carga  
Cuando inserte una batería en el cargador, el testigo indicador de carga parpadeará en azul. Cuando la batería esté totalmente cargada, el testigo indicador de carga se iluminará en verde. (Consulte la Tabla 2).
- (1) Indicaciones del testigo indicador de carga  
Las indicaciones del testigo indicador de carga serán tal y como se muestran en la Tabla 2, de acuerdo con la condición del cargador de baterías o de la batería.





**Descarga eléctrica en caso de baterías nuevas, etc.**

Como la substancia química interna de las baterías nuevas o las que no se hayan utilizado durante mucho tiempo no está activada, la descarga eléctrica puede ser inferior cuando se utilicen por primera y segunda vez. Este fenómeno es temporal, y el tiempo normal requerido para la recarga se restablecerá recargando las baterías 2-3 veces.

**Forma de hacer que las baterías duren más**

- (1) Recargue las baterías antes de que se hayan agotado completamente.  
Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica se debilita, deje de utilizarla y recargue su batería. Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar la capacidad de la batería, ésta podría dañarse y su duración útil podría acortarse.
- (2) Evite realizar la recarga a altas temperaturas.  
Una batería se calentará inmediatamente después de haberla utilizado. Si recargase tal batería inmediatamente después de haberla utilizado, su substancia química interna se deterioraría, y la duración útil de la batería se acortaría. Deje la batería y recárguela después de que se haya enfriado durante cierto tiempo.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- **Si utiliza continuamente el cargador de baterías, éste se calentará, lo que puede causar averías. Después de haber finalizado la carga, espere 15 minutos antes de realizar la carga siguiente.**
- **Si la batería se carga mientras está caliente debido a que se ha dejado durante mucho tiempo en un lugar expuesto a la luz solar directa o porque la batería acaba de utilizarse, el testigo indicador de carga del cargador se iluminará durante 0.3 segundos y no se iluminará durante 0.3 segundos (permanecerá apagado durante 0.3 segundos). En tales casos, deje primero que se enfríe la batería e inicie luego la carga.**
- **Cuando el testigo indicador de carga parpadee (a intervalos de 0.2 segundos), compruebe si hay objetos extraños en el orificio de instalación de la batería del cargador y extráigalos si los hubiera. Si no hay objetos extraños, es probable que la batería o que el cargador de baterías esté funcionando mal. Llévelos a un centro de reparaciones autorizado.**

**CÓMO RECARGAR EL DISPOSITIVO USB**

Cuando se produce un problema inesperado, los datos en un dispositivo USB conectado a este producto podrían dañarse o perderse. Asegúrese siempre de realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en el dispositivo USB antes de su uso con este producto.

Tenga en cuenta que nuestra compañía no acepta ninguna responsabilidad por los datos almacenados en el dispositivo USB que se hayan dañado o perdido, ni por ningún daño que pudiera sufrir un dispositivo conectado.


**⚠ ADVERTENCIA**

- **Antes de usar, compruebe el cable de conexión USB en busca de cualquier defecto o daño. Usar un cable USB defectuoso o dañado puede provocar emisiones de humo o incendios.**
- **Cuando no se está usando el producto, cubra el puerto USB con la cubierta de goma. Acumulación de polvo, etc. en el puerto USB puede provocar emisiones de humo o incendios.**


**NOTA**

- El tiempo necesario para la carga será más largo cuando un dispositivo USB y la batería se carguen simultáneamente.
- Podría haber una pausa ocasional durante la recarga USB.
- Cuando no se esté cargando un dispositivo USB, apague la alimentación USB y retire el dispositivo USB del cargador.  
De lo contrario, podría no solo reducir la vida de la batería de un dispositivo USB, pero también podría ocasionar accidentes imprevistos.


- (1) Seleccione un método de carga  
Dependiendo del método de carga seleccionado, tanto si la batería se ha insertado en el cargador o si el cable de alimentación está enchufado a una toma de corriente.
  - Carga de un dispositivo USB mediante batería

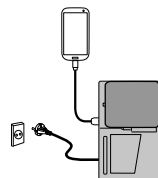


- Cargar un dispositivo USB desde una toma de corriente eléctrica

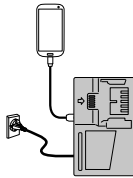

- Cargar un dispositivo USB y su batería desde una toma de corriente eléctrica

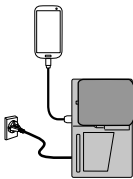

- (2) Encienda el enchufe de alimentación USB  
 Cuando encienda el enchufe de alimentación USB, el testigo indicador de alimentación USB se encenderá.

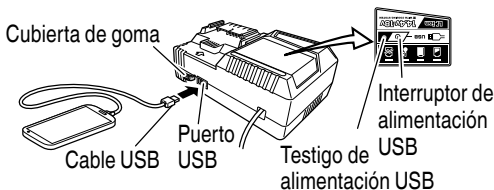

- (3) Conecte el cable USB.  
 Retire la cubierta de goma y enchufe con firmeza un cable USB disponible en comercios (apropiado para el dispositivo que se está cargando) en el puerto USB.
- Cuando el cable de alimentación no esté enchufado a una toma eléctrica y se agote la batería, la salida de alimentación eléctrica se detendrá y el testigo de alimentación USB se apagará.
  - Cuando el testigo indicador de alimentación USB se apague, cambie la batería o enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica.
- (4) Cuando se haya completado la carga
- El testigo indicador de alimentación USB no se activará cuando un dispositivo USB se haya cargado por completo.  
 Para verificar el estado de carga, compruebe el dispositivo USB.
  - Apague el interruptor de alimentación USB y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación eléctrica.
  - Extraiga la batería del cargador y coloque la tapa de goma sobre el puerto USB.

## ANTES DE LA OPERACIÓN

Lea la sección titulada “SEGURIDAD” (páginas 65–74).

Antes de la utilización, cerciórese de lo siguiente.


### PREPARACIÓN DE LA BATERÍA

Consulte la sección “SEGURIDAD, INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS” (página 70).


Deberá cargar la batería antes de utilizarla. En las páginas 79–81 se indica cómo cargarla.

### CÓMO OPERAR EL PANEL DE OPERACIONES

Indicador de alimentación    Interruptor de alimentación    Indicador de la operación de clavado



Indicador de información

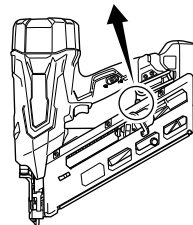

- (1) Interruptor de alimentación ENCENDIDO  
 Bajo la condición de “Interruptor de alimentación APAGADO”, mantenga presionado el interruptor de alimentación más de un segundo y el indicador de alimentación se iluminará en verde.

### NOTA

- No presione la palanca de empuje y/o pulse el gatillo durante el proceso de encender la herramienta. Hacerlo impedirá que la herramienta se encienda.



APAGADO

Luz en verde

ENCENDIDO






## (2) Interruptor de alimentación APAGADO

Bajo la condición de "Interruptor de alimentación ENCENDIDO", mantenga presionado el interruptor de alimentación durante más de un segundo y el indicador de alimentación se apagará.

Bajo la condición de "Interruptor de alimentación ENCENDIDO", las siguientes funciones estarán activas.

## (3) Indicador de información

En caso de un error de operación, las lámparas LED se iluminan de la forma siguiente.

Estado del indicador	
 <p>1 LED (rojo) parpadea</p>	<p>La alimentación restante en la batería está casi agotada. Cargue la batería a la mayor brevedad posible.</p>
 <p>2 LED (rojo) parpadean 2 luces LED parpadean en un intervalo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de condición demasiado caliente, Parpadean en un intervalo de 0.5 segundos.</li> <li>• En caso de condición demasiado fría, Parpadean en un intervalo de 0.25 segundos.</li> </ul> <p>Después de 10 segundos, se apagan automáticamente las luces LED y el interruptor de alimentación.</p>	<p>La máquina está demasiado fría (por debajo de 23°F (-5°C)) o demasiado caliente. Espere a que la clavadora se enfríe o entre en calor en el estado correcto.</p>
 <p>2 LED parpadean en naranja, luego de aproximadamente 10 segundos, el interruptor de alimentación se apaga automáticamente.</p>	<p>Contáctese con metabo HPT para su inspección.</p>

## PRUEBA DEL CLAVADOR

### ⚠ PELIGRO






- Los operadores y demás personas que se encuentren en el área de trabajo **DEBEN** usar gafas protectoras con blindajes laterales que cumplan con las especificaciones ANSI Z87.1.


### ⚠ ADVERTENCIA

- **Asegúrese de que el gatillo está bloqueado cuando no esté clavando clavos.**

Esta clavadora tiene un mecanismo de bloqueo para evitar que los clavos se disparen.

Coloque la palanca de bloqueo en la posición  para bloquear el gatillo.

Deslice la palanca de bloqueo hasta la posición  cuando la clavadora vaya a usarse, y en la posición  cuando no se esté usando.

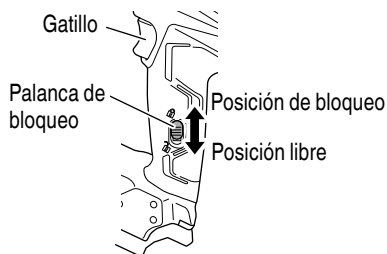

- **No utilice nunca el clavador a menos que la palanca de empuje funcione adecuadamente. Esta máquina emplea un mecanismo para evitar que se utilice sin estar cargada.**

Así, este mecanismo impide accionar la palanca de empuje. Este mecanismo se activa si el almacén no está cargado con clavos o cuando el número de clavos es inferior a 5.

### ⚠ PRECAUCIÓN


- **Tenga cuidado de no golpear la punta de la palanca de empuje contra la madera.**

Antes de comenzar el trabajo, pruebe el clavador utilizando la lista de comprobaciones siguiente. Realice las comprobaciones en el orden indicado.


Si se produce alguna operación anormal, deje de utilizar el clavador y póngase inmediatamente en contacto con un centro de reparaciones autorizado por metabo HPT.

- (1) RETIRE LOS CLAVOS Y LA BATERÍA DE LA CLAVADORA.

- TODOS LOS TORNILLOS DEBERÁN ESTAR APRETADOS.
- LA PALANCA DE EMPUJE Y EL GATILLO SE DEBEN MOVER CON FLUIDEZ al tirar de la perilla del alimentador.

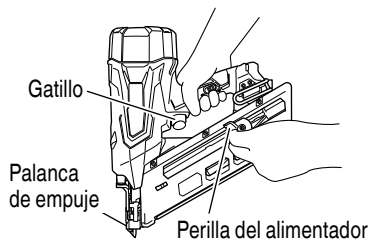


- La sonda y el soporte para clavos (B) se encuentran correctamente instalados y no presentan defectos.

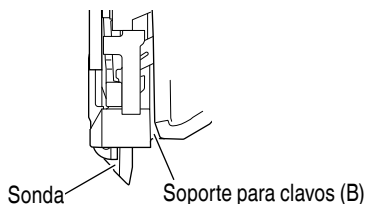

### ⚠ ADVERTENCIA


**Nunca mire al cabezal de disparo.**

- (2) Instalación de la batería.  
No accione la palanca de empuje ni el gatillo al instalar la batería.

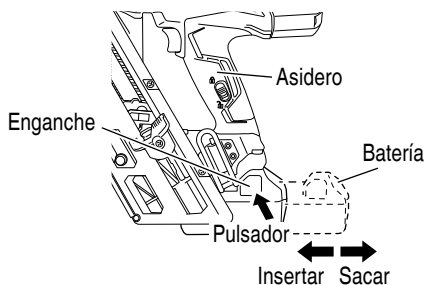

- (3) Active el interruptor de energía.

Indicador de alimentación    Interruptor de alimentación    Indicador de la operación de clavado

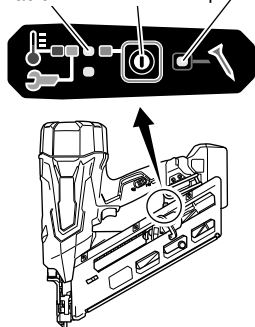

Encienda el interruptor de alimentación manteniéndolo presionado durante más de un segundo.

Asegúrese de que el indicador de alimentación parpadea en verde y el indicador de la operación de clavado está iluminado en azul. (MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL)

#### NOTA

- No presione la palanca de empuje o pulse el gatillo durante el proceso de encender la herramienta. Hacerlo impedirá que la herramienta se encienda.

Luz en verde    Iluminado en azul



#### [Apagado automático]

Cuando la alimentación está activada pero la clavadora no se usa por 30 minutos, la clavadora se apaga automáticamente. Para encenderla de nuevo, presione el interruptor de alimentación.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Nunca deje la clavadora con la alimentación activada. Esto podría resultar en un accidente.**

Indicador de operación de clavado  
Iluminación (azul):


MECANISMO DE ACTUACIÓN  
COMPLETAMENTE SECUENCIAL

Asegúrese de que el indicador de batería no está parpadeando. (página 91, Tabla 5)

Si el indicador de batería está parpadeando, la batería no tiene alimentación suficiente y debe ser cargada.

- (4) Quite el dedo del gatillo y presione la palanca de empuje contra la pieza de trabajo mientras tira de la perilla del alimentador.


EL CLAVADOR NO DEBERÁ FUNCIONAR.

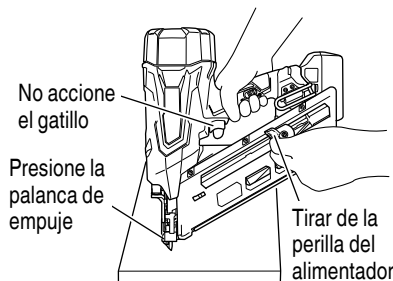

- (5) Retire el dedo del gatillo y presione la palanca de empuje contra la pieza de trabajo.

A continuación, apunte con el clavador hacia abajo, mientras tira de la perilla del alimentador, presione el gatillo y espere en esa posición durante cinco segundos o más.

EL CLAVADOR NO DEBERÁ FUNCIONAR.

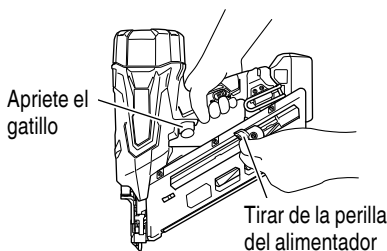

- (6) ① Sin tocar el gatillo, apriete la palanca de empuje contra la pieza de trabajo mientras tira de la perilla del alimentador. Luego, tire del gatillo.

EL CLAVADOR DEBERÁ FUNCIONAR.

- ② Mantenga apretado el gatillo y presione nuevamente la palanca retráctil sobre la pieza de trabajo.

EL CLAVADOR NO DEBERÁ FUNCIONAR.

- ③ Retire los dedos del gatillo. A continuación, opere ① nuevamente.

LA CLAVADORA DEBERÁ FUNCIONAR.

- (7) Separe la palanca retráctil de la pieza de trabajo, apriete el gatillo.

Presione nuevamente la palanca retráctil sobre la pieza de trabajo en un lapso de 2 segundos.

EL CLAVADOR NO DEBERÁ FUNCIONAR.

- (8) Si no observa nada anormal, cargue clavos en el clavador.


Clave en la pieza de trabajo los mismos clavos que vaya a utilizar en la aplicación real.

EL CLAVADOR DEBERÁ FUNCIONAR ADECUADAMENTE.

## CARGA DE CLAVOS


### ⚠ ADVERTENCIA

- Cuando cargue los clavos en el clavador,
  - 1) Remueva la batería de la clavadora;
  - 2) no tire del gatillo;
  - 3) no apriete la palanca de empuje; y
  - 4) mantenga el clavador apuntando hacia abajo.
- No inserte ristas de clavos de diferentes longitudes al mismo tiempo. De lo contrario, se podrán dañar las ristas de clavos y producirse un atasco.




## 2 Acción de alimentación de clavos!


- (1) Inserte la tira de clavos en la parte trasera del cargador.

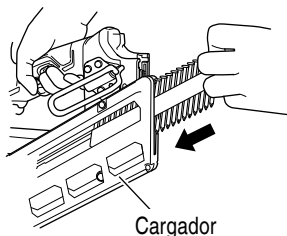

- (2) Deslice la tira de clavos hacia el cargador.

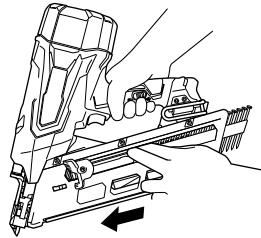

- (3) Hale del pomo alimentador mientras presiona el alimentador de clavos (A) para colocar la rista de clavos en su lugar.

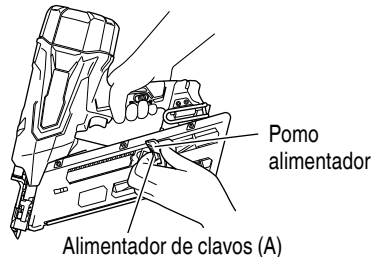



### NOTA

- Coloque cuidadosamente el alimentador de clavos (A) y el pomo alimentador contra el clavo. Si suelta el alimentador de clavos (A) y el pomo alimentador desde la parte trasera del cargador y golpean contra el clavo, el papel de conexión del clavo podría dañarse.
- Utilice una rista de clavos que tenga más de 10 clavos.
- Utilice una correa de clavos que no esté rota y que tenga clavos de la misma longitud.

El clavador habrá quedado listo para funcionar.

Extraiga los clavos:

- ① Tire del pomo de alimentación hacia atrás.
- ② Vuelva a echar hacia delante el pomo de alimentación con cuidado al tiempo que empuja el alimentador de clavos (A).
- ③ Retire los clavos del fondo del almacén.

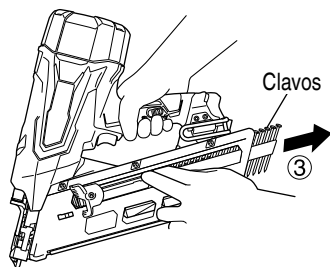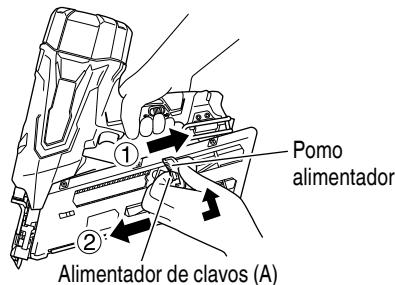

## OPERACIÓN DEL CLAVADOR

Lea la sección titulada “SEGURIDAD” (páginas 65–74).

### ⚠ PELIGRO



- Los operadores y demás personas que se encuentren en el área de trabajo **DEBEN** usar gafas protectoras con blindajes laterales que cumplan con las especificaciones ANSI Z87.1.

### ⚠ ADVERTENCIA



- No dirija **NUNCA** la herramienta hacia sí mismo o hacia otras personas del área de trabajo.
- Para evitar un disparo accidental, mantenga los dedos **ALEJADOS** del gatillo disparador cuando no se esté usando la herramienta.
- No utilice el cable eléctrico si está dañado. Hágalo reparar de inmediato.
- Por favor lea y comprenda el “MÉTODOS DE OPERACIÓN” de abajo.
- No acerque su cara, manos ni pies a la cabeza de disparo durante el uso.
- No clave un clavo sobre otro, ni con el clavador con un ángulo demasiado agudo, ya que los clavos podrían rebotar y herir a alguien.
- No clave clavos en paneles finos ni cerca de esquinas ni bordes de la pieza de trabajo. Los clavos podrían traspasar la pieza de trabajo y lesionar a alguien.
- Asegúrese de colocar e insertar la sonda a través del orificio en los conectores de metal.
- No fije clavos en posición inclinada, ya que podrían rebotar y lesionarse, o lesionar a alguien.
- No clave nunca clavos desde ambos lados de una pared al mismo tiempo. Los clavos podrían traspasar la pared y lesionar a la persona de la otra parte.
- No utilice nunca un clavador defectuoso o que funcione anormalmente.
- No utilice el clavador a modo de martillo normal.

- Quite todos los sujetadores restantes y la batería de la clavadora cuando:
  - 1) realizando mantenimiento e inspección;
  - 2) verificando la operación correcta de la palanca retráctil y del gatillo;
  - 3) limpiando un atasco
  - 4) no vaya a utilizarlo,
  - 5) vaya a abandonar el área de trabajo,
  - 6) vaya a trasladarse a otro lugar, y
  - 7) vaya a entregárselo a otra persona.
- Extraiga la batería del clavador cuando:
  - 1) cargando los clavos;
  - 2) gire del ajustador.

Explicación de las operaciones de clavado

○ MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL:

En primer lugar, presione la palanca de empuje contra la madera; a continuación, pulse el gatillo para clavar el clavo.

Siga la misma secuencia para seguir clavando clavos.

Tras clavar una vez, no será posible volver a clavar hasta retirar el dedo del disparador y levantar completamente la herramienta de la superficie de madera.

**La máquina emplea un mecanismo de prevención para el funcionamiento sin carga.**

La marca entra en un estado en el que la palanca de empuje no puede ser empujada hacia arriba. Este mecanismo se activa si el almacén no está cargado con clavos o cuando el número de clavos es inferior a 5.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- Tenga cuidado de no empujar la punta de la palanca de empuje contra la madera cuando la palanca esté bloqueada.

## MÉTODOS DE OPERACIÓN

Este clavador está equipado con una palanca de empuje, y no funcionará a menos que ésta esté presionada.


Hay un método de operación para fijar clavos con esta remachadora.

Solamente opera intermitente (al presionar el gatillo). (El indicador de operación de clavado está iluminado en azul.)


**⚠ ADVERTENCIA**

- Confirme que el indicador de la operación de clavado esté iluminado en azul.
- Para evitar el doble disparo o el disparo accidental debido a la reculada.
  - 1) Jale el gatillo rápida y firmemente.
  - 2) Use la sonda para asegurarse de que los clavos se hayan fijado con precisión en los orificios.

- ① Coloque la sonda en el orificio del conector de metal de forma segura con el dedo fuera del gatillo.

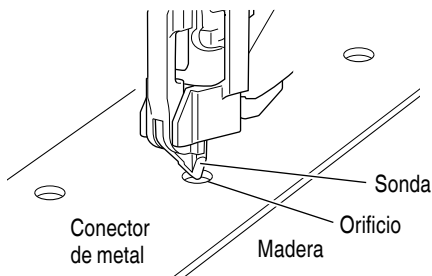

Para operar la remachadora, mantenga perpendicular la pieza de trabajo.

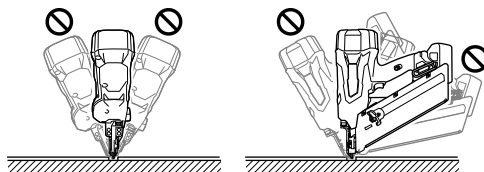

- ② Presione a fondo la palanca de empuje.
- ③ Apriete el gatillo para clavar el clavo.
- ④ Retire el dedo del gatillo y retire la herramienta de la pieza de trabajo por completo.

Para continuar clavando en otra ubicación, mueva la remachadora a lo largo del conector de metal, repitiendo los pasos ① - ④ según sea necesario.



**NOTA**


- Las operaciones ② y ③ deben realizarse con una diferencia máxima de dos segundos. Si pasan más de dos segundos después de ②, la clavadora no operará correctamente. Si esto ocurre, inténtelo de nuevo desde el paso ①.
- No podrá presionar la palanca de empuje hasta el fondo a menos que la clavadora esté perpendicular a la pieza de trabajo.

Indicador de operación de la clavadora  
(Iluminado en azul)



Palanca de empuje

Gatillo

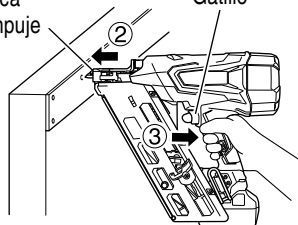**ADVERTENCIA**

- Mantenga el dedo separado del gatillo excepto durante la operación de clavado, porque esto podría resultar en lesiones de gravedad si la palanca de empuje entrase accidentalmente en contacto con su cuerpo o con el de otras personas del área de trabajo.
- Mantenga las manos y el cuerpo alejados del área de descarga. Este clavador metabo HPT podría rebotar por la reculada producida al meter un clavo, y producir la introducción no intencional del siguiente clavo, con el riesgo de sufrir lesiones.

**NOTA**


- Si se respetan todas las advertencias e instrucciones, es posible un funcionamiento seguro con todos los sistemas.
- Siempre trate el paquete y los clavos con cuidado. Si dejara caer los clavos, se podría quebrar el adhesivo protector, lo cual provocaría a su vez errores de alimentación y atascos.
- Después de haber clavado los clavos:
  - 1) extraiga la batería del clavador;
  - 2) extraiga todos los clavos del clavador

**UTILIZACIÓN DEL GANCHO****ADVERTENCIA**


- Cuando utilice el gancho, desactive el interruptor de alimentación (luz verde “apagada”). Preste mucha atención de modo que el equipo principal no se caiga. Si se cae la herramienta, existe riesgo de accidente.

El gancho puede instalarse a la izquierda o derecha.


- (1) Fije la unidad principal de forma segura y quite el tornillo con una llave allen.

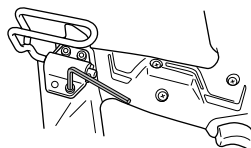

- (2) Saque el gancho y la placa de gancho.

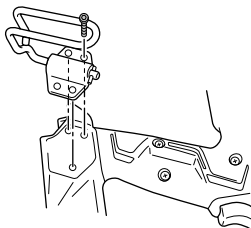

- (3) Instale el gancho en el otro lateral y asegure firmemente con el tornillo.

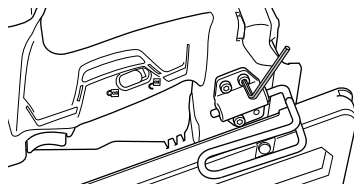



## EN CASO DE ATASCO

Si los clavos se atascan en el cabezal de disparo, ajuste el disparo en el orden siguiente.

### ⚠ PRECAUCIÓN

#### ● Retire la pila de la clavadora.


- ① Retire la pila de la clavadora. (Consulte la página 79)
- ② Extraiga todos los clavos. (Consulte la página 87)
- ③ Remueva los pernos M5 con una llave.

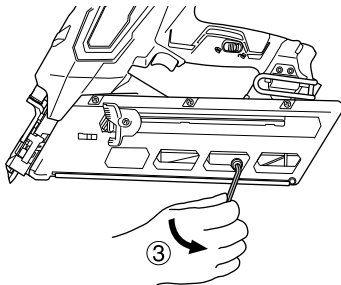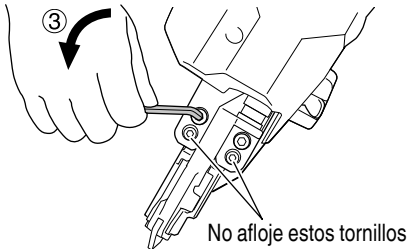

- ④ Saque el cartucho del cabezal de disparo y elimine el atasco.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- NUNCA golpee la hoja del motor.
- NUNCA apunte con la herramienta hacia usted mismo o a otra persona, para evitar riesgos de lesión física por un disparo inadecuado. Hasta si la batería se remueve de la clavadora, hay energía de aire comprimido restante en su interior.

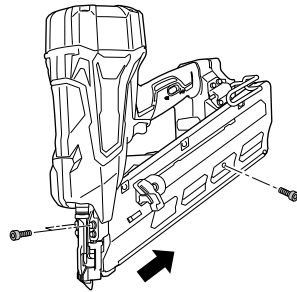

- ⑤ Acople el cartucho al inyector y apriételo con el perno M5.

### NOTA

- En caso de atasco frecuente, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado por metabo HPT.

## INDICADOR DE BATERÍA RESTANTE

Puede comprobar la capacidad restante de la batería presionando el interruptor del indicador de batería restante para encender la lámpara indicadora. (Tabla 5)

El indicador se apaga aproximadamente 3 segundos después de pulsar el interruptor del indicador de batería restante.

Se recomienda utilizar el indicador de batería restante como guía dado que hay ligeras diferencias tales como la temperatura ambiente y el estado de la batería.

Asimismo, el indicador de batería restante podría variar de aquellos equipados en la herramienta o en el cargador.

Lámpara indicadora de batería restante

Interruptor del indicador de batería restante



Panel de visualización

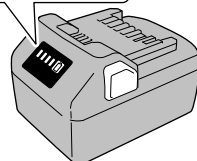


Tabla 5

Estado de la lámpara	Carga de batería restante
	Se enciende; La carga restante de la batería se encuentra por encima del 75%.
	Se enciende; La carga restante de la batería es del 50% – 75%.
	Se enciende; La carga restante de la batería es del 25% – 50%.
	Se enciende; La carga restante de la batería es menos del 25%.
	Parpadea; La carga restante de la batería está prácticamente agotada. Cargue la batería lo antes posible.
	Parpadea; La salida se suspendió debido a una alta temperatura. Extraiga la batería de la herramienta y deje que se enfríe.
	Parpadea; Salida suspendida debido a un fallo o mal funcionamiento. El problema puede estar relacionado con la batería, contáctese con su distribuidor.

### NOTA

- Tenga cuidado de no dar sacudidas fuertes al panel de la pantalla o romperlo. Pueden producirse problemas.

Dado que el indicador de batería restante muestra resultados ligeramente diferentes según la temperatura ambiental y las características de la batería, utilice su lectura como referencia.

# MANTENIMIENTO

## NOTA

La información contenida en este manual ha sido diseñada para ayudarle a mantener con seguridad este clavador.  
Algunas ilustraciones de este manual pueden mostrar detalles o dispositivos diferentes a los de su propio clavador.

## MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

<Clavadora>

Lea la sección titulada “SEGURIDAD”  
(páginas 65–74).

### ⚠ ADVERTENCIA

- **Remueva la batería y todos los sujetadores restantes de la clavadora cuando:**
  - 1) realizar trabajos de mantenimiento e inspección; y
  - 2) desatascar el clavador.

1. Inspección del cargador

① Retire la pila.

② Limpie el almacén. Elimine el polvo y las virutas de madera que pudieran haberse acumulado en el cargador.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- **Compruebe si el alimentador de clavos se desliza suavemente al empujarlo con el dedo. Si no lo hiciese, los clavos podrían clavarse con un ángulo irregular y lesionar a alguien.**

2. Almacenamiento

○ No guarde la Clavadora, la célula de combustible ni la pila en lugares fríos.

Guarde las piezas en un lugar cálido.


○ Mientras no la utilice, guarde la célula de combustible y la pila en un lugar seco y cálido.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

3. ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

Si la ETIQUETA DE PRECAUCIÓN se pierde o daña, cámbiela por otra.

Solicite la nueva ETIQUETA DE PRECAUCIÓN a un centro de reparaciones autorizado por metabo HPT.

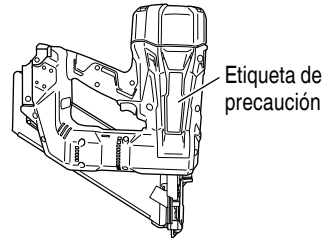

Etiqueta de precaución

4. Tabla de mantenimiento (Refiérase a la página 93.)

5. Solución de problemas por parte del operador (Refiérase a las páginas 94–97.)

6. Eliminación de las baterías agotadas

### ⚠ ADVERTENCIA

**No tire las baterías agotadas. Las baterías pueden explotar si se incineran. El producto que ha adquirido contiene una batería. La batería es reciclable. Cuando se agote su duración útil, de acuerdo con las leyes estatales y locales, puede ser ilegal tirar esta batería a la basura. Solicite a las autoridades locales los detalles sobre las opciones de reciclado o de la forma de deshacerse apropiadamente de la batería.**

7. Almacenamiento  
 Guarde la herramienta en un lugar con menos de 104°F (40°C) y fuera del alcance de niños.

**NOTA**

Almacenar baterías de ion-litio

Compruebe que las baterías de ion-litio se han cargado completamente antes de almacenarlas.

Un almacenamiento prolongado de las baterías (3 meses o más) con carga baja podría deteriorar su funcionamiento, reduciendo en gran medida el tiempo de uso de la batería o haciendo que las baterías no puedan mantener una carga.

No obstante, la reducción en gran medida del tiempo de uso de la batería puede recuperarse si se carga y utiliza de dos a cinco veces.

Si el tiempo de uso de la batería es extremadamente corto a pesar de haber cargado y utilizado la batería varias veces, deberá considerarla agotada y comprar una nueva.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- **En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.**

**Aviso importante sobre las pilas de las herramientas inalámbricas de metabo HPT**

Utilice siempre una de nuestras pilas genuinas. No podemos garantizar la seguridad y el funcionamiento de nuestra herramienta eléctrica inalámbrica cuando se utiliza con pilas diferentes a las indicadas por nosotros o cuando la pila se desmonta y modifica (como cuando se desmontan y sustituyen celdas u otras piezas internas).

**SERVICIO Y REPARACIONES****⚠ ADVERTENCIA**

- **Este clavador solamente deberá repararlo personal entrenado por metabo HPT, un distribuidor, o el empresario.**
- **Para la reparación, utilice solamente las piezas suministradas o recomendadas por metabo HPT.**

Todos los clavadores de calidad requerirán el servicio de mantenimiento o de reemplazo de piezas debido al desgaste con la utilización normal.

**NOTA**

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso sin ninguna obligación por parte de metabo HPT.

Tabla de mantenimiento

ACCIÓN	PARA	CÓMO
Limpieza del cargador y del mecanismo del alimentador.	Evitar atascos.	Sople diariamente.
Mantenimiento de la palanca de empuje en perfectas condiciones.	Garantizar la seguridad del operador y la operación eficaz del clavador.	Sople diariamente.

**Resolución de problemas del operador**

La mayoría de problemas menores pueden ser resueltos de manera rápida y sencilla utilizando la tabla a continuación.

Si el problema persiste, contáctese con un centro de servicio técnico autorizado de metabo HPT para solicitar asistencia.

**1. Herramienta eléctrica**

PROBLEMA	MÉTODO DE COMPROBACIÓN	CORRECCIÓN
El interruptor de alimentación no se enciende. Se enciende una vez, pero se apaga automáticamente.	Poca carga de batería.	Cargue la batería.
	Electrónica interna dañada.	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	¿La palanca de empuje y/o el gatillo están activados?	Mantenga la palanca de empuje y el gatillo desactivados.
	¿Deja de operar luego de 30 minutos? (Función de apagado automático)	Mantenga presionado el interruptor de alimentación durante más de un segundo para cambiar a "ENCENDIDO"
La clavadora no opera (Interruptor de alimentación ENCENDIDO).	La clavadora no se ha presionado lo suficiente contra la pieza de trabajo.	Sostenga la clavadora firmemente y presiónela sobre la pieza de trabajo por completo.
	La clavadora no está perpendicular a la pieza de trabajo.	Mantenga la clavadora perpendicular a la pieza de trabajo.
	El gatillo no se ha presionado lo suficiente.	Presione el gatillo firmemente.
	Pasan más de dos segundos desde que se activa la palanca de empuje hasta que se activa el gatillo (o desde que se activa el gatillo hasta que se activa la palanca de empuje).	Asegúrese de que pasen menos de dos segundos desde que se activa la palanca de empuje hasta que se activa el gatillo (o desde que se activa el gatillo hasta que se activa la palanca de empuje).
	Se ha activado el mecanismo preventivo. (No quedan clavos, o quedan muy pocos sujetadores).	Vuelva a cargar clavos en el cartucho.
	La palanca de bloqueo (función de bloqueo del gatillo) está en la posición "ENCENDIDO".	Coloque la palanca de bloqueo en la posición "APAGADO". (Refiérase a la página 84)
	La máquina está demasiado fría (por debajo de 23°F (-5°C)) o demasiado caliente.	Espere que la clavadora se enfríe o se caliente en la condición adecuada.
	Electrónica interna dañada.	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.


PROBLEMA	MÉTODO DE COMPROBACIÓN	CORRECCIÓN
La clavadora opera, pero no se expulsa ningún clavo.	El cartucho está sucio.	Sople y limpie el cartucho.
	Busque si hay atascos.	Elimine el atasco (Refiérase a la página 64).
	¿La hoja del motor está gastada o dañada?	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	¿El resorte de la cinta está dañado o debilitado?	Reemplace el resorte de la cinta.
	¿El alimentador de clavos está dañado?	Reemplace el alimentador de clavos.
	Compruebe si los clavos son los correctos.	Utilice solo los clavos recomendados.
Accionamiento débil. Ciclo lento.	¿Hoja del motor gastada?	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	La presión del aire comprimido es baja.	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	Electrónica interna dañada.	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
Se omiten clavos. Alimentación intermitente.	Compruebe si los clavos son los correctos.	Utilice solo los clavos recomendados.
	¿El alimentador de clavos está dañado?	Reemplace el alimentador de clavos.
	¿El resorte de la cinta está dañado o debilitado?	Reemplace el resorte de la cinta.
	¿La hoja del motor está gastada o dañada?	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
Los clavos se atascan. El clavo clavado está doblado.	Compruebe si los clavos son los correctos.	Utilice solo los clavos recomendados.
	¿La hoja del motor está gastada o dañada?	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
Clavo no fijado en el orificio.	La sonda no está colocada sobre el orificio	Coloque la sonda en el orificio antes de disparar.
	La sonda está dañada o desgastada.	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	El soporte para clavos (B) está dañado. (Refiérase a la página 84)	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	Bloqueo debido a residuos	Elimine los residuos. (Refiérase a la página 64)


## 2. Cargador

PROBLEMA	MÉTODO DE COMPROBACIÓN	CORRECCIÓN
El testigo indicador de carga está parpadeando en púrpura rápidamente y la carga de la batería no comienza.	La batería no está insertada por completo.	Inserte la batería con firmeza.
	Hay materia extraña en el terminal de la batería o donde la batería está acoplada.	Quite la materia extraña.
El testigo indicador de carga parpadea en rojo y la batería no se carga.	La batería no está insertada por completo.	Inserte la batería con firmeza.
	La batería se ha sobrecalentado.	Si se deja así, la batería comenzará a cargarse automáticamente si su temperatura disminuye, pero esto podría reducir su vida útil. Se recomienda dejar enfriar la batería en un lugar bien ventilado alejado de la luz solar directa antes de cargarla.
El tiempo de uso de la batería es corto aunque esté totalmente cargada.	La batería se ha agotado.	Sustituya la batería por una nueva.
La batería tarda mucho tiempo en cargarse.	La temperatura de la batería, el cargador o los alrededores es extremadamente baja.	Cargue la batería en el interior o en otro lugar más cálido.
	Las rejillas del cargador están bloqueadas provocando el sobrecalentamiento de los componentes internos.	Evite bloquear las rejillas.
	El ventilador de enfriamiento no está funcionando.	Contacte con un Centro de reparaciones autorizado por metabo HPT para las reparaciones.
El indicador luminoso de alimentación USB se ha apagado y el dispositivo USB ha detenido la carga.	La capacidad de la batería es baja.	Sustituya la batería por una que tenga capacidad.
		Enchufe la toma de corriente del cargador a una toma eléctrica.
El indicador luminoso de alimentación USB no se apaga aunque el dispositivo USB ha finalizado el proceso de carga.	El indicador luminoso de alimentación USB se ilumina en verde para indicar que es posible realizar la carga USB.	Esto no es un fallo de funcionamiento.
No está claro cuál es el estado de carga de un dispositivo USB, o si la carga se ha completado.	El indicador luminoso de alimentación USB no se apaga aunque la carga se ha completado.	Examine el dispositivo USB que se está cargando para comprobar su estado de carga.



PROBLEMA	MÉTODO DE COMPROBACIÓN	CORRECCIÓN
La carga de un dispositivo USB se para a la mitad.	El cargador se conectó a una toma eléctrica mientras el dispositivo USB se estaba cargando utilizando la batería como fuente de alimentación.	Esto no es un fallo de funcionamiento. El cargador pausa la carga USB durante unos 5 segundos cuando diferencia entre fuentes de alimentación.
	Se insertó una batería en el cargador mientras el dispositivo USB se estaba cargando utilizando una toma de corriente como fuente de alimentación.	
La carga del dispositivo USB se pausa a la mitad cuando la batería y el dispositivo USB se están cargando al mismo tiempo.	La batería se ha cargado por completo.	Esto no es un fallo de funcionamiento. El cargador pausa la carga USB durante unos 5 segundos mientras comprueba si la batería ha completado la carga.
La carga del dispositivo USB no se inicia cuando la batería y el dispositivo USB se están cargando al mismo tiempo.	La capacidad de batería restante es extremadamente baja.	Esto no es un fallo de funcionamiento. Cuando la capacidad de la batería alcanza un determinado nivel, la carga USB comienza automáticamente.

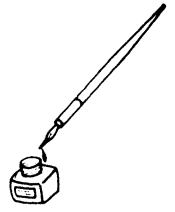

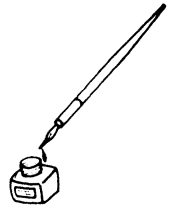



Please contact Koki Holdings America Ltd.  
at 1-800-59-TOOLS (toll free), or metabo HPT  
AUTHORIZED POWER TOOL SERVICE  
CENTER regarding COLLECTION.



Pour le RAMASSAGE, contacter Koki Holdings  
America Ltd. au 1-800-59-TOOLS (appel gratuit),  
ou UN SERVICE APRÈS-VENTE D'OUTILS  
ÉLECTRIQUE AGRÉÉ PAR metabo HPT.



Con respecto a la RECOLECCIÓN de baterías,  
póngase en contacto con Koki Holdings America  
Ltd. número 1-800-59-TOOLS (llamada gratis),  
o con metabo HPT AUTHORIZED POWER TOOL  
SERVICE CENTER.

Issued by

## **Koki Holdings Co., Ltd.**

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Distributed by

## **Koki Holdings America Ltd.**

1111 Broadway Ave,  
Braselton, Georgia, 30517

## **Koki Holdings America Ltd. Canadian Branch**

3405 American Drive, Units 9-10,  
Mississauga, ON, L4V 1T6