


Model
Modèle
Modelo

N 1808DA

Cordless Stapler
Agrafeuse sans fil
Grapadora inalámbrica

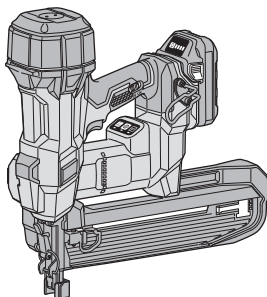

INSTRUCTION AND SAFETY MANUAL

DANGER

Improper use of this Stapler can result in death or serious injury!
This Manual contains important information about product safety.
Read and understand this Manual before operating the Stapler.
Never allow anyone who has not reviewed this manual to use the tool.
This manual should be stored in safe place.

MANUEL D'INSTRUCTIONS ET DE SÉCURITÉ

DANGER

Une utilisation incorrecte et sans respecter la sécurité de cette agrafeuse risque d'entraîner la mort ou des blessures graves !
Ce manuel renferme des instructions importantes sur la sécurité de l'outil.
Lire et bien assimiler ce manuel avant d'utiliser l'agrafeuse.
Cet outil ne doit jamais être utilisé par une personne n'ayant pas pris connaissance du manuel.
Ce mode d'emploi doit être conservé dans un endroit sûr.

INSTRUCCIONES Y MANUAL DE SEGURIDAD

PELIGRO

¡La utilización inadecuada e insegura de esta grapadora puede resultar en lesiones serias o en la muerte!
Este manual contiene información importante sobre la seguridad del producto.
Lea y entienda este manual antes de utilizar la grapadora.
La herramienta no deberá utilizarse sin haber leído previamente este manual.
Este manual debe ser guardado en un lugar seguro.

IMPORTANT INFORMATION



Read and understand tool labels and all of the operating instructions, safety precautions and warnings in this manual before operating or maintaining this stapler. Failure to follow warnings could result in DEATH or SERIOUS INJURY.

Most accidents that result from the operation and maintenance of Staplers are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate safety procedures.

Basic safety precautions are outlined in the "SAFETY" section of this Manual and in the sections which contain the operation and maintenance instructions.

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by DANGERS and WARNINGS on the Stapler and in this Manual.

NEVER use this Stapler for applications other than those specified in this Manual.

DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or may cause machine damage.

NOTE emphasizes essential information.

EXPLANATION OF THE STAPLING ACTION OF THE metabo HPT STAPLER

○ FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM:

First, press the push lever against the wood; next, pull the trigger to drive the fastener. Follow the same sequence to continue driving fasteners.

○ CONTACT ACTUATION MECHANISM:

First, pull the trigger, next, press the push lever against the wood to drive the fastener.

If the trigger is held back, a fastener will be driven each time the push lever is pressed against the wood.

SAFETY

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING

Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.**
Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**

Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**

Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.**

Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.**
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
 Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
 - e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**
 Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
 - f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.**
 Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 3) **Personal safety**
- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**
 A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**
 Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.**
 Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**
 A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**
 This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.**
 Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**

Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

- 4) **Power tool use and care**
 - a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.**
 The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**
 Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**
 Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**
 Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.**
 Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f) **Keep cutting tools sharp and clean.**
 Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**
 Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) **Battery tool use and care**
 - a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**
 A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
 - b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.**
 Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, staples, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.

Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.

STAPLER SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING

- Always assume that the tool contains fasteners. Careless handling of the stapler can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
- Do not point the tool towards yourself or anyone nearby. Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
- Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece. If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
- Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool. While removing a jammed fastener, the stapler may be accidentally activated if it is plugged in.
- Use caution while removing a jammed fastener. The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
- Do not use this stapler for fastening electric cables. It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING STAPLERS

READ ALL INSTRUCTIONS

⚠ DANGER



1. OPERATORS AND OTHERS IN WORK AREA MUST WEAR SAFETY GLASSES WITH SIDE SHIELDS.

When operating the Stapler, always wear safety glasses with side shields, and make sure others in work area wear safety glasses, too.

Safety glasses must conform to the requirements of American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and provide protection against flying particles both from the front and side.

The employer must enforce the use of safety glasses by the Stapler operator and others in work area.

⚠ WARNING



2. NEVER POINT TOOL AT YOURSELF OR OTHERS IN WORK AREA.

Always assume the Stapler contains fasteners. Never point the Stapler at yourself toward yourself or others, whether it contains fasteners or not. If fasteners are mistakenly driven, it can lead to severe injuries.

Never engage in horseplay with the Stapler. Respect the Stapler as a working implement.

3. KEEP FINGERS AWAY FROM TRIGGER WHEN NOT DRIVING FASTENERS TO AVOID ACCIDENTAL FIRING.

Never carry the Stapler with finger on trigger since you could drive a fastener unintentionally and injure yourself or someone else.

Always carry the Stapler by the handle only.

4. CHOICE OF TRIGGERING METHOD IS IMPORTANT.

Read and understand section titled "Methods of operation." (page 20)

5. ALWAYS WEAR EAR AND HEAD PROTECTION.

Always wear ear protection to protect your ears from loud noise.

Always wear head protection to protect your head from flying objects.

6. **OPERATE WITHIN PROPER TEMPERATURE RANGE.**

The operating environment for this device is between 32°F (0°C) and 104°F (40°C) so ensure use within this temperature range.

The device may fail to operate below 32°F (0°C) or above 104°F (40°C).

7. **STORE STAPLER PROPERLY, AND BATTERY REMOVED.**

When not in use, the Stapler, battery and battery charger should be stored in a dry place. Keep out of reach of children. Lock the storage area.

8. **KEEP WORK AREA CLEAN.**

Cluttered areas invite injuries. Clear all work areas of unnecessary tools, debris, furniture, etc.

9. **KEEP VISITORS AWAY.**

Do not let visitors handle the Stapler.

All visitors should be kept safely away from work area.

10. **DRESS PROPERLY.**

Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts.

Rubber gloves and nonskid footwear are recommended when working outdoors.

Wear protective hair covering to contain long hair.

11. **CHECK PUSH LEVER BEFORE USE.**

Make sure the push lever operates properly. (The push lever may be called "Safety".) Never use the Stapler unless the push lever is operating properly, otherwise the Stapler could drive a fastener unexpectedly. Do not tamper with or remove the push lever, otherwise the push lever becomes inoperable.

12. **KEEP ALL SCREWS AND COVERS TIGHTLY IN PLACE.**

Keep all screws and covers tightly mounted. Check their condition periodically.

Never use the Stapler if parts are missing or damaged.

13. **DO NOT LOAD FASTENERS WITH TRIGGER OR PUSH LEVER DEPRESSED.**

When loading fasteners into the Stapler,

- (1) do not depress the trigger;
- (2) do not depress the push lever; and
- (3) keep the Stapler pointed downward.

14. **KEEP FACE, HANDS AND FEET AWAY FROM FIRING HEAD DURING USE.**

Never place your face, hands or feet closer than 8 inches (200 mm) from the firing head.

A serious injury can result if the fasteners are deflected by the workpiece, or are driven away from the point of entry.

15. **PLACE STAPLER PROPERLY ON WORKPIECE.**

Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the Stapler at too steep of an angle; the fasteners can ricochet and hurt someone.

16. **BEFORE STARTING WORK, CHECK THE FASTENING OPERATION SWITCHING DEVICE.**

This metabo HPT stapler includes a fastening operation switching device.

Before starting work, check the setting of the operation switching device.

If the switching device is not set properly, the stapler will not operate correctly.

17. **BE CAREFUL OF DOUBLE FIRE DUE TO RECOIL.**

If the push lever is unintentionally allowed to re-contact the workpiece following recoil, an unwanted fastener will be driven.

In order to avoid this undesirable double fire,

- Intermittent operation (Trigger firing)
- (1) Set the switching device to FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM.

- (2) Pull the trigger rapidly and firmly.

- Continuous operation (Push lever firing)

- (1) Do not press the stapler against the wood with excessive force.

- (2) Separate the stapler from the wood as it recoils after fastening.

18. **DO NOT DRIVE FASTENERS INTO THIN BOARDS OR NEAR CORNERS AND EDGES OF WORKPIECE.**

The fasteners can be driven through or away from the workpiece and hit someone.

19. **NEVER DRIVE FASTENERS FROM BOTH SIDES OF A WALL AT THE SAME TIME.**

The fasteners can be driven into and through the wall and hit a person on the opposite side.

20. **CHECK FOR LIVE WIRES.**

Avoid the risk of severe electrical shock by checking for live electrical wires that may be hidden by walls, floors or ceilings. Turn off the breaker switch to ensure there are no live wires.

21. **DO NOT OVERREACH.**

Keep proper footing and balance at all times.

22. **NEVER USE STAPLER WHICH IS DEFECTIVE OR OPERATING ABNORMALLY.**

If the Stapler appears to be operating unusually, making strange noises, or otherwise appears defective, stop using it immediately and arrange for repairs by a metabo HPT authorized service center.

23. **REMOVE ALL REMAINING FASTENERS AND BATTERY FROM STAPLER WHEN:**

- (1) doing maintenance and inspection;
- (2) checking proper operation of push lever and trigger;
- (3) clearing a jam;
- (4) it is not in use;
- (5) leaving work area;
- (6) moving it to another location; and
- (7) handing it to another person.

Never attempt to clear a jam or repair the Stapler unless you have removed battery and all remaining fasteners from the Stapler.

The Stapler should never be left unattended since people who are not familiar with the Stapler might handle it and injure the themselves.

24. **REMOVE BATTERY FROM STAPLER WHEN:**

- (1) loading fasteners;
- (2) adjusting the stapling depth.

25. **STAY ALERT.**

Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the Stapler when you are tired. The Stapler should never be used by you if you are under the influence of alcohol, drugs or medication that makes you drowsy.

26. **HANDLE STAPLER CORRECTLY.**

Operate the Stapler according to this Manual. Never allow the Stapler to be operated by children, individuals unfamiliar with its operation or unauthorized personnel.

27. **NEVER USE STAPLER FOR APPLICATIONS OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THIS MANUAL.**

28. **HANDLE STAPLER CAREFULLY.**

Do not drop the Stapler or strike the Stapler against hard surfaces; and do not scratch or engrave signs on the Stapler. Handle the Stapler carefully.

29. **MAINTAIN STAPLER WITH CARE.**

Keep the Stapler clean and lubricated for better and safer performance.

30. **USE ONLY PARTS, ACCESSORIES OR FASTENERS SUPPLIED OR RECOMMENDED BY metabo HPT.**

Unauthorized parts, accessories, or fasteners may void your warranty and can lead to malfunction and resulting injuries.

Only service personnel trained by metabo HPT, distributor or employer shall repair the Stapler.

31. **NEVER MODIFY OR ALTER A STAPLER.**

Doing so may cause it to malfunction and personal injuries may result.

32. **NEVER allow magnets (or similar magnetic devices) to be adjacent to the stapler, because the stapler has a magnetic sensor inside.**

Doing so will cause a failure or risk of injury by malfunction.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY CHARGER

⚠ WARNING

Death or serious bodily injury could result from improper or unsafe use of battery chargers. To avoid these risks, follow these basic safety instructions:

READ ALL INSTRUCTIONS

1. This manual contains important safety and operating instructions for battery charger Model UC18YFSL.
2. Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
3. To reduce risk of injury, charge metabo HPT rechargeable batteries. Other type of batteries may burst causing personal injury and damage.
4. Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
5. To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug when disconnecting battery charger.
6. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
7. An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used make sure:
 - a. That blades of extension cord are the same number, size, and shape as those of plug on battery charger;
 - b. That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and
 - c. That wire size is large enough for AC ampere rating of battery charger as specified in Table 1.

Table 1: RECOMMENDED MINIMUM AWG SIZE FOR EXTENSION CORDS FOR BATTERY CHARGERS

AC Input Rating Amperes *1		AWG Size of Cord			
Equal to or greater than	but less than	Length of Cord, Feet (Meter)			
		25 (7.5)	50 (15)	100 (30)	150 (45)
0	2	18	18	18	16
2	3	18	18	16	14
3	4	18	18	16	14

- *1 If the input rating of a battery charger is given in watts rather than in amperes, the corresponding ampere rating is to be determined by dividing the wattage rating by the voltage rating—for example:

$$\frac{1,250 \text{ watts}}{125 \text{ volts}} = 10 \text{ amperes}$$

8. Do not operate battery charger with damaged cord or plug—replace them immediately.
9. Do not operate battery charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman.
10. Do not disassemble battery charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
11. To reduce risk of electric shock, unplug charger from receptacle before attempting any maintenance or cleaning. Removing the battery will not reduce this risk.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE OF THE BATTERY AND BATTERY CHARGER

You must charge the battery before you can use the power tool. Before using the model UC18YFSL battery charger, be sure to read all instructions and cautionary statements on it, the battery and in this manual.

REMEMBER: USE ONLY metabo HPT BATTERIES. OTHER TYPES OF BATTERIES MAY BURST AND CAUSE INJURY!

Follow these instructions to avoid the risk of injury:

WARNING

Improper use of the battery or battery charger can lead to serious injury. To avoid these injuries:

1. **NEVER** disassemble the battery.
2. **NEVER** incinerate the battery, even if it is damaged or is completely worn out. The battery can explode in a fire.
3. **NEVER** short-circuit the battery.
4. **NEVER** insert any objects into the battery charger's air vents. Electric shock or damage to the battery charger may result.
5. **NEVER** charge outdoors. Keep the battery away from direct sunlight and use only where there is low humidity and good ventilation.
6. **NEVER** charge when the temperature is below 32°F (0°C) or above 104°F (40°C).
7. **NEVER** connect two battery chargers together.
8. **NEVER** insert foreign objects into the hole for the battery or the charger.

9. **NEVER** use a booster transformer when charging.
10. **NEVER** use an engine generator or DC power to charge.
11. **NEVER** store the battery or charger in places where the temperature may reach or exceed 104°F (40°C) such as inside metal box or car.
12. **NEVER** expose the battery or charger to rain or wet conditions.
13. **ALWAYS** operate charger on standard household electrical power (120 volts). Using the charger on any other voltage may overheat and damage the charger.
14. **ALWAYS** wait at least 15 minutes between charges to avoid overheating the charger.
15. **ALWAYS** disconnect the power cord from its receptacle when the charger is not in use.

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the protection function to stop the output.

In the cases of 1 to 3 described below, when using this product, even if you are pulling the switch, the motor may stop. This is not the trouble but the result of protection function.

1. When the battery power remaining runs out, the motor stops.
In such case, charge it up immediately.
2. If the tool is overloaded, the motor may stop. In this case, release the switch of tool and eliminate causes of overloading. After that, you can use it again.
3. If the battery is overheated under overload work, the battery power may stop.
In this case, stop using the battery and let the battery cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.

WARNING

In order to prevent any battery leakage, heat generation, smoke emission, explosion and ignition beforehand, please be sure to heed the following precautions.

1. Make sure that swarf and dust do not collect on the battery.
- During work make sure that swarf and dust do not fall on the battery.
- Make sure that any swarf and dust falling on the power tool during work do not collect on the battery.
- Do not store an unused battery in a location exposed to swarf and dust.
- Before storing a battery, remove any swarf and dust that may adhere to it and do not store it together with metal parts (screws, staples, etc.).

- Do not pierce battery with a sharp object such as a staple, strike with a hammer, step on, throw or subject the battery to severe physical shock.
- Do not use an apparently damaged or deformed battery.
- Do not use the battery for a purpose other than those specified.
- If the battery charging fails to complete even when a specified recharging time has elapsed, immediately stop further recharging.
- Do not put or subject the battery to high temperatures or high pressure such as into a microwave oven, dryer, or high pressure container.
- Keep away from fire immediately when leakage or foul odor are detected.
- Do not use in a location where strong static electricity generates.
- If there is battery leakage, foul odor, heat generated, discolored or deformed, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from the equipment or battery charger, and stop use.
- Do not immerse the battery or allow any fluids to flow inside. Conductive liquid ingress, such as water, can cause damage resulting in fire or explosion. Store your battery in a cool, dry place, away from combustible and flammable items. Corrosive gas atmospheres must be avoided.
- If alkaline lubricant or cutting fluid adheres to the battery, quickly wipe it off with a dry cloth. Failure to do so may result in damage or degradation of the case.

⚠ CAUTION

- If liquid leaking from the battery gets into your eyes, do not rub your eyes and wash them well with fresh clean water such as tap water and contact a doctor immediately.
If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
- If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with clean water such as tap water immediately.
There is a possibility that this can cause skin irritation.
- If you find rust, foul odor, overheating, discolor, deformation, and/or other irregularities when using the battery for the first time, do not use and return it to your supplier or vendor.

⚠ WARNING

If an electrically conductive foreign object enters the terminals of the lithium ion battery, a short-circuit may occur resulting in the risk of fire. Please observe the following matters when storing the battery.

- Do not place electrically conductive cuttings, staples, steel wire, copper wire or other wire in the storage case.
- Either install the battery in the power tool or store by securely pressing into the battery cover until the ventilation holes are concealed to prevent short-circuits.


REGARDING LITHIUM-ION BATTERY TRANSPORTATION

When transporting a lithium-ion battery, please observe the following precautions.

⚠ WARNING

Notify the transporting company that a package contains a lithium-ion battery, inform the company of its power output and follow the instructions of the transportation company when arranging transport.

- Lithium-ion batteries that exceed a power output of 100 Wh are considered to be in the freight classification of Dangerous Goods and will require special application procedures.
- For transportation abroad, you must comply with international law and the rules and regulations of the destination country.

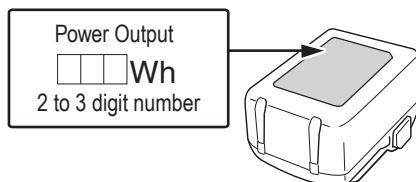

EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES

- Ensure that this MANUAL is available to operators and personnel performing maintenance.
- Ensure that Staplers are used only when operators and others in work area are wearing EYE PROTECTOR.
- Enforce the use of EYE PROTECTOR by operators and others in work area.
- Keep Staplers in safe working order.
- Maintain Staplers properly.
- Ensure that Staplers which require repair are not further used before repair.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
AND
MAKE THEM AVAILABLE TO OTHER USERS
AND
OWNERS OF THIS TOOL!**


OPERATION

NOTE


The information contained in this Manual is designed to assist you in the safe operation of the Stapler.
NEVER operate the Stapler unless you have first read and understood all safety instructions contained in this manual.
Some illustrations in this Manual may show details or attachments that differ from those on your own Stapler.

NAME OF PARTS


1. Cordless Stapler
<N1808DA>

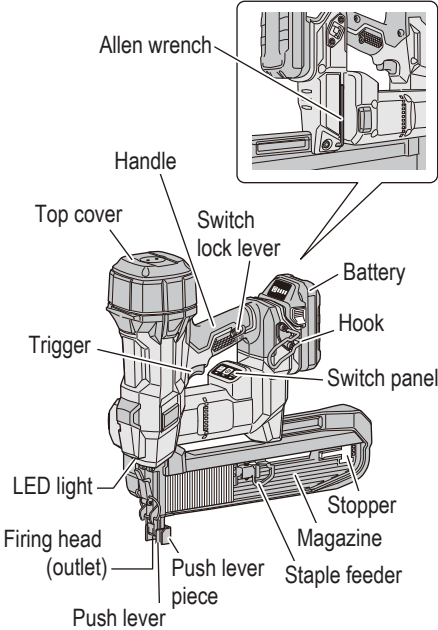

2. Battery
<BSL1820M >

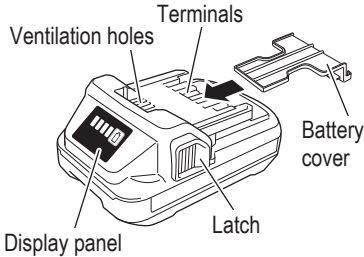

3. Battery Charger
<UC18YFSL >

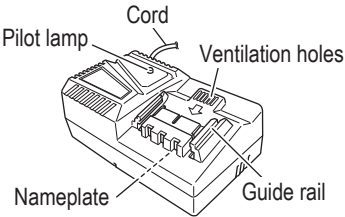

SPECIFICATIONS

1. Cordless Stapler

Model	N1808DA
Motor	DC Brushless
Applicable Staple	16Ga 7/16" Crown
Applicable Staple Length	1"-2" (25 mm to 50 mm)
Magazine capacity	150 staples
Firing mode	Full sequential/Contact (Selectable)
Cycle rate	2.7 staples/second (Intermittent)
Weight *1 *2	8.6 lbs. (3.9 kg)
Length	14-3/4" (374 mm)
Width*2	4-1/2" (114 mm)
Height	14-1/4" (360 mm)

*1 Include the battery BSL1820M
*2 Excluding hook portion

2. Battery

Model	BSL1820M
Type	Li-ion battery
Voltage	DC 18 V

2. Battery Charger

Model	UC18YFSL
Input power source	Single phase: AC 120 V 60 Hz
Charging time (At a temperature of 68°F (20°C))	BSL1820M: Approx. 30 min
Charging voltage	DC 14.4–18 V
Charging current	DC 3.5 A
Weight	1.1 lbs. (0.5 kg)

NOTE

The charging time may vary according to temperature and power source voltage.

STAPLE SELECTION



⚠ WARNING

Be sure to use only the genuine metabo HPT staples for the N1808DA. The use of any other staples can result in tool malfunction and/or staple breakdown, leading to serious injuries.

Only staples shown in the Table below can be driven with this Stapler.

Dimensions of staples

16 Gauge 7/16" Crown staple

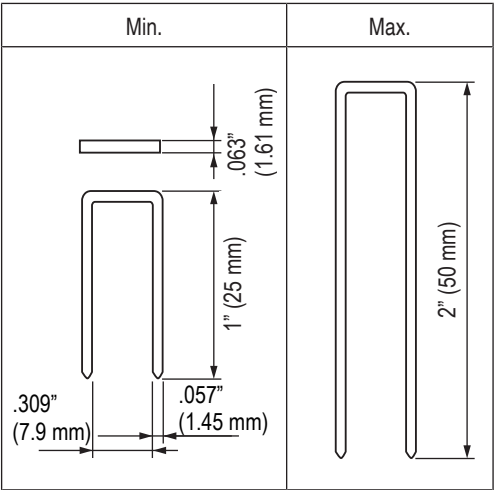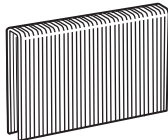

ACCESSORIES

⚠ DANGER




Accessories other than those shown below can lead to malfunction and resulting injuries.

STANDARD ACCESSORIES

<N1808DA>

(LA)

1. Safety glasses 1
2. Allen wrench for M5 screw 1
3. Battery (BSL1820M) 1
4. Battery Charger (UC18YFSL) 1
5. Battery cover (Code No. 329897) 1
6. Contractor bag 1

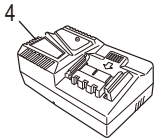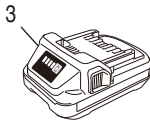

OPTIONAL ACCESSORIES

sold separately

- BATTERY (BSL1820M)

NOTE

Accessories are subject to change without any obligation on the part of the metabo HPT.

APPLICATIONS


- Construction work such as wall sheathing, roof decking, subflooring.
- Mobile and modular home construction.
- Making wooden boxes, and expendable pallets.

REMOVAL AND INSTALLATION METHOD OF BATTERY

⚠ WARNING

Be sure keep the fingers away from the trigger and push lever away from the wood.

- How to install the battery.
Align the battery with the groove in tool handle and slip it into place.
Always insert it all the way until it locks in place with a little click. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.
- How to remove the battery.
Withdraw battery from the tool handle while pressing the latch (2 pcs) of the battery.

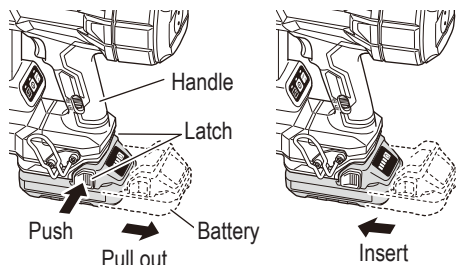

CHARGING METHOD

NOTE

Before plugging into the receptacle, make sure the following points.

- The power source voltage is stated on the nameplate.
- The cord is not damaged.

⚠ WARNING

Do not charge at voltage higher than indicated on the nameplate.

If charged at voltage higher than indicated on the nameplate, the charger will burn out.

<UC18YFSL>


1. Connect the charger's power cord to a receptacle.
When the power cord is connected, the pilot lamp will blink in red. (See Table 2)



⚠ WARNING

Do not use the electrical cord if damaged. Have it repaired immediately.

2. Insert the battery to the battery charger.
Firmly insert the battery into the battery charger as shown in the figure.

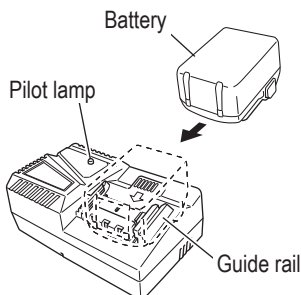

3. Charging
When inserting a battery in the charger, the pilot lamp will light up continuously in red.
When the battery becomes fully recharged, the pilot lamp will blink in red. (See Table 2)
- (1) Lamp indication
The indications of the pilot lamp will be as shown in Table 2, according to the condition of the battery charger or the battery.

Table 2: Indications of the pilot lamp

ON/OFF at 0.5 sec. intervals ■ ■ ■	Before charging *1 or Charging complete
Lights continuously ■■■■■■■■■■	While charging
Lights for 1 sec. at intervals of 0.5 sec. ■ ■ ■	Overheat standby *2
ON/OFF at 0.1 sec. intervals ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Charging impossible *3

NOTE

*1 If the red lamp continues to blink even after the charger has been attached, check to confirm that the battery has been fully inserted.

*2 Battery overheated. Unable to charge.
Although charging will start once the battery has cooled down even when left in situ, the best practice is to remove the battery and allow it to cool down in a shaded, well-ventilated location before charging.

*3 Malfunction in the battery or the charger

- Fully insert the battery.
- Check to confirm that no foreign matter is stuck to the battery mount or terminals. If there are no foreign objects, it is probable that the battery or charger is malfunctioning. Take it to your authorized Service Center.

- If the pilot lamp does not blink in red even though the charger cord is connected to the power, it indicates that the protection circuit of the charger may be activated.
Remove the cord or plug from the power and then connect it again after 5 minutes or so. If this does not cause the pilot lamp to blink in red, please take the charger to the metabo HPT Authorized Service Center.
- When the battery charger has been continuously used, the battery charger will be heated, thus constituting the cause of the failures. Once the charging has been completed, give 15 minutes rest until the next charging.

- (2) Regarding the temperature of the rechargeable battery.

Table 3

Rechargeable batteries	Temperatures at which the battery can be recharged
BSL1820M	32°F–122°F (0°C–50°C)

- (3) Regarding recharging time (At 68°F (20°C))

Table 4: Charging time

Battery	Charger: UC18YFSL
BSL1820M	Approx. 30 min

NOTE

- The recharging time may vary according to the ambient temperature.
- If charging takes a long time
 - Charging will take longer at extremely low ambient temperatures. Charge the battery in a warm location (such as indoors).
 - Do not block the air vent. Otherwise the interior will overheat, reducing the charger's performance.
 - If the cooling fan is not operating, contact a metabo HPT Authorized Service Center for repairs.

4. Disconnect battery charger from the receptacle.

⚠ CAUTION

**Do not pull the plug out of the receptacle by pulling on the cord.
Make sure to grasp the plug when removing from receptacle to avoid damaging cord.**

5. Remove the battery from the battery charger.
Supporting the battery charger with hand, pull out the battery from the battery charger.

NOTE

Be sure to pull out the battery from the battery charger after use, and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries, etc.

As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when using them the first and second time. This is a temporary phenomenon, and normal time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2–3 times.

How to make the batteries perform longer

- 1)

Recharge the batteries before they become completely exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the battery may be damaged and its life will become shorter.
- 2)

Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while.

BEFORE OPERATION

Read section titled “SAFETY” (pages 2–9).
Make sure of the followings before operation.

PREPARING THE BATTERY

Read section titled “SAFETY, IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY CHARGER” (page 6).
You must charge the battery before use. The charging method of battery is shown in pages 12–14.

1.

Remaining battery indicator
You can check the battery’s remaining capacity by pressing the remaining battery indicator switch to light the indicator lamp. (Table 5)
It is best to use the remaining battery indicator as a guide since there are slight differences such as ambient temperature and the condition of the battery. Also, the remaining battery indicator may vary from those equipped to a tool or charger.

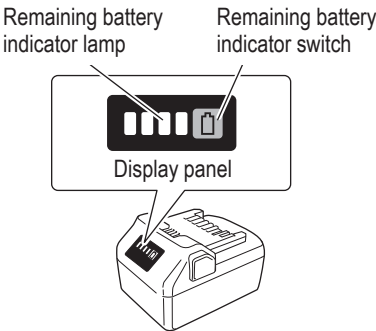



Table 5

	Lights ; The battery remaining power is over 75%.
	Lights ; The battery remaining power is 50%–75%.
	Lights ; The battery remaining power is 25%–50%.
	Lights ; The battery remaining power is less than 25%.
	Blinks ; The battery remaining power is nearly empty. Recharge the battery soonest possible.
	Blinks ; Output suspended due to high temperature. Remove the battery from the tool and allow it to fully cool down.
	Blinks ; Output suspended due to failure or malfunction. The problem may be the battery so please contact your dealer.

As the remaining battery indicator shows somewhat differently depending on ambient temperature and battery characteristics, read it as a reference.

CAUTION
Do not give a strong shock to the display panel or break it. It may lead to a trouble.

HOW TO OPERATE THE OPERATION PANEL

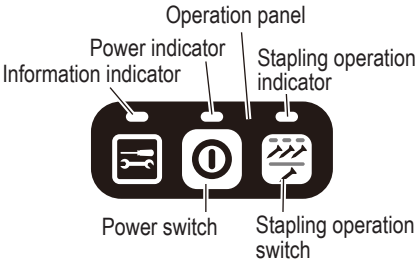


1.

Power switch ON
Under the condition of “Power switch OFF”, push and hold on Power switch more than 1 second, then power indicator lights in Green.

NOTE

Do not press the push lever and/or pull the trigger during the process of turning the power switch ON. Doing so will prevent the power switch from turning ON.

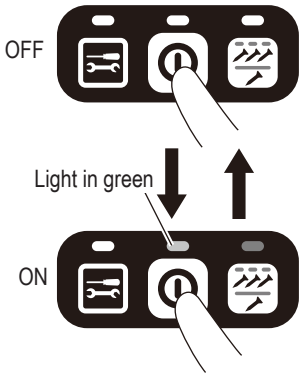


- 2. Power switch OFF
Under the condition of “Power switch ON”, push and hold on Power switch more than 1 second, then power indicator goes off.
Under the condition of “Power switch ON”, functions below are active.
- 3. Select Stapling operation mode (Full sequential actuation/Contact actuation)
After power switch turn ON, always set in Full sequential actuation mode as initial. (Stapling operation indicator light in blue.)




To change stapling operation mode, push Stapling operation switch once. Every pushing, mode will change between “Full sequential” and “Contact”.
Lighting (Blue):
FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM,
Blinking (Blue):
CONTACT ACTUATION MECHANISM

- 4. Other functions
In case of operation error, Information indicator shows as below.

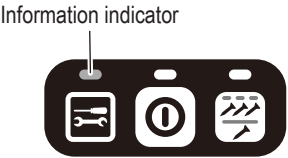

Status of indicator	
Information indicator blinks in red. The power automatically turns off after 60 seconds.	Battery low The battery remaining power is empty Recharge the battery as soon as possible
Information indicator blinks in red and LED light blinks in 0.5 second interval. The power automatically turns off after 10 seconds.	Machine is in too cold (below 23°F (-5°C)) or too hot condition. Allow the stapler to cool or warm-up thoroughly in adequate condition.
Information indicator blinks in orange. The power automatically turns off within 10 seconds.	Contact metabo HPT for inspection.

- 5. How to use the LED light
While the power switch on, the LED light will automatically light up the tip portion of the tool.

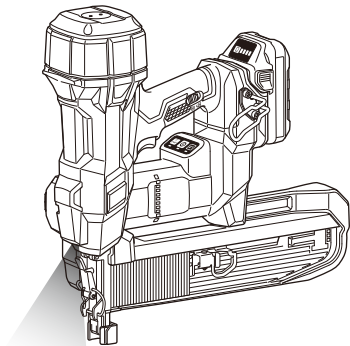

⚠ CAUTION

- Do not expose directly your eye to the light by looking into the light. If your eye is continuously exposed to the light, your eye will be hurt.
- Wipe off any dirt or grime attached to the lens of the LED light with a soft cloth, being careful not to scratch the lens. Scratches on the lens of the LED light can result in decreased brightness.

TRIGGER LOCK MECHANISM

⚠ WARNING


Make sure the trigger is locked when not firing staples.

This Stapler has a lock mechanism to prevent the staples from being fired.


Set the switch lock lever at the  position to lock the trigger.

Slide the switch lock lever to the  position when the Stapler is to be used, and to the  position when it is not in use.

 position

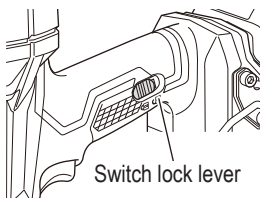

 position

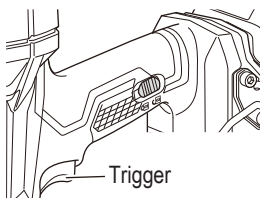

TESTING THE STAPLER

⚠ DANGER



Operators and others in work area **MUST** wear safety glasses with side shields which conforms to ANSI Z87.1 specifications.

⚠ WARNING

Never use Stapler unless push lever is operating properly.


⚠ CAUTION

Use caution not to throw the push lever tip onto wood.

Before actually beginning the stapling work, test the Stapler by using the checklist below. Conduct the tests in the following order.

If abnormal operation occurs, stop using the Stapler and contact a metabo HPT authorized service center immediately.

1. REMOVE ALL STAPLES AND BATTERY FROM STAPLER.
- ALL SCREWS MUST BE TIGHTENED.
- THE PUSH LEVER AND TRIGGER MUST MOVE SMOOTHLY.

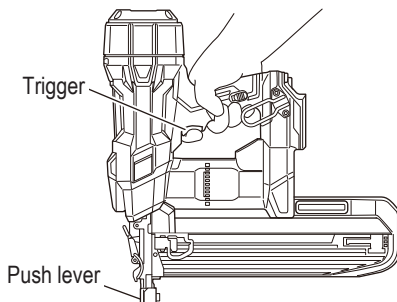

2. Installing the battery.
Do not operate the push lever or trigger while installing the battery.
3. Turn on the Power switch.
Turn on the Power switch by push and hold on Power switch more than 1 second.
Make sure the power indicator is lighting in green, and stapling operation indicator is lighting in blue.
(FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM)

NOTE

Do not press the push lever and/or pull the trigger during the process of turning the power switch ON. Doing so will prevent the power switch from turning ON.

[Auto power off]

When the power is turned on but the Stapler is not used for 30 minutes, the Stapler is automatically turned off. To turn on again, press the power switch.

⚠ WARNING

**Never leave the Stapler with the battery attached.
This could result in an accident.**

Stapling operation indicator

Lighting (Blue):


FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM

Blinking (Blue):

CONTACT ACTUATION MECHANISM


4. Remove the finger from the trigger and press the push lever against the workpiece.

– THE STAPLER MUST NOT OPERATE.

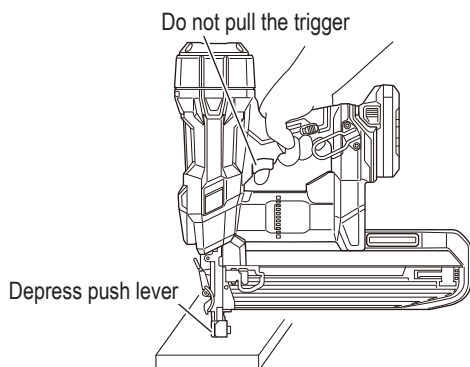

5. Separate the push lever from the workpiece. Next, point the stapler downward, pull the trigger and then wait in that position for 5 seconds or longer.

– THE STAPLER MUST NOT OPERATE.

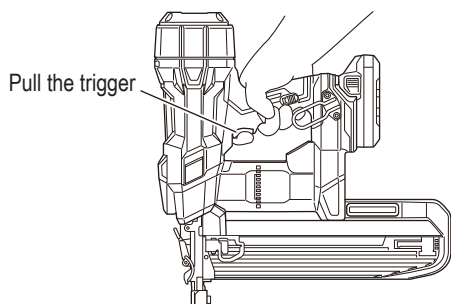


[Time out function]

Press and hold the push lever for at least 2 seconds to enter time out mode. The LED will blink to indicate time out mode.

The stapler is disabled in time out mode.

To return to normal mode, release the push lever or lift the tool off the wood surface.

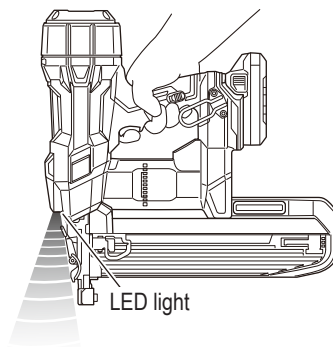

6.

- (1) Without touching the trigger, depress the push lever against the workpiece. Next, pull the trigger.

– THE STAPLER MUST OPERATE.

- (2) Hold the trigger back and depress the push lever against the workpiece again.

– THE STAPLER MUST NOT OPERATE.

- (3) Separate the finger from the trigger. Next, (1) is operated again.

– THE STAPLER MUST OPERATE.

7. Separate the push lever from the workpiece, pull the trigger. Depress the push lever against the workpiece within 2 seconds.

– THE STAPLER MUST NOT OPERATE.

8. Set the stapling operation indicator blinking ON mode.

(CONTACT ACTUATION MECHANISM)

Push the stapling operation switch once, make sure that the indicator is blinking Blue.

Separate the push lever from the workpiece, pull the trigger.

Depress the push lever against the workpiece within 2 seconds.

– THE STAPLER MUST OPERATE.

9. If no abnormal operation is observed, you may load staples in the Stapler.
Drive staples into the workpiece that is the same type to be used in the actual application.


– THE STAPLER MUST OPERATE PROPERLY.

LOADING STAPLES



⚠ WARNING

When loading staples into Stapler,
1) remove battery from the stapler;
2) do not pull trigger; and
3) do not depress push lever.
4) keep stapler pointed downward.

1. Put the staples in through the slit on the back end of the magazine, and insert them all the way past the stopper.


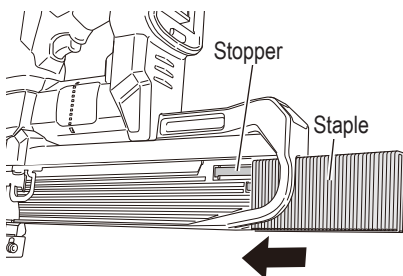


2. Without pressing the lever, hook your finger on its tab and pull it toward the back end of the magazine all the way until it makes contact, then gently return it. When returning the staple feeder, if its lever is still being pressed, the staples cannot be inserted.

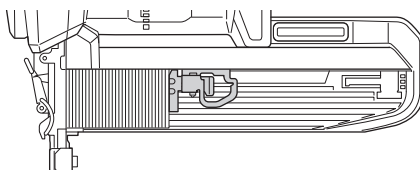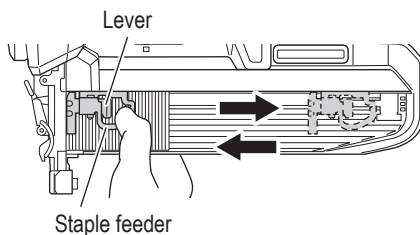


NOTE

If the edge of the staple feeder rides up on the staples, it will cause mis-feeding of the staples, which may result in mis-firing such as empty firing. After loading staples, ensure that the edge of the staple feeder is not riding up on the staples.

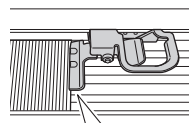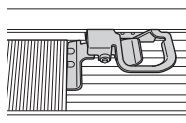

Edge of staple feeder



NOTE

- Quietly push the staple feeder against the staple. If the staple feeder is released from backward the magazine and bumped against the staple, the connecting adhesive of the staple can be damaged.
- Use an unbroken staple strip with staples of all the same length.

The Stapler is now ready to operate.


- Do not load several strips of staples consecutively that each contain a small number of staples.

- Before loading staples, ensure that they do not have any adhesive sticking out from them or other abnormalities.


Removing the staples:

1. Pinch the lever of the staple feeder from both sides and push it in to release the lock.

Gently return the staple feeder to the front.

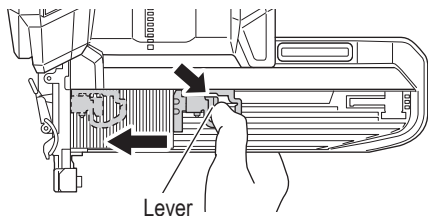

2. Press in the stopper to release the staples, and directly remove them from the slit at the back end of the magazine.

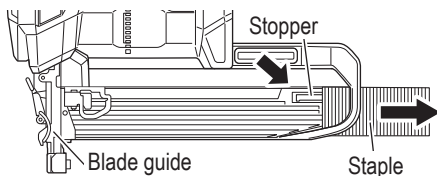

NOTE

There may be a staple remaining in the blade guide. It is difficult to see if there is a staple remaining in the blade guide, so check to ensure there is not.

STAPLER OPERATION

Read section titled “SAFETY” (pages 2–9).

⚠ DANGER



Operators and others in work area **MUST** wear safety glasses with side shields which conforms to ANSI Z87.1 specifications.

⚠ WARNING



- NEVER point tool at yourself or others in work area.
- Keep fingers AWAY from trigger when not driving staples to avoid accidental firing.
- Do not use the electrical cord if damaged. Have it repaired immediately.
- Choice of triggering method is important. Please read and understand “METHODS OF OPERATION” found below.
- Before starting work, check the stapling operation switching device. This metabo HPT stapler includes a stapling operation switching device. Before starting work, make sure that the switching device is properly set. If the switching device is not set properly, the stapler will not operate correctly.
- Never place your face, hands or feet near firing head when using.
- Do not drive staples on top of other staples or with Stapler at too steep of an angle; staples can ricochet and hurt someone.
- Do not drive staples into thin boards or near corners and edges of workpiece. Staples can be driven through or away from workpiece and hit someone.
- When working close to an edge of a workpiece or at steep angles, or driving fasteners into thin workpiece use care to minimize chipping, splitting or splintering, or free flight, ricochet or piercing of fasteners, which may cause injury.
- Never drive staples from both sides of a wall at the same time. Staples can be driven into and through the wall and hit a person on the opposite side.
- Never use Stapler which is defective or operating abnormally.
- Do not use Stapler as hammer.
- Remove all remaining fasteners and battery from stapler when:
 - 1) doing maintenance and inspection;
 - 2) checking proper operation of push lever and trigger;
 - 3) cleaning a jam;
 - 4) it is not in use;
 - 5) leaving work area;
 - 6) moving it to another location; and
 - 7) handing it to another person.
- Remove battery from Stapler when:
 - 1) loading staples;
 - 2) adjusting the stapling depth.

This metabo HPT stapler is equipped with a stapler operation switching device.
Use **FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM** or **CONTACT ACTUATION MECHANISM** in accordance with the work to be performed.

Explanation of the various stapling operation

- **FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM:**
First, press the push lever against the wood; next, pull the trigger to drive the staple.
Follow the same sequence to continue driving staples. After stapling once, stapling will not be possible again until remove finger from the trigger and lift the tool off the wood surface completely.
- **CONTACT ACTUATION MECHANISM:**
 1. Pull the trigger.
 2. Press the push lever against the wood to drive the staple.
 3. If the trigger is held back, a staple will be driven each time the push lever is pressed against the wood.

METHODS OF OPERATION

This Stapler is equipped with the push lever and does not operate unless the push lever is depressed.
There are two methods of operation to drive staples with this Stapler.

They are:

- (1) Intermittent operation (Trigger fire):
 - (2) Continuous operation (Push lever fire):
1. Intermittent operation (Trigger fire)
Use the **FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM** setting.

⚠ WARNING

- **For intermittent operation, Set the stapling operation switch to FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM (Stapling operation indicator is light in blue.) (i.e. Set to SINGLE ACTUATION MECHANISM.)**
 - **To avoid double firing or accidental firing due to recoil.**
 - 1) **Set to FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM.**
 - 2) **Pull the trigger rapidly and firmly.**
- (1) Set the stapling operation switch to **FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM** (Stapling operation indicator is light in blue.)
 - (2) Position the staple outlet on the workpiece with finger off the trigger.
 - (3) Depress the push lever firmly until it is completely depressed.
 - (4) Pull the trigger to drive a staple.


- (5) Remove finger from the trigger and lift the tool off the wood surface completely.

To continue stapling in a separate location, move the stapler along the wood, repeating steps (2)–(5) as required.

NOTE

Operations (3) and (4) should be done within 2 seconds of each other. If more than 2 seconds pass after (3), the Stapler will not work properly. If this happens, retry from (3).

Stapling operation indicator
(Light in blue)

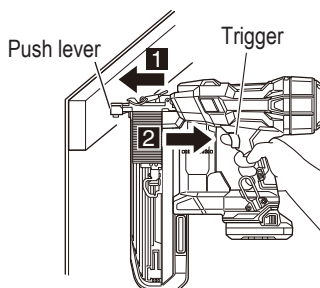

2. Continuous operation (Push lever fire)
Using **CONTACT ACTUATION MECHANISM**

⚠ WARNING

To avoid double firing or accidental firing due to recoil.

- 1) **Do not press the stapler against the wood with excessive force.**
- 2) **Separate the stapler from the wood as it recoils after stapling.**

- (1) Set the stapling operation switch to **CONTACT ACTUATION MECHANISM** (Stapling operation indicator is blink in blue.)
- (2) Pull the trigger with the Stapler off the workpiece.
- (3) Depress the push lever against the workpiece to drive a staple.
- (4) Move the Stapler along the workpiece with a bouncing motion.


Each depression of the push lever will drive a staple.

As soon as the desired number of staples have been driven, remove finger from the trigger.

NOTE

Operations (2) and (3) should be done within 2 seconds of each other. If more than 2 seconds pass after (2), the Stapler will not work properly. If this happens, retry from (2).

Stapling operation indicator
(Blink in blue)

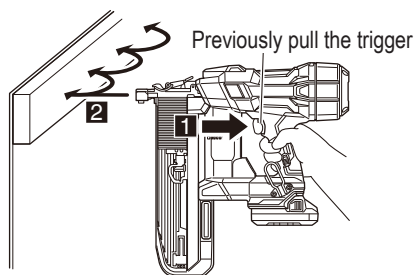**⚠ WARNING**

- Keep your finger off the trigger except during stapling operation, because serious injury could result if the push lever accidentally contacts you or others in work area.
- Keep hands and body away from the discharge area. This metabo HPT stapler may bounce from the recoil of driving a staple and unwanted subsequent staple may be driven, possibly causing injury.

NOTE

- If all warnings and instructions are followed, safe operation is possible with all two systems: FULL SEQUENTIAL ACTUATION MECHANISM, CONTACT ACTUATION MECHANISM.
- Always handle staples and package carefully. If staples are dropped, collating bond may be broken, which will cause mis-feeding and jamming.
- After stapling:
 1. remove battery from the Stapler;
 2. remove all staples from the Stapler;




ADJUSTING THE STAPLING DEPTH**⚠ WARNING**

When adjusting the stapling depth, be sure to remove your finger from the trigger and disconnect the battery from the stapler.

To assure that each staple penetrates to the same depth, be sure that the Stapler is always held firmly against the workpiece.

If staples are driven too deep or shallow into the workpiece, adjust the stapling depth in the following order.

- (1) Remove the battery from the Stapler.
- (2) To adjust the driven-in depth of a staple, loosen the screw that secures the push lever piece.
If the staple is driven in deeply, adjust the push lever piece to "down", and if it's driven in shallowly, adjust the push lever piece to "up".

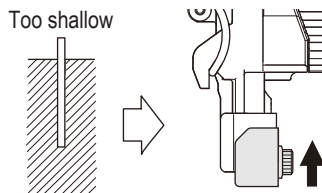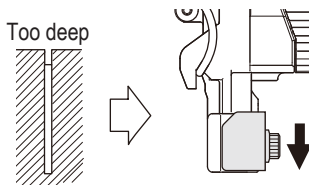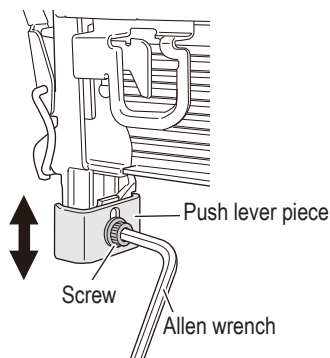

- (3) Tighten the screw to fasten the push lever piece when a suitable position is reached for a stapling test.
- (4) Connect the battery to the Stapler.
ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES.
Perform a stapling test.
- (5) Remove the battery from the Stapler.
- (6) Choose a suitable position for the push lever piece.


USING THE HOOK

⚠ WARNING

- When using the hook, turn off the power switch (green light "OFF").
- Pay sufficient attention so that the main equipment does not fall.
If the tool falls, there is a risk of accident.

Hook can be installed on the left or right side.

- (1) Securely hold the main unit and remove the M5 bolts using the allen wrench.

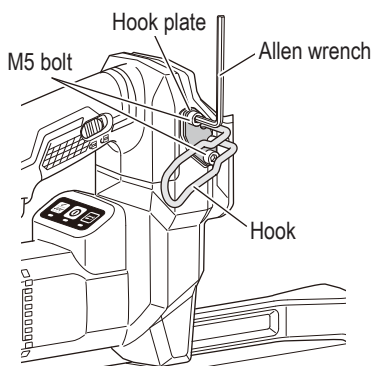

- (2) Remove the hook and hook plate.
- (3) Install the hook on the other side and securely fasten with M5 bolt.

CLEARING A JAM

If staples are jammed in firing head, remove it, and adjust the stapling in the following order.

⚠ WARNING


Be sure to turn off the power switch and pull out the battery.

⚠ CAUTION


NEVER point the tool at yourself or another person, to avoid risk of injury by mis-firing.
Even if the battery is removed from the stapler there is still energy of compressed remaining inside.

- (1) Remove the battery from the Stapler.
- (2) Remove all staples from the magazine.
- (3) Release the lock lever and open guide plate.

Lock lever

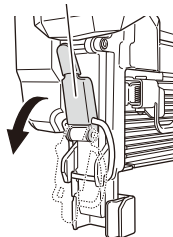


Guide plate

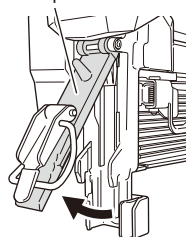

- (4) Remove the jammed staple with a slotted-head screwdriver.

⚠ CAUTION

NEVER hit the driver blade.

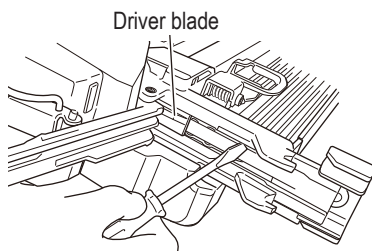

- (5) Close guide plate and latch.
- (6) After assembling, ensure that the push lever slides smoothly.

NOTE

If the tip of the driver blade becomes worn, staple jamming is more likely to occur.
In case of frequent jam, contact a metabo HPT authorized service center.

MAINTENANCE

NOTE

The information contained in this Manual is designed to assist you in the safe maintenance of the Stapler.

NEVER attempt any maintenance on the stapler unless you have first read and understood all safety instructions contained in this manual.

Some illustrations in this Manual may show details or attachments that differ from those on your own Stapler.

MAINTENANCE AND INSPECTION

<Stapler>



Read section titled "SAFETY" (pages 2–9).

⚠ WARNING

Remove battery and all remaining fasteners from Stapler when:

- 1) doing maintenance and inspection; and
- 2) clearing a jam.

1. Inspecting the magazine
 - (1) Remove battery.
 - (2) Clean the magazine. Remove dust and wooden chips which may have accumulated in the magazine.
 - (3) If the staple feeder doesn't slide smoothly by pulling it with finger, wipe the feeder rail surface with a cloth soaked in lubricant.

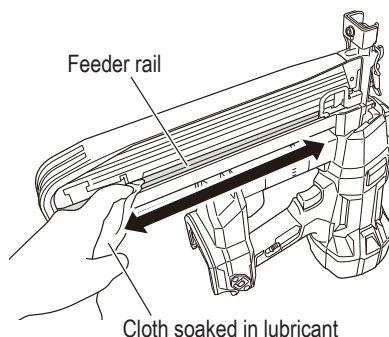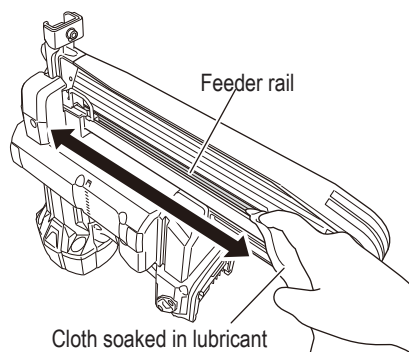

⚠ CAUTION


Check that the staple feeder slides smoothly by pulling it with finger.

If not smooth, staples can be driven at an irregular angle and hurt someone.

2. WARNING LABELS

Change the WARNING LABELS if missing or damaged.

New WARNING LABELS are available from a metabo HPT authorized service center.

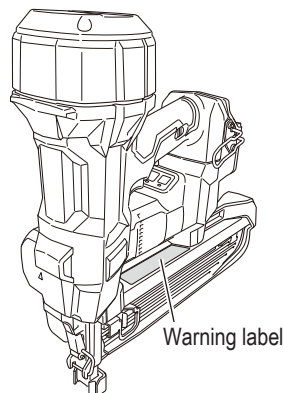

3. Everyday maintenance
 - Blow clean the magazine and feeder mechanism daily, to prevent jamming.
 - Blow clean the push lever daily, to keep the push lever working properly and to promote operator safety and efficient Stapler operation.

WARNING

- **Wear safety glasses with side shields while performing this work, to avoid risk of eye injury.**
 - **Do not use oil, lubricant, or solvents when cleaning the Stapler body.**
4. Check for dust
 - Dust may be removed with a soft cloth or a cloth dampened with soapy water.
 - Do not use bleach, chlorine, gasoline or thinner, for they may damage the plastics.
 5. Inspection of terminals (Tool and battery)
 - Check to make sure that swarf and dust have not collected on the terminals.
 - On occasion check prior, during and after operation.

CAUTION

Remove any swarf or dust which may have collected on the terminals.
Failure to do so may result in malfunction.

6. Check the Screws
 - Loose screws are dangerous. Regularly inspect them and make sure they are tight.

CAUTION

Using this power tool with loosened screws is extremely dangerous.

7. Disposal of the exhausted battery

WARNING

Do not dispose of the exhausted battery. The battery must explode if it is incinerated. The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of it's useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

8. Storage
 - Store in a place between 23°F (-5°C) and 104°F (40°C), and out of the reach of children.
 - When not in use, the Stapler, and battery should be stored in a warm and dry place.

NOTE

Storing lithium-ion batteries

Make sure the lithium-ion batteries have been fully charged before storing them.

Prolonged storage (3 months or more) of batteries with a low charge may result in performance deterioration, significantly reducing battery usage time or rendering the batteries incapable of holding a charge.

However, significantly reduced battery usage time may be recovered by repeatedly charging and using the batteries two to five times.

If the battery usage time is extremely short despite repeated charging and use, consider the batteries dead and purchase new batteries.

CAUTION

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

Important notice on the batteries for the metabo HPT cordless power tools

Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and performance of our cordless power tool when used with batteries other than these designated by us, or when the battery is disassembled and modified (such as disassembly and replacement of cells or other internal parts).

SERVICE AND REPAIRS

WARNING

- **Only service personnel trained by metabo HPT, distributor or employer shall repair the Stapler.**
- **Use only parts supplied or recommended by metabo HPT for repair.**

All quality Staplers will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from normal use.

NOTE

Specifications are subject to change without any obligation on the part of metabo HPT.

TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNING

- To avoid injury from an accidental start, turn the switch OFF and pull out the battery from the power source or remove the battery from the main body before making any adjustments.
- All electrical or mechanical repairs should be done only by qualified service technicians. Contact metabo HPT Authorized Service Center.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Power switch doesn't turn on. Turn on once, but turn off automatically.	Low battery charge.	Charge the battery.
	Damaged internal electronics.	Contact metabo HPT for inspection.
	Push lever and/or trigger is ON state ?	Keep push lever and trigger in OFF state.
	Keep no operation over 30 minutes ? (Auto-power off function)	Push and hold power switch more than 1 second to switch "ON"
Stapler doesn't operate. (Power switch ON)	Stapler not enough pressed against workpiece.	Hold stapler firmly and press to the workpiece completely.
	Trigger not enough pulled.	Pull the trigger firmly.
	More than 2 seconds pass from push lever ON to trigger ON (or trigger ON to push lever ON). (LED light blinks at 1-second intervals)	Make sure that less than 2 seconds pass between push lever ON and trigger ON (or between trigger ON and push lever ON).
	Switch lock lever (Trigger lock function) is "ON" position.	Set Switch lock lever to "OFF" position. (Refer to page 16)
	Machine is too cold (below 23°F (-5°C)) or too hot. (LED light blinks at 0.5-second intervals, and 10 seconds later the power turns OFF)	Allow the stapler to cool or warm-up thoroughly in adequate condition.
	Damaged internal electronics.	Contact metabo HPT for inspection.
Stapler operates, but no staple is driven.	Magazine is dirty.	Blow and wipe clean the magazine.
	Check for a jam.	Clear a jam (See page 22).
	Driver blade worn or damaged?	Contact metabo HPT for inspection.
	Feed spring weakened or damaged?	Replace feed spring.
	Staple feeder damaged?	Replace staple feeder.
	Check for proper staples.	Use only recommended staples.
Weak drive. Slow to cycle.	Check position of stapling depth adjustment push lever piece.	Readjust according to page 21.
	Driver blade worn?	Contact metabo HPT for inspection.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Weak drive. Slow to cycle.	Compressed air pressure has become low.	Contact metabo HPT for inspection.
	Damaged internal electronics.	
	Stapler not enough pressed against workpiece.	Hold stapler firmly and press to the workpiece completely.
Drives too deep.	Check position of stapling depth adjustment push lever piece.	Readjust according to page 21.
Skipping staples. Intermittent feed.	Check for proper staples.	Use only recommended staples.
	Staple feeder damaged?	Replace staple feeder.
	Feed spring weakened or damaged?	Replace feed spring.
	Driver blade worn or damaged?	Contact metabo HPT for inspection.
Staples jam. Driven staple is bent.	Check for proper staples.	Use only recommended staples.
	Driver blade worn or damaged?	Contact metabo HPT for inspection.

INFORMATION IMPORTANTE



Lire et bien assimiler toutes les étiquettes de l'outil ainsi que toutes les instructions de fonctionnement, les consignes de sécurité et les avertissements de ce mode d'emploi avant d'utiliser ou d'entretenir la présente agrafeuse. Le non respect des avertissements pourrait entraîner la MORT ou des BLESSURES GRAVES.

La plupart des accidents résultant de l'utilisation ou de l'entretien des agrafeuses sont dus au non-respect de certaines consignes et précautions de sécurité élémentaires. Un accident peut la plupart du temps être évité si l'on reconnaît une situation de danger potentiel avant qu'elle ne se produise, et en observant les procédures de sécurité appropriées.

Les précautions de base de sécurité sont mises en évidence dans la section "SECURITE" de ce mode d'emploi et dans les sections qui contiennent les instructions de fonctionnement et d'entretien.

Les dangers à éviter pour empêcher tout risque de blessures ou de dommage de l'outil sont identifiés par les mots DANGER et AVERTISSEMENT, sur l'agrafeuse et dans ce manuel.

NE JAMAIS utiliser cette agrafeuse pour des applications autres que celles qui sont spécifiées dans ce manuel.

DÉFINITION DES MOTS DE SIGNALISATION

DANGER indique une situation imminente dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

PRÉCAUTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures légères ou modérées, ou d'endommager l'outil.

REMARQUE met en relief des informations essentielles.

EXPLICATION DE L'ACTION D'AGRAFAGE DE L'AGRAFEUSE metabo HPT

○ MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET:

Appuyer tout d'abord le levier-poussoir contre le bois, puis tirer sur la gâchette pour enfoncer le clou. Procéder de la même façon pour continuer à enfoncer des clous.

○ MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT:

Tirer tout d'abord sur la gâchette, puis appuyer le levier-poussoir contre le bois pour enfoncer le clou.

Si la gâchette est maintenue tirée, un clou s'enfonce chaque fois que l'on appuie le levier-poussoir contre le bois.

SECURITE

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX CONCERNANT LES OUTILS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions

Tout manquement à observer ces avertissements et instructions peut engendrer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour vous y référer ultérieurement.

Le terme "outil électrique", utilisé dans les

avertissements, se réfère aux outils électriques (câblé) ou aux outils à piles (sans fil).

1) Sécurité de l'aire de travail

a) **Maintenir l'aire de travail propre et bien éclairée.**

Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.

b) **Ne pas utiliser d'outils électriques en présence de liquides, gaz ou poussière inflammables, au risque de provoquer une explosion.**

Les outils électriques créent des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière.

- c) **Ne pas laisser les enfants et les visiteurs s'approcher de vous lorsque vous utiliser un outil électrique.**

Les distractions peuvent faire perdre le contrôle.

2) Sécurité électrique

- a) **Les prises de l'outil électrique doivent correspondre à la prise secteur. Ne jamais modifier la prise. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outils électriques mis à la masse.**

Les prises non modifiées et les prises secteurs correspondantes réduisent les risques de choc électrique.

- b) **Eviter tout contact avec les surfaces mises à la masse, telles que les tuyaux, radiateurs, bandes et réfrigérateurs.**

Le risque de choc électrique est accru en cas de mise à la masse du corps.

- c) **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.**

Si l'eau pénètre dans l'outil, cela augmente les risques de choc électrique.

- d) **Ne pas utiliser le cordon à tort. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter ou débrancher l'outil électrique.**

Maintenir le cordon loin de la chaleur, de l'huile, des bords pointus ou des pièces mobiles.

Les cordons endommagés ou usés augmentent les risques de choc électrique.

- e) **En cas d'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utiliser un cordon de rallonge adapté à un usage extérieur.**

L'utilisation d'un cordon adapté à l'usage extérieur réduit les risques de choc électrique.

- f) **Si vous devez utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée contre les courants résiduels.**

L'utilisation d'un dispositif de protection contre les courants résiduels réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

- a) **Restez alerte, regarder ce que vous faites et usez de votre bon sens en utilisant un outil électrique. Ne pas utiliser d'outil électrique si vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.**

Pendant l'utilisation d'outils électrique, un instant d'inattention peut entraîner des blessures graves.

- b) **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter des verres de protection.**

L'utilisation d'équipements de protection tels que les masques anti-poussière, les chaussures de sécurité anti-dérapantes, les casques ou les protections auditives dans des conditions appropriées réduisent les risques de blessures.

- c) **Empêcher les démarrages intempestifs. Veiller à ce que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher à une source d'alimentation et/ou une batterie, de ramasser l'outil au sol ou de le transporter.**

Transporter les outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou brancher les outils électriques avec l'interrupteur en position de marche peut entraîner des accidents.

- d) **Retirer toute clé de sécurité ou clé avant de mettre l'outil électrique en marche.**

Laisser une clé ou une clé de sécurité sur une partie mobile de l'outil électrique peut engendrer des blessures.

- e) **Ne pas trop se pencher. Toujours garder une bonne assise et un bon équilibre pendant le travail.**

Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations imprévisibles.

- f) **Porter des vêtements adéquats. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Maintenir les cheveux, les vêtements et les gants loin des pièces mobiles.**

Les vêtements amples ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.

- g) **En cas de dispositifs destinés au raccordement d'installations d'extraction et de recueil de la poussière, veiller à ce qu'ils soient correctement raccordés et utilisés.**

L'utilisation d'un dispositif de collecte de la poussière peut réduire les dangers associés à la poussière.

4) Utilisation et entretien d'un outil électrique

- a) **Ne pas forcer sur l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à vos travaux.**

Le bon outil électrique fera le travail mieux et en toute sécurité au régime pour lequel il a été conçu.

- b) **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne le met pas en position de marche et d'arrêt.**

Tout outil ne pouvant être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

- c) **Débrancher la prise ou retirer la batterie avant de procéder à des réglages, au remplacement des accessoires ou au stockage des outils électriques.**

Ces mesures préventives de sécurité réduisent les risques de démarrage accidentel de l'outil électrique.

- d) **Stockez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne pas laisser des personnes non familiarisées avec l'outil ou ces instructions utiliser l'outil électrique.**
Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non habilités.

- e) **Entretien des outils électriques. Contrôler tout mauvais alignement ou grippage des pièces mobiles' toute rupture de pièces et toute autre situation pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Faire réparer l'outil électrique endommagé avant toute utilisation.**

De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

- f) **Maintenir les outils coupants aiguisés et propres.**

Des outils coupants bien entretenus avec des bords aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et plus simples à contrôler.

- g) **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les mèches de l'outil, etc. conformément à ces instructions en tenant compte des conditions d'utilisation et du travail à réaliser.**

L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu est dangereuse.

- 5) **Utilisation et entretien de la batterie**

- a) **Recharger la batterie uniquement avec le chargeur recommandé par le fabricant.**

Un chargeur inadéquat pour le type de batterie peut entraîner un risque d'incendie en cas d'utilisation avec une autre batterie.

- b) **Utiliser les outils électriques uniquement avec les batteries spécifiées.**

L'utilisation d'autres batteries peut entraîner un risque de blessures et d'incendie.

- c) **Lorsque la batterie est inutilisée, la garder à l'écart d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des agrafes, des vis ou autres petits objets métalliques pouvant connecter les bornes.**

La connexion des bornes peut entraîner des blessures ou un incendie.

- d) **En cas d'utilisation dans des conditions extrêmes, du liquide peut être émis de la batterie. Éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter un médecin.**

Le liquide émis par la batterie peut entraîner des irritations et des brûlures.

6) Service

- a) **Faire entretenir l'outil électrique par un technicien habilité à l'aide de pièces de rechange identiques exclusivement.**

Cela garantira le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire tout risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR AGRAFEUSE

⚠ AVERTISSEMENT

- **Prendre toujours pour acquis que l'outil contient des attaches.**
Une manipulation imprudente de l'agrafeuse peut entraîner un déclenchement inattendu des attaches et des blessures physiques.
- **Ne pointez pas l'outil vers vous-même ou vers toute personne se trouvant à proximité. Un déclenchement inattendu de la gâchette expulsera un clou causant une blessure.**
- **N'actionnez pas l'outil à moins qu'il ne soit placé fermement contre la pièce. Si l'outil n'entre pas en contact avec la pièce, le clou peut être dévié de sa cible.**
- **Débrancher l'outil de la source d'alimentation lorsqu'une attache est coincée dans l'outil.**
L'agrafeuse peut être accidentellement activée si elle est branchée alors qu'on retire une attache coincée.
- **Prenez garde lorsque vous retirez un clou coincé.**
Le mécanisme peut être comprimé et le clou peut être propulsé avec force pendant que vous essayez de le décoincer.
- **Ne pas utiliser cette agrafeuse pour attacher des câbles électriques.**
Elle n'est pas conçue pour l'installation de câbles électriques et peut endommager l'isolation des câbles électriques, causant ainsi un choc électrique ou un risque d'incendie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE L'AGRAFEUSE

LIRE TOUT CE MODE D'EMPLOI

DANGER



- 1. LES OPÉRATEURS ET LES AUTRES PERSONNES DANS L'AIRE DE TRAVAIL DOIVENT PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION AVEC VISIÈRES LATÉRALES.**
Quand on utilise l'agrafeuse, toujours porter des lunettes de protection avec visières latérales, et veiller à ce que les autres personnes dans la zone de travail en portent également.
Les lunettes de protection devront respecter les exigences de l'ANSI (American National Standards Institute) Z87.1 et assurer la protection contre les projections de particules arrivant par l'avant et par le côté.
L'employeur doit veiller à ce que la personne qui utilise l'agrafeuse et les autres personnes dans l'aire de travail portent des lunettes de protection.

AVERTISSEMENT



- 2. NE JAMAIS DIRIGER L'OUTIL VERS SOI NI VERS QUELQU'UN D'AUTRE DANS L'AIRE DE TRAVAIL.**
Toujours supposer que l'agrafeuse renferme des clous.
Ne jamais diriger l'agrafeuse vers soi ni vers quelqu'un d'autre, qu'il renferme des clous ou non.
Si l'on enfonce des clous par erreur, cela risque de provoquer des blessures graves.
Ne jamais s'amuser avec l'agrafeuse.
L'agrafeuse est un instrument de travail. Le respecter.
- 3. NE PAS APPROCHER LES DOIGTS DE LA GÂCHETTE QUAND ON N'ENFONCE PAS D'ATTACHES POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCLENCHEMENT ACCIDENTEL.**
Ne jamais transporter l'outil avec le doigt sur la gâchette, car on risquerait d'enfoncer accidentellement une attache et de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre.
Toujours transporter l'agrafeuse exclusivement par sa poignée.
- 4. LE CHOIX DE LA MÉTHODE D'UTILISATION DE LA DÉTENTE EST IMPORTANT.**
Lire et bien assimiler la section intitulée « Méthodes d'utilisation ». (page 46)
- 5. TOUJOURS PORTER DES PROTECTIONS ANTI-BRUIT ET UN CASQUE.**
Toujours porter des protections anti-bruit pour ne pas s'endommager l'ouïe.
Toujours porter un casque pour se protéger la tête contre les projectiles.
- 6. FAIRE FONCTIONNER DANS LA PLAGE DE TEMPÉRATURE APPROPRIÉE.**
L'environnement de fonctionnement de cet appareil se situe entre 32°F (0°C) et 104°F (40°C) ; veiller à l'utiliser dans cet intervalle de températures.
L'appareil est susceptible de mal fonctionner à une température inférieure à 32°F (0°C) ou supérieure à 104°F (40°C).
- 7. RANGER L'AGRAFEUSE CORRECTEMENT, AVEC LA BATTERIE RETIRÉE.**
Lorsqu'ils ne servent pas, ranger l'agrafeuse, la batterie et le chargeur de batterie dans un endroit sec. Ranger hors de portée des enfants. Verrouiller la zone de rangement.
- 8. MAINTENIR L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE.**
Une aire encombrée invite les blessures. Enlever tous les outils inutiles, débris, meubles, etc. de l'aire de travail.
- 9. ÉLOIGNER LES VISITEURS.**
Ne pas laisser les visiteurs manipuler l'agrafeuse.
Tous les visiteurs doivent être maintenus à l'écart de l'aire de travail.
- 10. PORTER UN HABILLEMENT APPROPRIÉ.**
Ne porter ni vêtements lâches ni bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces en mouvement.
Des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes sont recommandés pour le travail à l'extérieur.
Porter un filet à cheveux pour contenir les cheveux longs.
- 11. VÉRIFIER LE LEVIER-POUSOIR AVANT L'UTILISATION.**
S'assurer que le levier-poussoir fonctionne correctement. (Le levier-poussoir est parfois appelé « sécurité ».) Ne jamais utiliser l'agrafeuse si le levier-poussoir ne fonctionne pas correctement sous peine d'enfoncer accidentellement une attache. Ne pas toucher au levier-poussoir ni le retirer, car il pourrait ne plus fonctionner.

12. **VEILLER À CE QUE TOUTES LES VIS ET TOUS LES COUVERCLES SOIENT EN PLACE ET BIEN SERRÉS.**

Veiller à ce que les vis et les couvercles soient solidement fixés. Vérifier leurs conditions périodiquement.

Ne jamais utiliser l'agrafeuse si des pièces manquent ou sont endommagées.

13. **NE PAS CHARGER D'ATTACHES SI LA GÂCHETTE OU LE LEVIER-POUSOIR SONT ENFONCÉS.**

Quand on charge des attaches dans l'agrafeuse,

- (1) ne pas enfoncer la gâchette ;
- (2) ne pas actionner le levier-poussoir ; et
- (3) diriger l'agrafeuse vers le bas.

14. **TENIR LE VISAGE, LES MAINS ET LES PIEDS ÉLOIGNÉS DE LA TÊTE DE CLOUAGE PENDANT L'UTILISATION.**

Ne jamais approcher le visage, les mains ou les pieds à moins de 8 po (200 mm) de la tête de clouage.

Il y a risque de blessures graves si les clous sont déviés par la pièce ou qu'ils sont déportés au-delà du point d'entrée.

15. **PLACER L'AGRAFEUSE CORRECTEMENT SUR LA PIÈCE.**

Ne pas enfoncer d'attaches sur d'autres attaches ni avec l'agrafeuse à un angle trop aigu; elles pourraient ricocher et blesser quelqu'un.

16. **AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL, VÉRIFIER LE DISPOSITIF DE COMMUTATION DE L'OPÉRATION D'AGRAFE.**

Cette agrafeuse metabo HPT comprend un dispositif de commutation de l'opération d'agrafe.

Avant de commencer le travail, vérifier le réglage du dispositif de commutation de l'opération d'agrafe.

Si le dispositif de commutation de l'opération d'agrafe n'est pas réglé correctement, l'agrafeuse ne fonctionnera pas correctement.

17. **FAIRE ATTENTION AUX DOUBLES ACTIVATIONS DUES AU RAPPEL.**

Si on laisse le levier-poussoir entrer accidentellement en contact avec la pièce après le rappel, un clou risque d'être enfoncé.

Afin d'éviter ces doubles activations indésirables,

- Fonctionnement intermittent (déclenchement par détente)
- (1) Régler le dispositif de commutation sur la position MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET.
- (2) Tirer sur la gâchette rapidement et fermement.
- Fonctionnement continu (déclenchement par levier-poussoir) :
- (1) Ne pas appuyer l'agrafeuse trop fort contre le bois.
- (2) Eloigner l'agrafeuse du bois, car elle effectue un rappel après l'agrafe.

18. **NE PAS ENFONCER DE CLOUS DANS DES PLANCHES MINCES NI PRES DES COINS ET DES BORDS DE LA PIÈCE.**

Les clous pourraient traverser la pièce ou s'enfoncer ailleurs que dans la pièce et blesser quelqu'un.

19. **NE JAMAIS ENFONCER DE CLOUS DES DEUX CÔTÉS D'UN MUR EN MEME TEMPS.**

Les clous pourraient traverser le mur et blesser quelqu'un de l'autre côté.

20. **VÉRIFIER S'IL Y A DES FILS SOUS TENSION.**

Pour éviter tout risque d'électrocution grave, vérifier s'il y a des fils sous tension dissimulés dans le mur, le plancher ou le plafond. Couper le disjoncteur pour s'assurer qu'il n'y a pas de fils sous tension.

21. **NE PAS TROP SE PENCHER.**

Toujours garder une bonne assise et un bon équilibre pendant le travail.

22. **NE JAMAIS UTILISER UNE AGRAFEUSE DÉFECTUEUSE OU QUI NE FONCTIONNE PAS NORMALEMENT.**

Si l'agrafeuse semble ne pas fonctionner comme d'habitude, qu'elle fait des bruits bizarres ou qu'elle semble défectueuse, cesser immédiatement de l'utiliser et la faire réparer par un service après-vente metabo HPT autorisé.

23. **RETIRER TOUTES LES ATTACHES RESTANTES ET LA BATTERIE DE L'AGRAFEUSE LORSQUE :**

- (1) on entretient ou inspecte le cloueur ;
- (2) vérifier le bon fonctionnement du levier-poussoir et de la détente ;
- (3) on retire des clous coincés ;
- (4) on ne s'en sert pas ;
- (5) on quitte l'aire de travail ;
- (6) on le transporte dans un autre endroit ; et
- (7) on le passe à quelqu'un d'autre.

Ne jamais essayer de retirer des agrafes coincées ou de réparer l'agrafeuse à moins d'avoir extrait la batterie, ainsi que toutes les agrafes restantes de l'agrafeuse.

Ne jamais s'éloigner de l'agrafeuse, car des personnes non familiarisées avec son fonctionnement pourraient la manipuler et se blesser.

24. **RETIRER LA BATTERIE DE L'AGRAFEUSE QUAND :**

- (1) on charge les clous ;
- (2) réglage de la profondeur d'agrafe.

25. **RÊSTER SUR SES GARDES.**

Regarder ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens.

Ne pas utiliser l'agrafeuse lorsqu'on est fatigué.

Ne jamais utiliser l'agrafeuse si l'on est sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de toute autre substance soporifique.

26. **MANIPULER L'AGRAFEUSE CORRECTEMENT.**

Utiliser l'agrafeuse en suivant les instructions du manuel.

Ne jamais permettre que l'agrafeuse soit utilisée par des enfants, des personnes non familiarisées avec son fonctionnement ou des personnes non autorisées.

27. **NE JAMAIS UTILISER L'AGRAFEUSE POUR DES APPLICATIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT SPÉCIFIÉES DANS CE MANUEL.**

28. **MANIPULER L'AGRAFEUSE AVEC PRÉCAUTION.**

Ne pas faire tomber l'agrafeuse ni la heurter contre des surfaces dures et ne pas la rayer ni graver des inscriptions dessus. Manipuler l'agrafeuse avec précaution.

29. **ENTRETIENIR SOIGNEUSEMENT L'AGRAFEUSE.**

Veiller à ce que l'agrafeuse soit toujours propre et graissée pour obtenir un fonctionnement optimal et en toute sécurité.

30. **UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PIÈCES, ACCESSOIRES OU ATTACHES FOURNIS OU RECOMMANDÉS PAR metabo HPT.**

Des pièces, accessoires ou attaches non autorisés pourraient annuler la garantie, entraîner un mauvais fonctionnement et provoquer des blessures.

Les réparations de l'agrafeuse seront confiées exclusivement au personnel d'entretien formé par metabo HPT, au distributeur ou à l'employeur.

31. **NE JAMAIS MODIFIER NI ALTÉRER UNE AGRAFEUSE.**

Cela pourrait provoquer un mauvais fonctionnement et entraîner des blessures physiques.

32. **NE JAMAIS laisser d'aimants (ou d'autres dispositifs magnétiques similaires) à côté de l'agrafeuse car l'agrafeuse possède un capteur magnétique interne.**

Cela peut provoquer une panne ou un risque de blessure du fait d'un dysfonctionnement.

2. Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lire toutes les étiquettes d'instruction et de précaution apposées sur (1) le chargeur de batterie, (2) la batterie, et (3) le produit utilisant la batterie.

3. Pour réduire tout risque de blessure, ne recharger que les batteries rechargeables metabo HPT. Les autres types de batterie pourraient exploser et provoquer des blessures ou des dommages.

4. L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou non vendu par le fabricant du chargeur de batterie risque de provoquer un feu, une décharge électrique ou des blessures.

5. Pour réduire tout risque de dommage de la fiche et du cordon électrique, débrancher le cordon du chargeur en tirant sur la fiche.

6. Vérifier que le cordon est placé de façon que personne ne puisse marcher dessus, se prendre les pieds dedans, ni l'endommager ou le soumettre à des contraintes.

7. Ne pas utiliser de cordon de rallonge si cela n'est pas absolument nécessaire. L'utilisation d'un cordon de rallonge incorrect pourrait entraîner un feu ou une décharge électrique.

Si l'on doit utiliser un cordon de rallonge, s'assurer que:

- a. Les broches de la rallonge ont les mêmes numéro, taille et forme que celles de la fiche du chargeur ;
- b. Le cordon de rallonge est correctement raccordé et en bon état électrique ;
- c. Le calibre du fil doit être au moins suffisant pour l'intensité nominale CA (ampères) du chargeur de batterie spécifiées dans le Tableau 1.

Tableau 1: CALIBRE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LES CORDONS DE RALLONGE DES CHARGEURS DE BATTERIE

Intensité nominale d'entrée CA (ampères)*1		Calibre du cordon			
Egal ou supérieur à	mais non inférieur à	Longueur de cordon en pieds (mètres)			
		25 (7,5)	50 (15)	100 (30)	150 (45)
0	2	18	18	18	16
2	3	18	18	16	14
3	4	18	18	16	14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LE CHARGEUR DE BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte ou dangereuse des chargeurs de batterie peut entraîner la mort ou des blessures graves. Pour éviter ces risques, suivre ces instructions de sécurité de base:

LIRE TOUT CE MODE D'EMPLOI

1. Ce manuel renferme des consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour le chargeur de batterie modèle UC18YFSL.

- *1 Si l'intensité nominale d'entrée du chargeur de batterie est donnée en watts et non en ampères, calculer la capacité en ampères correspondante en divisant la capacité en ampères par la capacité de tension, par exemple:

$$\frac{1\,250\text{ watts}}{125\text{ volts}} = 10\text{ ampères}$$

8. Ne pas utiliser le chargeur si son cordon ou sa fiche sont endommagés - Le remplacer immédiatement.
9. Ne pas utiliser le chargeur s'il a reçu un coup, s'il est tombé ou endommagé de toute autre manière. L'apporter à un réparateur qualifié.
10. Ne pas démonter le chargeur ni le produit qui reçoit la batterie ; si un entretien ou des réparations sont nécessaires, les apporter à un réparateur qualifié. Un remontage incorrect pourrait provoquer une décharge électrique ou un feu.
11. Pour réduire tout risque de décharge électrique, débrancher le chargeur de la prise secteur avant tout entretien ou nettoyage. Il ne suffit pas de sortir la batterie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE

Pour pouvoir utiliser l'outil électrique, il faudra recharger la batterie. Avant d'utiliser le chargeur de batterie modèle UC18YFSL, bien lire attentivement toutes les consignes et les avertissements signalés sur le chargeur, sur la batterie ou dans ce manuel.

BIEN NOTER: UNIQUEMENT UTILISER DES BATTERIES metabo HPT. LES AUTRES TYPES DE BATTERIE POURRAIENT EXPLOSER OU PROVOQUER DES BLESSURES.

Pour éviter tout risque de blessure, observer les consignes suivantes:

⚠ AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte de la batterie ou du chargeur de batterie risque de provoquer des blessures. Pour éviter tout risque de blessure:

1. **NE JAMAIS** démonter la batterie.
2. **NE JAMAIS** jeter la batterie au feu, même si elle est endommagée ou complètement usée. La batterie risque d'exploser au feu.
3. **NE JAMAIS** court-circuiter la batterie.
4. **NE JAMAIS** insérer d'objets dans les orifices d'aération du chargeur. Il pourrait en résulter un choc électrique ou des dommages du chargeur.

5. **NE JAMAIS** effectuer la recharge à l'extérieur. Eloigner la batterie des rayons directs du soleil et utiliser exclusivement dans des endroits à faible humidité et bien aérés.
6. **NE JAMAIS** effectuer la recharge si la température est inférieure à 32°F (0°C) ou supérieure à 104°F (40°C).
7. **NE JAMAIS** raccorder deux chargeurs de batterie ensemble.
8. **NE JAMAIS** insérer de corps étrangers dans l'orifice de la batterie ou du chargeur de batterie.
9. **NE JAMAIS** utiliser de transformateur-élévateur pour la recharge.
10. **NE JAMAIS** utiliser de générateur de moteur ni d'alimentation CC pour la recharge.
11. **NE JAMAIS** ranger la batterie ou le chargeur de batterie dans un endroit où la température peut atteindre ou dépasser 104°F (40°C), comme à l'intérieur d'une boîte métallique ou d'une voiture.
12. **NE JAMAIS** exposer la batterie ou le chargeur de batterie à la pluie ou l'humidité.
13. **TOUJOURS** alimenter le chargeur sur une prise secteur domestique standard (120 volts). L'utilisation du chargeur à une autre tension peut entraîner une surchauffe et endommager le chargeur.
14. **TOUJOURS** attendre au moins 15 minutes entre deux recharges pour éviter toute surchauffe du chargeur.
15. **TOUJOURS** débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsqu'on ne se sert pas du chargeur.

PRÉCAUTIONS RELATIVES A LA BATTERIE AU LITHIUM ION

Pour prolonger sa durée de vie, la batterie lithium-ion est équipée d'une fonction de protection qui coupe automatiquement l'alimentation.

Dans les cas 1 à 3 décrits ci-dessous, il est possible que le moteur s'arrête lorsque vous utilisez ce produit, même si vous actionnez le commutateur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais du fonctionnement normal de la protection.

1. Lorsque la charge restante de la batterie diminue, le moteur s'arrête.
Dans ce cas de figure, chargez immédiatement la batterie.
2. En cas de surcharge de l'outil, actionnez le commutateur de l'outil et éliminez les causes de la surcharge. Vous pouvez ensuite recommencer à utiliser l'outil.
3. En cas de surchauffe due à un travail trop intensif, l'alimentation de la batterie peut se couper.
Dans ce cas, arrêtez toute utilisation de la batterie et laissez-la refroidir. Vous pouvez ensuite recommencer à utiliser l'outil.

En outre, respectez la précaution et l'avertissement suivants.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute fuite de la batterie, génération de chaleur, émission de fumée, explosion et inflammation, respectez scrupuleusement les précautions suivantes.

1. Assurez-vous que les copeaux et la poussière ne s'accumulent pas sur la batterie.
- Lorsque vous travaillez, assurez-vous que les copeaux et la poussière ne tombent pas sur la batterie.
- Assurez-vous que les copeaux et la poussière qui tombent sur l'outil lorsque vous travaillez ne s'accumulent pas sur la batterie.
- Ne conservez pas une batterie inutilisée dans un endroit qui est exposé aux copeaux et à la poussière.
- Avant de stocker une batterie, retirer tous les copeaux et la poussière qui ont pu y adhérer et ne pas la conserver avec des pièces métalliques (vis, agrafes, etc.).
2. Ne pas percer la batterie à l'aide d'un objet pointu tel qu'une agrafe. Ne pas la frapper à l'aide d'un marteau. Ne pas marcher dessus, ne pas la lancer et ne pas la soumettre à un choc physique important.
3. N'utilisez pas une batterie dont l'extérieur est déformé ou laisse penser qu'elle est défectueuse.
4. N'utilisez pas la batterie à d'autres fins que celle spécifiée.
5. En cas d'échec du chargement d'une batterie, même après un certain délai, arrêtez immédiatement le rechargement.
6. N'exposez pas la batterie à des températures ou à une pression élevées (four à micro-ondes, séchoir, conteneur sous haute pression).
7. Maintenez à la batterie à l'écart de toute flamme en cas de détection d'une fuite ou d'une mauvaise odeur.
8. Ne pas utiliser à proximité d'une source puissante d'électricité statique.
9. En cas de fuite de la batterie, de mauvaise odeur, de génération de chaleur, de décoloration, de déformation ou d'anomalie en cours d'utilisation, de rechargement ou d'entreposage, ôtez immédiatement la batterie de l'équipement ou du chargeur de batterie et ne l'utilisez plus.
10. Ne plongez jamais la batterie dans de l'eau ou tout autre liquide, et ne laissez aucun liquide s'infiltrer à l'intérieur de la batterie. L'entrée de liquides conducteurs, tel que de l'eau, peut causer des dommages pouvant entraîner un incendie ou une explosion. Rangez votre batterie dans un endroit frais

et sec, à l'écart d'objets combustibles et inflammables. Les atmosphères corrosives doivent être évitées.

11. Si du lubrifiant alcalin ou du liquide de coupe adhère à la batterie, essuyez-le rapidement avec un chiffon sec. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager ou de détériorer le boîtier.

PRÉCAUTION

1. En cas de projection dans les yeux de liquide ayant fuit de la batterie, ne vous frottez pas les yeux, rincez-les à l'eau claire et contactez immédiatement un médecin.
En l'absence de traitement, le liquide peut détériorer l'œil.
2. En cas de projection de liquide ayant fuit de la batterie sur votre peau ou vos vêtements, rincez immédiatement ces derniers à l'eau claire (au robinet).
Le liquide peut provoquer une irritation de la peau.
3. En cas de détection de rouille, de mauvaise odeur, de surchauffe, de décoloration, de déformation et/ou autres anomalies lors de la première utilisation de la batterie, n'utilisez pas cette dernière et renvoyez-la au fournisseur ou au fabricant.

AVERTISSEMENT

Un court-circuit risque de se produire et causer un incendie, si un corps étranger conducteur d'électricité passe dans les bornes de la pile au lithium-ion. Veuillez respecter les consignes suivantes pour le rangement de la pile.

- **Ne pas mettre d'objets conducteurs d'électricité, tels qu'agrafes, fil d'acier, de cuivre ou autre fil dans la mallette de rangement.**
- **Soit ranger le bloc de pile avec l'outil électrique ou de manière sécuritaire en l'enfonçant dans le couvercle jusqu'à ce que les orifices de ventilation soient dissimulés afin d'éviter les courts-circuits.**


À PROPOS DU TRANSPORT DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

Lors du transport d'une batterie lithium-ion, veuillez observer les précautions suivantes.

AVERTISSEMENT

Informez la société de transport qu'un paquet contient une batterie lithium-ion, informez la société de sa puissance de sortie et suivez les instructions de la société de transport lors de l'organisation du transport.

- Les batteries lithium-ion qui dépassent une puissance de sortie de 100 Wh font partie de la classification de transport des produits dangereux et nécessitent l'application de procédures spéciales.
- Pour un transport vers l'étranger, vous devez vous conformer aux lois internationales et aux normes et réglementations en vigueur dans le pays de destination.

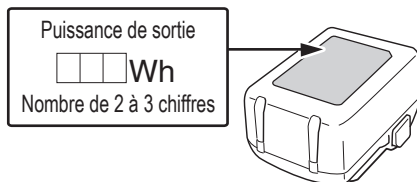

RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR

1. Veiller à ce que ce MANUEL reste à la disposition des personnes qui doivent utiliser ou entretenir le cloueur.
2. Veiller à ce que les agrafeuses soient utilisées exclusivement lorsque les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'aire de travail portent des LUNETTES DE PROTECTION.
3. Obliger les opérateurs et les autres personnes présentes dans l'aire de travail à porter des LUNETTES DE PROTECTION.
4. Maintenir les agrafeuses en bon ordre de marche.
5. Entretenir les agrafeuses correctement.
6. Veiller à ce que les agrafeuses qui ont besoin d'être réparées ne soient plus utilisées avant d'être réparées.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS
ET
LES METTRE A LA DISPOSITION DES AUTRES
UTILISATEURS
ET
PROPRIETAIRES DE CET OUTIL!**


UTILISATION

REMARQUE


Les informations contenues dans ce manuel ont pour but d'aider l'opérateur à utiliser l'agrafeuse en toute sécurité. **NE JAMAIS** utiliser l'agrafeuse sans avoir d'abord lu et compris toutes les instructions de sécurité contenues dans ce manuel. Certaines des illustrations du manuel peuvent montrer des détails ou des accessoires qui diffèrent de ceux de votre agrafeuse.

NOM DES PARTIES


1. Agrafeuse sans fil
<N1808DA>

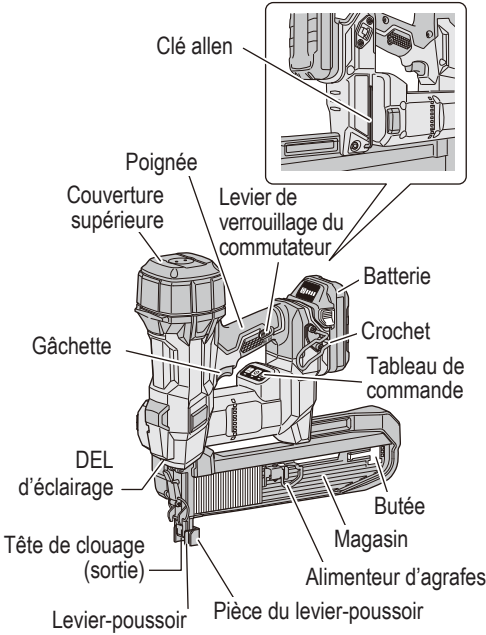

2. Batterie
<BSL1820M>

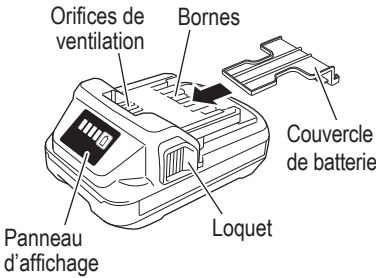

3. Chargeur de batterie
<UC18YFSL>

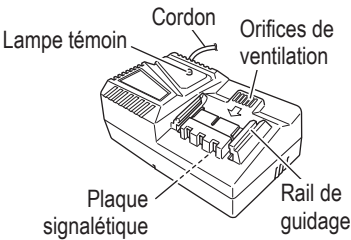

SPÉCIFICATIONS

1. Agrafeuse sans fil

Modèle	N1808DA
Moteur	Sans balais CC
Agrafes utilisables	Calibre 16 Couronne 7/16 po
Longueur des agrafes utilisables	1"-2" (25 mm to 50 mm)
Capacité du magasin	150 agrafes
Mode de déclenchement	Entièrement séquentiel/par contact (Sélectionnable)
Fréquence du cycle	2,7 agrafes/seconde (intermittent)
Poids*1 *2	8,6 lbs. (3,9 kg)
Longueur	14-3/4" (374 mm)
Largeur*2	4-1/2" (114 mm)
Hauteur	14-1/4" (360 mm)

*1 Batterie BSL1820M incluse

*2 Partie du crochet exclue

2. Batterie

Modèle	BSL1820M
Type	Batterie au Li-ion
Tension	CC 18 V

2. Chargeur de batterie

Modèle	UC18YFSL
Source d'alimentation d'entrée	Monophasée: CA 120 V 60 Hz
Durée de recharge (à une température de 68°F (20°C))	BSL1820M: Environ. 30 min
Tension de charge	CC 14,4–18 V
Courant de charge	CC 3,5 A
Poids	1,1 lbs. (0,5 kg)

REMARQUE

La durée de recharge peut varier en fonction de la température et de la tension de la source d'alimentation.

SÉLECTION DES AGRAFES



⚠ AVERTISSEMENT

Bien utiliser exclusivement les agrafes metaboHPT d'origine avec le N1808DA. L'utilisation d'autres agrafes risque de provoquer un mauvais fonctionnement de l'outil et/ou une rupture des agrafes, et d'entraîner des blessures.

Seules les agrafes indiquées dans le tableau ci-dessous pourront être utilisées avec cette agrafeuse.

Dimensions des agrafes

Agrafes de calibre 16 Couronne 7/16 po

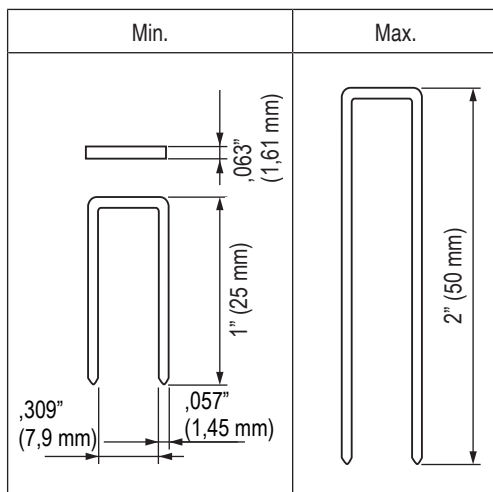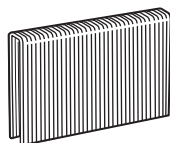

ACCESSOIRES


⚠ DANGER

Les accessoires autres que ceux indiqués ci-dessous risquent de mal fonctionner et de provoquer des blessures.

ACCESSOIRES STANDARD

< N1808DA >
(LA)

- | | |
|---|---|
| 1. Lunettes de sécurité..... | 1 |
| 2. Clé Allen pour vis M5..... | 1 |
| 3. Batterie (BSL1820M)..... | 1 |
| 4. Chargeur de batterie (UC18YFSL)..... | 1 |
| 5. Couvercle de batterie (N° de code 329897)..... | 1 |
| 6. Sac à outils..... | 1 |

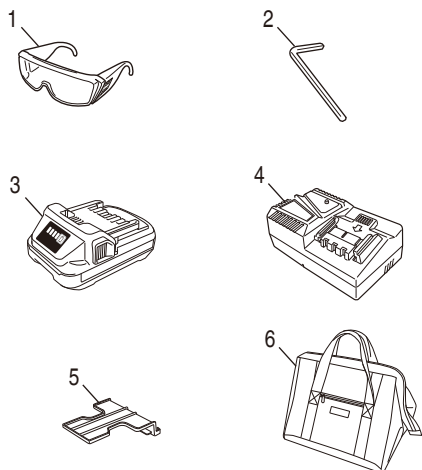

ACCESSOIRES EN OPTION

vendu séparément

- BATTERIE (BSL1820M)

REMARQUE

Les accessoires sont sujets à changement sans obligation de la part de metabo HPT.

APPLICATIONS


- Travaux de construction tels que revêtement de mur, platelage de toit, pose de sous-plancher.
- Construction de grandes caravanes et de logements modulaires.
- Fabrication de boîtes en bois et de palettes jetables.

MÉTHODE DE RETRAIT ET D'INSTALLATION DE LA BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

S'assurer de ne pas toucher la détente du doigt et de détacher le levier-poussoir du bois.

- Installation de la batterie
Aligner la batterie sur la fente de la poignée de l'outil et la glisser à l'intérieur.
Toujours insérer la batterie à fond, jusqu'à ce qu'elle se bloque avec un petit déclic. Sinon, elle risque de tomber accidentellement de l'outil et de blesser l'opérateur ou d'autres personnes alentour.
- Retrait de la batterie
Sortir la batterie de la poignée de l'outil tout en appuyant sur le taquet (2 taquets) de la batterie.

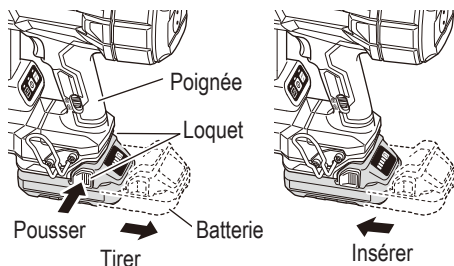

MÉTHODE DE RECHARGE

REMARQUE

Avant de brancher le chargeur dans la prise, vérifier les points suivants.

- La tension de la source d'alimentation est indiquée sur la plaque signalétique.
- Le cordon n'est pas endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas effectuer de recharge à une tension supérieure à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Si la recharge est effectuée à une tension supérieure à la tension indiquée sur la plaque signalétique, le chargeur sera brûlé.

<UC18YFSL>


1. Brancher le cordon d'alimentation du chargeur dans une prise murale. Une fois que le cordon d'alimentation est branché, la lampe témoin clignote en rouge. (Voir Tableau 2)



⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le cordon électrique s'il est endommagé. Le faire réparer immédiatement.

2. Insérer la batterie dans le chargeur de batterie.
Insérer fermement la batterie dans le chargeur de
batterie comme indiqué sur la figure.

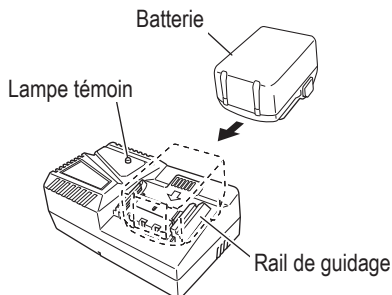

3. Recharge
Lorsque vous insérez une batterie dans le chargeur, la lampe témoin s'allume en rouge en continu. Lorsque la batterie est totalement rechargée, le voyant d'état de chargement clignote en rouge (à intervalles d'une seconde). (Voir Tableau 2)
- (1) Indication du voyant
Les indications du témoin lumineux sont expliquées dans le Tableau 2, en fonction de l'état du chargeur de batterie ou de la batterie.

Tableau 2: Explications de la lampe témoin

MARCHE/ARRÊT à intervalles de 0,5 sec. 	Avant la charge *1 ou Charge terminée
S'allume en continu 	Pendant la recharge
S'allume pendant 1 sec. à intervalles de 0,5 sec. 	Veille en surchauffe*2
MARCHE/ARRÊT à intervalles de 0,1 sec. 	Recharge impossible *3

REMARQUE

- *1 Si le voyant rouge continue de clignoter même après le branchement du chargeur, vérifier que la batterie a été complètement insérée.
- *2 Batterie en surchauffe. Impossible de charger. Bien que la charge commence une fois que la batterie a refroidi même lorsqu'elle est laissée sur place, la meilleure pratique consiste à retirer la batterie et à la laisser refroidir dans un endroit ombragé et bien ventilé avant de la charger.
- *3 Dysfonctionnement de la batterie ou du chargeur
— Insérer complètement la batterie.

- Vérifier qu'aucun corps étranger n'est collé au support de la batterie ni aux bornes. S'il n'y a pas de corps étrangers, il s'agit probablement d'une anomalie de la batterie ou du chargeur. Les porter au service après-vente agréé.

- Si la lampe témoin ne clignote pas en rouge, même alors que le cordon du chargeur est branché sur l'alimentation, cela indique que le circuit de protection du chargeur est peut-être désactivé.
Débrancher le cordon ou la fiche de l'alimentation, puis rétablir la connexion au bout de plus ou moins 5 minutes. Si cela ne provoque toujours pas le clignotement en rouge de la lampe témoin, apporter le chargeur dans un centre de service metabo HPT autorisé.
 - Si le chargeur a fonctionné pendant longtemps de suite, il sera chaud, ce qui risque de provoquer des pannes. Lorsque la recharge est terminée, laisser le chargeur refroidir pendant environ 15 minutes avant de passer à la recharge suivante.
- (2) Au sujet de la température de la batterie rechargeable.

Tableau 3

Batteries rechargeables	Températures de recharge de la batterie
BSL1820M	32°F–122°F (0°C–50°C)

- (3) Durée de recharge (A 68°F (20°C))

Tableau 4: Temps de recharge

Batterie	Chargeur UC18YFSL
BSL1820M	Env. 30 min

REMARQUE

- Le temps de recharge peut varier en fonction de la température ambiante.
- Si la charge prend beaucoup de temps
 - La charge prendra plus de temps à des températures ambiantes extrêmement basses. Charger la batterie dans un endroit chaud (à l'intérieur par exemple).
 - Ne pas obstruer la bouche d'aération. Sinon, l'intérieur surchauffera, ce qui réduira les performances du chargeur.
 - Si le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas, contacter un centre de service agréé metabo HPT pour effectuer les réparations.

4. Débrancher le chargeur de batterie de la prise.

⚠ PRÉCAUTION
Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le cordon.
Pour éviter tout dommage lorsqu'on débranche la fiche de la prise, bien tenir la fiche proprement dite.

5. Retirer la batterie du chargeur de batterie.
Sortir la batterie du chargeur tout en la soutenant de la main.

REMARQUE
Bien sortir la batterie du chargeur de batterie après usage, et la conserver.

En ce qui concerne le courant de décharge d'une batterie neuve

Etant donnée que les substances chimiques internes sont restées inactives dans le cas des batteries neuves ou des batteries qui sont restées longtemps inutilisées, le courant de décharge risque d'être très faible lors des première et deuxième utilisations. Ce phénomène est temporaire et le temps de recharge normal sera rétabli quand les batteries auront été rechargées 2 ou 3 fois.

Comment prolonger la durée de vie des batteries

- (1) Recharger les batteries avant qu'elles ne soient complètement épuisées.
Quand la puissance de l'outil utilisé faiblit, l'éteindre et recharger la batterie. Si l'outil continue d'être utilisé jusqu'à épuisement du courant électrique, la batterie risque d'être endommagée et sa durée de vie se raccourcira.
- (2) Éviter d'effectuer la recharge sous des températures élevées.
Une batterie est toujours chaude immédiatement après son utilisation. Si la batterie est rechargée immédiatement après utilisation, les substances chimiques internes risquent de se détériorer et la durée de vie de la batterie se raccourcira. Laisser la batterie refroidir un moment avant de l'utiliser.

AVANT L'UTILISATION

Lire la section intitulée « SÉCURITÉ » (pages 27–35).
Bien vérifier les points suivants avant de travailler.

PRÉPARATION DE LA BATTERIE

Lire la section intitulée « SÉCURITÉ, CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LE CHARGEUR DE BATTERIE » (page 32).

Il faut charger la batterie avant usage. Le mode de chargement des batteries est indiqué aux pages 38–40.

- 1. Témoin de batterie résiduelle
On peut vérifier la capacité résiduelle de la batterie en appuyant sur le commutateur du témoin de batterie résiduelle pour allumer le témoin de l'indicateur. (Tableau 5)
Il est préférable d'utiliser le témoin de batterie résiduelle en tant que guide étant donné qu'il existe de légères différences, par exemple en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie. De plus, le témoin de batterie résiduelle peut être différent de ceux équipés sur un outil ou un chargeur.


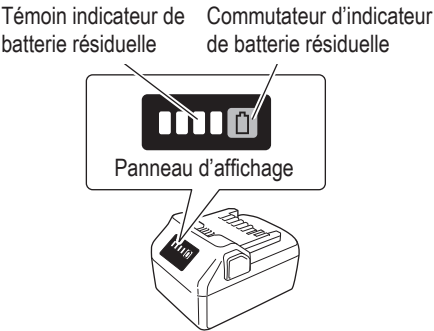


Tableau 5

	S'allume ; La puissance résiduelle de la batterie est de plus de 75%.
	S'allume ; La puissance résiduelle de la batterie se situe entre 50 et 75 %.
	S'allume ; La puissance résiduelle de la batterie se situe entre 25 et 50%.
	S'allume ; La puissance résiduelle de la batterie est de moins de 25%.
	Clignote ; La puissance résiduelle de la batterie est presque nulle. Rechargez la batterie le plus rapidement possible.
	Clignote ; Sortie suspendue en raison d'une température élevée. Retirez la batterie de l'outil et laissez-la refroidir complètement.

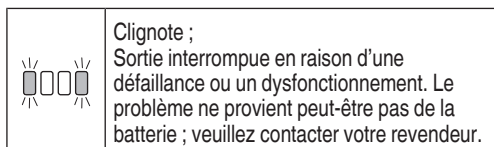


Comme le témoin lumineux de puissance batterie résiduelle s'affiche légèrement différemment selon la température ambiante et les caractéristiques de la batterie, il faut le considérer à titre de référence.

⚠ PRÉCAUTION

Ne pas infliger un choc violent au panneau d'affichage ni ne le casser. Cela peut provoquer des problèmes.


COMMENT UTILISER LE PANNEAU DE COMMANDE

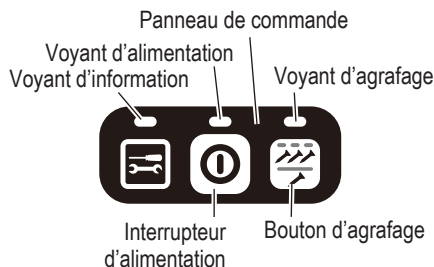

1. Interrupteur d'alimentation sur MARCHE
Avec l'outil hors tension, maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant plus d'une seconde, puis le voyant d'alimentation s'allumera en vert.

REMARQUE

Ne pas appuyer sur le levier-poussoir et/ou tirer sur la gâchette pendant que vous mettez l'interrupteur d'alimentation sur MARCHE.
Faire ceci empêchera l'interrupteur d'alimentation de se mettre en MARCHE.

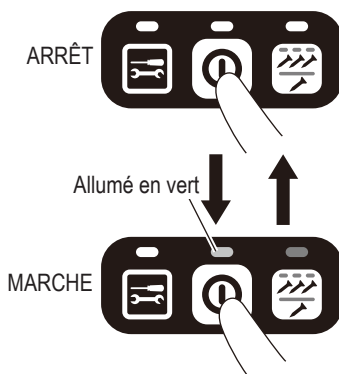

2. Interrupteur d'alimentation sur ARRÊT
Avec l'outil sous tension, maintenir enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant plus d'une seconde, puis le voyant d'alimentation s'éteindra. Avec l'outil sous tension, les fonctions ci-dessous sont actives.
3. Sélectionner le mode d'agrafage (Déclenchement entièrement séquentiel/par contact)
Après la mise sous tension, réglez toujours le mode de déclenchement entièrement séquentiel au début. (Le voyant d'agrafage s'allume en bleu.)



Pour changer de mode d'agrafage, enfoncez le bouton d'agrafage une fois. À chaque pression, le mode bascule entre « Entièrement séquentiel » et « Par contact ». Allumé (bleu) :
MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET,
Clignotant (bleu) :
MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT


4. Autres fonctions
- En cas d'erreur de fonctionnement, le voyant d'information change comme suit.

Voyant d'information



Statut du voyant	
Le voyant d'information clignote en rouge. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.	Batterie faible La charge restante de la batterie est vide. Recharger la batterie aussitôt que possible.
L'indicateur d'information clignote en rouge et le voyant LED clignote à intervalles de 0,5 seconde. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes.	La machine est trop froide (en dessous de 23°F (-5°C)) ou trop chaude. Laissez suffisamment refroidir ou chauffer l'agrafeuse dans des conditions adéquates.
Le voyant d'information clignote en orange. L'appareil s'éteint automatiquement dans les 10 secondes.	Contactez metabo HPT pour une inspection.

5. Comment utiliser la DEL d'éclairage
- Avec l'interrupteur d'alimentation sur Marche, la DEL illumine automatiquement la pointe de l'outil.

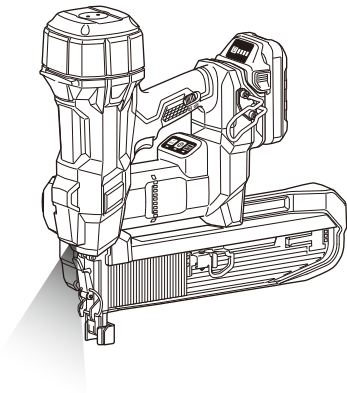

⚠ PRÉCAUTION

- N'exposez pas vos yeux directement à la DEL d'éclairage en la regardant.
Une exposition continue de vos yeux à la lampe pourrait les blesser.
- Essuyer toute poussière ou saleté située sur la lentille du témoin DEL avec un chiffon doux, en faisant attention de ne pas rayer la lentille.
Des rayures sur la lentille du témoin DEL peuvent entraîner une baisse de la luminosité.


MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA GÂCHETTE

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la gâchette est verrouillée lorsque vous ne projetez pas des agrafes.


Cette agrafeuse est pourvu d'un mécanisme de verrouillage pour empêcher les agrafes d'être propulsés. Placez le levier de verrouillage du commutateur sur la position  pour verrouiller la gâchette. Faites glisser le levier de verrouillage du commutateur sur la position  lorsque vous prévoyez utiliser l'agrafeuse et sur la position  lorsque vous ne l'utilisez pas.

 Position

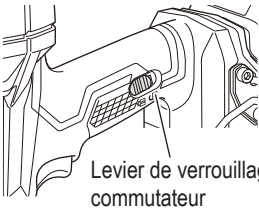

Levier de verrouillage du commutateur

 Position

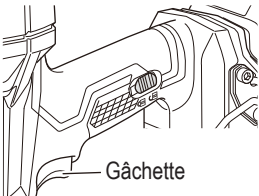

Gâchette

ESSAI DE L'AGRAFEUSE

⚠ DANGER



Les opérateurs et les autres personnes dans l'aire de travail DOIVENT porter des lunettes de protection avec visières latérales respectant les exigences ANSI Z87.1.

⚠ AVERTISSEMENT


Ne jamais utiliser l'agrafeuse si le levier-poussoir ne fonctionne pas correctement.

⚠ PRÉCAUTION

Prendre soin de ne pas cogner le bout du bras de contact contre du bois.

Avant de commencer le travail proprement dit, faire un essai d'agrafage en vérifiant les points ci-dessous. Effectuer les essais dans l'ordre indiqué. S'il se produit un fonctionnement anormal, cesser immédiatement d'utiliser l'agrafeuse et communiquer avec un service après-vente agréé metabo HPT.

1. SORTIR TOUTES LES AGRAFES ET LA BATTERIE DE L'AGRAFEUSE.
- TOUTES LES VIS DOIVENT ÊTRE SERRÉES À FOND.
- LE LEVIER-POUSOIR ET LA GÂCHETTE DOIVENT SE DÉPLACER EN DOUCEUR.

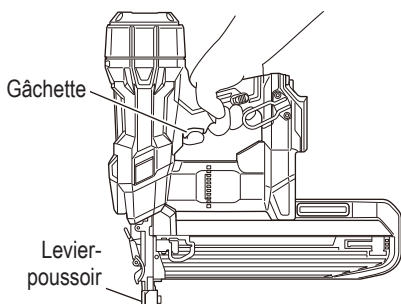

2. Installation de la batterie.
Ne pas actionner le levier-poussoir ou la gâchette pendant l'installation de la batterie.
3. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur marche. Mettez l'outil sous tension en maintenant enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant plus d'une seconde.
Assurez-vous que le voyant d'alimentation s'allume en vert et que le voyant d'agrafage s'allume en bleu. (MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET)

REMARQUE

Ne pas appuyer sur le levier-poussoir et/ou tirer sur la gâchette pendant que vous mettez l'interrupteur d'alimentation sur MARCHE. Faire ceci empêchera l'interrupteur d'alimentation de se mettre en MARCHE.

[Extinction automatique]

Si l'agrafeuse est sous tension, mais n'est pas utilisée pendant 30 minutes, elle s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais laisser l'agrafeuse avec la batterie en place. Cela pourrait provoquer un accident.

Voyant d'agrafage

Allumé (bleu) :


MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET

Clignotant (bleu) :


MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT

4. Retirer le doigt de la gâchette et appuyer le levier-poussoir contre la pièce à usiner.
- L'AGRAFEUSE NE DOIT PAS FONCTIONNER.

Ne pas tirer la gâchette

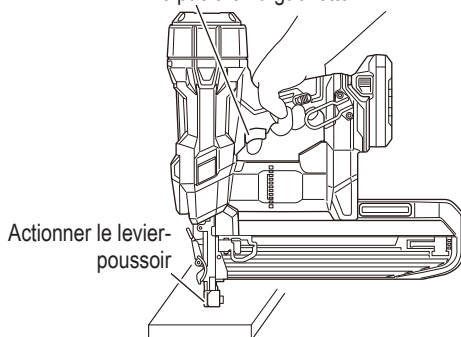

5. Séparer le levier-poussoir de la pièce à usiner. Ensuite, diriger l'agrafeuse en position abaissée, tirer sur la gâchette et attendre pendant au moins 5 secondes dans cette position.
- L'AGRAFEUSE NE DOIT PAS FONCTIONNER.

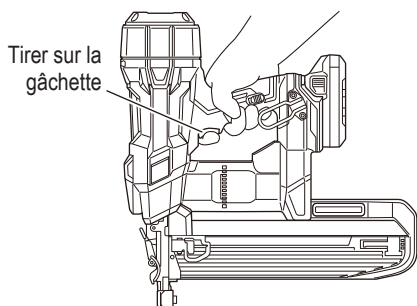


[Fonction de temporisation]

Ou lorsque le mode séquentiel unique est activé, appuyez et maintenez le levier de poussée enfoncé pendant au moins 2 secondes pour passer au mode de temporisation. La DEL clignote pour indiquer le mode de temporisation.

L'agrafeuse est désactivée en mode de temporisation.

Pour revenir au mode normal, relâcher le levier-poussoir ou soulever l'outil de la surface en bois.

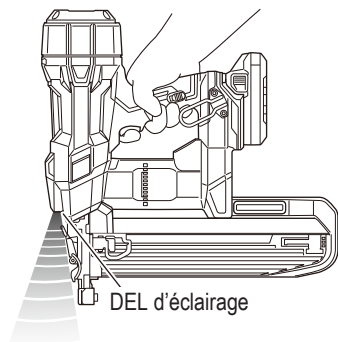

6. (1) Sans toucher la gâchette, appuyer le levier-poussoir contre la pièce à usiner. Ensuite, tirer sur la gâchette.

– L'AGRAFEUSE DOIT FONCTIONNER.

- (2) Ramener la gâchette en arrière et enfoncer de nouveau le levier-poussoir par pression contre la pièce.

– L'AGRAFEUSE NE DOIT PAS FONCTIONNER.

- (3) Détacher le doigt de la gâchette. Le réactionnement de (1) suit.

– L'AGRAFEUSE DOIT FONCTIONNER.

7. Détacher le bras de contact de la pièce à usiner, presser la détente. Enfoncer le bras de contact par pression contre la pièce à usiner dans les 2 secondes.

– L'AGRAFEUSE NE DOIT PAS FONCTIONNER.

8. Réglez le mode de clignotement du voyant d'agrafage sur ON. (MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT)

Appuyez une fois sur le bouton d'agrafage, en vous assurant que le voyant clignote en bleu.

Détacher le bras de contact de la pièce à usiner, presser la détente.

Enfoncer le bras de contact par pression contre la pièce à usiner dans les 2 secondes.

– L'AGRAFEUSE DOIT FONCTIONNER.

9. Si l'on ne remarque aucun fonctionnement anormal, on pourra mettre des agrafes dans l'agrafeuse. Enfoncer les agrafes dans un matériau du même type que celui du travail proprement dit.

– L'AGRAFEUSE DOIT FONCTIONNER CORRECTEMENT.


CHARGEMENT DES AGRAFES

⚠ AVERTISSEMENT

Lors du chargement des agrafes dans l'agrafeuse,

- 1) retirez la batterie duagrafeuse ;
- 2) ne pas tirer la gâchette ;
- 3) ne pas actionner levier-poussoir ; et
- 4) diriger l'agrafeuse vers le bas.


1. Placez les agrafes dans la fente à l'arrière du magasin et insérez-les à fond au-delà du butoir.

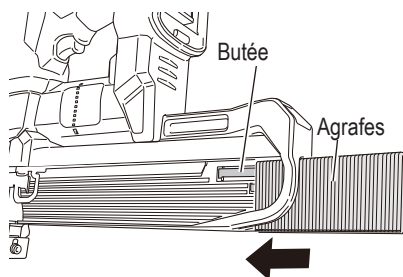


2. Sans appuyer sur le levier, accrochez votre doigt sur sa languette et tirez-la vers l'extrémité arrière du magasin jusqu'à ce qu'elle soit en contact, puis

ramenez-la délicatement.

Lorsque vous retournez l'alimenteur d'agrafes, si son levier est toujours enfoncé, les agrafes ne peuvent pas être insérées.

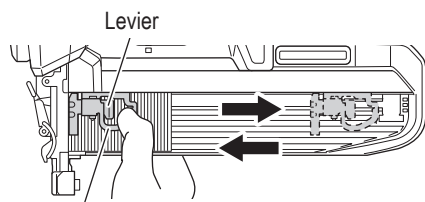


Alimenteur d'agrafes

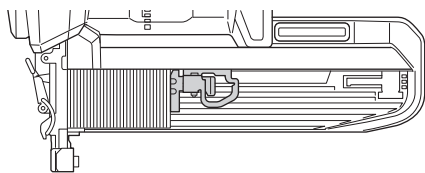

REMARQUE

Si le bord de l'alimenteur d'agrafes remonte sur les agrafes, cela entraînera une mauvaise alimentation des agrafes, pouvant provoquer des défauts de tir, comme des tirs à vide. Après avoir inséré les agrafes, assurez-vous que le bord de l'alimenteur d'agrafes ne remonte pas sur les agrafes.

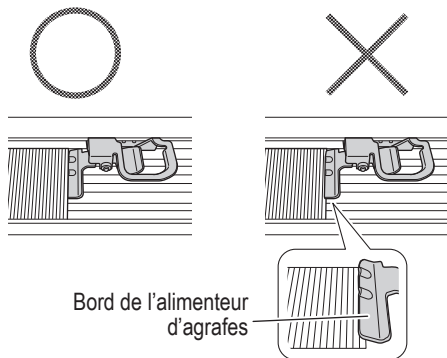

REMARQUE

- Poussez silencieusement l'alimenteur d'agrafes contre l'agrafe.

Si l'alimenteur d'agrafes est relâché depuis l'arrière du magasin et cogné contre l'agrafe, l'adhésif de connexion de l'agrafe peut être endommagé.


- Utiliser une bande d'agrafes intacte dont toutes les agrafes sont de longueur égale.

L'agrafeuse est maintenant prête à fonctionner.


- Ne chargez pas plusieurs bandes d'agrafes consécutives qui contiennent chacune un petit nombre d'agrafes.
- Avant de charger les agrafes, assurez-vous qu'elles ne comportent pas d'adhésif qui dépasse ou d'autres anomalies.

Retrait des agrafes :

1. Pincez le levier de l'alimenteur d'agrafes des deux côtés et poussez-le vers l'intérieur pour dégager le verrou. Ramenez délicatement l'alimenteur d'agrafes vers l'avant.

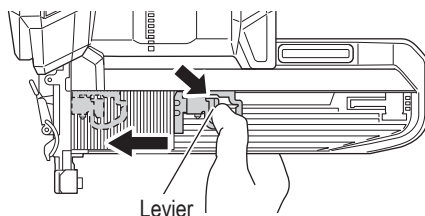

2. Enfoncez la butée pour libérer les agrafes et retirez-les directement de la fente à l'arrière du magasin.

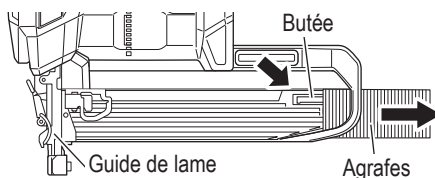

REMARQUE

Il peut rester une agrafe dans le guide-lame. Comme il est difficile de voir s'il reste une agrafe dans le guide-lame, retirez le magasin si nécessaire.

UTILISATION DE L'AGRAFEUSE

Lire la section intitulée « SÉCURITÉ » (pages 27–35).

⚠ DANGER



Les opérateurs et les autres personnes dans l'aire de travail **DOIVENT** porter des lunettes de protection avec visières latérales respectant les exigences ANSI Z87.1.

⚠ AVERTISSEMENT



- **NE JAMAIS** diriger l'outil vers soi ni vers quelqu'un d'autre dans l'aire de travail.
- **TOUJOURS** éloigner le doigt de la détente quand on n'effectue pas d'agrafage afin d'éviter tout risque de déclenchement accidentel.
- Ne pas utiliser le cordon électrique s'il est endommagé. Le faire réparer immédiatement.
- Le choix de la méthode d'utilisation de la détente est important. Lire et bien assimiler la « MÉTHODES D'UTILISATION » ci-dessous.
- Avant de commencer le travail, vérifier le dispositif de commutation de l'opération d'agrafage. Cette agrafeuse metabo HPT comprend un dispositif de commutation de l'opération d'agrafage. Avant de commencer le travail, vérifier que le dispositif de commutation est réglé correctement. Si le dispositif de commutation de l'opération d'agrafage n'est pas réglé correctement, l'agrafeuse ne fonctionnera pas correctement.
- Ne jamais approcher la tête, les mains ni les pieds de la tête de clouage.
- Ne pas enfoncer des agrafes sur d'autres agrafes ni avec l'agrafeuse à un angle trop aigu ; agrafes pourraient ricocher et blesser qu'un.
- Ne pas enfoncer d'agrafes dans des planches minces ni près des coins et des bords de la pièce. Les agrafes pourraient traverser la pièce ou s'enfoncer ailleurs que dans la pièce et blesser quelqu'un.
- Quand on travaille près du bord d'une pièce ou à un angle prononcé, ou quand on enfonce des clous dans une pièce fine, prendre soin de minimiser le déchiquetage, le fractionnement ou l'éclatement, ou le vol libre, le ricochet ou le perçage des clous, pouvant provoquer des blessures.

- Ne jamais enfoncer des agrafes des deux côtés d'un mur en même temps. Les agrafes pourraient traverser le mur et blesser quelqu'un de l'autre côté.
- Ne jamais utiliser l'agrafeuse s'il est défectueux ou qu'il ne fonctionne pas normalement.
- Ne pas se servir du agrafeuse comme d'un marteau.
- Retirer tous les agrafes restant et la batterie du agrafeuse lorsque:
 - 1) on entretient ou inspecte l'outil ;
 - 2) vérifier le bon fonctionnement du levier-poussoir et de la détente ;
 - 3) on élimine un blocage ;
 - 4) on ne s'en sert pas ;
 - 5) on quitte l'aire de travail ;
 - 6) on le transporte dans un autre endroit ; et
 - 7) on le passe à quelqu'un d'autre ;
- Retirer la batterie de l'agrafeuse quand :
 - 1) chargement des agrafes
 - 2) réglage de la profondeur d'agrafage.

Cette agrafeuse metabo HPT est équipée d'un dispositif de commutation de l'opération d'agrafage.

Utiliser le MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET ou le MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT en fonction du travail à effectuer.

Explication des diverses opérations d'agrafage

- **MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET:** Appuyer tout d'abord le levier-poussoir contre le bois, puis tirer sur la gâchette pour enfoncer l'agrafe.
Suivre le même processus pour continuer à planter des agrafes. Après avoir agrafé une fois, l'agrafage ne sera pas possible à nouveau tant que le doigt n'est pas retiré de la gâchette et que l'outil n'est pas complètement soulevé de la surface du bois.
- **MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT:**
 1. Tirer sur la gâchette
 2. Appuyer le levier-poussoir contre le bois pour enfoncer l'agrafe.
 3. Si la gâchette est maintenue tirée, une agrafe s'enfonce chaque fois que le levier-poussoir est appuyé contre le bois.

MÉTHODES D'UTILISATION

L'agrafeuse est équipée d'un levier-poussoir et il ne fonctionne pas tant que le levier-poussoir n'est pas enfoncé.

Il y a deux façons d'enfoncer des agrafes avec l'agrafeuse.

Ces deux méthodes sont :

- (1) Fonctionnement intermittent (déclenchement par gâchette) :
 - (2) Fonctionnement continu (déclenchement par levier-poussoir) :
1. Fonctionnement intermittent (déclenchement par gâchette)
Utiliser le réglage MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour un fonctionnement intermittent, placez le bouton d'agrafage sur MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET (le voyant d'agrafage s'allume en bleu.) (Ex. Régler sur MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SIMPLE.)
- Pour éviter tout déclenchement double ou tout déclenchement accidentel du fait d'un rappel :
 - 1) Régler sur MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET.
 - 2) Tirer sur la gâchette rapidement et fermement.


- (1) Placez le bouton d'agrafage sur MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET (le voyant d'agrafage s'allume en bleu.)
- (2) Placer l'orifice de sortie des agrafes sur la pièce en enlevant le doigt de la gâchette.
- (3) Actionner fermement le levier-poussoir jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé.
- (4) Tirer sur la gâchette pour enfoncer une agrafe.
- (5) Retirer le doigt de la gâchette et soulever complètement l'outil de la surface en bois.

Pour continuer à agraffer à un autre endroit, déplacer l'agrafeuse le long du bois en recommençant les opérations (2) à (5) selon les besoins.

REMARQUE

Les opérations (3) et (4) doivent être effectuées à 2 secondes l'une de l'autre. Si plus de 2 secondes s'écoulent après (3), l'agrafeuse ne fonctionnera pas correctement. Si cela se produit, recommencer à partir de (3).

Témoin de l'opération d'agrafage
(Allumé en bleu)

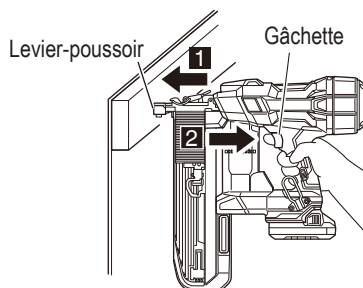

2. Fonctionnement continu (déclenchement par levier-poussoir) :
Utilisation du MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter tout déclenchement double ou tout déclenchement accidentel du fait d'un rappel :
- 1) Ne pas appuyer l'agrafeuse trop fort contre le bois.
 - 2) Éloigner l'agrafeuse du bois, car elle effectue un rappel après l'agrafage.

- (1) Placez le bouton d'agrafage sur MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT (le voyant d'agrafage clignote en bleu.)
- (2) Tirer sur la gâchette en retirant l'agrafeuse de la pièce.
- (3) Actionner le levier-poussoir contre la pièce pour enfoncer une agrafe.
- (4) Déplacer l'agrafeuse le long de la pièce en lui faisant faire des bonds.
Chaque pression du levier-poussoir enfonce une agrafe.


Dès que le nombre d'agrafes voulu est enfoncé, retirer le doigt de la gâchette.

REMARQUE

Les opérations (2) et (3) doivent être effectuées à 2 secondes l'une de l'autre. Si plus de 2 secondes s'écoulent après (2), l'agrafeuse ne fonctionnera pas correctement. Si cela se produit, recommencer à partir de (2).

Témoin de l'opération d'agrafage
(Clignote en bleu)



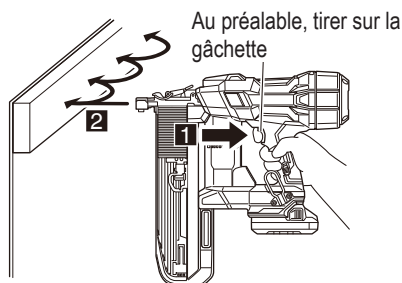

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas mettre le doigt sur la gâchette sauf pendant une opération d'agrafage, car un contact accidentel du levier-poussoir sur l'opérateur ou sur les personnes alentour pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne pas approcher les mains ni le corps de la section de sortie des agrafes. Cette agrafeuse metabo HPT risque de faire un bond sous l'effet du rappel après l'enfoncement d'une agrafe, ce qui pourrait enfoncer une autre agrafe non prévue et provoquer des blessures.

REMARQUE

- Si l'on respecte bien tous les avertissements et toutes les instructions, le fonctionnement s'effectuera sans danger avec les deux systèmes : MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL COMPLET, MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT.
- Toujours manipuler les agrafes et l'emballage avec précaution. Si les recharges des agrafes tombent, le liant d'assemblage risque de se rompre, ce qui provoquera des erreurs d'alimentation et des bourrages.
- Après l'agrafage :
 1. retirer la batterie de l'agrafeuse ;
 2. sortir toutes les agrafes de l'agrafeuse ;

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'AGRAFAGE



⚠ AVERTISSEMENT

Lors du réglage de la profondeur d'agrafage, veillez à retirer votre doigt de la gâchette et à débrancher la batterie de l'agrafeuse.

Pour que chaque agrafe pénètre à la même profondeur, s'assurer de toujours tenir fermement l'agrafeuse contre la pièce à usiner.

Si les agrafes sont enfoncées trop profondément ou pas assez dans la pièce à usiner, réglez la profondeur d'agrafage dans l'ordre suivant.

- (1) Sortir la batterie de l'agrafeuse.
- (2) Pour régler la profondeur d'agrafage, desserrer la pièce du levier-poussoir.
Si l'agrafe doit être agrafée profondément, régler la pièce du levier-poussoir sur « bas », et si elle doit être agrafée peu profondément, régler la pièce du levier-poussoir sur « haut ».

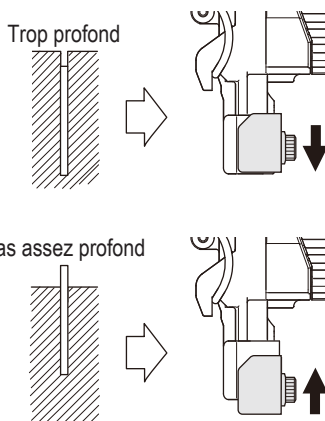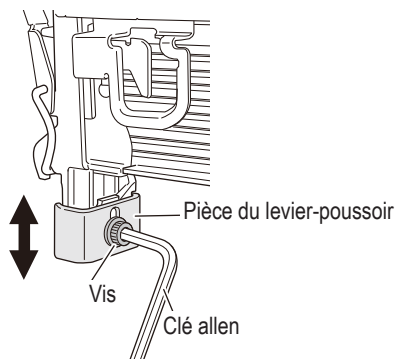

- (3) Serrer la vis pour fixer la pièce du levier-poussoir une fois la position d'agrafage d'essai adéquate atteinte.
- (4) Brancher la batterie dans l'agrafeuse. **TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION.**
Effectuer un essai d'agrafage.
- (5) Sortir la batterie de l'agrafeuse.
- (6) Choisissez une position adéquate pour la pièce du levier-poussoir.


UTILISATION DU CROCHET

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsqu'on utilise le crochet, mettre l'interrupteur d'alimentation sur arrêt (témoin vert "éteint").
- Faire attention à ce que l'élément principal ne tombe pas.
Si l'outil tombe, il y a risque d'accident.

Le crochet peut être installé sur le côté gauche ou droit.

- (1) Maintenir fermement l'unité principale et retirer les boulons M5 à l'aide de la clé Allen.

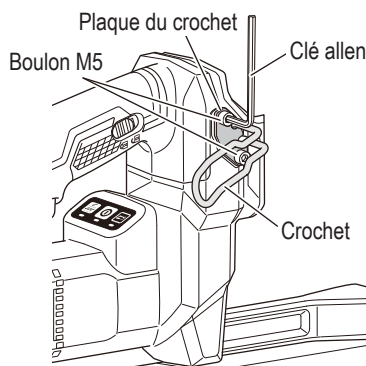

- (2) Retirer le crochet et la plaque du crochet.
- (3) Installer le crochet de l'autre côté et le fixer solidement avec le boulon M5.

ÉLIMINATION D'UN BLOCAGE

Si une agrafe se coince dans la tête d'agrafage, on le dégage et on règle l'agrafage par la démarche suivante.

⚠ AVERTISSEMENT

Veiller à éteindre l'interrupteur d'alimentation et à retirer la batterie.


⚠ PRÉCAUTION

NE JAMAIS pointer l'outil vers vous ou une autre personne, pour éviter tout risque de blessure du fait d'un allumage défectueux.


Même si la batterie est retirée de l'agrafeuse il y a encore de l'énergie de l'air comprimé restant à l'intérieur.

- (1) Sortir la batterie de l'agrafeuse.
- (2) Sortir toutes les agrafes du magasin.
- (3) Libérer le levier de verrouillage et ouvrir la plaque de guidage.

Levier de verrouillage

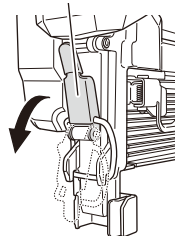

Plaque de guidage

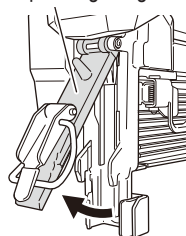


- (4) Retirer l'agrafe coincée avec un tournevis pour écrou à fente.

⚠ PRÉCAUTION

NE JAMAIS frapper la lame d'entraînement.

Lame d'entraînement

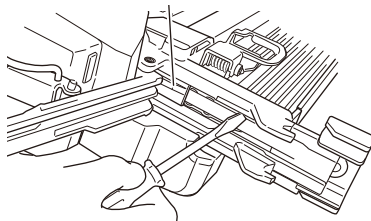

- (5) Refermer la plaque de guidage et le cliquet d'arrêt.
- (6) Après l'assemblage, s'assurer que le levier-poussoir glisse en douceur.

REMARQUE

Si la pointe de la lame d'entraînement est usée, les agrafes se coincent plus facilement.

Si les clous se coincent fréquemment, contacter un service après-vente metabo HPT agréé.

ENTRETIEN

REMARQUE

Les informations contenues dans ce manuel ont pour but d'aider l'opérateur à utiliser l'agrafeuse en toute sécurité. **NE JAMAIS** essayer de réaliser l'entretien de l'agrafeuse sans avoir d'abord lu et compris toutes les instructions de sécurité contenues dans cette agrafeuse. Certaines des illustrations du manuel peuvent montrer des détails ou des accessoires qui diffèrent de ceux de votre agrafeuse.

ENTRETIEN ET INSPECTION

<Agrafeuse>



Lire la section intitulée « SÉCURITÉ » (pages 27-35).

⚠ AVERTISSEMENT

Retirer du agrafeuse la batterie et tous les agrafes restant lorsque :

- 1) on entretient ou on inspecte le cloueur ; et
- 2) on retire les clous bloqués.


1. Inspection du magasin
 - (1) Extraire la batterie.
 - (2) Nettoyer le magasin. Ôter la poussière et les copeaux de bois pouvant s'être accumulés dans le magasin.
 - (3) Si le chargeur d'agrafes ne coulisse pas en douceur lorsque vous le tirez avec un doigt, essuyez la surface du rail du chargeur avec un chiffon imbibé de lubrifiant.

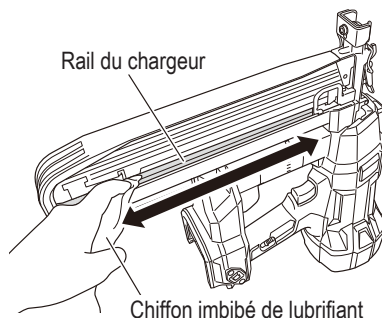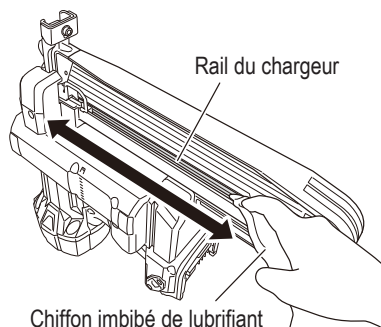

⚠ PRÉCAUTION

Vérifier que l'alimenteur des agrafes se déplace en souplesse en le poussant du doigt. S'il ne se déplace pas en souplesse, les agrafes risquent de s'enfoncer à un angle irrégulier et de blesser quelqu'un.

2. ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT
Remplacer les ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT si elles sont manquantes ou endommagées. De nouvelles étiquettes d'avertissement sont disponibles auprès d'un service après-vente metabo HPT agréé.

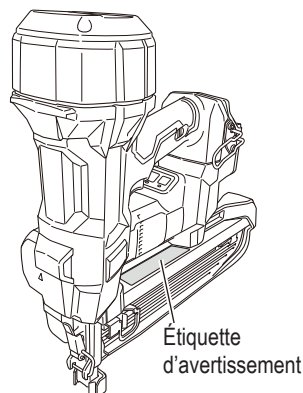

3. Entretien quotidien
 - Souffler de l'air sur le magasin et le mécanisme d'alimentation quotidiennement pour les nettoyer et éviter ainsi les blocages.
 - Souffler de l'air sur le levier-poussoir quotidiennement pour le nettoyer, pour qu'il fonctionne correctement, pour assurer la sécurité de l'utilisateur et l'efficacité de l'agrafeuse.

AVERTISSEMENT

- **Porter des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux lorsque vous effectuez ce travail, afin d'éviter tout risque de blessure aux yeux.**
- **Ne pas utiliser d'huile, de lubrifiant ou de solvant pour nettoyer le corps de l'agrafeuse.**

4. Vérifier s'il y a de la poussière
Enlever la poussière avec un chiffon doux ou un chiffon humecté d'eau savonneuse.
Ne pas utiliser de décolorant, chlorure, essence ou diluant, car ces produits pourraient endommager le plastique.

5. Inspection des bornes (Outil et batterie)
Assurez-vous qu'il n'y a pas de copeaux ou de poussières accumulés sur les bornes.
À l'occasion, vérifier avant, pendant et après le fonctionnement.

PRÉCAUTION

**Retirez tous les copeaux ou la poussière qui se sont accumulés sur les bornes.
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un dysfonctionnement.**

6. Vérifier les vis
Des vis mal serrées sont dangereuses. Les inspecter régulièrement et vérifier qu'elles sont serrées à fond.

PRÉCAUTION

L'utilisation de l'outil électrique avec des vis desserrées serait extrêmement dangereuse.

7. Mise au rebut d'une batterie usée

AVERTISSEMENT

Ne pas jeter la batterie usée aux ordures ménagères. La batterie risque d'exploser si elle est incinérée. L'appareil que vous avez acheté renferme une batterie rechargeable. La batterie est recyclable. Lorsqu'elle a atteint sa limite de service, selon les lois des états et les lois locales, il peut être illégal de jeter cette batterie aux ordures ménagères. Vérifier auprès de son service de ramassage d'ordures les options de recyclage et la procédure correcte de mise au rebut.

8. Remisage
Ranger dans un endroit entre 23°F (-5°C) et 104°F (40°C) et hors de la portée des enfants.
Lorsqu'elles ne servent pas, ranger l'agrafeuse et la batterie dans un endroit chaud et sec.

REMARQUE

Stockage des batteries au lithium-ion
Assurez-vous que les batteries au lithium-ion ont été entièrement chargées avant de les stocker.
Le stockage prolongé (3 mois ou plus) de batteries faiblement chargées peut entraîner une détérioration des performances, réduisant considérablement la durée d'autonomie des batteries alors incapables de tenir une charge.

Il est cependant possible de recouvrer la capacité d'autonomie d'une batterie considérablement endommagée en alternant deux à cinq fois charge et utilisation.

Si la durée d'autonomie de la batterie reste extrêmement courte malgré les charges et utilisations consécutives, considérez la batterie en fin de vie et procurez-vous en une neuve.

PRÉCAUTION

Lors de l'utilisation et de l'entretien d'un outil électrique, respecter les règlements et les normes de sécurité en vigueur dans le pays en question.

Avis important sur les batteries pour outils électriques sans fil metabo HPT

Toujours utiliser une de nos batteries originales spécifiées. Nous ne saurions garantir la sécurité et la performance de notre outil électrique sans fil s'il est utilisé avec une batterie autre que celle que nous avons spécifié, ou encore si la batterie est démontée et modifiée (par exemple, le démontage et remplacement des cellules ou autres composants internes).

SERVICE APRÈS-VENTE ET RÉPARATIONS

⚠ AVERTISSEMENT

- **Les réparations de l'agrafeuse seront confiées exclusivement au personnel d'entretien formé par metabo HPT, au distributeur ou à l'employeur.**
- **Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces fournies ou recommandées par metabo HPT.**

Du fait de l'usure normale, les agrafeuses de qualité finissent toujours par avoir besoin d'un entretien ou d'un remplacement de pièce.

REMARQUE

Les spécifications sont sujettes à modification sans obligations de la part de metabo HPT.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter les blessures suite à un démarrage accidentel, placer l'interrupteur sur la position Arrêt et extraire la batterie de la source d'alimentation ou retirer la batterie du corps principal avant d'effectuer des réglages.
- Toute réparation électrique ou mécanique doit être effectuée par un technicien qualifié. Contacter un centre de service metabo HPT autorisé.

Problème	Cause probable	Solution possible
Ne se met pas sous tension. S'allume une fois, mais s'éteint automatiquement.	Faible charge de la batterie.	Charger la batterie.
	Composants électroniques internes endommagés.	Contactez metabo HPT pour une inspection.
	Le levier-poussoir et/ou la gâchette sont-ils en état MARCHE ?	Garder le levier-poussoir et la gâchette en état ARRÊT.
	Reste sans fonctionnement pendant plus de 30 minutes? (Fonction d'extinction automatique)	Maintenez enfoncé l'interrupteur d'alimentation pendant plus d'une seconde pour mettre l'outil sous tension.
L'agrafeuse ne fonctionne pas. (Interrupteur d'alimentation sur ON)	L'agrafeuse n'est pas assez appuyée contre la pièce.	Tenez fermement l'agrafeuse et poussez-le complètement contre la pièce.
	Gâchette pas assez enclenchée.	Enclenchez complètement la gâchette.
	Plus de 2 secondes s'écoulent entre levier-poussoir MARCHE et gâchette MARCHE (ou entre gâchette MARCHE et levier-poussoir MARCHE). (La DEL d'éclairage clignote à intervalles d'une seconde.)	S'assurer que moins de 2 secondes s'écoulent entre levier-poussoir MARCHE et gâchette MARCHE (ou entre gâchette MARCHE et levier-poussoir MARCHE).
	Le levier de verrouillage du commutateur (fonction de verrouillage de la gâchette) est sur la position ON.	Placez le levier de verrouillage du commutateur sur la position « ARRÊT ». (Voir page 42).
	La machine est trop froide (en dessous de 23°F (-5°C)) ou trop chaude. (La DEL d'éclairage clignote à intervalles de 0,5 seconde, et 10 secondes plus tard, l'alimentation s'éteint)	Laissez suffisamment refroidir ou chauffer l'agrafeuse dans des conditions adéquates.
	Composants électroniques internes endommagés.	Contactez metabo HPT pour une inspection.
L'agrafeuse fonctionne, mais aucune agrafe n'est enfoncée.	Le magasin est sale.	Nettoyer le magasin en soufflant de l'air et en l'essuyant.

Problème	Cause probable	Solution possible
L'agrafeuse fonctionne, mais aucune agrafe n'est enfoncée.	Vérifier s'il y a un blocage.	Élimination d'un blocage (Voir page 49).
	La lame d'entraînement est-elle usée ou endommagée?	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
	Le ressort d'alimentation est-il distendu ou endommagé?	Remplacer le ressort d'alimentation.
	L'alimenteur d'agrafes est-il endommagé?	Remplacer l'alimenteur des agrafes.
	Vérifier si les bonnes agrafes sont utilisées.	Utiliser seulement les agrafes recommandées.
Enfoncement faible. Cycle lent.	Vérifiez la position de la pièce du levier-poussoir de réglage de la profondeur d'agrafage.	Réajustez selon la page 48.
	La lame d'entraînement est-elle usée ?	Contactez metabo HPT pour une inspection.
	La pression de l'air comprimé est devenue faible.	
	Composants électroniques internes endommagés.	
	L'agrafeuse n'est pas assez appuyée contre la pièce.	Tenez fermement l'agrafeuse et poussez-le complètement contre la pièce.
Enfoncement trop profond.	Vérifiez la position de la pièce du levier-poussoir de réglage de la profondeur d'agrafage.	Réajustez selon la page 48.
Des agrafes sont sautées. Alimentation intermittente.	Vérifier si les bonnes agrafes sont utilisées.	Utiliser seulement les agrafes recommandées.
	L'alimenteur d'agrafes est-il endommagé?	Remplacer l'alimenteur des agrafes.
	Le ressort d'alimentation est-il distendu ou endommagé?	Remplacer le ressort d'alimentation.
	La lame d'entraînement est-elle usée ou endommagée?	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.
Des agrafes se coincent. L'agrafe enfoncée est tordue.	Vérifier si les bonnes agrafes sont utilisées.	Utiliser seulement les agrafes recommandées.
	La lame d'entraînement est-elle usée ou endommagée?	Communiquer avec metabo HPT pour l'inspection.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Lea y comprenda el significado de las etiquetas de la herramienta y todas las instrucciones de funcionamiento, las precauciones de seguridad y las advertencias de este manual antes de realizar la operación o el mantenimiento de esta grapadora. La negligencia en la observación de las advertencias puede producir la MUERTE o LESIONES DE GRAVEDAD.

La mayoría de los accidentes ocurridos al utilizar o mantener grapadoras se deben a no tener en cuenta las normas de seguridad y precauciones básicas. Los accidentes normalmente podrán evitarse reconociendo una situación potencialmente peligrosa a tiempo y siguiendo los procedimientos de seguridad apropiados.

Las precauciones básicas de seguridad se describen en la sección "SEGURIDAD" de este manual, y en las secciones que contienen las instrucciones sobre operación y mantenimiento.

Los riesgos que habrá que eludir para evitar lesiones o el daño de la máquina se identifican mediante PELIGRO y ADVERTENCIA en la grapadora y en este manual.

No utilice **NUNCA** esta grapadora para aplicaciones que no sean las especificadas en este manual.

DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVE

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que si no se evita, provocará lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA indica una posible situación de peligro que si no se evita, podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden resultar en lesiones menores o moderadas, o causar daños en la herramienta eléctrica.

NOTA acentúa información esencial.

EXPLICACIÓN LA ACCIÓN DE GRAPADO DE LA GRAPADORA metabo HPT

○ MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL:

En primer lugar, presione la palanca de empuje contra la madera y, a continuación, jale el gatillo para introducir el sujetador. Realice la misma secuencia para seguir introduciendo los sujetadores.

○ MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO:

En primer lugar, jale el gatillo y, seguidamente, presione la palanca de empuje contra la madera para que se introduzca el sujetador.

Si mantiene el gatillo apretado, se introducirá un sujetador cada vez que se presiona la palanca de empuje contra la madera.

SEGURIDAD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones y todas las advertencias de seguridad.

Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o daños graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futura referencia.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias hace referencia a la herramienta eléctrica que funciona con la red de suministro (con cable) o a la

herramienta eléctrica que funciona con pilas (sin cable).

1) Seguridad en el área de trabajo

a) **Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.**

Las zonas desordenadas o oscuras pueden provocar accidentes.

b) **No utilice las herramientas eléctricas en entornos explosivos como, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.**

Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden hacer que el polvo desprenda humo.

- c) **Mantenga a los niños y transeúntes alejados cuando utilice una herramienta eléctrica.**
Las distracciones pueden hacer que pierda el control.
- 2) **Seguridad eléctrica**
- a) **Los enchufes de las herramientas eléctricas tienen que ser adecuados a la toma de corriente.**
No modifique el enchufe.
No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.
Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas de corriente adecuadas se reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
- b) **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores y frigoríficos.**
Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está en contacto con el suelo.
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.**
La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- d) **No utilice el cable incorrectamente. No utilice el cable para transportar, tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.**
Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, de bordes afilados o piezas móviles.
Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable prolongador adecuado para utilizarse al aire libre.**
La utilización de un cable adecuado para usarse al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) **Si no se puede evitar el uso de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido mediante un dispositivo de corriente residual (RCD).**
El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- 3) **Seguridad personal**
- a) **Esté atento, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica.**
No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación.
La distracción momentánea cuando utiliza herramientas eléctricas puede dar lugar a importantes daños personales.
- b) **Utilice un equipo de protección. Utilice siempre una protección ocular.**
- El equipo de protección como una máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección para oídos utilizado para condiciones adecuadas reducirá los daños personales.
- c) **Evite un inicio involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en “off” antes de conectar la herramienta a una fuente de alimentación y/o batería, cogerla o transportarla.**
El transporte de herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el encendido de herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- d) **Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.**
Si se deja una llave en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podrían producirse daños personales.
- e) **No se extralimite. Mantenga un equilibrio adecuado en todo momento.**
Esto permite un mayor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- f) **Vístase adecuadamente. No lleve prendas sueltas o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.**
La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden pillarse en las piezas móviles.
- g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción de polvo e instalaciones de recogida, asegúrese de que están conectados y se utilizan adecuadamente.**
La utilización de un sistema de recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- 4) **Utilización y mantenimiento de las herramientas eléctricas**
- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.**
La herramienta eléctrica correcta trabajará mejor y de forma más segura si se utiliza a la velocidad para la que fue diseñada.
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.**
Las herramientas eléctricas que no pueden controlarse con el interruptor son peligrosas y deben repararse.
- c) **Antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar las herramientas eléctricas, desconecte el enchufe de la fuente eléctrica y/o las baterías de la herramienta.**

Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente.

- d) **Guarde las herramientas eléctricas que no se utilicen para que no las cojan los niños y no permita que utilicen las herramientas eléctricas personas no familiarizadas con las mismas o con estas instrucciones.**

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por usuarios sin formación.

- e) **Mantenimiento de las herramientas eléctricas. Verifique el fallo de alineación o de unión de las partes móviles, la rotura de las partes y otras condiciones que puedan afectar a la operación de la herramienta eléctrica.**

Si sufre daños, solicite una reparación de la herramienta eléctrica antes de ser utilizada. Se producen muchos accidentes por no realizar un mantenimiento correcto de las herramientas eléctricas.

- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.**

Las herramientas de corte correctamente mantenidas con los bordes de corte afilados son más fáciles de controlar.

- g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones laborales y el trabajo que se va a realizar.**

La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a pretendidas podría dar lugar a una situación peligrosa.

- 5) **Utilización y cuidado de las herramientas a pilas**
a) **Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante.**

Un cargador que es apto para un tipo de paquete de pilas podría crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de pilas.

- b) **Utilice herramientas eléctricas sólo con paquetes de pilas específicamente diseñados.**

La utilización de otros paquetes de pilas podría crear riesgo de daños e incendio.

- c) **Cuando no se utilice el paquete de pilas, manténgalo alejado de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, grapas, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.**

Si se acortan los terminales de las pilas podrían producirse quemaduras o incendios.

- d) **Bajas condiciones abusivas, podría expulsarse líquido de la pila; evite todo contacto. En caso de que se produzca contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si entra líquido en los ojos, busque ayuda médica.**

El líquido expulsado de la pila podría causar irritación o quemaduras.

6) Revisión

- a) **Lleve su herramienta a que la revise un experto cualificado que utilice sólo piezas de repuesto idénticas.**

Esto garantizará el mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA GRAPADORA

ADVERTENCIA

- **Siempre asuma que la herramienta contiene clavos.**
Una manipulación descuidada de la grapadora puede resultar en el lanzamiento inesperado de clavos y lesiones personales.
- **No apunte con la herramienta hacia usted mismo ni a nadie que se encuentre cerca. Un disparo inesperado provocará una descarga de la clavadora y lesiones.**
- **No accione la herramienta a menos que esté firmemente colocada contra la pieza de trabajo.**
Si la herramienta no está en contacto con la pieza de trabajo, el clavo podría desviarse de su objetivo.
- **Desconecte la herramienta de la fuente de suministro eléctrico cuando se atasque un clavo en herramienta. Al extraer un clavo atascado, la grapadora se puede activar accidentalmente si está enchufada.**
- **Tenga cuidado al extraer un clavo atascado.**
El mecanismo puede estar sometido a compresión y el clavo puede descargarse por la fuerza cuando se intenta liberar una situación de atasco.
- **No utilice esta grapadora para fijar cables eléctricos.**
No está diseñada para la instalación de cables eléctricos y puede dañar el aislamiento de los cables eléctricos, causando de ese modo descargas eléctricas o peligro de incendios.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DE LA GRAPADORA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

PELIGRO



- LOS OPERADORES Y DEMÁS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ÁREA DE TRABAJO DEBEN USAR GAFAS PROTECTORAS CON BLINDAJES LATERALES.**

Antes de utilizar la grapadora, utilice siempre gafas protectoras con blindajes laterales, y asegúrese de que también sea utilizada por todas las personas que se encuentren en el área de trabajo.

Las gafas protectoras deberán estar de acuerdo con los requisitos del Instituto de Normas Nacionales Americanas, ANSI Z87.1 y proporcionar protección contra las partículas despedidas desde la parte frontal y posterior.

El empresario deberá hacer que el operador la grapadora y demás personas que se encuentren en el área de trabajo utilicen en todo momento gafas protectoras.

ADVERTENCIA



- NO DIRIJA NUNCA LA HERRAMIENTA HACIA SÍ MISMO O HACIA OTRAS PERSONAS DEL ÁREA DE TRABAJO.**

Piense siempre que la grapadora puede tener clavos cargados.

No dirija nunca la grapadora hacia sí mismo o hacia otras personas, independientemente de que contenga o no clavos.

Si utilizase los clavos incorrectamente, podrían producirse lesiones serias.

No juegue nunca con la grapadora.

Trate la grapadora como herramienta de trabajo.

- PARA EVITAR UN DISPARO ACCIDENTAL, MANTENGA SUS DEMOS ALEJADOS DEL DISPARADOR CUANDO NO SE ESTÁN METIENDO LOS SUJETADORES.**

No transporte nunca la grapadora con el dedo en el gatillo, porque podría lanzar un clavo y lesionarse usted mismo o a otra persona.

Transporte siempre la grapadora por la empuñadura.

- ES IMPORTANTE LA ELECCIÓN DE MÉTODO DE ACTIVACIÓN.**

Lea y comprenda la sección titulada “Métodos de operación”. (página 75)

- UTILICE SIEMPRE PROTECTORES PARA LOS OÍDOS Y LA CABEZA.**

Utilice siempre protectores para los oídos contra el ruido fuerte.

Utilice siempre un protector para la cabeza contra los objetos que puedan salir disparados.

- UTILIZAR DENTRO DE LOS LÍMITES DE TEMPERATURA ADECUADOS.**

El entorno operativo para este dispositivo es de 32°F (0°C) a 104°F (40°C), por lo que debe utilizarlo dentro de este rango de temperatura.

El dispositivo puede fallar por debajo de 32°F (0°C) y por encima de 104°F (40°C).

- GUARDE ADECUADAMENTE LA GRAPADORA Y EXTRAIGA LA BATERÍA.**

Cuando no vaya a utilizar la grapadora, la batería y el cargador se deben guardar en un lugar seco.

Manténgalo alejado de los niños. Cierre con llave el lugar de almacenamiento.

- MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA.**

Las áreas desordenadas pueden provocar lesiones.

Limpie bien el área de trabajo, apartando herramientas innecesarias, residuos, muebles, etc.

- MANTENGA A LOS VISITANTES ALEJADOS.**

No permita que los visitantes toquen la grapadora. Todos los visitantes deberán permanecer alejados del área de trabajo.

- VÍSTASE ADECUADAMENTE.**

No utilice ropa floja ni joyas, ya que podrían pillarse en las partes móviles.

Se recomienda usar guantes de goma y calzado antideslizante para trabajar en el exterior.

Cúbrase el cabello para recoger el pelo largo.

- COMPRUEBE LA PALANCA DE EMPUJE ANTES DE LA UTILIZACIÓN.**

Cerciórese de que la palanca de empuje funcione adecuadamente. (La palanca de empuje puede denominarse “Seguridad”). No utilice nunca la grapadora a menos que la palanca de empuje funcione adecuadamente, ya que de lo contrario la grapadora podría disparar inesperadamente una grapa. No cambie ni quite la palanca de empuje, de lo contrario la palanca de empuje dejará de funcionar.

- MANTENGA TODOS LOS TORNILLOS Y CUBIERTAS BIEN APRETADAS EN SU LUGAR.**

Mantenga todos los tornillos y cubiertas firmemente apretados. Compruebe periódicamente su condición. No utilice nunca la grapadora si hay piezas perdidas o dañadas.

13. NO CARGUE CLAVOS CON EL GATILLO O LA PALANCA DE EMPUJE PRESIONADA.

Al cargar los clavos en la grapadora,

- (1) no apriete el gatillo;
- (2) no presione la palanca de empuje; ni
- (3) mantenga la grapadora apuntada hacia abajo.

14. MANTENGA EL ROSTRO, LAS MANOS Y PIES ALEJADOS DEL CABEZAL DE DISPARO MIENTRAS LO ESTÉ UTILIZANDO.

No coloque el rostro, las manos ni pies a una distancia inferior a 8 pulgadas (200 mm) del cabezal de disparo.

Si la pieza de trabajo desvía los clavos o si éstos salen del punto de introducción puede sufrir lesiones serias.

15. COLOQUE LA GRAPADORA ADECUADAMENTE SOBRE LA PIEZA DE TRABAJO.

No clave un clavo sobre otro, ni con la grapadora con un ángulo demasiado agudo, ya que los clavos podrían rebotar y herir a alguien.

16. ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR, VERIFIQUE EL DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE SUJECIÓN.

Esta grapadora metabo HPT incluye un dispositivo de conmutación para la operación de sujeción.

Antes de empezar a trabajar, verifique el ajuste del dispositivo de conmutación para la operación de clavado.

Si el dispositivo de conmutación para la operación de grapado no está debidamente ajustado, la grapadora no funcionará correctamente.

17. TENGA CUIDADO CON EL DOBLE DISPARO DEBIDO AL CULATEO.

Si la palanca de empuje vuelve a entrar en contacto accidentalmente con la pieza de trabajo, producirá un culatéo, y saldrá disparado un clavo inesperado.

Para evitar este doble disparo;

- Operación intermitente (disparo con el gatillo)
- (1) Ajuste el mecanismo de conmutación a MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL.

- (2) Jale el gatillo rápida y firmemente.

- Operación continua (Disparo con la palanca de empuje)

- (1) No presione la grapadora contra la madera con una fuerza excesiva.

- (2) Retire la grapadora de la madera después de efectuar la sujeción.

18. NO CLAVE EN PANELES FINOS, NI CERCA DE LAS ESQUINAS NI LOS BORDES DE LA PIEZA DE TRABAJO.

Los clavos podrían atravesar la pieza de trabajo y herir a alguien.

19. NO CLAVE NUNCA CLAVOS DESDE AMBOS LADOS DE UNA PARED AL MISMO TIEMPO.

Los clavos podrían traspasar el panel y lesionar a la persona que se encuentra en el lado opuesto.

20. COMPRUEBE SI HAY CABLES ACTIVOS.

Evite el riesgo de descargas eléctricas comprobando si hay cables activos escondidos en paredes, suelos, o techos. Abra el disyuntor para asegurarse de que no queden cables activos.

21. NO SE EXTRALIMITE.

Mantenga un equilibrio adecuado en todo momento.

22. NO UTILICE NUNCA UNA GRAPADORA DEFECTUOSA O QUE FUNCIONE INCORRECTAMENTE.

Si la grapadora parece funcionar anormalmente, si produce ruidos extraños, etc., deje de utilizarla inmediatamente y solicite su reparación a un centro de servicio autorizado por metabo HPT.

23. quite todos los sujetadores restantes y la batería de la grapadora cuando:

- (1) realice trabajos de mantenimiento e inspección,
- (2) controle el buen funcionamiento de la palanca de empuje y del gatillo;
- (3) desatasque el clavador;
- (4) no vaya a utilizarlo;
- (5) abandone el área de trabajo,
- (6) lo traslade a otro lugar, y
- (7) vaya a entregárselo a otra persona.

No intente nunca desatascar ni reparar la grapadora sin haber quitado la batería y todos los mecanismos de cierre de la grapadora.

No deje nunca la grapadora desatendida, porque personas no familiarizadas con ella podrían utilizarlo y sufrir lesiones.

24. EXTRAIGA LA BATERÍA DE LA GRAPADORA CUANDO:

- (1) cargue los sujetadores;
- (2) ajuste de la profundidad de grapado.

25. PERMANEZCA ALERTA.

Tenga en cuenta lo que esté haciendo. Utilice el sentido común.

No utilice la grapadora cuando esté cansado.

No utilice nunca la grapadora si se encuentra bajo la influencia del alcohol, drogas, o medicinas que le produzcan somnolencia.

26. MANEJE CORRECTAMENTE LA GRAPADORA.

Maneje la grapadora de acuerdo con las instrucciones de este manual.

No permita nunca que los niños, personas no familiarizadas o no autorizadas, toquen la grapadora.

27. NO UTILICE NUNCA LA GRAPADORA PARA APLICACIONES QUE NO SEAN LAS ESPECIFICADAS EN ESTE MANUAL.

28. **MANEJE LA GRAPADORA CON CUIDADO.**
No deje caer la grapadora ni la golpee contra superficies duras; no arañe ni grave signos en la grapadora. Maneje la grapadora con cuidado.
29. **MANTENGA LA GRAPADORA CON CUIDADO.**
Mantenga la grapadora limpia y lubricada para que rinda al máximo y con la mayor seguridad.
30. **UTILICE SOLAMENTE LAS PIEZAS, ACCESORIOS, Y CLAVOS QUE SUMINISTRE O RECOMIENDE metabo HPT.**
Las piezas, accesorios, o clavos no autorizados pueden anular la garantía y provocar el mal funcionamiento, lo que podría resultar en lesiones. La grapadora solamente deberá ser reparada por metabo HPT, un distribuidor, o el empresario.
31. **NO MODIFIQUE NI ALTERE NUNCA LA GRAPADORA.**
Si lo hiciese podría funcionar mal y provocar lesiones.
32. **NUNCA acerque imanes (o dispositivos magnéticos similares) a la grapadora, ya que la grapadora tiene un sensor magnético en su interior.**
Hacerlo provocará un fallo o riesgo de lesiones físicas por fallos de funcionamiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS

⚠ ADVERTENCIA

La utilización inadecuada del cargador de baterías puede resultar en lesiones serias o en la muerte. Para evitar estos riesgos, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad para el cargador de baterías modelo UC18YFSL.
2. Antes de utilizar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones y tenga en cuenta las marcas de precaución de (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto que utiliza la batería.
3. Para reducir el riesgo de lesiones, cargue las baterías recargables metabo HPT. Otros tipos de baterías podrían explotar causando lesiones y daños.
4. La utilización de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de baterías puede resultar en el riesgo de incendios, en descargas eléctricas, o en lesiones.
5. Para reducir el riesgo de dañar el cable y el enchufe, para desconectar el cable del cargador de baterías, tire del enchufe.

6. Cerciórese de que el cable quede situado donde no pueda pisarse, donde nadie pueda tropezar con él, y donde no pueda recibir daños.
7. A menos que sea absolutamente necesario, no deberá utilizarse un cable prolongador. La utilización de un cable prolongador inadecuado podría resultar en el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Cuando tenga que utilizar un cable prolongador, cerciórese de que:

a. El enchufe del cable prolongador sea igual en tamaño y forma que el del cargador de baterías;

b. El cable prolongador esté adecuadamente conectado y en buenas condiciones eléctricas; y

c. Que el calibre del cable sea suficiente para el amperaje de CA del cargador de baterías, como se especifica en la Tabla 1.

Tabla 1: CALIBRE (AWG) MÍNIMO RECOMENDADO PARA CABLES PROLONGADORES PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS

Amperaje nominal de entrada de CA *1		Calibre (AWG) del cable			
Igual o superior a	pero inferior a	Longitud del cable, Pies (metros)			
		25 (7.5)	50 (15)	100 (30)	150 (45)
0	2	18	18	18	16
2	3	18	18	16	14
3	4	18	18	16	14

*1 Si la entrada nominal del cargador de baterías se indica en vatios en vez de amperios, el amperaje nominal correspondiente se determinará dividiendo el vataje por la tensión, por ejemplo:

1,250 vatios

125 voltios

=

10 amperios

8. No utilice el cargador de baterías con un cable o un enchufe dañado. Si están dañados, reemplácelos inmediatamente.
9. No utilice el cargador de baterías si ha recibido un golpe, si ha caído, o si está dañado de alguna otra forma. Llévelo a un técnico cualificado.
10. No desarme el cargador de baterías. Cuando necesite reparación, llévelo a un técnico cualificado. El reensamblaje incorrecto podría resultar en el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
11. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe el cargador del tomacorriente antes de intentar realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpiarlo. La extracción de la batería no reducirá este riesgo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍAS

Usted deberá cargar la batería antes de utilizar la herramienta eléctrica. Antes de utilizar el cargador de baterías modelo UC18YFSL, cerciórese de leer todas las instrucciones y precauciones del mismo, de la batería, y de este manual.

RECUERDE: ¡UTILICE SOLAMENTE BATERÍAS metabo HPT. LOS DEMÁS TIPOS DE BATERÍAS PODRÍAN EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES!

Para evitar el riesgo de lesiones, siga las instrucciones ofrecidas a continuación:

⚠ ADVERTENCIA

La utilización inadecuada de la batería o del cargador de baterías puede conducir a lesiones serias. Para evitar estas lesiones:

1. **NUNCA** desarme la batería.
2. **NUNCA** incinere una batería, aunque esté dañada o completamente agotada. La batería puede explotar en el fuego.
3. **NUNCA** cortocircuite la batería.
4. **NUNCA** inserte ningún objeto en las ranuras de ventilación del cargador. Si lo hiciese podría recibir descargas eléctricas o dañar el cargador de baterías.
5. **NUNCA** cargue en exteriores. Mantenga la batería alejada de la luz solar directa, y utilícela solamente donde haya poca humedad y una buena ventilación.
6. **NUNCA** cargue cuando la temperatura sea inferior a 32°F (0°C) o superior a 104°F (40°C).
7. **NUNCA** conecte dos cargadores de baterías juntos.
8. **NUNCA** inserte objetos extraños en el orificio para la batería ni en el cargador de baterías.
9. **NUNCA** utilice un transformador elevador para cargar.
10. **NUNCA** utilice un motogenerador ni tensión de CC para cargar.
11. **NUNCA** almacene la batería ni el cargador de la batería en lugares en los que la temperatura pueda llegar a los 104°F (40°C) o superar dicha temperatura, como dentro de una caja metálica o un auto.
12. **NUNCA** exponga la batería ni el cargador de la batería a condiciones de lluvia o humedad.
13. **SIEMPRE** utilice el cargador con un tomacorriente (120 voltios). La utilización de un cargador con cualquier otra tensión podría hacer que éste se recalentase y dañase.
14. **SIEMPRE** espere 15 minutos por lo menos entre las cargas para evitar que el cargador se recaliente.
15. **SIEMPRE** desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando no vaya a utilizar el cargador.

ADVERTENCIA DE LA BATERÍA DE LITIO

Para ampliar su duración, la batería de litio está equipada con la función de protección para detener la salida. En los casos 1 a 3 descritos más abajo, cuando utilice este producto, incluso si tira del interruptor, el motor puede detenerse. No es un problema, sino el resultado de la función de protección.

1. Cuando la batería restante se agota, el motor se detiene.
En este caso, cárguela inmediatamente.
2. Si la herramienta se sobrecarga, el motor puede detenerse. En este caso, suelte el interruptor de la herramienta y elimine las causas de la sobrecarga. A continuación, puede volverla a utilizar.
3. Si la batería se calienta excesivamente al realizar un trabajo de sobrecarga, la potencia de la batería podría pararse.
En este caso, deje de utilizar la batería y deje que se enfríe. A continuación, puede volverla a utilizar.

Asimismo, preste atención a las siguientes advertencias y precauciones.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar fugas de la batería, generación de calor, emisión de humo, explosiones e igniciones, preste atención a las siguientes precauciones.

1. Asegúrese de que no entran virutas o polvo en la batería.
 - Durante el trabajo, asegúrese de que no caen virutas o polvo en la batería.
 - Asegúrese de que las virutas o el polvo que caen sobre la herramienta eléctrica durante el trabajo no entran en la batería.
 - No almacene una batería sin utilizar en un lugar expuesto a virutas y polvo.
 - Antes de almacenar una batería, retire las virutas y el polvo que se hayan adherido y no la almacene junto a piezas metálicas (tornillos, grapas, etc.).
2. No agujeree la batería con un objeto afilado como una grapa ni la golpee con un martillo, la pise, la tire o la exponga a fuertes impactos físicos.
3. No utilice una batería que pudiera estar dañada o deformada.
4. No utilice la batería para un fin diferente a los especificados.
5. Si la carga de la batería no finaliza incluso cuando ha transcurrido un determinado tiempo de recarga, detenga inmediatamente la recarga.
6. No coloque o exponga la batería a temperaturas elevadas o alta presión como en un microondas, una secadora o un contenedor de gran presión.
7. Aléjela del fuego inmediatamente cuando se detecte una fuga o un olor raro.

8. No la utilice en un lugar donde se genere gran electricidad estática.
9. Si hay una fuga de la batería, mal olor, se genera calor, está descolorida o deformada, o de algún modo funciona de forma anormal durante su utilización, recarga o almacenamiento, retirela inmediatamente del equipo o del cargador de la batería y detenga su utilización.
10. No sumerja la batería ni permita que fluidos entren en ella. La entrada de líquidos conductores, como el agua, puede provocar daños que resulten en incendios o explosiones. Guarde la batería en un lugar fresco y seco, alejado de los materiales combustibles e inflamables. Las atmósferas con gases corrosivos deben ser evitadas.
11. Si se adhieren lubricante alcalino o fluido de corte a la batería, límpielos rápidamente con un paño seco. De lo contrario, podrían producirse daños o degradación de la caja.

⚠ PRECAUCIÓN

1. Si el líquido de fuga de la batería entra en contacto con los ojos, no se los frote y lávelos bien con agua limpia como, por ejemplo, agua del grifo y póngase en contacto con un médico inmediatamente. Si no se trata, el líquido podría causar problemas de visión.
2. Si el líquido de fuga entra en contacto con la piel o la ropa, lávela bien con agua limpia como, por ejemplo, agua del grifo inmediatamente. Podría producir irritación de la piel.
3. Si observa óxido, mal olor, recalentamiento, decoloración, deformación y/u otras irregularidades al utilizar la batería por primera vez, no la utilice y devuélvasela a su proveedor o distribuidor.

⚠ ADVERTENCIA

Si un objeto extraño conductor de electricidad entra en los terminales de la batería de litio, podría producirse un cortocircuito, resultando en un riesgo de incendio. Por favor, respete los siguientes consejos cuando almacene la batería.

- **No coloque cortes conductivos, grapas, cables de acero, cables de cobre u otros cables en la caja de almacenamiento.**
- **Instale el paquete de baterías en la herramienta eléctrica o almacénelo presionando la tapa de baterías hasta que se oculten los orificios de ventilación para evitar cortocircuitos.**


A PROPÓSITO DEL TRANSPORTE DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Al transportar una batería de iones de litio, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

⚠ ADVERTENCIA

Notifique a la compañía de transporte que un paquete contiene una batería de iones de litio, informe a la compañía eléctrica de su potencia de salida y siga las instrucciones de la compañía de transporte al preparar su transporte.

- **Las baterías de iones de litio que superen una potencia de salida de 100 Wh se considera que son materiales peligrosos en la Clasificación de Transporte y requieren procedimientos de aplicación especiales.**
- **Para el transporte en el extranjero, deberá cumplir con las leyes internacionales y las normas y regulaciones del país de destino.**

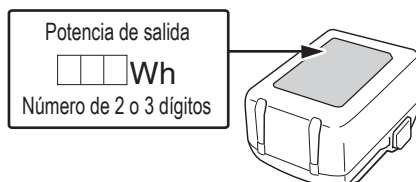

RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO

1. Asegúrese de que este MANUAL esté al alcance de los operadores y del personal de mantenimiento.
2. Asegúrese de que la grapadora se utilice solamente cuando el operador y demás personas que se encuentren en el área de trabajo estén utilizando GAFAS PROTECTORAS PARA LOS OJOS.
3. Recalque que el operador y las demás personas que se encuentren en el área de trabajo necesitan utilizar GAFAS PROTECTORAS PARA LOS OJOS.
4. Mantenga la grapadora en un orden de funcionamiento seguro.
5. Mantenga adecuadamente la grapadora.
6. Si una grapadora necesita reparación, no la utilice.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Y
PÓNGALAS A DISPOSICIÓN DE OTROS USUARIOS
Y
PROPIETARIOS DE ESTA HERRAMIENTA!**


OPERACIÓN

NOTA


La información contenida en este manual ha sido diseñada para ayudarle a operar con seguridad esta grapadora. **NUNCA** haga funcionar la grapadora antes de leer y comprender todas las instrucciones de seguridad contenidas en este manual. Algunas ilustraciones de este manual pueden mostrar detalles o dispositivos diferentes a los de su propia grapadora.

NOMENCLATURA


1. Grapadora inalámbrica <N1808DA>

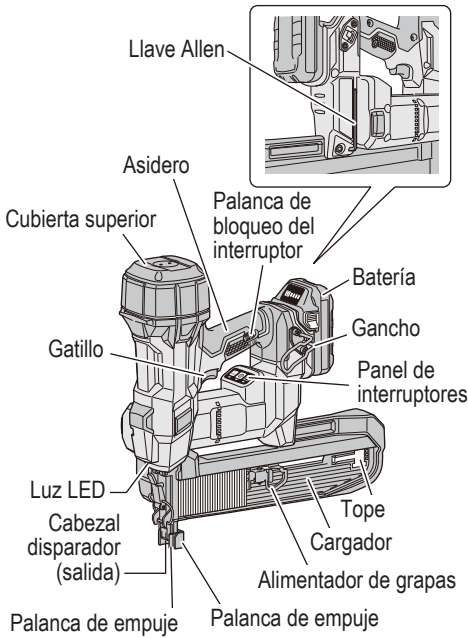

2. Batería <BSL1820M>

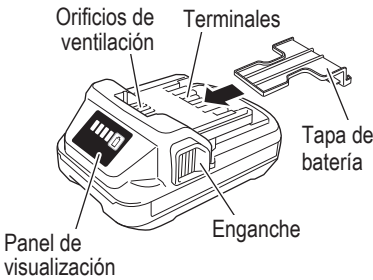

3. Cargador de baterías <UC18YFSL>

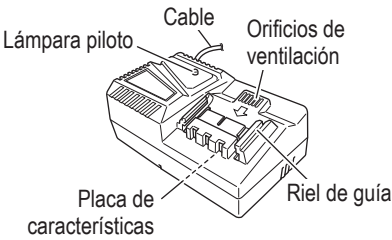

ESPECIFICACIONES

1. Grapadora inalámbrica

Modelo	N1808DA
Motor	DC sin escobillas
Grapa aplicable	Calibre 16 Corona de 7/16"
Longitud de la grapa aplicable	1"-2" (25 mm to 50 mm)
Capacidad del cargador	150 grapas
Modo de disparo	Totalmente secuencial/ Contacto (seleccionable)
Velocidad del ciclo	2.7 grapas/segundo (intermitente)
Peso*1 *2	8.6 lbs. (3.9 kg)
Longitud	14-3/4" (374 mm)
Ancho*2	4-1/2" (114 mm)
Alto	14-1/4" (360 mm)

*1 Se incluye batería BSL1820M

*2 Se excluye la parte del gancho

2. Batería

Modelo	BSL1820M
Tipo	Batería de ion litio
Tensión	CC 18 V

2. Cargador de baterías

Modelo	UC18YFSL
Fuente de alimentación de entrada	Monofásica: CA 120 V 60 Hz
Tiempo de carga (A una temperatura de 68°F (20°C))	BSL1820M: Aprox. 30 min
Tensión de carga	CC 14.4–18 V
Corriente de carga	CC 3.5 A
Peso	1.1 lbs. (0.5 kg)

NOTA

El tiempo de carga pueda variar de acuerdo con la temperatura y la tensión de la fuente de alimentación.

SELECCIÓN DE GRAPAS


⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de usar únicamente grapas legítimas metabo HPT para N1808DA. El uso de otras grapas puede producir un fallo de funcionamiento de la herramienta y/o la rotura de la grapa, lo que provocaría a su vez lesiones de gravedad.

Con esta grapadora solamente podrán utilizarse las grapas indicadas en la tabla siguiente.

Dimensiones de las grapas

Calibre 16 Corona de 7/16"

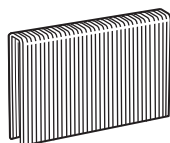

Min.	Max.

ACCESORIOS


⚠ PELIGRO

Los accesorios que no sean los mostrados a continuación pueden provocar el mal funcionamiento del clavador y resultar en lesiones.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

<N1808DA>
(LA)

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Gafas protectoras | 1 |
| 2. | Llave Allen para tornillo M5..... | 1 |
| 3. | Batería (BSL1820M) | 1 |
| 4. | Cargador de baterías (UC18YFSL)..... | 1 |
| 5. | Tapa de batería (N.º de 329897)..... | 1 |
| 6. | Bolsa de herramientas | 1 |

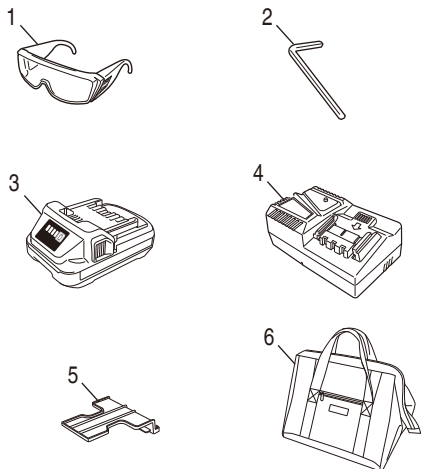

ACCESORIOS OPCIONALES

vendido aparte

- BATERÍA (BSL1820M)

NOTA

Las especificaciones están sujetas a cambio sin ninguna obligación por parte de metabo HPT.

APLICACIONES


- Trabajos de construcción como revestimiento de paredes, enladrado de tejados y contrapisos.
- Construcción de casas móviles y modulares.
- Fabricación de cajas de madera y palés fungibles.

MÉTODO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de mantener los dedos alejados del gatillo y la palanca de empuje lejos de la madera.

- Forma de instalar la batería
Alinee la batería con la ranura de la empuñadura de la herramienta y deslicela en su lugar.
Insértela siempre al máximo, hasta que se bloquee en su sitio con un pequeño clic. De lo contrario, puede caer de la herramienta accidentalmente y causar lesiones a usted o a alguien que se encuentre cerca.
- Forma de extraer la batería
Extraiga la batería de la empuñadura de la herramienta mientras presiona el enganche (2 pzas.) de la batería.

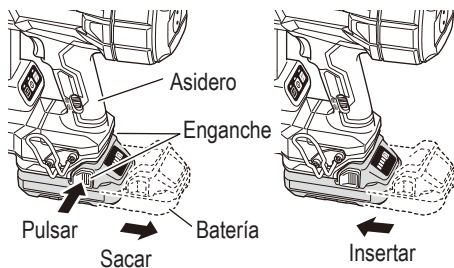

MÉTODO DE CARGA

NOTA

Antes de enchufar el cargador en un tomacorriente, tenga en cuenta los puntos siguientes.

- La tensión de la fuente de alimentación está indicada en la placa de características.
- El cable no deberá estar dañado.

⚠ ADVERTENCIA

No cargue con una tensión superior a la indicada en la placa de características.

Si cargase con una tensión superior a la indicada en la placa de características, el cargador se quemaría.

<UC18YFSL>


1. Conecte el cable de alimentación del cargador a una toma. Cuando el cable de alimentación esté conectado, la lámpara piloto parpadeará en color rojo. (Consulte la Tabla 2)



⚠ ADVERTENCIA


No utilice el cargador si su cable está dañado. Haga que se lo reparen inmediatamente.

2. Inserte la batería en el cargador de baterías.
Inserte la batería en el cargador de baterías como muestra en la la figura.

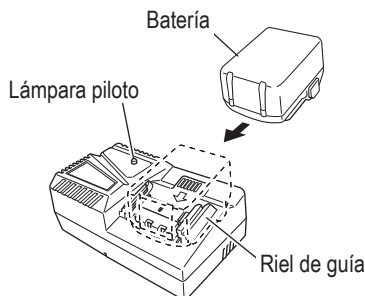

3. Carga
Cuando inserte una batería en el cargador, la lámpara piloto permanecerá encendida en rojo.
Cuando la batería se haya cargado completamente, la lámpara piloto parpadeará en rojo. (Consulte la Tabla 2).
- (1) Indicaciones de la lámpara
Las indicaciones de la lámpara piloto serán tal y como se muestran en la Tabla 2, de acuerdo con la condición del cargador de baterías o de la batería.

Table 2: Indicaciones de la lámpara indicadora

ON/OFF en intervalos de 0,5 s 	Antes de la carga *1 o Carga completa
Iluminación permanente 	Durante la carga
Se enciende por 1 s a intervalos de 0.5 s 	Espera por recalentamiento *2
ON/OFF en intervalos de 0,1 s 	Carga Imposible *3

NOTA

- *1 Si la luz roja continúa parpadeando incluso después de conectar el cargador, confirme que la batería está completamente introducida.
- *2 Batería recalentada. No se puede cargar.
A pesar de que la carga comenzará una vez la batería se haya enfriado incluso al dejarse in situ, se recomienda retirar la batería para que se enfríe a la sombra en un lugar bien ventilado antes de la carga.
- *3 Avería en la batería o el cargador
— Introduzca la batería completamente.

- Confirme que no hay materia extraña adherida a la montura de la batería o a los terminales. Si no hay objetos extraños, es probable que la batería o que el cargador de baterías esté funcionando mal. Léveles a un centro de reparaciones autorizado.

- Si la lámpara piloto no destellea en rojo ni siquiera aunque el cordón del cargador esté conectado a la electricidad, esto indica que el circuito de protección del cargador puede estar activado. Quite el cordón o desenchúfelo de la electricidad y conéctelo nuevamente luego de 5 minutos aproximadamente. Si esto no causa que la lámpara piloto destellee en rojo, lleve el cargador a un Centro de Servicio Técnico autorizado de metabo HPT.
- Si utiliza continuamente el cargador de baterías, éste se calentará, lo que puede causar averías. Después de haber finalizado la carga, espere 15 minutos antes de realizar la carga siguiente.

- (2) Temperatura de las baterías.

Tabla 3

Baterías	Temperatura con la que podrá cargarse la batería
BSL1820M	32°F–122°F (0°C–50°C)

- (3) Tiempo de carga (A 68°F (20°C))

Table 4: Tiempo de carga

Batería	Cargador: UC18YFSL
BSL1820M	Aprox. 30 min

NOTA

- El tiempo de recarga puede variar de acuerdo con la temperatura ambiental.
- Si la carga se tarda mucho tiempo
 - La carga tardará más a temperaturas ambiente extremadamente bajas. Cargue la batería en un lugar cálido (en interiores, por ejemplo).
 - No bloquee la rejilla de aire. De lo contrario, el interior se sobrecalentará y reduciendo el rendimiento del cargador¹
 - Si el ventilador de refrigeración no funciona, póngase en contacto con un Centro Técnico autorizado de metabo HPT y solicite su reparación.

4. Desconecte el cargador de baterías del tomacorriente.
- ⚠

PRECAUCIÓN

No desconecte el cable del tomacorriente tirando del mismo.

Cerciórese de tirar del enchufe para desconectarlo del tomacorriente a fin de evitar dañar el cable.
5. Extraiga la batería del cargador de baterías. Sujetando el cargador de baterías con una mano, extraiga la batería del mismo.

NOTA

Asegúrese de extraer la batería del cargador de baterías después del uso, y guárdela después.

Descarga eléctrica en caso de baterías nuevas, etc.

Como la substancia química interna de las baterías nuevas o las que no se hayan utilizado durante mucho tiempo no está activada, la descarga eléctrica puede ser inferior cuando se utilicen por primera y segunda vez. Este fenómeno es temporal, y el tiempo normal requerido para la recarga se restablecerá recargando las baterías 2-3 veces.

Forma de hacer que las baterías duren más

- 1) Recargue las baterías antes de que se hayan agotado completamente.
- Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica se debilita, deje de utilizarla y recargue su batería. Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar la capacidad de la batería, ésta podría dañarse y su duración útil podría acortarse.
- 2) Evite realizar la recarga a altas temperaturas.
- Una batería se calentará inmediatamente después de haberla utilizado. Si recargase tal batería inmediatamente después de haberla utilizado, su substancia química interna se deterioraría, y la duración útil de la batería se acortaría. Deje la batería y recárguela después de que se haya enfriado durante cierto tiempo.

ANTES DE LA OPERACIÓN

Lea la sección titulada “SEGURIDAD” (páginas 55-63).

Antes de la utilización, cerciórese de lo siguiente.

PREPARACIÓN DE LA BATERÍA

Consulte la sección “SEGURIDAD, INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS” (página 60).

Deberá cargar la batería antes de utilizarla. En las páginas 66-68 se indica cómo cargarla.

1. Indicador de batería restante
- Puede comprobar la capacidad restante de la batería presionando el interruptor del indicador de batería restante para encender la lámpara indicadora. (Tabla 5)
- Se recomienda utilizar el indicador de batería restante como guía dado que hay ligeras diferencias tales como la temperatura ambiente y el estado de la batería.
- Asimismo, el indicador de batería restante podría variar de aquellos equipados en la herramienta o en el cargador.

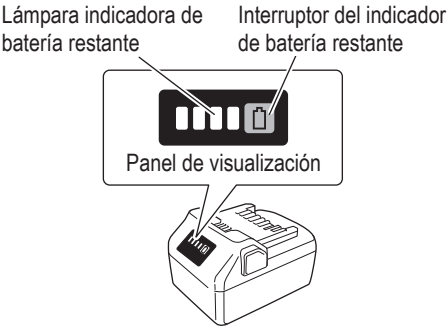


Tabla 5

	Se enciende; La carga restante de la batería se encuentra por encima del 75%.
	Se enciende; La carga restante de la batería es del 50%-75%.
	Se enciende; La carga restante de la batería es del 25%-50%.
	Se enciende; La carga restante de la batería es menos del 25%.
	Parpadea; La carga restante de la batería está prácticamente agotada. Cargue la batería lo antes posible.


	Parpadea; La salida se suspendió debido a una alta temperatura. Extraiga la batería de la herramienta y deje que se enfríe.
	Parpadea; Salida suspendida debido a un fallo o mal funcionamiento. El problema puede estar relacionado con la batería, contáctese con su distribuidor.

Esta información solo sirve de referencia, teniendo en cuenta que el indicador de batería restante muestra datos distintos en función de la temperatura ambiente y las características de la batería.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no dar sacudidas fuertes al panel de visualización o romperlo. Pueden producirse problemas.


CÓMO OPERAR EL PANEL DE OPERACIONES

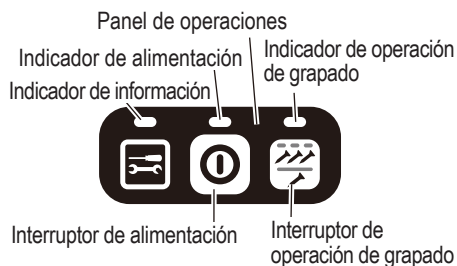

1. **Interruptor de alimentación ENCENDIDO**
Bajo la condición de "Interruptor de alimentación APAGADO", mantenga presionado el interruptor de alimentación más de un segundo y el indicador de alimentación se iluminará en verde.

NOTA

No presione la palanca de empuje y/o pulse el gatillo durante el proceso de encender la herramienta. Hacerlo impedirá que la herramienta se encienda.

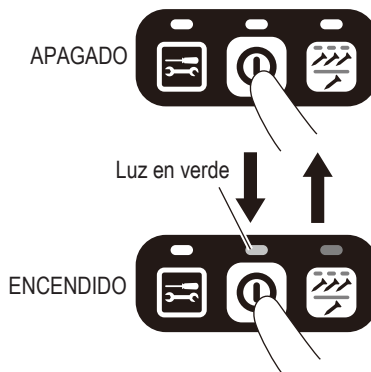

2. **Interruptor de alimentación APAGADO**
Bajo la condición de "Interruptor de alimentación ENCENDIDO", mantenga presionado el interruptor de alimentación durante más de un segundo y el indicador de alimentación se apagará. Bajo la condición de "Interruptor de alimentación ENCENDIDO", las siguientes funciones estarán activas.
3. **Selección del modo de operación de grapado**
(Actuación totalmente secuencial/Actuación por contacto)
Luego de colocar el interruptor de alimentación en ENCENDIDO, siempre se establece el modo de accionamiento en totalmente secuencial, al igual que de forma inicial. (Indicador de operación de grapado iluminado en azul).



Para cambiar el modo de operación de grapado, pulse una vez el interruptor de operación de grapado. Con cada pulsación, el modo cambiará entre "Totalmente secuencial" y "Contacto". Iluminación (azul):
MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL,
Parpadeando (azul):
MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO


4. Otras funciones
En caso de error, el indicador de información se muestra como aparece a continuación.

Indicador de información



Estado del indicador	
El indicador de información parpadea en rojo. La alimentación se desconecta automáticamente después de 60 segundos.	Batería baja La carga restante de la batería está vacía. Cargue la batería a la mayor brevedad posible.
El indicador de información parpadea en rojo y la luz LED parpadea a intervalos de 0,5 segundos. La alimentación se desconecta automáticamente después de 10 segundos.	La máquina está demasiado fría (por debajo de 23°F (-5°C)) o demasiado caliente. Espere que la grapadora se enfríe o se caliente en la condición adecuada.
El indicador de información parpadea en naranja. La alimentación se desconecta automáticamente en 10 segundos.	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.

5. Cómo utilizar la luz LED
Cuando el interruptor de alimentación está encendido, la luz LED iluminará automáticamente la parte de la punta de la herramienta.


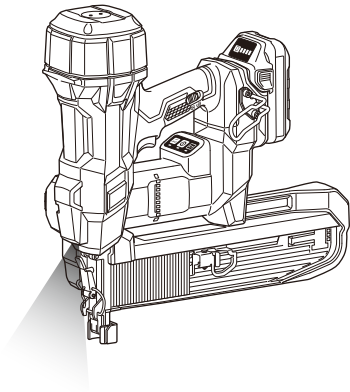


- ⚠ PRECAUCIÓN**
- No exponga los ojos directamente a la luz; evite mirar hacia ella directamente.
Si los ojos están expuestos de manera continua a la luz, pueden resultar lesionados.
 - Limpie cualquier resto de polvo o suciedad enganchado al objetivo de la luz LED con un paño suave, procurando no rayar la lente.
Los arañazos en la lente de la luz LED pueden resultar en una reducción de brillo.

MECANISMO DE BLOQUEO DE GATILLO

- ⚠ ADVERTENCIA**
- Asegúrese de que el gatillo está bloqueado cuando no esté grapando.

Esta grapadora tiene un mecanismo de bloqueo para evitar que las grapas se disparen.
Coloque la palanca de bloqueo del interruptor en la posición para bloquear el gatillo.
Deslice la palanca de bloqueo del interruptor hasta la posición cuando la grapadora vaya a usarse, y hasta la posición cuando no se esté usando.

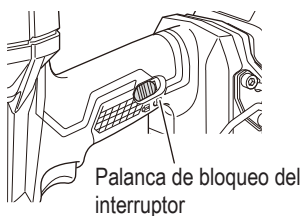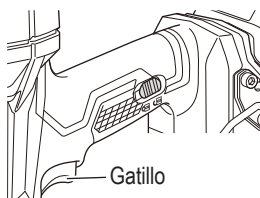 Posición

 Posición


PRUEBA DE LA GRAPADORA

⚠ PELIGRO



Los operadores y demás personas que se encuentren en el área de trabajo **DEBEN** usar gafas protectoras con blindajes laterales que cumplan con las especificaciones ANSI Z87.1.

⚠ ADVERTENCIA


No utilice nunca la grapadora a menos que la palanca de empuje funcione adecuadamente.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no golpear la punta de la palanca de empuje contra la madera.

Antes de comenzar el trabajo, pruebe la grapadora utilizando la lista de comprobaciones siguiente. Realice las comprobaciones en el orden indicado. Si se produce alguna operación anormal, deje de utilizar la grapadora y póngase inmediatamente en contacto con un centro de reparaciones autorizado por metabo HPT.

1. RETIRE LAS GRAPAS Y LA BATERÍA DE LA GRAPADORA.
- TODOS LOS TORNILLOS DEBERÁN ESTAR APRETADOS.
- LA PALANCA DE EMPUJE Y EL GATILLO DEBEN MOVERSE FÁCILMENTE.

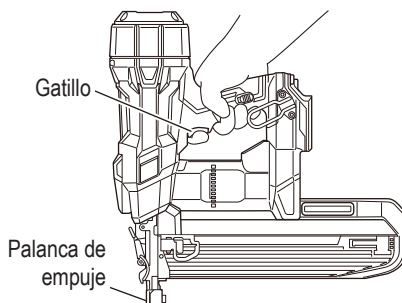

2. Instalación de la batería.
No accione la palanca de empuje ni el gatillo al instalar la batería.
3. Active el interruptor de energía.
Encienda el interruptor de alimentación manteniéndolo presionado durante más de un segundo.
Asegúrese de que el indicador de alimentación parpadea en verde y el indicador de la operación de grapado está iluminado en azul.
(MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL)

NOTA

No presione la palanca de empuje y/o pulse el gatillo durante el proceso de encender la herramienta. Hacerlo impedirá que la herramienta se encienda.

[Apagado automático]


Cuando la alimentación está activada, pero la grapadora no se usa por 30 minutos, la grapadora se apaga automáticamente. Para encenderla de nuevo, presione el interruptor de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca deje la grapadora con la batería puesta. Esto podría resultar en un accidente.


Indicador de operación de grapado
Iluminado (azul):
MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL
Parpadeando (azul):
MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO

4. Retire el dedo del gatillo y presione la palanca de empuje contra la pieza de trabajo.
- LA GRAPADORA NO DEBERÁ FUNCIONAR.

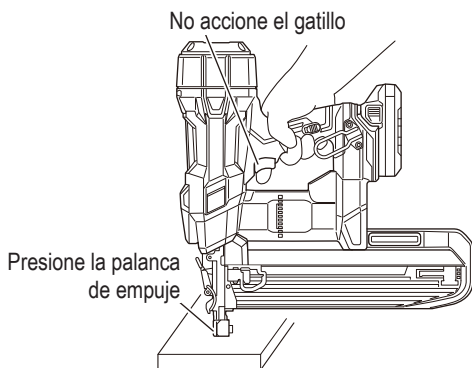

5. Separe la palanca de empuje de la pieza de trabajo. Seguidamente, dirija la grapadora hacia abajo, tire del gatillo y espere en esa posición durante 5 segundos o más.


— LA GRAPADORA NO DEBERÁ FUNCIONAR.

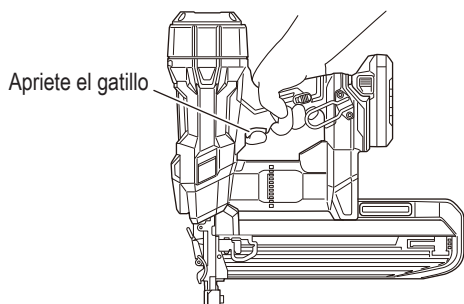

[Función tiempo límite]

Mantenga presionada la palanca de empuje 2 segundos como mínimo para ingresar en modo de tiempo de espera. El LED parpadeará para indicar el modo de tiempo de espera. La engrapadora se deshabilita en el modo de tiempo de espera.

Para regresar al modo normal, libere la palanca de empuje o retire la herramienta de la superficie de madera.

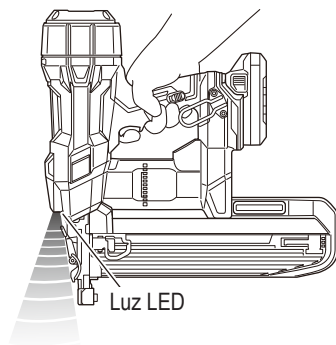

6.

- (1) Sin tocar el gatillo, presione la palanca de empuje contra la pieza de trabajo. A continuación, jale el gatillo.

— LA GRAPADORA DEBERÁ FUNCIONAR.

- (2) Mantenga apretado el gatillo y presione nuevamente la palanca de empuje sobre la pieza de trabajo.

— LA GRAPADORA NO DEBERÁ FUNCIONAR.

- (3) Retire los dedos del gatillo. A continuación, opere (1) nuevamente.

— LA GRAPADORA DEBERÁ FUNCIONAR.

7. Separe la palanca retráctil de la pieza de trabajo, apriete el gatillo.

Presione nuevamente la palanca retráctil sobre la pieza de trabajo en un lapso de 2 segundos.

— LA GRAPADORA NO DEBERÁ FUNCIONAR.

8. Ajuste el indicador de operación de grapado en el modo ENCENDIDO parpadeante. (MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO) Presione una vez el interruptor de operación de grapado, y asegúrese de que el indicador parpadea en azul.

Separe la palanca retráctil de la pieza de trabajo, apriete el gatillo.

Presione nuevamente la palanca retráctil sobre la pieza de trabajo en un lapso de 2 segundos.

— LA GRAPADORA DEBERÁ FUNCIONAR.

9. Si no observa nada anormal, cargue grapas en la grapadora.
Grape en la pieza de trabajo las mismas grapas que vaya a utilizar en la aplicación real.

- LA GRAPADORA DEBERÁ FUNCIONAR ADECUADAMENTE.


CARGA DE GRAPAS

⚠ ADVERTENCIA



Cuando cargue las grapas en la grapadora,

- 1) remueva la batería de la grapadora;
- 2) no tire del gatillo;
- 3) no presione la palanca de empuje.
- 4) mantenga la grapadora apuntando hacia abajo.

1. Ingrese las grapas por la abertura del extremo trasero del cargador e insértelas hasta que sobrepasen el tope.


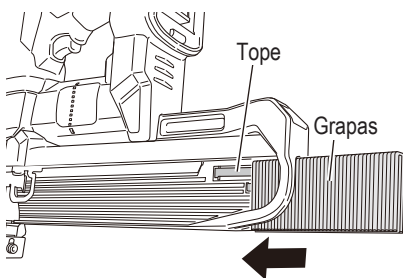


2. Sin presionar la palanca, enganche el dedo en su lengüeta y tire de ella hacia el extremo trasero del cargador hasta que haga contacto. A continuación, devuélvala suavemente a su lugar. Al devolver a su lugar el alimentador de grapas, si su palanca sigue presionada, no podrán insertarse las grapas.

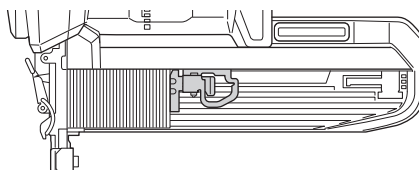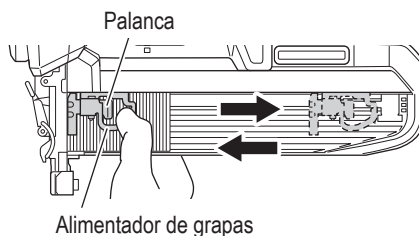


NOTA

Si el borde del alimentador de grapas sube sobre las grapas, provocará un suministro incorrecto de las grapas, lo que podría resultar en fallos al grapado, como disparos en vacío. Después de cargar las grapas, asegúrese de que el borde del alimentador de grapas no esté subido sobre las grapas.

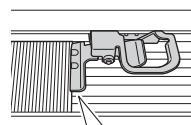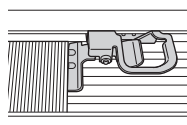

Borde del alimentador de grapas

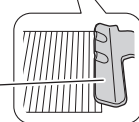

NOTA


- Empuje suavemente el alimentador de grapas contra la grapa. Si el alimentador de grapas se libera de la parte trasera del cargador y golpea contra la grapa, es posible que el adhesivo conector de la grapa sufra daños.
- Utilice una tira de grapas que no esté rota y que tenga grapas de la misma longitud.

La grapadora habrá quedado lista para funcionar.


- No cargue varias tiras de grapas consecutivas con un pequeño número de grapas en cada una.
- Antes de cargar grapas, asegúrese de que no tengan adhesivo que sobresalga ni otras anomalías.

Extracción de las grapas:

1. Pellizque la palanca del alimentador de grapas desde ambos lados y empújelo hacia dentro para eliminar el bloqueo. Devuelva suavemente el alimentador de grapas a la parte delantera.

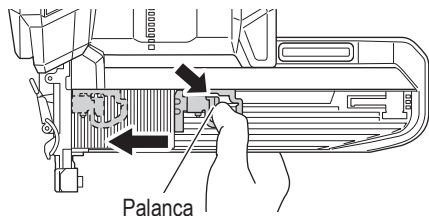

2. Presione el tope para liberar las grapas y retirelas directamente de la abertura del extremo trasero del cargador.

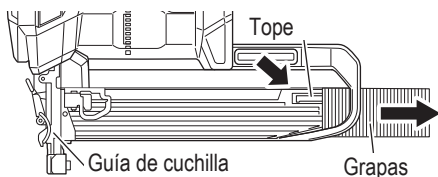

NOTA

Podría quedar una grapa en la guía de la hoja. Resulta difícil ver si hay una grapa restante en la guía de la hoja, pero debe asegurarse de que no la haya.

OPERACIÓN DE LA GRAPADORA

Lea la sección titulada “SEGURIDAD” (páginas 55-63).

⚠ PELIGRO



Los operadores y demás personas que se encuentren en el área de trabajo **DEBEN** usar gafas protectoras con blindajes laterales que cumplan con las especificaciones ANSI Z87.1.

⚠ ADVERTENCIA



- No dirija **NUNCA** la herramienta hacia sí mismo o hacia otras personas del área de trabajo.
- Para evitar un disparo accidental, mantenga los dedos **ALEJADOS** del gatillo disparador cuando no se esté usando la herramienta.
- No utilice el cargador si su cable está dañado. Haga que se lo reparen inmediatamente.
- Es importante la elección de método de activación. Por favor lea y comprenda el “MÉTODOS DE OPERACIÓN” de abajo.
- Antes de empezar a trabajar, verifique el dispositivo de conmutación para la operación de grapado. Esta grapadora metabo HPT incluye un dispositivo de conmutación para la operación de grapado. Antes de empezar a trabajar, verifique el ajuste del dispositivo de conmutación para la operación de clavado. Si el dispositivo de conmutación para la operación de grapado no está debidamente ajustado, la grapadora no funcionará correctamente.
- No acerque su cara, manos ni pies a la cabeza de disparo durante el uso.
- No clave una grapa sobre otro, ni con la grapadora con un ángulo demasiado agudo, ya que las grapas podrían rebotar y herir a alguien.
- No clave grapas en paneles finos ni cerca de esquinas ni bordes de la pieza de trabajo. Las grapas podrían traspasar la pieza de trabajo y lesionar a alguien.
- Cuando trabaje cerca del borde de una pieza de trabajo o en ángulos muy agudos, o al clavar clavos en una pieza de trabajo fina, tenga cuidado para minimizar la aparición de virutas, astillas y divisiones, o el vuelo libre, el rebote o la perforación de los clavos, ya que podrían causar lesiones.
- No clave nunca grapas desde ambos lados de una pared al mismo tiempo. Las grapas podrían traspasar la pared y lesionar a la persona de la otra parte.
- No utilice nunca una grapadora defectuosa o que funcione anormalmente.
- No utilice la grapadora a modo de martillo normal.
- Quite todos los sujetadores restantes y la batería de la grapadora cuando:
 - 1) realizando mantenimiento e inspección;
 - 2) control del buen funcionamiento de la palanca de empuje y del gatillo;
 - 3) desatásque el clavador;

- 4) no vaya a utilizarlo;
 - 5) abandone el área de trabajo,
 - 6) lo traslade a otro lugar, y
 - 7) vaya a entregárselo a otra persona.
- **Extraiga la batería de la grapadora cuando:**
 - 1) carga de grapas
 - 2) ajuste de la profundidad de grapado.

Esta grapadora metabo HPT está equipada con un dispositivo de conmutación para la operación de grapado. Utilice el MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL o el MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO de acuerdo con la tarea que se va a realizar.

Explicación sobre las diversas operaciones de grapado

- **MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL:** En primer lugar, presione la palanca de empuje contra la madera y, a continuación, presione el gatillo para introducir la grapa. Siga la misma secuencia para seguir clavando grapas. Tras grapar una vez, no será posible volver a grapar hasta retirar el dedo del gatillo y separar completamente la herramienta de la superficie de madera.
- **MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO:**
 1. Apriete el gatillo
 2. Presione la palanca de empuje contra la madera para introducir la grapa.
 3. Si mantiene el gatillo apretado, se introducirá una grapa cada vez que se presiona la palanca de empuje contra la madera.

MÉTODOS DE OPERACIÓN

Esta grapadora está equipada con una palanca de empuje, y no funcionará a menos que ésta se presione. Hay dos métodos de funcionamiento para colocar grapas con esta grapadora.

Estos métodos son:

- (1) Operación intermitente (Disparo con el gatillo):
 - (2) Operación continua (Disparo con la palanca de empuje):
1. Operación intermitente (Disparo con el gatillo)
Utilice el ajuste del MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL.

⚠ ADVERTENCIA

- **Para una operación intermitente, coloque el interruptor de operación de grapado en MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL (el indicador de operación de grapado está iluminado en azul). (Es decir, ajuste a MECANISMO DE ACTUACIÓN SIMPLE.)**

- **Para evitar el doble disparo o el disparo accidental debido a la reculada.**

- 1) Ajuste al MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL.
- 2) Jale el gatillo rápida y firmemente.


- (1) Ajuste el interruptor de operación de grapado en MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL (el indicador de operación de grapado está iluminado en azul).
- (2) Coloque la salida de las grapas sobre la pieza de trabajo con el dedo fuera del gatillo.
- (3) Presione a fondo la palanca de empuje.
- (4) Apriete el gatillo para clavar la grapa.
- (5) Quite el dedo del gatillo y levante la herramienta de la superficie de madera por completo.

Para continuar grapando en un lugar separado, mueva la grapadora a lo largo de la madera, repitiendo los pasos (2)–(5) según se requiera.

NOTA

Las operaciones (3) y (4) deben realizarse con una diferencia máxima de dos segundos. Si pasan más de dos segundos después de (3), la grapadora no operará correctamente. Si esto ocurre, inténtelo de nuevo desde el paso (3).

Indicador de operación de grapado
(Iluminado en azul)

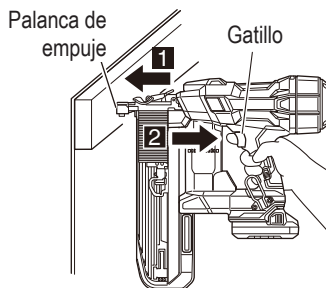

2. Operación continua (Disparo con la palanca de empuje)
Utilización del MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el doble disparo o el disparo accidental debido a la reculada.

- 1) No presione el grapadora contra la madera con una fuerza excesiva.
- 2) Retire la grapadora de la madera después de efectuar el grapado.


- (1) Coloque el interruptor de operación de grapado en MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO (el indicador de operación de grapado parpadea en azul).
- (2) Apriete el gatillo con la grapadora fuera de la pieza de trabajo.
- (3) Presione la palanca de empuje contra la pieza de trabajo para introducir una grapa.
- (4) Desplace la grapadora por la pieza de trabajo con un movimiento de rebote.
Con cada presión de la palanca de empuje se introducirá una grapa.

Después de haber introducido las grapas necesarias, separe el dedo del gatillo.

NOTA

Las operaciones (2) y (3) deben realizarse con una diferencia máxima de dos segundos. Si pasan más de dos segundos después de (2), la grapadora no operará correctamente. Si esto ocurre, inténtelo de nuevo desde el paso (2).

Indicador de operación de grapado
(Parpadeando en azul)

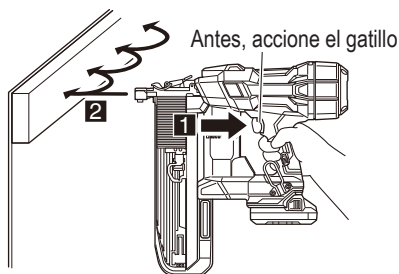

⚠ ADVERTENCIA

- Mantenga el dedo separado del gatillo excepto durante la operación de grapado, ya que esto podría resultar en lesiones de gravedad si la palanca de empuje entrase accidentalmente en contacto con su cuerpo o con el de otras personas del área de trabajo.

- Mantenga las manos y el cuerpo alejados del área de descarga. Esta grapadora metabo HPT podría rebotar por la reculada producida al meter una grapa, y producir la introducción no intencional de la siguiente grapa, con el riesgo de sufrir lesiones.

NOTA

- Si se respetan todas las advertencias y precauciones, se podrá realizar una operación segura con los dos sistemas: MECANISMO DE ACTUACIÓN COMPLETAMENTE SECUENCIAL, MECANISMO DE ACTUACIÓN POR CONTACTO.
- Siempre trate el paquete y las grapas con cuidado. Si dejara caer las grapas, se podría quebrar el adhesivo protector, lo cual provocaría a su vez errores de alimentación y atascos.
- Después de haber grapado las grapas:
 1. remueva la batería de la grapadora;
 2. extraiga todos los clavos de la grapadora;

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE GRAPADO




⚠ ADVERTENCIA

Al ajustar la profundidad de grapado, asegúrese de retirar el dedo del gatillo y desconectar la batería de la grapadora.

Para asegurarse de que todas las grapas penetran a la misma profundidad, asegúrese de sujetar la grapadora firmemente contra la pieza de trabajo.

Si las grapas se clavan demasiado profundas o quedan demasiado superficiales, ajuste la profundidad de grapado en el siguiente orden.

- (1) Retire la pila de la grapadora.
- (2) Para ajustar la profundidad de penetración de la grapadora, afloje el tornillo que asegura la palanca de empuje.
Para introducir la grapa profundamente, ajuste la palanca de empuje a "down" (abajo), y para introducirla superficialmente, ajuste a "up" (arriba).

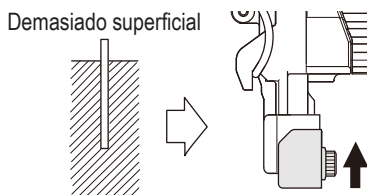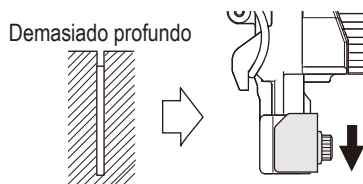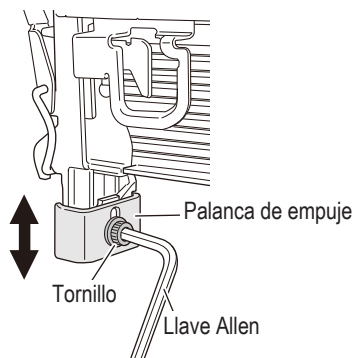

- (3) Apriete el tornillo que sujeta la palanca de empuje cuando se alcance la posición adecuada para una prueba de grapado.
- (4) Inserte la pila en la grapadora.
UTILICE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD.
Realice una prueba.
- (5) Retire la pila de la grapadora.
- (6) Seleccione una posición adecuada para la pieza de la palanca de empuje.


UTILIZACIÓN DEL GANCHO

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando utilice el gancho, desactive el interruptor de alimentación (luz verde “apagada”).
- Preste mucha atención de modo que el equipo principal no se caiga.
Si se cae la herramienta, existe riesgo de accidente.

El gancho puede instalarse a la izquierda o derecha.

- (1) Fije la unidad principal de forma segura y quite los pernos M5 con la llave Allen.

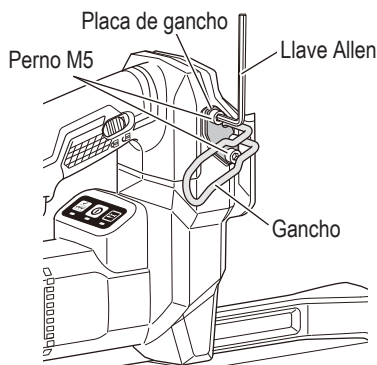

- (2) Retire el gancho y la placa de gancho.
- (3) Instale el gancho en el otro lado y sujételo bien con el perno M5.

DESATASCAR EL CLAVADOR

Si las grapas se atascan en el cabezal de disparo, ajuste el disparo en el orden siguiente.

⚠ ADVERTENCIA


Asegúrese de desconectar el interruptor de alimentación y sacar la batería.

⚠ PRECAUCIÓN


NUNCA apunte con la herramienta hacia usted mismo o a otra persona, para evitar riesgos de lesión física por un disparo inadecuado. Incluso si la batería se remueve de la grapadora todavía queda energía de aire comprimido en su interior.

- (1) Retire la pila de la grapadora.
- (2) Extraiga todas las grapas del cargador.
- (3) Suelte la palanca de bloqueo y abra la placa de guía.

Palanca de bloqueo

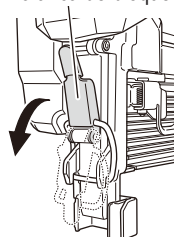


Placa guía

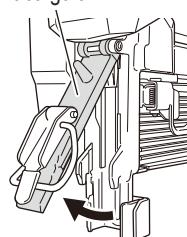

- (4) Extraiga la grapa atascada con un destornillador de clavo plana.

⚠ PRECAUCIÓN

NUNCA golpee la hoja del motor.



- (5) Extraiga el clavo atascado con un destornillador de clavo plana.
- (6) Luego del montaje, asegúrese de que la palanca de empuje se deslice suavemente.

NOTA

Si la punta de la hoja conductora se desgasta, es más probable que se atasquen las grapas.

En caso de atasco frecuente, póngase en contacto con un centro de reparaciones autorizado por metabo HPT.

MANTENIMIENTO

NOTA

La información contenida en este manual ha sido diseñada para ayudarle a mantener con seguridad esta grapadora.

NUNCA efectúe el mantenimiento de la grapadora antes de leer y comprender todas las instrucciones de seguridad contenidas en este manual.

Algunas ilustraciones de este manual pueden mostrar detalles o dispositivos diferentes a los de su propia grapadora.

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

<Grapadora>



Lea la sección titulada “SEGURIDAD” (páginas 55-63).

⚠ ADVERTENCIA

Remueva la batería y todos los sujetadores restantes de la grapadora cuando:

- 1) realizar trabajos de mantenimiento e inspección; y
- 2) desatasque el clavador.


1. Inspección del cargador
 - (1) Retire la batería.
 - (2) Limpie el cargador. Si el alimentador de clavos (B) y el pomo de alimentación salen hacia atrás del almacén y chocan contra el clavo, se puede dañar el adhesivo del clavo.
 - (3) Si el alimentador de grapas no se desliza suavemente tirando de él con los dedos, limpie la superficie del rail del alimentador con un paño empapado en lubricante.

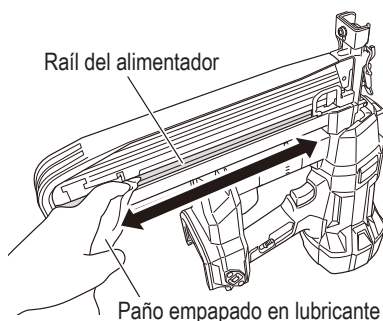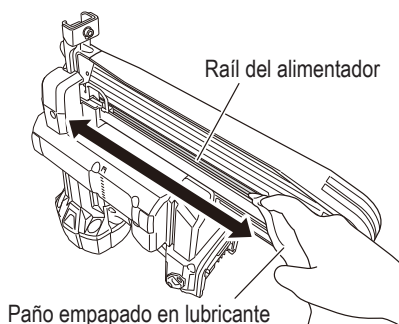

⚠ PRECAUCIÓN

Compruebe si el alimentador de grapas se desliza suavemente al empujarlo con el dedo. Si no lo hiciese, las grapas podrían clavarse con un ángulo irregular y lesionar a alguien.

2. ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN
Si las ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN se pierden o dañan, cambiarlas por otra. Solicite las nuevas ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN un centro de reparaciones autorizado por metabo HPT.

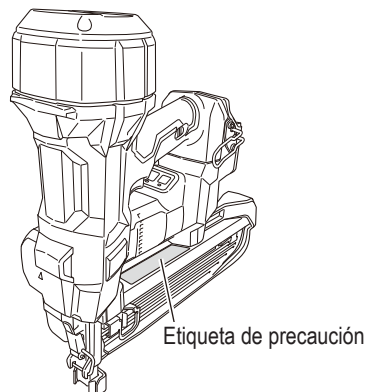

3. Mantenimiento diario
 - Limpie a diario el cartucho y el alimentador para evitar atascos.
 - Limpie con soplador la palanca de empuje a diario para mantener su operación correcta y promover la seguridad del operador y una operación eficiente de la grapadora.

⚠ ADVERTENCIA

- **Para evitar el riesgo de lesión ocular, use gafas de seguridad con blindajes laterales cuando realice este trabajo.**
 - **No use aceites, lubricantes ni disolventes para limpiar el cuerpo de la grapadora.**
4. Comprobación del polvo

El polvo podrá eliminarse con un paño suave y seco o ligeramente humedecido en agua jabonosa. No utilice lejía, cloro, gasolina, ni diluidor de pintura, porque podrían dañar el plástico.
 5. Inspección de los terminales (herramienta y batería)

Compruebe para asegurarse de que no se han acumulado virutas ni polvo en los terminales. En ocasiones verifique antes, durante y después de la operación.

⚠ PRECAUCIÓN

Retire las virutas o el polvo que pudiera haberse acumulado en los terminales. De lo contrario puede producirse un fallo en el funcionamiento.

6. Comprobación de los tornillos

Los tornillos son peligrosos. Inspecciónelos regularmente y cerciórese de que estén bien apretados.

⚠ PRECAUCIÓN

La utilización de esta herramienta eléctrica con tornillos flojos es extremadamente peligroso.

7. Eliminación de las baterías agotadas

⚠ ADVERTENCIA

No tire las baterías agotadas. Las baterías pueden explotar si se incineran. El producto que ha adquirido contiene una batería. La batería es reciclable. Cuando se agote su duración útil, de acuerdo con las leyes estatales y locales, puede ser ilegal tirar esta batería a la basura. Solicite a las autoridades locales los detalles sobre las opciones de reciclado o de la forma de deshacerse apropiadamente de la batería.

8. Almacenamiento

Guarde la herramienta entre 23°F (-5°C) y 104°F (40°C) y fuera del alcance de niños. Cuando no se estén usando, la grapadora y la batería deben guardarse en un lugar seco y templado.

NOTA

Almacenar baterías de ion-litio
Compruebe que las baterías de ion-litio se han cargado completamente antes de almacenarlas. Un almacenamiento prolongado de las baterías (3 meses o más) con carga baja podría deteriorar su funcionamiento, reduciendo en gran medida el tiempo de uso de la batería o haciendo que las baterías no puedan mantener una carga. No obstante, la reducción en gran medida del tiempo de uso de la batería puede recuperarse si se carga y utiliza de dos a cinco veces. Si el tiempo de uso de la batería es extremadamente corto a pesar de haber cargado y utilizado la batería varias veces, deberá considerarla agotada y comprar una nueva.

⚠ PRECAUCIÓN

En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.

Aviso importante sobre las pilas de las herramientas inalámbricas de metabo HPT

Utilice siempre una de nuestras pilas genuinas. No podemos garantizar la seguridad y el funcionamiento de nuestra herramienta eléctrica inalámbrica cuando se utiliza con pilas diferentes a las indicadas por nosotros o cuando la pila se desmonta y modifica (como cuando se desmontan y sustituyen celdas u otras piezas internas).

SERVICIO Y REPARACIONES

⚠ ADVERTENCIA

- **La grapadora solamente deberá ser reparada por metabo HPT, un distribuidor, o el empresario.**
- **Para la reparación, utilice solamente las piezas suministradas o recomendadas por metabo HPT.**

Todas las grapadoras de calidad requerirán el servicio de mantenimiento o de reemplazo de piezas debido al desgaste con la utilización normal.

NOTA

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso sin ninguna obligación por parte de metabo HPT.


GUIA DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones provocadas por arranques accidentales, apague el interruptor y extraiga la batería de la fuente de alimentación o extraiga la batería del cuerpo principal antes de realizar ajustes.
- Todas las reparaciones eléctricas o mecánicas deberán ser realizadas únicamente por técnicos de servicio calificados. Póngase en contacto con un Centro de Reparaciones Autorizado por metabo HPT.

Problema	Posible causa	Posible solución
El interruptor de alimentación no se enciende. Se enciende una vez, pero se apaga automáticamente.	Poca carga de batería.	Cargue la batería.
	Electrónica interna dañada.	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	¿La palanca de empuje y/o el gatillo están activados?	Mantenga la palanca de empuje y el gatillo desactivados.
	¿Deja de operar luego de 30 minutos? (Función de apagado automático)	Mantenga presionado el interruptor de alimentación durante más de un segundo para cambiar a "ENCENDIDO"
La grapadora no opera (Interruptor de alimentación ENCENDIDO)	La grapadora no se ha presionado lo suficiente contra la pieza de trabajo.	Sostenga la grapadora firmemente y presiónela sobre la pieza de trabajo por completo.
	El gatillo no se ha presionado lo suficiente.	Presione el gatillo firmemente.
	Pasan más de dos segundos desde que se activa la palanca de empuje hasta que se activa el gatillo (o desde que se activa el gatillo hasta que se activa la palanca de empuje). (La luz LED parpadea en intervalos de 1 segundo)	Asegúrese de que pasen menos de dos segundos desde que se activa la palanca de empuje hasta que se activa el gatillo (o desde que se activa el gatillo hasta que se activa la palanca de empuje).
	La palanca de bloqueo del interruptor (función de bloqueo del gatillo) está en la posición "ENCENDIDO".	Coloque la palanca de bloqueo del interruptor en la posición "APAGADO". (Refiérase a la página 71).
	La máquina está demasiado fría (por debajo de 23°F (-5°C)) o demasiado caliente. (La luz LED parpadea en intervalos de 0.5 segundos y 10 segundos después la alimentación se apaga)	Espere que la grapadora se enfríe o se caliente en la condición adecuada.
	Electrónica interna dañada.	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
La grapadora opera, pero no se expulsa ninguna grapa.	El cartucho está sucio.	Sople y limpie el cartucho.

Problema	Posible causa	Posible solución
La grapadora opera, pero no se expulsa ninguna grapa.	Busque si hay atascos.	Desatasque el producto (consulte la página 77)
	¿La hoja del motor está gastada o dañada?	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	¿El resorte de alimentación está dañado o debilitado?	Reemplace el resorte de alimentación.
	¿El alimentador de grapas está dañado?	Reemplace el alimentador de grapas.
	Compruebe si las grapas son las correctas.	Utilice solo las grapas recomendadas.
Accionamiento débil. Ciclo lento.	Compruebe la posición de la palanca de empuje de ajuste de la profundidad de grapado.	Reajuste de acuerdo con la página 76.
	¿Hoja del motor gastada?	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
	La presión del aire comprimido es baja.	
	Electrónica interna dañada.	
	La grapadora no se ha presionado lo suficiente contra la pieza de trabajo.	Sostenga la grapadora firmemente y presiónela sobre la pieza de trabajo por completo.
Los clavos se clavan demasiado profundos.	Compruebe la posición de la palanca de empuje de ajuste de la profundidad de grapado.	Reajuste de acuerdo con la página 76.
Se omiten grapas. Alimentación intermitente.	Compruebe si las grapas son las correctas.	Utilice solo las grapas recomendadas.
	¿El alimentador de grapas está dañado?	Reemplace el alimentador de grapas.
	¿El resorte de alimentación está dañado o debilitado?	Reemplace el resorte de alimentación.
	¿La hoja del motor está gastada o dañada?	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.
Las grapas se atascan. Las grapas se clavan dobladas.	Compruebe si las grapas son las correctas.	Utilice solo las grapas recomendadas.
	¿La hoja del motor está gastada o dañada?	Póngase en contacto con metabo HPT para la inspección.

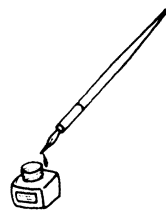



Please contact Koki Holdings America Ltd.
at 1-800-59-TOOLS (toll free), or metabo HPT
AUTHORIZED POWER TOOL SERVICE
CENTER regarding COLLECTION.



Pour le RAMASSAGE, contacter Koki Holdings
America Ltd. au 1-800-59-TOOLS (appel gratuit),
ou UN SERVICE APRÈS-VENTE D'OUTILS
ÉLECTRIQUE AGRÉÉ PAR metabo HPT.



Con respecto a la RECOLECCIÓN de baterías,
póngase en contacto con Koki Holdings America
Ltd. número 1-800-59-TOOLS (llamada gratis),
o con metabo HPT AUTHORIZED POWER TOOL
SERVICE CENTER.

Issued by

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Distributed by

Koki Holdings America Ltd.

1111 Broadway Ave,
Braselton, Georgia, 30517

Koki Holdings America Ltd. Canadian Branch

3405 American Drive, Units 9-10,
Mississauga, ON, L4V 1T6