

Drill

Bohrmaschine

Дропаво

Wiertarka

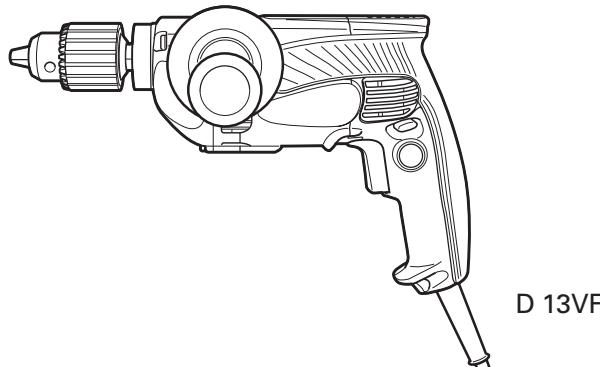
Fúrógép

Vrtačka

Matkap

Электродрель

D 10VF · D 10VG · D 13VF · D 13VG



Read through carefully and understand these instructions before use.

Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.

Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом.



Handling instructions

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χειρισμού

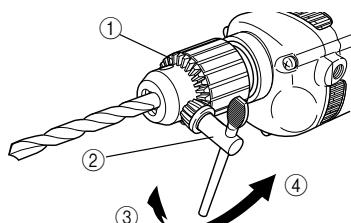
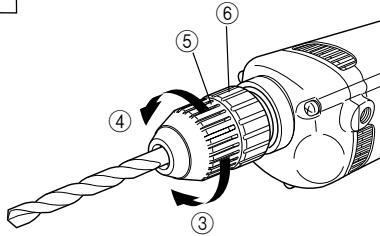
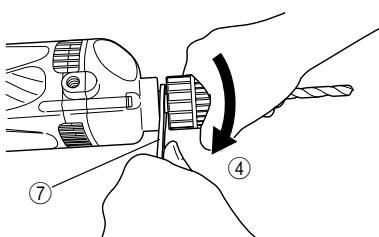
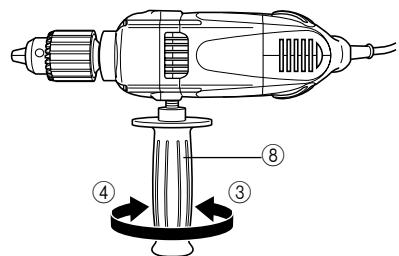
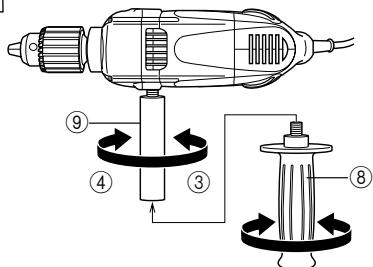
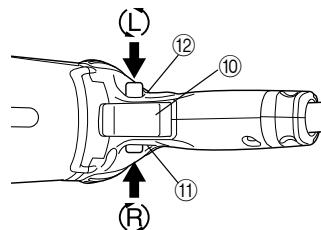
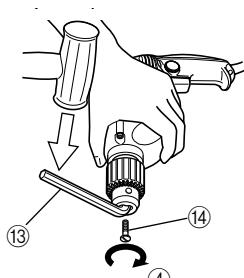
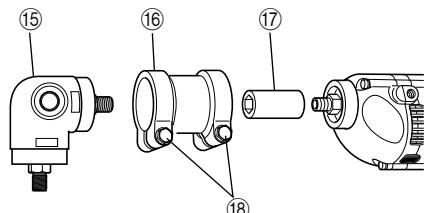
Instrukcja obsługi






Kezelési utasítás

Návod k obsluze

Kullanım talimatları

Инструкция по эксплуатации

1**2****3****4****5****6****7****8**

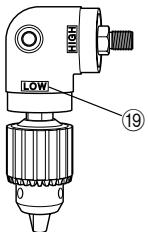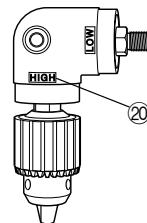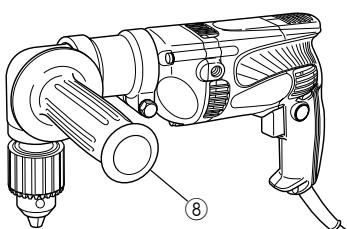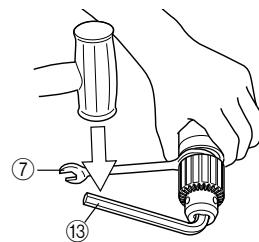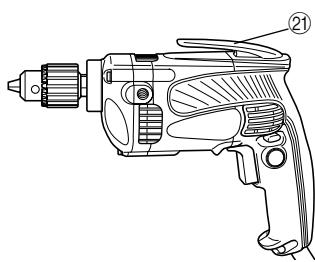9**10****11****12****13**

	English	Deutsch	Ελληνικά	Polski
①	Drill chuck	Bohrfutter	Σφικτήρας δραπάνου	Uchwyt wiertarski
②	Chuck wrench	Futterschlüssel	Κλειδί σφικτήρα	Klucz do uchwytu wiertarskiego
③	Tighten	Anziehen	Σφίξτε	Dokręcanie
④	Loosen	Lösen	Χαλαρώστε	Luzowanie
⑤	Sleeve	Manschette	Συνδετικός δακτύλιος	Tuleja
⑥	Ring	Ring	Δακτύλιος	Pierścień
⑦	Open end wrench	Maulschlüssel	Κλειδί με ένα ελεύθερο άκρο	Klucz płaski
⑧	Side handle	Seitengriff	Πλευρική λαβή	Uchwyt boczny
⑨	Handle joint	Griffanschluß	Ένωση λαβής	Złącze uchwytu
⑩	Switch trigger	Abzugschalter	Σκανδάλη διακόπτης	Spust włacznika
⑪	(R) mark	Markierung (R)	(R) σημάδι	Symbol (R)
⑫	(L) mark	Markierung (L)	(L) σημάδι	Symbol (L)
⑯	Hex. bar wrench	Sechskant-Steckschlüssel	Εξ. ραβδόμορφο κλειδί	Klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem
⑯	Locking screw	Sicherungsschraube	Βίδα κλειδώματος	Śruba zabezpieczająca
⑯	Angle unit	Winkeleinheit	Εξάρτημα γωνία	Moduł kątowy
⑯	Joint sleeve	Gelenkstulpe	Ένωση συνδετικού δακτυλίου	Tuleja mocująca
⑯	Coupling	Kupplung	Σύζευξη	Sprzęgło
⑯	Clamping bolt	Anzugsschraube	Μπουλόνι σύζευξης	Sworzenn mocujące
⑯	Low speed	Niedrige Drehzahl	Χαμηλή ταχύτητα	Mała prędkość
⑯	High speed	Hohe Drehzahl	Υψηλή ταχύτητα	Duża prędkość
㉑	Hook (A)	Haken (A)	Γάντζος (A)	Haczyk (A)

	Magyar	Čeština	Türkçe	Русский
①	Fúrótokmány	Sklíčidlo vrtačky	Mandren	Зажимной патрон сверла
②	Tokmánykulcs	Klíč pro dotaňování sklíčidla	Mandren ucu	Патронный гаечный ключ
③	Megszorítani	Dotažení	Sıkıştır	Затянуть
④	Meglazítani	Povolení	Gevşet	Ослабить
⑤	Karmantyú	Pouzdro	Segman	Обод
⑥	Gyűrű	Kroužek	Halka	Кольцо
⑦	Villáskulcs	Plochý klíč	Açık uğlu anahtar	Гаечный ключ с открытым зевом
⑧	Oldalfogantyú	Boční rukojeť	Yan kol	Боковая рукоятка
⑨	Fogantyú csatlakozás	Spojka rukojeti	Kol mafsalı	Крепление рукоятки
⑩	Kapcsoló	Spínač	Anahtar	Пускатель переключателя
⑪	(R) - jobbra forgásirány-jelölés	Značka (R)	(R) işaret	(R) метка
⑫	(L) - balra forgásirány-jelölés	Značka (L)	(L) işaret	(L) метка
⑯	Imbuszkulcs	Šestihranný klíč	Alyan anahtarı	Гаечный ключ в виде шестигранного стержня
⑯	Rögzítő csavar	Pojistný šroub	Kilit vidasi	Стопорный винт
⑯	Sarokegység	Úhlová jednotka	Açı ünitesi	Угловой элемент
⑯	Közös karmantyú	Spojovací pouzdro	Mafsal segmani	Соединительный обод
⑯	Kupplung	Spojka	Bağlanti parçası	Муфта
⑯	Szorítócsavar	Upínací šroub	Sıkıştırma pimi	Стяжной болт
⑯	Alacsony fordulatszám	Nízké otáčky	Düşük hız	Низкая скорость
⑯	Magas fordulatszám	Vysoké otáčky	Yüksek hız	Высокая скорость
㉑	Akasztó (A)	Hák (A)	Askı (A)	Крючок (A)

	Symbols ⚠ WARNING The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.	Symbolle ⚠ WARNUNG Die folgenden Symbole werden für diese Maschine verwendet. Achten Sie darauf, diese vor der Verwendung zu verstehen.	Σύμβολα ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα παρακάτω δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν τη χρήση.	Symbolle ⚠ OSTRZEŻENIE Następujące oznaczenia to symbole używane w instrukcji obsługi maszyny. Upewnij się, że rozumiesz ich znaczenie zanim użyjesz narzędziwa.
	Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.	Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen durch. Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen kommen.	Διαβάζετε όλες τις προειδοποίησεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τηρηση των προειδοποίησων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια, πυρκαϊά και/ή σοβαρό	Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówek bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub odniesienie poważnych obrażeń.
	Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.	Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haushmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.	Γραμματόσημο. Μόνο για τις χώρες της ΕΕ Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων! Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωση της στο εθνικό δικαίο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να απολέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.	Dotyczy tylko państw UE Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WΕ w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posortować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
	Jelölések ⚠ FIGYELEM Az alábbiakban a géphez alkalmazott jelölések vannak felsorolva. A gép használata előtt feltétlenül ismerje meg ezeket a jelöléseket.	Symboly ⚠ UPOZORNĚNÍ Následující text obsahuje symboly, které jsou použity na zařízení. Ujistěte se, že rozumíte jejich obsahu před tím, než začnete zařízení používat.	Simgeler ⚠ DİKKAT Aşağıda, bu alet için kullanılan simgeler gösterilmiştir. Aleti kullanmadan önce bu simgelerin ne anlama geldiğini anladığınızdan emin olun.	Символы ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ниже приведены символы, используемые для машины. Перед началом работы обязательно убедитесь в том, что Вы понимаете их значение.
	Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmezteték és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérelést eredményezhet.	Přečtěte si všechna varování týkající se bezpečnosti a všechny pokyny. Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek elektrický sôk, požár a/nebo vážné zranění.	Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yanına ve/ veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.	Прочтите все правила безопасности и инструкции. Не выполнение правил и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.
	Csak EU-országok számára Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemetbe! A használt villamos és elektronikai készülékekkel szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való általánosítése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.	Jen pro státy EU Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.	Sadece AB ülkeleri için Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayın! Kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2002/96/EC Avrupa yönergelerine göre bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre uylanarak, ayri olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmeye gönderilmelidir.	Только для стран ЕС Не выкидывайте электроприборы вместе с обычным мусором! В соответствии с европейской директивой 2002/96/EC об утилизации старых электрических и электронных приборов и в соответствии с местными законами электроприборы, бывшие в эксплуатации, должны утилизироваться отдельно безопасным для окружающей среды способом.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) Keep work area clean and well lit.

Cluttered or dark areas invite accidents.

- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) Power tool plugs must match the outlet.

Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.

Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.

Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

This enables better control of the power tool in unexpected situations.

- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust related hazards.

4) Power tool use and care

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.

If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- f) Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.

Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.

When not in use, tools should be stored out of reach of children and infirm persons.

DRILL SAFETY WARNINGS**1. Wear ear protectors with impact drills.**

Exposure to noise can cause hearing loss.

2. Use auxiliary handles supplied with the tool.

Loss of control can cause personal injury.

3. Hold the drill and side handle securely with both hands when using.
4. Do not wear gloves made of stuff liable to roll up such as cotton, wool, cloth or string, etc.
5. Prior to drilling into walls, ceilings or floors, ensure there are no electric cables or conduits inside.

SPECIFICATIONS

Model		D10VF	D10VG	D13VF	D13VG	
Voltage (by areas)*		(110V, 220V, 230V, 240V) ~				
Power input		710W*				
No load speed		0~3,000min ⁻¹	0~1,200min ⁻¹	0~850min ⁻¹	0~600min ⁻¹	
Drill chuck capacity		10 mm		13 mm		
Capacity	Steel	Twist Bit	10 mm	13 mm	13 mm	
		Hole Saw	—	38 mm	51 mm	
	Wood	Flat Spade Bit	25 mm	32 mm	40 mm	
		Auger Bit	—	—	32 mm	
		Hole Saw	29 mm	70 mm	102 mm	
Weight (without cord)						
Spec. for keyed chuck		1.8 kg	1.9 kg	2.1 kg	2.1 kg	
Spec. for keyless chuck		1.8 kg	1.9 kg	2.0 kg	2.0 kg	

*Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.

<Capacity with Angle attachment (Optional accessory for D13VF and D13VG)>

Model		D13VF		D13VG	
Speed of angle unit		LOW(650min ⁻¹)	HIGH(1350min ⁻¹)	LOW(400min ⁻¹)	HIGH(900min ⁻¹)
Capacity	Steel	Twist Bit	13 mm	13 mm	13 mm
		Hole Saw	64 mm	32 mm	51 mm
	Wood	Flat Spade Bit	40 mm	32 mm	40 mm
		Auger Bit	38 mm	29 mm	38 mm
		Hole Saw	114 mm	64 mm	102 mm

STANDARD ACCESSORIES**(D10VF)**

(1) Chuck wrench (Spec. only for keyed chuck) 1

(D10VG and D13VF)

(1) Side handle 1

(2) Chuck wrench (Spec. only for keyed chuck) 1

(D13VG)

(1) Side handle 1

(2) Handle joint 1

(3) Chuck wrench (Spec. only for keyed chuck) 1

Standard accessories are subject to change without notice.

OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)**(D10VF)**

(1) Side handle

(2) Hook (A)

(D10VG)

(1) Hook (A)

(D13VF and D13VG)

(1) Hook (A)

(2) Angle attachment

Optional accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS

- Boring holes in metal, wood and plastic.

PRIOR TO OPERATION**1. Power source**

Ensure that the power source to be utilized conforms to the power requirements specified on the product nameplate.

2. Power switch

Ensure that the power switch is in the OFF position. If the plug is connected to a receptacle while the power switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately, inviting serious accident.

3. Extension cord

When the work area is removed from the power source. Use an extension cord of sufficient thickness and rated capacity. The extension cord should be kept as short as practicable.

4. Selecting the appropriate drill bit:

- When boring metal or plastic
Use ordinary metalworking drill bits.

- When boring wood
Use ordinary woodworking drill bits.
However, when drilling 6.5 mm or smaller holes,
use a metalworking drill bit.

5. Mounting and dismounting of the bit

For keyed chuck (Fig. 1)

- (1) Open the chuck jaws, and insert the bit into the chuck.
- (2) Place the chuck wrench in each of the three holes in the chuck, and turn it in the clockwise direction (viewed from the front side). Tighten securely.
- (3) To remove the bit, place the chuck wrench into one of the holes in the chuck and turn it in the counterclockwise direction.

For keyless chuck (Fig. 2)

- (1) Open the chuck jaws, and insert the bit into the chuck.
To open the chuck jaws, hold the ring while turning the sleeve in the counterclockwise direction (viewed from the front side).
- (2) Firmly grasp the ring and turn the sleeve in the clockwise direction. Tighten securely.
- (3) To remove the bit, firmly grasp the ring and turn the sleeve in the counterclockwise direction.
- (4) If it is hard to loosen the sleeve, fix the spindle using the open-end wrench, hold the sleeve firmly, and turn it in the loosening direction (counterclockwise when viewed from the front). (Fig. 3)

6. Installing the side handle

For D10VG and D13VF

A Side handle is supplied with drill.
It can be installed on either side of the tool for right or left handed use.
To install the side handle, thread it into the socket on the desired side of the tool and tighten it securely. (Fig. 4)

For D13VG

The large torque of the motor for this drill can result in considerable reaction to your arms during drilling work. Accordingly, make absolutely sure before use that the side handle and the handle joint are completely installed. (Fig. 5)

7. Check the rotational direction (Fig. 6)

The bit rotates clockwise (viewed from the rear side) by pushing the R-side of the push button. The L-side of the push button is pushed to turn the bit counterclockwise.

(The (L) and (R) marks are provided on the body.)

8. Attaching the angle unit. (Optional accessory for D13VF and D13VG)

- (1) Removing chuck from drill (Fig. 7)
 - To remove the chuck from the drill, open the chuck jaws as far as possible and turn out the locking screw (left hand thread). This screw locks the chuck to the spindle. And hold the drill so that only the chuck rests firmly and squarely on the edge of a solid bench. Install the hex. bar wrench into the chuck. Turn the chuck until the wrench is at about a 30° angle to the bench top and strike the wrench sharply with a hammer so the chuck turns in the counterclockwise direction (viewed from the front side). This should loosen the chuck from the spindle

which has a right hand thread and you will be able to remove the chuck by hand.

CAUTION:

If the chuck cannot be removed by striking the wrench, don't strike the wrench forcibly and send the drill to a HiKOKI Authorized Service Center.

(2) Attaching the angle unit.

- After removing the chuck, engage the coupling to the drill spindle. Fit the joint sleeve to the gear cover, attach the angle unit to the other end of the joint sleeve, and turn the angle unit slightly in either direction so the hex. hole in the coupling engages the hex. portion of the angle unit spindle. Adjust the direction of the angle unit and tighten the joint sleeve by clamping bolts.

Tighten two clamping bolts equally and gradually in turn with a torque of 70–80kg·cm. (extent of force which can be subjected by only a wrist with the open end wrench provided to tight clamping bolts.). (Fig. 8)

- To operate the angle unit at low speed, attach the chuck to the angle unit spindle at the side marked "LOW" and secure the locking screw. At this setting, the drilling speed is decreased to about 70% and the drilling torque increased to about 150%. (Fig. 9)

- To operate the angle unit at high speed, attach the chuck to the angle unit spindle at the side marked "HIGH" and secure the locking screw. At this setting, the drilling speed is increased to about 150% and the drilling torque decreased to about 70%. (Fig. 10)

(3) Installing the side handle (Fig. 11)

The side handle can be installed on either side of the angle unit for right or left handed use. To install the side handle, thread it into the socket on the desired side of the angle unit and tighten it securely.

(4) Removing chuck from angle unit (Fig. 12)

- The chuck can be removed from angle unit in the same manner it was removed from the drill; however, ALWAYS REMOVE ANGLE UNIT FROM THE DRILL BEFORE ATTEMPTING TO LOOSEN CHUCK. This will prevent damage of drills gear. Use open end wrench provided to hold angle unit spindle before attempting to loosen chuck.

CAUTION:

If the chuck cannot be removed by striking the wrench, don't strike the wrench forcibly and send the drill to a HiKOKI Authorized Service Center.

9. Attaching the hook. (Optional accessory) (Fig. 13)

To attach the hook, it is necessary to disassemble the handle portion which covered the tool's electrical system. For your continued safety and electrical shock protection, installing the hook on this drill should ONLY be performed by a HiKOKI Authorized Service Center.

CAUTION:

When the power tool is used with a hook fixed to it, pay attention to the following points:

- Before hanging the main unit from the waist belt, make sure that the drill has come to a complete stop.
- While it is suspended from the waist belt, the power plug must be disconnected from the power source.
- Do not walk about with the power tool hanging from the waist belt.

- In the case of operation in a high place, it is dangerous to drop the tool accidentally. If the hook is deformed or hung from the wrong position, there is danger that the hook will slip off and the tool will fall.
Be careful to avoid danger.
- In making a through hole, the power tool sometimes shakes violently when the workpiece is pierced, from example. Be careful you are not hurt by the hook even if such situation happens.

HOW TO USE

1. Switch operation

- When the trigger is depressed, the tool rotates. When the trigger is released, the tool stops.
- The rotational speed of the drill can be controlled by varying the amount that the trigger switch is pulled. Speed is low when the trigger switch is pulled slightly and increases as the trigger switch is pulled more.
- Pulling the trigger and pushing the stopper, it keeps the switched-on condition which is convenient for continuous running. When switching off, the stopper can be disconnected by pulling the trigger again.

2. Drilling

- When drilling, start the drill slowly, and gradually increasing speed as you drill.
- Always apply pressure in a straight line with the bit. Use enough pressure to keep drilling, but do not push hard enough to stall the motor or deflect the bit.
- To minimize stalling or breaking through the material, reduce pressure on drill and ease the bit through the last part of the hole.
- If the drill stalls, release the trigger immediately, remove the bit from the work and start again. Do not click the trigger on and off in an attempt to start a stalled drill. This can damage the drill.
- The larger the drill bit diameter, the larger the reactive force on your arm.

Be careful not to lose control of the drill because of this reactive force.

To maintain firm control, establish a good foothold, use side handle, hold the drill tightly with both hands, and ensure that the drill is vertical to the material being drilled.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the drill bits

Since use of an abraded drill bits will cause motor malfunctioning and degraded efficiency, replace the drill bits with a new one or resharpening without delay when abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so could result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool. Exercise due care to ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water.

4. Inspecting the carbon brushes

For your continued safety and electrical shock protection, carbon brush inspection and replacement on this tool should ONLY be performed by a HiKOKI Authorized Service Center.

5. Service parts list

- A: Item No.
- B: Code No.
- C: No. Used
- D: Remarks

CAUTION

Repair, modification and inspection of HiKOKI Power Tools must be carried out by a HiKOKI Authorized Service Center.

This Parts List will be helpful if presented with the tool to the HIKOKI Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

MODIFICATION

HiKOKI Power Tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.

Accordingly, some parts (i.e. code numbers and/or design) may be changed without prior notice.

GUARANTEE

We guarantee HiKOKI Power Tools in accordance with statutory/country specific regulation. This guarantee does not cover defects or damage due to misuse, abuse, or normal wear and tear. In case of complaint, please send the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction, to a HiKOKI Authorized Service Center.

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

Information concerning airborne noise and vibration

The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.

[D13VG]

Measured A-weighted sound pressure level: 84 dB (A)
Uncertainty KpA: 3 dB (A).

Wear ear protection.

The typical weighted root mean square acceleration value: 2.5 m/s².

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROGERÄTE

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen durch. Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen kommen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich in den Warnhinweisen auf Elektrowerkzeuge mit Netz- (schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos).

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

- a) Sorgen Sie für einen sauberen und gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

Zugestellte oder dunkle Bereiche ziehen Unfälle förmlich an.

- b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht – zum Beispiel in der Nähe von leicht entflammbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stäube oder Dämpfe entzünden können.

- c) Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen dafür, dass sich keine Zuschauer (insbesondere Kinder) in der Nähe befinden.

Wenn Sie abgelenkt werden, können Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- a) Elektrowerkzeuge müssen mit passender Stromversorgung betrieben werden.

Nehmen Sie niemals irgendwelche Änderungen am Anschlussstecker vor.

Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen mit Schutzkontakt (geerdet) niemals Adapterstecker.

Stecker im Originalzustand und passende Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.

- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen wie Rohrleitungen, Heizungen, Herden oder Kühlschränken.

Bei Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko.

- c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.

Wenn Flüssigkeiten in ein Elektrowerkzeug eindringen, erhöht sich das Stromschlagrisiko.

- d) Verwenden Sie die Anschlusschnur nicht missbräuchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals an der Anschlusschnur, ziehen Sie es nicht damit heran und ziehen Sie den Stecker nicht an der Anschlusschnur aus der Steckdose.

Halten Sie die Anschlusschnur von Hitzequellen, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.

Beschädigte oder verdrehte Anschlusschnüre erhöhen das Stromschlagrisiko.

- e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien benutzen, verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel.

Ein für den Außeneinsatz geeignetes Kabel vermindert das Stromschlagrisiko.

- f) Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeiden lässt, verwenden Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstromschutzeinrichtung (Residual Current Device, RCD).

Durch den Einsatz einer Fehlerstromschutzeinrichtung wird das Risiko eines elektrischen Schlages reduziert.

3) Persönliche Sicherheit

- a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und setzen Sie Ihren Verstand ein, wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen können bereits kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu schweren Verletzungen führen.

- b) Benutzen Sie eine persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz.

Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschsichere Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz senken das Verletzungsrisiko bei angemessenem Einsatz.

- c) Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus- (Off-) Position befindet, ehe Sie das Gerät mit der Stromversorgung und/oder Batteriestromversorgung verbinden, es aufheben oder herumtragen.

Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Herstellen der Stromversorgung bei betätigtem Schalter zieht Unfälle regelrecht an.

- d) Entfernen Sie sämtliche Einstellschlüssele (Einstellschlüssel), ehe Sie das Elektrowerkzeug einschalten.

Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs angebrachter Schlüssel kann zu Verletzungen führen.

- e) Sorgen Sie für einen festen Stand. Achten Sie jederzeit darauf, sicher zu stehen und das Gleichgewicht zu bewahren.

Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser im Griff.

- f) Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.

Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann von beweglichen Teilen erfasst werden.

- g) Wenn Anschlüsse für Staubabsaug- und -sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen Sie dafür, dass diese richtig angeschlossen und eingesetzt werden. Durch Entfernen des Staubes können staubbezogene Gefahren verminder werden.

4) Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen

- a) Überansprüchen Sie Elektrowerkzeuge nicht. Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihren Einsatzzweck. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit bei bestimmungsgemäßem Einsatz besser und sicherer.

- b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht am Schalter ein- und ausschalten lässt.

Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter betätigt werden kann, stellt eine Gefahr dar und muss repariert werden.

- c) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung oder Batteriestromversorgung vom Gerät ab, ehe Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehörteile tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen.

Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des Elektrowerkzeugs und die damit verbundene Gefahren.

- d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern, lassen Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.

Elektrowerkzeuge in ungeschulten Händen sind gefährlich.

- e) Halten Sie Elektrowerkzeuge in Stand. Prüfen Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt und Leichtgängigkeit beweglicher Teile, Beschädigungen von Teilen und auf jegliche andere Zustände, die sich auf den Betrieb des Elektrowerkzeugs auswirken können.

Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrowerkzeug reparieren, ehe Sie es benutzen.
Viele Unfälle mit Elektrowerkzeugen sind auf schlechte Wartung zurückzuführen.

- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.**
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten bleiben weniger häufig hängen und sind einfacher zu beherrschen.
 - g) **Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, Werkzeugspitzen und Ähnliches in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen – beachten Sie dabei die jeweiligen Arbeitsbedingungen und die Art und Weise der auszuführenden Arbeiten.**
Der Gebrauch des Elektrowerkzeuges für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- 5) **Service**
- a) **Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte Fachkräfte und unter Einsatz passender, zugelassener Originalteile warten.**
Dies sorgt dafür, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs nicht beeinträchtigt wird.

VORSICHT

Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten.
Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen aufbewahrt werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BOHRMASCHINE

1. **Tragen Sie bei der Arbeit mit Schlagbohrmaschinen einen Gehörschutz.**
Starke und/oder dauerhafte Lärmbelastung kann zu Gehörverlust führen.
2. **Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten Zusatzgriffe.**
Wenn Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren, kann es zu Verletzungen kommen.
3. Halten Sie bei der Verwendung den Bohrer und den Seitengriff sicher mit beiden Händen.
4. Tragen Sie keine Handschuhe aus Stoff, der zum Aufrollen neigt, wie z.B. Baumwolle, Wolle, Leinen usw.
5. Stellen Sie vor dem Bohren in Wänden, Decken und Böden sicher, daß keine elektrischen Kabel oder Kabelrohre vorhanden sind.

TECHNISCHE DATEN

Modell			D10VF	D10VG	D13VF	D13VG	
Spannung (nach Bereichen)*			(110V, 220V, 230V, 240V) ~				
Leistungsaufnahme						710W*	
Leerlaufdrehzahl			0 bis 3000min ⁻¹	0 bis 1200min ⁻¹	0 bis 850min ⁻¹	0 bis 600min ⁻¹	
Spannfutterkapazität			10 mm		13 mm		
Kapazität	Stahl	Spiralbohrer	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	
		Lochsäge	–	38 mm	51 mm	70 mm	
	Holz	Flachspitzbohrer	25 mm	32 mm	40 mm	40 mm	
		Stangenbohrer	–	–	32 mm	38 mm	
		Lochsäge	29 mm	70 mm	102 mm	114 mm	
Gewicht (ohne Kabel)							
Modell mit Bohrfutterschlüssel			1,8 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,1 kg	
Modell mit schlüsselfreiem Bohrfutter			1,8 kg	1,9 kg	2,0 kg	2,0 kg	

*Überprüfen Sie das Typenschild am Erzeugnis, da Änderungen je nach Bereich jederzeit vorbehalten bleiben.

(Kapazität mit Winkelvorsatz (Sonderzubehör für D13VF und D13VG))

Modell			D13VF		D13VG	
Drehzahl des Winkelvorsatzgerätes			LOW (650min ⁻¹)	HIGH(1350min ⁻¹)	LOW (400min ⁻¹)	HIGH (900min ⁻¹)
Kapazität	Stahl	Spiralbohrer	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
		Lochsäge	64 mm	32 mm	70 mm	51 mm
	Holz	Flachspitzbohrer	40 mm	32 mm	40 mm	40 mm
		Stangenbohrer	38 mm	29 mm	38 mm	32 mm
		Lochsäge	114 mm	64 mm	114 mm	102 mm

STANDARDZUBEHÖR

(D10VF)	
(1) Spannfutterschlüssel (nur Modell mit Spannfutterschlüssel)	1
(D10VG und D13VF)	
(1) Seitengriff	1
(2) Spannfutterschlüssel (nur Modell mit Spannfutterschlüssel)	1
(D13VG)	
(1) Seitengriff	1
(2) Handgriff-Verbindungsstück	1
(3) Spannfutterschlüssel (nur Modell mit Spannfutterschlüssel)	1
Das Standardzubehör kann ohne vorherige Bekanntmachung jederzeit geändert werden.	

SONDERZUBEHÖR (separat zu beziehen)

(D10VF)	
(1) Seitengriff	
(2) Haken (A)	
(D10VG)	
(1) Haken (A)	
(D13VF und D13VG)	
(1) Haken (A)	
(2) Winkelvorsatz	
Das sonderzubehör kann ohne vorherige Bekanntmachung jederzeit geändert werden.	

ANWENDUNGEN

- Bohren von Löchern in Metall, Holz und plastisches Material.

VOR INBETRIEBNAHME

1. Netzspannung

Prüfen, daß die zu verwendende Netzspannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht.

2. Netzschalter

Prüfen, daß der Netzschalter auf "AUS" steht. Wenn der Stecker an das Netz angeschlossen ist, während der Schalter auf "EIN" steht, beginnt das Werkzeug sofort zu laufen und bedeutet ernsthafte Gefahr.

3. Verlängerungskabel

Wenn der Arbeitsbereich nicht in der Nähe des Netzzuschlusses liegt, ist ein Verlängerungskabel ausreichenden Querschnitts und ausreichender Nennleistung zu verwenden. Das Verlängerungskabel sollte so kurz wie möglich gehalten werden.

4. Wahl des angemessenen Bohrs:

- Beim Bohren von Metall oder Plastik
Verwenden Sie normale Bohrer für Metallbearbeitung.
- Beim Bohren von Holz:
Verwenden Sie normale Bohrer für Holz.
Verwenden Sie jedoch Bohrer für Metallbearbeitung für Löcher mit einem Durchmesser von 6,5 mm oder weniger.

5. Anbringen und Entfernen des Bohrs

Für ein Bohrfutter mit Schlüssel (Abb. 1)

- (1) Öffnen Sie die Spannbacken des Futters und schieben Sie den Bohrer in das Futter.

- (2) Schieben Sie den Futterschlüssel in jedes der drei Löcher des Spannfutters ein und drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn (von der Vorderseite her gesehen). Ziehen Sie fest an.

- (3) Schieben Sie zum Entfernen des Bohrs den Futterschlüssel in eins der Löcher des Spannfutters und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

Für ein schlüsselfreies Spannfutter

- (1) Öffnen Sie die Spannbacken des Futters und schieben Sie den Bohrer in das Futter.

- (2) Halten Sie den Ring fest und drehen Sie die Muffe im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie fest an.

- (3) Halten Sie zum Entfernen des Bohrs den Ring fest und drehen Sie die Muffe entgegen dem Uhrzeigersinn.

- (4) Wenn es schwierig ist, die Muffe zu lösen, so fixieren Sie die Spindel mit dem Maulschlüssel, halten Sie die Muffe fest, und drehen Sie sie in Lösungsrichtung (von der Vorderseite her gesehen gegen den Uhrzeigersinn). (Abb. 3)

6. Installation des Seitengriffs

Für D10VG und D13VF

Ein Seitengriff wird mit der Bohrmaschine mitgeliefert.

Er kann an beiden Seiten des Werkzeugs angebracht werden, für rechts- oder linkshändige Verwendung. Installieren Sie den Seitengriff durch Einschrauben in das Gewindeloch auf der gewünschten Seite des Werkzeugs, und ziehen Sie ihn sicher an. (Abb. 4)

Für D13VG

Das große Drehmoment des Motors dieser Bohrmaschine kann beim Bohren eine beträchtliche Reaktion auf Ihre Arme ausüben. Stellen Sie deshalb vor der Verwendung unbedingt sicher, daß der Seitengriff und das Handgriff-Verbindungsstück vollständig installiert sind. (Abb. 5)

7. Überprüfen der Drehrichtung (Abb. 6)

Der Bohrer dreht sich im Uhrzeigersinn (gesehen von hinten), Wenn die R-Seite des Druckknopfs gedrückt wird. Wenn die L-Seite des Bohrs gedrückt wird, dreht sich der Bohrer gegen den Uhrzeigersinn.

(Die Markierungen (L) und (R) befinden sich auf dem Körper der Bohrmaschine.)

8. Anbringen des Winkelvorsatzgerätes (Sonderzubehör für D13VF und D13VG)

- (1) Entfernen des Spannfutters von der Bohrmaschine (Abb. 7)

- Öffnen Sie zum Entfernen des Spannfutters die Spannbacken des Spannfutters so weit wie möglich, und drehen Sie die Feststellschraube heraus (Linksgewinde). Diese Schraube verriegelt das Spannfutter an der Spindel. Halten Sie die Bohrmaschine so, daß das Spannfutter fest und sicher auf der Kante einer soliden Werkbank aufliegt. Spannen Sie den Sechskant-Steckschlüssel in das Spannfutter ein. Drehen Sie das Spannfutter, bis der Steckschlüssel einen Winkel von etwa 30° zur Oberfläche der Werkbank hat, und schlagen Sie dann den Steckschlüssel kräftig mit einem Hammer, damit sich das Spannfutter gegen den Uhrzeigersinn dreht (gesehen von der Vorderseite her). Dies sollte das Spannfutter von der Spindel lösen, die ein Rechtsgewinde hat, und dann können Sie das Spannfutter von Hand entfernen.

ACHTUNG:

Wenn das Spannfutter nicht durch Schlagen auf den Steckschlüssel entfernt werden kann, so wenden Sie keine Gewalt an, sondern schicken Sie die Bohrmaschine an ein Autorisiertes HiKOKI-Wartungszentrum ein.

(2) Anbringen des Winkelvorsatzgerätes

- Bringen Sie nach Entfernen des Spannfutters die Kupplung in Eingriff mit der Bohrerspindel. Schieben Sie die Verbindungsmuffe auf die Getriebeabdeckung, bringen Sie das Winkelvorsatzgerät am anderen Ende der Verbindungsmuffe an, und drehen Sie das Winkelvorsatzgerät etwas in beliebiger Richtung, damit das sechseckige Loch in der Kupplung in Eingriff mit dem sechseckigen Abschnitt der Spindel des Winkelvorsatzgerätes kommt. Richten Sie das Winkelvorsatzgerät wie gewünscht aus und ziehen Sie die Klemmschrauben der Verbindungsmuffe fest an.
- Ziehen Sie die zwei Klemmschrauben abwechselnd und gleichförmig mit einem Drehmoment von 70 bis 80 kg-cm an (dies entspricht der Kraft, die mit der Hand auf den Maulschlüssel an den Klemmschrauben angewendet werden kann). (**Abb. 8)**

- Bringen Sie für Betrieb des Winkelvorsatzgerätes mit niedriger Drehzahl das Spannfutter an der mit „LOW“ markierten Seite an und ziehen Sie die Feststellschraube fest an. Bei dieser Einstellung wird die Bohrdrehzahl auf etwa 70% verringert und das Bohrdrehmoment wird auf etwa 150% erhöht. (**Abb. 9)**

- Bringen Sie für Betrieb des Winkelvorsatzgerätes mit hoher Drehzahl das Spannfutter an der mit „HIGH“ markierten Seite an und ziehen Sie die Feststellschraube fest an. Bei dieser Einstellung wird die Bohrdrehzahl auf etwa 150% erhöht und das Bohrdrehmoment wird auf etwa 70% verringert. (**Abb. 10)**

(3) Anbringen des Seitengriffs (**Abb. 11)**

Der Seitengriff kann für rechts- oder linkshändige Verwendung an einer der beiden Seiten des Winkelvorsatzgerätes angebracht werden. Schrauben Sie den Seitengriff zum Installieren in das Gewindeloch auf der gewünschten Seite des Winkelvorsatzgerätes und ziehen Sie ihn sicher an.

(4) Entfernen des Bohrfutters vom Winkelvorsatzgerät (**Abb. 12)**

- Das Bohrfutter kann vom Winkelvorsatzgerät auf die gleiche Weise wie von der Bohrmaschine entfernt werden. **ENTFERNEN SIE JEDOCH IMMER DAS WINKELVORSATZGERÄT VON DER BOHRMASCHINE, BEVOR SIE VERSUCHEN, DAS SPANNFUTTER ZU LÖSEN.** Dies verhütet eine Beschädigung des Bohrergetriebes. Verwenden Sie den mitgelieferten Maulschlüssel, um die Spindel des Winkelvorsatzgerätes zu halten, bevor Sie versuchen, das Spannfutter zu lösen.

ACHTUNG:

Wenn das Spannfutter nicht durch Schlagen auf den Steckschlüssel entfernt werden kann, so wenden Sie keine Gewalt an, sondern schicken Sie die Bohrmaschine an ein Autorisiertes HiKOKI-Wartungszentrum ein.

9. Anbringen des Hakens (Sonderzubehör) (Abb. 13)

Zum Anbringen des Hakens ist es erforderlich, den Handgriffabschnitt zu entfernen, der das Elektrosystem der Bohrmaschine abdeckt. Zur Erhaltung Ihrer Sicherheit und des Schutzes gegen elektrischen Schlag sollte der Haken NUR durch ein Autorisiertes HiKOKI-Wartungszentrum angebracht werden.

Achtung:

Achten Sie bei Verwendung der Bohrmaschine mit angebrachtem Haken auf die folgenden Punkte:

- Stellen Sie sicher, daß die Bohrmaschine vollständig angehalten hat, bevor Sie diese am Gürtel aufhängen.
- Während Aufhängung am Gürtel muß der Stecker des Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein.
- Gehen Sie nicht herum, während die Bohrmaschine am Gürtel hängt.
- Bei Arbeit an einem höheren Ort ist versehentliches Herunterfallen der Bohrmaschine gefährlich. Wenn der Haken verformt ist oder Aufhängung an der falschen Stelle erfolgt, besteht die Gefahr, daß sich der Haken löst und die Bohrmaschine herunterfällt. Lassen Sie Sorgfalt walten, um Gefahr zu verhüten.
- Beim Bohren eines durchgehenden Loches kann es zu heftigem Schütteln der Bohrmaschine kommen, wenn die Bohrspitze aus dem Material austritt. Achten Sie darauf, daß Sie auch in einem solchen Fall nicht durch den Haken verletzt werden.

VERWENDUNG**1. Schalterbetätigung**

- Wenn der Abzugschalter durchgedrückt wird, dreht sich das Werkzeug. Wenn der Abzugschalter losgelassen wird, hält das Werkzeug an.
- Die Drehzahl des Bohrs kann durch entsprechendes Durchziehen des Abzugschalters geregelt werden. Wenn der Abzugschalter nur leicht durchgedrückt wird, ist die Drehzahl niedrig, und sie nimmt zu, wenn der Abzugschalter stärker durchgedrückt wird.
- Wenn der Abzugschalter durchgedrückt und der Stopper gedrückt wird, bleibt die Maschine eingeschaltet, was angenehm für kontinuierliche Verwendung ist. Zum Ausschalten kann der Stopper durch erneutes Durchdrücken des Abzugschalters freigegeben werden.

2. Bohren

- Starten Sie zum Bohren die Bohrmaschine langsam und erhöhen Sie die Drehzahl beim Bohren.
- Drücken Sie immer in einer geraden Linie mit dem Bohrer. Drücken Sie mit ausreichender Kraft, um weiter zu Bohren, aber nicht so stark, daß der Motor anhält oder der Bohrer abgelenkt wird.
- Verringern Sie am Ende des Loches den Druck auf den Bohrer und leiten Sie den Bohrer vorsichtig durch den letzten Teil des Loches, um Stehenbleiben oder Durchbrechen durch das Material zu vermeiden.
- Wenn der Bohrer stehenbleibt, so lassen Sie sofort den Abzugschalter los, ziehen Sie den Bohrer aus dem Loch, und beginnen Sie erneut. Ziehen Sie nicht den Abzugschalter wiederholt durch, um einen stehengebliebenen Bohrer zu starten. Dies kann den Bohrer beschädigen.
- Je größer der Durchmesser des Bohrs ist, um so stärker ist die Reaktionskraft auf Ihren Arm.

Achten Sie darauf, durch die Reaktionskraft nicht die Kontrolle über die Bohrmaschine zu verlieren. Stellen Sie sich für sichere Kontrolle des Bohrers sicher hin, verwenden Sie den Seitengriff, halten Sie die Bohrmaschine mit beiden Händen fest, und stellen Sie sicher, daß der Bohrer senkrecht zum zu bohrenden Material steht.

WARTUNG UND INSPEKTION

1. Inspektion der Bohrer

Da ein abgenutzter Bohrer Fehlfunktion des Motors und verringerte Wirksamkeit verursacht, sollten Sie die Bohrer sofort schärfen durch neue ersetzen, wenn Verschleiß festgestellt wird.

2. Inspektion der Befestigungsschraube

Alle Befestigungsschrauben werden regelmäßig inspiziert und geprüft, daß sie richtig angezogen sind. Wenn sich eine der Schrauben lockert, muß sie sofort wieder angezogen werden. Geschieht das nicht, kann das zu erheblicher Gefahr führen.

3. Wartung des Motors

Die Motorwicklung ist das "Herz" des Elektrowerkzeugs. Daher ist besonders sorgfältig darauf zu achten, daß die Wicklung nicht beschädigt und/oder mit Öl oder Wasser benetzt wird.

4. Inspektion der Kohlebürsten

Zur Erhaltung Ihrer Sicherheit und des Schutzes gegen elektrischen Schlag sollten Inspektion und Auswechseln der Kohlebürsten NUR durch ein Autorisiertes HiKOKI-Wartungszentrum durchgeführt werden.

5. Liste der Wartungssteile

A : Punkt Nr.
B : Code Nr.
C : Verwendete Anzahl
D : Bemerkungen

ACHTUNG:

Reparatur, Modifikation und Inspektion von HiKOKI-Elektrowerkzeugen müssen durch ein Autorisiertes HiKOKI-Wartungszentrum durchgeführt werden.

Diese Teileliste ist hilfreich, wenn sie dem Autorisierten HiKOKI-Wartungszentrum zusammen mit dem Werkzeug für Reparatur oder Wartung ausgehändigt wird.

Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen müssen die Sicherheitsvorschriften und Normen beachtet werden.

MODIFIKATIONEN:

HiKOKI-Elektrowerkzeuge werden fortwährend verbessert und modifiziert, um die neuesten technischen Fortschritte einzubauen.

Dementsprechend ist es möglich, daß einige Teile (z.B. Codenummern bzw. Entwurf) ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

GARANTIE

Auf HiKOKI-Elektrowerkzeuge gewähren wir eine Garantie unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen und landesspezifischen Bedingungen. Dieses Garantie erstreckt sich nicht auf Gehäusedefekte und nicht auf Schäden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen Einsatz oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Im Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte Elektrowerkzeug zusammen mit dem GARANTIESCHEIN, den Sie am Ende der Bedienungsanleitung finden, an ein von HiKOKI autorisiertes Servicecenter.

ANMERKUNG

Aufgrund des ständigen Forschungs - und Entwicklungprogramms von HiKOKI sind Änderungen der hierin gemachten technischen Angaben vorbehalten.

Information über Betriebslärm und Vibration

Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60745 bestimmt und in Übereinstimmung mit ISO 4871 ausgewiesen.

[D13VG]

Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 84 dB (A)
Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)

Bei der Arbeit immer einen Ohrschutz tragen.

Der typische gewogene quadratische Mittelwert für die Beschleunigung ist 2,5 m/s².

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο (με καλώδιο) που λειτουργεί στους αγωγούς ή στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί στη μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

1) Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Σε ακατάστατες ή σκοτεινές περιοχές μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον, στο οποίο μπορεί να προκληθεί έκρηξη, όπως παρουσία έψυχλης υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφέλουν τη σκόνη ή τον καπνό.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά σταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Αν αποσπαστεί η προσοχή σας, υπάρχει κίνδυνος να χάσετε τον έλεγχο.

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

- Τα φία των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να είναι κατάλληλα για τις πρίζες.

Μην τροποποιήσετε ποτέ τα φία με οποιονδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε φία προσαρμογής με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.

Τα μη τροποποιημένα φία και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμάστρες, μαγειρικές συσκευές και ψυγεία.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το ώμα σας είναι γειωμένο.

- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε συνθήκες γυρασίας.

Το νερό που εισέρχεται σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνεται τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Μην ασκείτε δύναμη στο καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να θύλαξτε από την πρίζα το ηλεκτρικό εργαλείο.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, κοφτερές γηνίες και κινούμενα μέρη.

Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αιχάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Η χρήση ενός καλώδιου κατάληγου για εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Αν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία, χρησιμοποιείτε διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD).

Η χρήση της RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε σε ετοιμότητα, να θλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρσαρμένοι ή υπό την επίρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.

Μια στιγμή απροσέξιας κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

b) Χρησιμοποιείτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε πάντα προστασία για τα μάτια.

Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά παπούτσια, σκληρό καπέλο ή προστασία για τα αυτιά, που χρησιμοποιείται για ανάλογες συνθήκες μπορεί να μειώσει τους τραυματισμούς.

c) Προλαμβάνετε τυχόν ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε τη συσκευή με πηγή ρεύματος και/ή τη θηκη της μπαταρίας, πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικού εργαλείου με τα δάχτυλά σας στο διακόπτη ή τη ηλεκτροδότηση ηλεκτρικού εργαλείου με ενεργοποιημένο το διακόπτη μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.

d) Να αφαιρείτε τυχόν κλειδιά ρυθμιζόμενου ανοίγματος ή τα πάλι κλειδιά πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.

Ένα απλό κλειδί ή ένα κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος που είναι προσαρτημένο σε περιστρεφόμενο εξόρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.

e) Μην τεντώνεστε. Να διατηρείτε πάντοτε το κατάλληλο πάτημα και την ισορροπία σας.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.

f) Να είστε υπυψόνοι κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Να κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

g) Αν παρέχονται εξαρτήματα για τη σύνδεση συσκευών εξαγωγής και συλλογής σκόνης, να θεωριώνεστε ότι είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο.

Η χρήση συλλέκτη σκόνης, μειώνει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.

4) Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικών εργαλείων

a) Μην ασκείτε δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Να χρησιμοποιείτε τη ηλεκτρικό εργαλείο που είναι κατάλληλο για το είδος της εργασίας που εκτελείτε.

Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με τον τρόπο που σχεδιάστηκε.

b) Μη χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης λειτουργίας δεν ανοίγει και δεν κλείνει.

Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν ελέγχεται από το διακόπτη λειτουργίας είναι επικινδυνό και πρέπει να επικινευστεί.

c) Αποσυνδέστε το θύμα από την πηγή ισχύος και/ή τη θηκη μπαταρίας από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν προβείτε σε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτήματος ή αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Αυτά τα προληπτικά μέτρα αισφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο να ξεκινήσει το ηλεκτρικό εργαλείο κατά λάθος.

d) Αποθήκευτε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά και μην αφήνετε τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικινδύνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων ατόμων.

ε) Συντρέίτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Να ελέγχετε την ευθυγράμμισή τους ή το μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, τη θραύση των εξαρτημάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.

Σε περίπτωση θλάβης, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί πριν χρησιμοποιηθεί.

Πολλά αποχήματα προκαλούνται από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.

ƒ) Διατρέψτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.

Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με κοφτερές γωνιές μπλοκάρουν πιο δύσκολα και ελεγχούνται πιο εύκολα.

g) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα μέρη κ.τ.λ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνήκες εργασίας και την εργασία που θα εκτελέσετε.

Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες πέρα από εκείνες για τις οποίες προορίζεται, ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους.

5) Σέρβις

a) Να δίνετε το ηλεκτρικό εργαλείο για σέρβις σε κατάλληλα εκπαιδευμένα ατόμα και να χρησιμοποιείτε μόνο γήνισα ανταλλακτικά.

Με αυτόν τον τρόπο είστε σίγουροι για την ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Μακριά από τα παιδιά και τους αναπήρους.

Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να φυλάζονται μακριά από τα παιδιά και τους αναπήρους.

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Φοράτε πάντα ωτοασπίδες κατά τη χρήση του δραπάνου.

Έκθεση στον θόρυβο μπορεί να καλέσει απώλεια ακοής.

2. Χρησιμοποιήτε τις βοηθητικές λαβές που επισυνάπτονται με τον εργαλεία.

Απώλεια ελέγχου μπορεί να καλέσει τραυματισμό.

3. Κρατήστε το δράπανο και τη πλευρική λαβή με ασφάλεια με τα δυο σας χέρια κατά τη χρήση.

4. Μην φοράτε γάντια φτιαγμένα από υλικό που έχει την τάση να τυλίγεται όπως το βαμβάκι, το μαλλί, το ύφασμα ή ίνα κλπ.

5. Πριν από το τρύπιμα σε τοίχους, ταβάνια ή πατώματα, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή κυκλώματα στο εσωτερικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	D10VF	D10VG	D13VF	D13VG
Τάση (ανά περιοχές)*	(110V, 220V, 230V, 240V) ~			
Ισχύς εισόδου		710W*		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0–3000min ⁻¹	0–1200min ⁻¹	0–850min ⁻¹	0–600min ⁻¹
Ικανότητα ασφιγκτήρα δραπάνου	10 mm		13 mm	
Ικανότητα	Ατσάλι	Ελικοειδής Λεπίδα	10 mm	13 mm
		Πριονωτή Λάμα με Τρύπα	–	38 mm
	Ξύλο	Επίπεδη Λεπίδα Φτιαριού	25 mm	32 mm
		Τρυπανοειδής Λεπίδα	–	32 mm
		Πριονωτή Λάμα με Τρύπα	29 mm	70 mm
Βάρος (χωρίς το καλώδιο)				
Ειδ. για ασφιγκτήρα χωρίς κλειδί	1,8 Kg	1,9 Kg	2,1 Kg	2,1 Kg
Ειδ. για ασφιγκτήρα με κλειδί	1,8 Kg	1,9 Kg	2,0 Kg	2,0 Kg

* Βεβαιωθείτε να ελέγχετε την πινακίδα στο προινό επειδή υπόκεινται σε αλλαγή σε εξάρτηση από την περιοχή.

⟨Ικανότητα με προσάρτηση εξαρτήματος Γωνίας (Προεραιτικό εξάρτημα για D13VF και D13VG)⟩

Μοντέλο	D13VF		D13VG	
Ταχύτητα γωνιακής μονάδας	XΑΜΗΛΗ (650min ⁻¹)	ΥΨΗΛΗ (1350min ⁻¹)	XΑΜΗΛΗ (400min ⁻¹)	ΥΨΗΛΗ (900min ⁻¹)
Ικανότητα	Ατσάλι	Ελικοειδής Λεπίδα	13 mm	13 mm
		Πριονωτή Λάμα με Τρύπα	64 mm	32 mm
	Ξύλο	Επίπεδη Λεπίδα Φτιαριού	40 mm	32 mm
		Τρυπανοειδής Λεπίδα	38 mm	38 mm
		Πριονωτή Λάμα με Τρύπα	114 mm	64 mm
			114 mm	102 mm

KANONIKA EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

(D10VF)

(1) Κλειδί σφιξίματος

(Ειδ. μόνο για σφιγκτήρα με κλειδί)..... 1

(D10VG και D13VF)

(1) Πλευρική λαβή..... 1

(2) Κλειδί σφιξίματος

(Ειδ. μόνο για σφιγκτήρα με κλειδί)..... 1

(D13VG)

(1) Πλευρική λαβή..... 1

(2) Ένωση λαβής

(3) Κλειδί σφιξίματος

(Ειδ. μόνο για σφιγκτήρα με κλειδί)..... 1

Τα κανονικά εξαρτήματα μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

(D10VF)

(1) Πλευρική λαβή.

(2) Γάτζος (A)

(D10VG)

(1) Γάτζος (A)

(D13VF και D13VG)

(1) Γάτζος (A)

(2) Προσάρτημα γωνίας

χωρίς προειδοποίηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Άνοιγμα τρυπών σε μέταλλο, ξύλο και πλαστικό.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πηγή ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις σε ρεύμα που αναφέτεται στην πινακίδα του εργαλείου.

2. Διακόπτης ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρεύματος βρίσκεται στη θέση OFF. Αν το βίσμα είναι στη μπρίζα καθώς ο διακόπτης ρεύματος βρίσκεται στο ON, το εργαλείο θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως, με πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.

3. Καλώδιο προέκτασης

Όταν ο χώρος εργασίας βρίσκεται μακριά από την παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης με κατάλληλο πάχος και ικανότητα μεταφοράς ρεύματος. Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι τόσο κοντό όσο είναι πρακτικά δυνατό.

4. Επιλέξτε την κατάλληλη λεπίδα τρυπίματος

○ Όταν ανοίγετε τρύπες σε μέταλλο και πλαστικό Χρησιμοποιήστε κοινές λεπίδες τρυπίματος για μέταλλο.

○ Όταν ανοίγετε τρύπες για ξύλο Χρησιμοποιήστε κοινές λεπίδες τρυπίματος για ξύλο.

Όμως όταν ανοίγετε τρύπες των 6.5 χιλ. ή μικρότερες, χρησιμοποιήστε μια λεπίδα τρυπίματος για εργασία σε μέταλλο.

5. Για στερέωση και βγάλσιμο της λεπίδας

Για σφικτήρα με κλειδί (Εικ. 1)

- (1) Ανοίξτε τις αρτάγες του σφιγκτήρα, και βάλτε μέσα τη λεπίδα στο σφιγκτήρα.
- (2) Τοποθετήστε το κλειδί του σφιγκτήρα μέσα σε κάθε μια από τις τρεις τρύπες του σφιγκτήρα και περιστρέψτε το προς τα δεξιά (όψη από την μπροστινή πλευρά). Σφίξτε με ασφάλεια.
- (3) Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα, τοποθετήστε το κλειδί του σφιγκτήρα μέσα σε μια από τις τρύπες του σφιγκτήρα και περιστρέψτε το προς τα αριστερά.

Για σφικτήρες χωρίς κλειδί (Εικ. 2)

- (1) Ανοίξτε τις αρτάγες του σφιγκτήρα, και βάλτε μέσα τη λεπίδα στο σφιγκτήρα.
Για να ανοίξετε τις αρτάγες του σφιγκτήρα, κρατήστε το δακτύλιο ενώ περιστρέφεται το συνδετικό δακτύλιο προς τα αριστερά (όψη από την μπροστινή πλευρά).

(2) Πάστε δυνατά το δακτύλιο και περιστρέψτε το συνδετικό δακτύλιο προς τα δεξιά. Σφίξτε με ασφάλεια.

(3) Για να αφαιρέσετε την λεπίδα, πάστε δυνατά το δακτύλιο και περιστρέψτε το συνδετικό δακτύλιο προς τα αριστερά.

(4) Αν είναι δύσκολο να ξεσφίξετε το συνδετικό δακτύλιο, στερεώστε τον άξονα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί, κρατήστε το συνδετικό δακτύλιο σταθερά, και περιστρέψτε το προς την διεύθυνση κατά την οποία ξεσφίγκει (αριστερά όταν βλέπετε από εμπρός) (Εικ. 3)

6. Εγκατάσταση της πλευρικής λαβής

Για D10VG και D13VF

Μια πλευρική λαβή παρέχεται με το δράπανο. Μπορεί για δεξιόχειρη ή αριστερόχειρη χρήση. Για να εγκαταστήσετε τη πλευρική λαβή περάστε την μέσα στην υποδοχή στην επιθυμητή πλευρά του εργαλείου και σφίξτε το με ασφάλεια (Εικ. 4).

Για D13VG

Η μεγάλη ροπή του μοτέρ σε αυτό το δράπανο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αντίδραση στα χέρια σας κατά την εργασία τρυπίματος. Ανάλογα, βεβαιωθείτε απόλυτα πριν την χρήση ότι η πλευρική λαβή και η ένωση της λαβής έχουν πλήρως εγκατασταθεί (Εικ. 5).

7. Ελέγχετε την περιστροφική διεύθυνση (Εικ. 6)

Η λεπίδα περιστρέφεται προς τα δεξιά (όψη από την πίσω πλευρά) πατώντας την R-πλευρά του κουμπιού. Η L-πλευρά του κουμπιού πατίστεται για να περιστραφεί η λεπίδα προς τα αριστερά. (Τα σημάδια (L) και (R) παρέχονται πάνω στο ώμα.)

8. Σύνδεση του εξαρτήματος γωνίας. (Προαιρετικό εξάρτημα για τα D13VF και D13VG)

- (1) Αφαιρέστε το σφιγκτήρα από το δράπανο (Εικ. 7)
- Για να αφαιρέσετε το σφιγκτήρα από το δράπανο, ανοίξτε τις αρτάγες του σφιγκτήρα όσο είναι δυνατό περιστρέφοντας την πίσω πλευρά (αριστερόχειρο πεπίσματος). Αυτή η βίδα κλειδώνει το σφιγκτήρα στον άξονα. Και κρατήστε το δράπανο έτσι ώστε μόνο ο σφιγκτήρας να ακουμπάει καλά και εξισωμένα στην άκρη ενός σταθερού πάγκου. Τοποθετήστε το εξ. κλειδί μέσα

στο σφιγκτήρα. Περιστρέψτε το σφικτήρα μέχρι το κλειδί να είναι σε γνώμια 30 με την επιφάνεια του πάγκου και χτυπήστε το κλειδί με δύναμη με ένα σφυρί έτσι ώστε ο σφιγκτήρας να περιστραφεί κατά την αριστερή μεριά (όψη από την μπροστινή μεριά). Αυτό θα χαλαρώσει τον σφικτήρα από τον άξονα ο οποίος έχει ένα δεξιόχειρο σπείρωμα και θα είστε σε θέση να αφαιρέσετε το σφικτήρα με το χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν ο σφικτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί με το να χτυπήσετε το κλειδί, μην χτυπάτε το κλειδί με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη και στείλτε το δράπανο σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της HIKOKI.

(2) Σύνδεση του εξαρτήματος της γυνίας γυνίας

- Μετά την αφαίρεση του σφικτήρα, συνδέστε τη σύζευξη στον άξονα του δραπάνου. Προσαρμόστε το συνδετικό δακτύλιο στο κάλυμμα του οδοντωτού τροχού, συνδέστε το εξάρτημα της γνώμιας στο άλλο ακρο του συνδετικού δακτύλιου, και περιστρέψτε το εξάρτημα της γυνίας ελαφρά προς τη μια ή την άλλη διεύθυνση έτσι ώστε η εξ. τρύπα στη σύζευξη να συνδέει το εξ. τμήμα του άξονα της γυνίας. Προσαρμόστε τη διεύθυνση της γυνίας και σφίξτε το συνδετικό δακτύλιο με μπουλόνια σύζευξης. Σφίξετε με τη σειρά τα δύο μπουλόνια σύζευξης ισοδύναμα και σταδιακά με μια ροπή 70–80 kg-cm (μεγεθεος δύναμης που μπορεί να ασκηθεί μόνο με τον καρπό που ένα κλειδί που παρέχεται για το σφίξιμο των μπουλονιών σύζευξης.). (Εικ. 8)

- Για να λειτουργήσετε το εξάρτημα της γυνίας σε χαμηλή ταχύτητα, προσαρμόστε τον άξονα του εξαρτήματος της γυνία στην πλευρά με την ένδειξη "LOW" και στερεώστε την βίδα κλειδώματος. Σε αυτή τη ρύθμιση η ταχύτητα τρυπίματος έχει ελαττωθεί στο περίπου 70% και η ροτή τρυπίματος αυξηθεί στο 150%. (Εικ. 9)

- Για να λειτουργήσετε το εξάρτημα της γυνίας σε υψηλή ταχύτητα, προσαρμόστε τον άξονα του εξαρτήματος της γυνία στην πλευρά με την ένδειξη "HIGH" και στερεώστε την βίδα κλειδώματος. Σε αυτή τη ρύθμιση η ταχύτητα τρυπίματος έχει αυξηθεί στο περίπου 150% και η ροτή τρυπίματος ελαττωθεί στο 70%. (Εικ. 10)

(3) Εγκατάσταση της πλευρικής λαβής (Εικ. 11)

Η πλευρική λαβή μπορεί να εγκατασταθεί στη μια από τις δύο πλευρές του εξαρτήματος της γυνίας για δεξιόχειρη ή αριστερόχειρη χρήση. Για να εγκαταστήσετε τη πλευρική λαβή πέραστε την μέσα στην υποδοχή στην επιθυμητή πλευρά του εξαρτήματος της γυνίας και σφίξετε τη με σφάλεια.

(4) Αφαίρεση του σφιγκτήρα από το εξάρτημα της γυνίας (Εικ. 12)

- Ο σφικτήρας μπορεί να αφαιρεθεί από το εξάρτημα της γυνία κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αφαιρέθηκε και από το δράπανο; όμως ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΦΙΚΤΗΡΑ. Αυτό θα αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς στο σύστημα τροχών του δραπάνου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να κρατήσετε τον άξονα του εξαρτήματος της γυνίας πριν προσπαθήσετε να χαλαρώσετε το σφικτήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν ο σφικτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί με το να χτυπήσετε το κλειδί, μην χτυπάτε το κλειδί με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη και στείλτε το δράπανο σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της HIKOKI.

9. Σύνδεση του γάντζου (Προαιρετικό εξάρτημα) (Εικ. 13)

Για να συνδέσετε το γάντζο είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε το τιμόνια της λαβής που καλύπτει το ηλεκτρικό σύστημα του εργαλείου. Για τη συνεχίζουντα δική σας ασφάλεια και την προστασία από την ηλεκτροπληξία η εγκατάσταση του αγκιστρού σε αυτό το δράπανο πρέπει να γίνει μονάχα από ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της HIKOKI.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιούται με το γάντζο στερεωμένο σε αυτό, δώστε προσοχή στα παρακάτω σημεία:

- Πριν κρεμάσετε την κύρια μονάδα από την ζώνη της μέσης σας, βεβαιωθείτε ότι το δράπανο έχει σταματήσει τελείως.
Ενώ είναι κρεμασμένο από την ζώνη της μέσης σας, το βίσμα παρορχής ρεύματος πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την πηγή του ρεύματος.
- Μην περπατάτε με το ηλεκτρικό εργαλείο να κρέμεται από την ζώνη της μέσης σας.
- Στην περιπτώση λειτουργίας σε υψηλά μέρη, είναι επικίνδυνο να ρίξετε κάτω το εργαλείο κατά λάθος. Αν ο γάντζος παραμορφωθεί ή κρεμαστεί από λανθασμένη θέση, υπάρχει κίνδυνος ο γάντζος θα γλειστήσει και το εργαλείο να πέσει κάτω.
Προσέχετε να αποφύγεται τον κίνδυνο.
- Κατά το άνοιγμα μιας τρύπας το ηλεκτρικό εργαλείο μερικές φορές τραντάζεται με δύναμη όταν το αντικείμενο εργασίας τρυπηθεί, για παράδειγμα. Προσέχετε να μην τραυματιστείτε από τον γάντζο ακόμα και αν κάτι τέτοιο συμβεί.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ

1. Λειτουργία διακόπτη

- Όταν η σκανδάλη είναι χαμηλωμένη, το εργαλείο περιστρέφεται.
Όταν η σκανδάλη ελευσθερωθεί το εργαλείο σταματά.
- Η ταχύτητα περιστροφής του δραπάνου μπορεί να ελεγχείται από το κατά πόσο τραβιθέται η σκανδάλη διακόπτης. Η ταχύτητα είναι χαμηλή όταν η σκανδάλη διακόπτης τραβηγχθεί ελαφρά και αυξάνει καθώς η σκανδάλη διακόπτης τραβιθέται περισσότερο.
- Το τράβηγμα της σκανδάλης και το σπρώξιμο του στόπερ, διατηρεί την κατάσταση λειτουργίας, η οποία είναι βολική για συνεχής λειτουργία. Κατά το σβήσιμο, το στόπερ μπορεί να αποσυνδεθεί τραβώντας τη σκανδάλη ξανά.

2. Τρύπημα

- Κατά το τρύπημα, αρχίστε να τρυπάτε αργά, και προσδευτικά αυξήστε την ταχύτητα καθώς τρυπάτε.
- Πάντοτε να εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία γραμμή με την λεπίδα. Χρησιμοποιήστε αρκετή δύναμη για να συνεχίζετε να τρυπάτε, αλλά όμως μην στρώζετε πάρα πολύ τόσο ώστε να μπλοκάρει το μοτέρ ή να αποκλίνει η λεπίδα.

- Για να ελαχιστοποιήσετε το μπλοκάρισμα ή να διαπεράσετε το υλικό, ελαττώσετε την πίεση στο δράπανο και στη λεπίδα κατά το τελευταίο τμήμα της τρύπας.
- Αν το δράπανο μπλοκάρει, ελευθερώσετε τη σκανδάλη αμέσως, αφαιρέστε τη λεπίδα από το αντικείμενο εργασίας και ξεκινήστε ξανά. Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη σκανδάλη σε μια προσπάθεια να ξεκινήσετε ένα μπλοκάρισμένο δράπανο.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος της λεπίδας του δραπάνου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δύναμη αντίδρασης πάνω στο χάρι σας. Προσέξτε να μην χάσετε τον έλεγχο του δραπάνου εξαιτίας αυτής της δύναμης αντιδρασης. Για να κρατήσετε τον απόλυτο έλεγχο, διατηρείτε ένα καλό πάτημα, χρησιμοποιήστε την πλευρική λαβή, κρατήστε το δράπανο σφικτά με τα δυο χέρια και βεβαιωθείτε ότι το δράπανο είναι κάθετο ως προς το υλικό το οποίο πρόκειται να τρυπηθεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Έλεγχος των λεπίδων του δραπάνου

Επειδή η χρήση των φθαρμένων λεπίδων θα προκαλέσει την δυσλειτουργία του μοτέρ και την μειωμένη αποδοτικότητα, αντικαταστήστε τις λεπίδες του δραπάνου με καινούργιες ή ακονίστε τις χωρίς καθυστέρηση όταν παραπρηθεί η φθορά.

2. Έλεγχος των βίδων στερέωσης

Ελέγχετε περιοδικά όλες τις βίδες στερέωσης και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα σφιγμένες. Στην περίπτωση που χαλαρώσει οποιαδήποτε βίδα σφίξτε την ξανά αμέσως. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό.

3. Συντήρηση του μοτέρ

Η περιέλειξη της μονάδα του μοτέρ είναι η καρδιά του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε μεγάλη προσοχή για να σιγουρευτείτε ότι η περιέλειξη δεν θα πάθει ζημιά και / ή θα βρεχθεί με λάδι ή νερό.

4. Έλεγχος στα καρβουνάκια

Για την συνεχίζομενη ασφάλεια σας και την προστασία σας από την ηλεκτροπλήξα, ο έλεγχος στα καρβουνάκια και η αντικατάσταση αυτού του εργαλείου πρέπει MONO να γίνεται από ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της HiKOKI.

5. Λίστα συντήρησης των μερών

- A: Αρ. Αντκειμένου
- B: Αρ. Κωδικού
- C: Αρ. που χρησιμοποιήθηκε
- D: Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επισκευή, η τροποποίηση και ο έλεγχος των Ηλεκτρικών Εργαλείων HiKOKI πρέπει να γίνεται από ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της HiKOKI.

Αυτή η Λίστα των Μερών θα είναι χρήσιμη αν παρουσιαστεί μαζί με το εργαλείο στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της HiKOKI όταν ζητάτε επισκευή ή κάποια άλλη συντήρηση. Κατά τον έλεγχο και τη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων, οι κανόνες ασφαλείας και οι κανονισμοί που υπάρχουν σε κάθε χώρα πρέπει να ακολουθούνται.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία HiKOKI βελετιώνονται συνεχώς και τροποποιούνται για να συμπεριλαμβουν τις τελευταίες τεχνολογικές προόδους.

Κατά συνέπεια, ορισμένα τμήματα (δηλ. κωδικοί αριθμοί και / ή σχεδιασμός) μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγυώμαστε τα εργαλεία HiKOKI Power Tools σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ανά χώρα. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή ζημιές λόγω κακής χρήσης, κακοποίησης ή φυσιολογικής φθοράς. Σε περίπτωση παραπόνων παρακαλούμε αποστείλετε το Power Tool χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε μαζί με το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται στο τέλος των οδηγών αυτών, σε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευής της HiKOKI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εξαιτίας του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης της HiKOKI τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εδώ αναφέρονται μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πληροφορίες που αφορούν τον εκπεμπόμενο θόρυβο και τη δύνηση.

Οι τιμές μετρήθηκαν σύμφωνα με το EN60745 και βρέθηκαν σύμφωνες με το ISO 4871.

[D13VG]

Μετρηθείσα τυπική στάθμη ηχητικής πίεσης A: 84 dB (A)
Αβεβαιότητα KpA: 3 dB (A)

Φοράτε προστατευτικά αυτιών.

Μια τυπική τιμή ρίζας μέσης τετραγωνικής επιτάχυνσης: 2,5 m/s².

OGÓLNE WSKAŻÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówek bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub odniesienie poważnych obrażeń.

Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa powinny być przechowywane do użycia w przyszłości.

Wykorzystywane w treści wskazówek wyrażenie "narzędzie elektryczne" dotyczy narzędzi zasilanych z sieci (przewodowych) lub z baterii (bezprzewodowych).

1) Bezpieczeństwo stanowiska pracy

a) Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone.

Brak porządku lub nieodpowiednie oświetlenie miejsca pracy może być przyczyną wypadku.

b) Nie należy używać narzędzi elektrycznych w miejscach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Pracujące narzędzie elektryczne wytwarza iskry grożące wybuchem.

c) Dzieci oraz osoby postronne powinny pozostawać w bezpiecznej odległości od pracującego urządzenia.

Dekoncentracja może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczka narzędzia musi pasować do gniazda zasilania.

Nie wolno przerabiać wtyczki.

Narzędzia posiadające uziemienie nie powinny być używane z wtyczkami przejściowymi.

Przestrzeganie powyższych zaleceń dotyczących wtyczek i gniazdek pozwoli zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) Należy unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni i elementów uziemionych, takich jak rury, grzejniki, kuchenki lub urządzenia chłodnicze.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest wyższe, gdy ciało jest uziemione.

c) Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci.

Obecność wody zwiększa niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

d) Nie należy używać przewodu zasilającego w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia lub ciągnięcia urządzenia bądź wyłączania go z prądu.

Przewód powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub poruszających się części.

Uszkodzenie lub zapętlenie przewodu zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

e) W przypadku używania narzędzia elektrycznego na wolnym powietrzu należy korzystać z przedłużaczy przeznaczonych do takiego zastosowania.

Użycie odpowiednich przedłużaczy zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) W przypadku korzystania z narzędzia w miejscu o dużej wilgotności należy zawsze używać wyłącznika różnicowoprądowego.

Korzystanie z takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3) Bezpieczeństwo osobiste

a) Podczas korzystania z narzędzia elektrycznego należy zawsze koncentrować się na wykonywanej pracy i postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku.

Narzędzia elektryczne nie powinny być obsługiwane przez osoby zmęczone lub znajdujące się pod wpływem substancji odurzających, alkoholu bądź lekarstw.

Chwilę nieuwagi podczas obsługi narzędzia elektrycznego może spowodować odniesienie poważnych obrażeń.

b) Zawsze używać odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego. Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne. Stosowane w odpowiednich warunkach wyposażenie zabezpieczające, takie jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub nauszniki zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

c) Uniemożliwić nieoczekiwane uruchomienie narzędzia. Przed podłączeniem narzędzia do gniazda zasilania i/lub zestawu baterii, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem go, należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w położeniu wyłączenia.

Z uwzględnieniem bezpieczeństwa nie należy przenosić narzędzi elektrycznych, trzymając palec na wyłączniku, ani podłączać do zasilania urządzeń, których wyłącznik znajduje się w położeniu włączenia.

d) Przed włączeniem usunąć wszystkie klucze regulacyjne.

Pozostawienie klucza regulacyjnego połączonego z częścią obrótową narzędzia może spowodować odniesienie obrażeń.

e) Nie siedząć zbyt daleko. Należy zawsze stać stabilnie, zachowując równowagę.

Zapewnia to lepsze panowanie nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Należy nosić odpowiednią odzież roboczą. Nie nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Trzymać włosy, odzież i rękawice w bezpiecznej odległości od ruchomych części urządzenia.

Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części narzędzia.

g) Jeżeli wraz z narzędziem dostarczone zostało wyposażenie służące do odprowadzania pyłów, należy pamiętać o jego właściwym podłączeniu i używaniu.

Właściwe zbieranie i odprowadzanie pyłu zmniejsza zagrożenia związane z jego obecnością.

4) Obsługa i konserwacja narzędzi elektrycznych

a) Nie używać narzędzia elektrycznego ze zbyt dużą siłą. Należy stosować narzędzie odpowiednie dla wykonywanej pracy.

Narzędzie przeznaczone do określonej pracy wykona ją lepiej i w sposób bardziej bezpieczny, pracując z zalecaną prędkością.

b) Nie należy używać narzędzi, którego wyłącznik jest uszkodzony.

Każde urządzenie, które nie może być właściwie włączane i wyłączane, stanowi zagrożenie i musi zostać naprawione.

c) Należy zawsze odłączać urządzenie z sieci zasilania i/lub baterii przed przystąpieniem do jakichkolwiek modyfikacji, wymiany akcesoriów itp. oraz kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Powyższe środki mają na celu wyeliminowanie ryzyka nieoczekiwanej uruchomienia urządzenia.

d) Nieużywane narzędzia elektryczne powinny być przechowywane w miejscu niedostępny dla dzieci oraz osób, które nie znają zasad ich obsługi lub niniejszych zaleceń.

Korzystanie z narzędzi elektrycznych przez osoby, które nie zostały przeszkolone, może stanowić zagrożenie.

e) Należy dbać o odpowiednią konserwację narzędzi elektrycznych. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy ruchome części urządzenia nie są wygięte, uszkodzone lub pęknięte i czy nie występują jakiekolwiek inne okoliczności, które mogłyby uniemożliwić bezpieczną pracę urządzenia.

W razie uszkodzenia przed kolejnym użyciem narzędzie musi zostać naprawione.

Zasada naprawienia: Wiele wypadków następuje z powodu nieprawidłowej konserwacji narzędzi elektrycznych.

- f) Narzędzia tnące powinny być zawsze ostre i czyste.**
Narzędzia tnące powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie, a ich krawędzie muszą być odpowiednio ostre - zmniejsza to ryzyko wygięcia i ułatwia obsługę narzędzi.
 - g) Należy zawsze obsługiwać narzędzie, jego akcesoria takie jak wiertła itp. w sposób zgodny z zaleceniami niniejszej instrukcji, biorąc pod uwagę warunki robocze oraz rodzaj wykonywanej pracy.**
Użycie narzędzia do celów niezagodnych z jego przeznaczeniem może spowodować niebezpieczeństwo.

Używanie narzędzia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem może spowodować niebezpieczeństwo.

5) Serwis

- a) Narzędzia elektryczne mogą być naprawiane wyłącznie przez uprawnionych techników serwisowych, przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych.
Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

UWAGA

Dzieci i osoby niepełnosprawne muszą pozostawać w bezpiecznej odległości od narzędzi.

Nie używane narzędzia elektryczne powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

DANE TECHNICZNE

Model	D10VF	D10VG	D13VF	D13VG		
Napięcie (w zależności od miejsca)*	(110V, 220V, 230V, 240V) ~					
Moc pobierana	710W*					
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0–3,000min ⁻¹	0–1,200min ⁻¹	0–850min ⁻¹	0–600min ⁻¹		
Wydajność uchwytu wiertarskiego	10 mm		13 mm			
Możliwości	Stal	Wiertło śrubowe	10 mm	13 mm	13 mm	
		Piła walcowa	–	38 mm	51 mm	70 mm
	Drewno	Wiertło płaskie	25 mm	32 mm	40 mm	40 mm
		Wiertło kręte do drewna	–	–	32 mm	38 mm
		Piła walcowa	29 mm	70 mm	102 mm	114 mm
Waga (bez kabla)						
Spec. dla uchwytu z kluczem		1,8 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,1 kg	
Spec. dla uchwytu bez klucza		1,8 kg	1,9 kg	2,0 kg	2,0 kg	

* Sprawdź nazwę produktu, jako że ulega ona zmianie w zależności od miejsca zakupu.

(Wydajność z modułem kątowym (Wyposażenie dodatkowe do modelu D13VF i D13VG))

Model		D13VF		D13VG	
Prędkość modułu kątowego		NISKA(650min ⁻¹)	WYSOKA(1350min ⁻¹)	NISKA(400min ⁻¹)	WYSOKA(900min ⁻¹)
Możliwości	Stal	Wiertło śrubowe	13 mm	13 mm	13 mm
		Piła walcowa	64 mm	32 mm	70 mm
	Drewno	Wiertło płaskie	40 mm	32 mm	40 mm
		Wiertło kręte do drewna	38 mm	29 mm	38 mm
		Piła walcowa	114 mm	64 mm	114 mm
					102 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- (D10VF)
(1) Klucz uchwytu (Spec. tylko dla uchwytu z kluczem) 1
(D10VG and D13VF)
(1) Boczny uchwyt 1
(2) Klucz uchwytu (Spec. tylko dla uchwytu z kluczem) 1
(D13VG)
(1) Boczny uchwyt 1
(2) Złącze uchwytu 1
(3) Klucz uchwytu (Spec. tylko dla uchwytu z kluczem) 1
Wypożyczenie standardowe może ulec zmianie bez uprzedzenia.

MOŻLIWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE (sprzedawane oddzielnie)

- (D10VF)
(1) Boczny uchwyt
(2) Haczyk (A)
(D10VG)
(1) Haczyk (A)
(D13VF and D13VG)
(1) Haczyk (A)
(2) Moduł kątowy
Dodatkowe akcesoria mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

ZASTOSOWANIE

- Wiercenie otworów w metalu, drewnie i plastiku.

PRZED UŻYCiem

1. Źródło mocy

Upewnij się, że źródło mocy jest zgodne z wymogami mocy zaznaczonymi przy nazwie produktu.

2. Przełącznik

Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony (pozycja OFF). Jeśli wtyczka jest włączona do prądu podczas gdy przełącznik jest włączony (pozycja ON), narzędzie zacznie działać natychmiast, co może spowodować poważny wypadek.

3. Przedłużacz

Kiedy miejsce pracy znajduje się daleko od źródła prądu, użyj przedłużacza o wystarczającym przekroju. Przedłużacz powinien być tak krótki jak tylko jest to możliwe.

4. Wybór odpowiedniego wiertla:

- Do wiercenia w metalu lub plastiku
Używaj normalnych wiertel do metalu.

- Do wiercenia w drewnie

Używaj normalnych wiertel do drewna.

Przy wierceniu otworów mniejszych niż 6,5 mm używaj jednak wiertel do metalu.

5. Mocowanie i wyjmowanie wiertła

Uchwyt z kluczem (Rys. 1)

- (1) Otwórz szczeчки uchwytu i włóż wiertlo do uchwytu.
(2) Włóz klucz uchwytu do każdego z trzech otworów uchwytu i obracając kluczem zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc od przodu) zamocuj wiertlo.
(3) By wyjąć wiertlo, włóż klucz do jednego z otworów w uchwycie i obróć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uchwyt bez klucza (Rys. 2)

- (1) Otwórz szczeчки uchwytu i włóż wiertlo do uchwytu. Aby otworzyć szczeчки uchwytu, schwyć pierścień i obracaj tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc z przodu).
(2) mocno schwyć pierścień i obracaj tuleję w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zaciśnij uchwyt.
(3) Aby wyjąć wiertlo, mocno schwyć pierścień i obróć tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
(4) Kiedy poluzowanie tulei sprawia trudności, zablokuj trzpień obrotowy przy pomocy klucza płaskiego, mocno schwyć tuleję i obróć ją tak, by ją poluzować (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara patrząc od przodu). (Rys. 3)

6. Mocowanie uchwytu bocznego

W modelach D10VG i D13VF

Uchwyt boczny jest częścią wyposażenia wiertarki. Uchwyt można montować po obu stronach urządzenia, odpowiednio dla osób praworęcznych i leworęcznych. Aby zamocować uchwyt boczny, wkręć go w otwór mocujący po wybranej stronie urządzenia i mocno zaciśnij. (Rys. 4)

D13VG

Wysoki moment obrotowy silnika tej wiertarki może spowodować wyrzucenie rąk i ramion podczas wiercenia. Dlatego, przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że uchwyt boczny i złącze uchwytu są prawidłowo zamocowane. (Rys. 5)

7. Sprawdzanie kierunku obrotów (Rys. 6)

Wiertło obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrząc od tyłu) po wcisnięciu przycisku ze strony oznaczonej literą R.

Wcisnięcie przycisku ze strony oznaczonej literą L służy do włączania obrotów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

(Litera (L) i (R) są umieszczone na obudowie narzędziu.)

8. Mocowanie modułu kątowego. (Dodatkowe wyposażenie dla modeli D13VF i D13VG)

- (1) Odkręcanie uchwytu wiertarki (Rys. 7)

- Aby zdemontować uchwyt wiertarki, otwórz szczeчки uchwytu tak mocno, jak to możliwe i odkręć śrubę mocującą (z gwintem lewostronnym). Śruba ta mocuje uchwyt do trzpienia obrotowego. Trzymaj wiertarkę tak, aby jedynie uchwyt wiertarki leżał bezpiecznie na krawędzi stołu warsztatowego. W uchwycie zamocuj klucz do wkrętów z gniazdem szesnastokątnym. Obracaj uchwyt do chwili, gdy klucz znajdzie się pod kątem ok. 30° względem powierzchni stołu. Silnym uderzeniem młotka w klucz obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od przodu). Uderzenie powinno pozwalać zaciśk uchwytu na trzpieniu obrotowym wyposażonym w gwint prawostronny. Teraz można ręcznie odkręcić uchwyt.

UWAGA:

Jeśli uderzenie młotkiem nie pozwala uchwytu, nie odkręcaj uchwytu „na siłę” lecz odeślij wiertarkę do Autoryzowanego Centrum Obsługi HiKOKI.

- (2) Mocowanie modułu kątowego.

- Po odkręceniu uchwytu, podłącz sprzęgło do trzpienia obrotowego wiertarki. Włóz tuleję mocującą do obudowy przekładni, zamocuj moduł kątowy do drugiego końca tulei i przekręć moduł w dowolnym kierunku tak, aby

otwór sześciokątny w sprzęgu zaszedł na sześciokątną część trzpienia obrotowego modułu kątowego. Wyreguluj położenie modułu kątowego i docisnij tuleję mocującą za pomocą sworzni mocujących. Stopniowo i równomiernie dokręcaj oba sworznie przy użyciu momentu obrotowego 70–80 kg/cm (jest to siła, którą można uzyskać posługując się jedynie ręką i kluczem płaskim dołączonym w wyposażeniu wiertarki i przeznaczonym do dociskania sworzni). (Rys. 8)

- Aby używać modułu kątowego przy niskiej prędkości, należy zamontować uchwyt na trzpienie obrotowym modułu kątowego po stronie oznaczonej symbolem „LOW” i dokręcić śrubę mocującą. Przy takim ustawieniu, prędkość wiercenia zmniejsza się do ok. 70% a moment obrotowy wiercenia zwiększa się do ok. 150%. (Rys. 9)
- Aby używać modułu przy dużej prędkości, należy zamontować uchwyt do trzpienia obrotowego modułu kątowego po stronie oznaczonej „HIGH” i dokręcić śrubę mocującą. Przy takim ustawieniu prędkość wiercenia wzrasta do ok. 150% a moment obrotowy spada do ok. 70%. (Rys. 10)

(3) Mocowanie uchwytu bocznego (Rys. 11)

Uchwyt boczny można montować po obu stronach modułu kątowego, odpowiednio dla osób praworęcznych i leworęcznych. Aby zamocować uchwyt boczny, wkręć go w otwór mocujący po wybranej stronie modułu kątowego i mocno docisnij.

- Odkręcanie uchwytu od modułu kątowego (Rys. 12)
- Uchwyt odkręca się od modułu kątowego w taki sam sposób jak od wiertarki, jednak PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO LUZOWANIA UCHWYTU NAJPIERW ODKRĘĆ MODUŁ KĄTOWY OD WIERTARKI. Zapobiegne to uszkodzeniu przekładni wiertarki. Przed poluzowaniem uchwytu zablokuj trzpień obrotowy modułu kątowego za pomocą płaskiego klucza znajdującego się w wyposażeniu wiertarki.

UWAGA:

Jeśli uderzenie młotkiem w klucz nie poluje uchwytu, nie odkręcając uchwytu „na siłę” lecz odeslij wiertarkę do Autoryzowanego Centrum Obsługi HiKOKI.

9. Mocowanie haczyka. (Wypożyczenie dodatkowe) (Rys. 13)

Przed zamontowaniem haczyka należy zdemontować tę część uchwytu, która przykrywa system elektryczny urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, montowanie haczyka w tej wiertarce należy zlecać JEDYNIE Autoryzowanemu Centrum Obsługi HiKOKI.

UWAGA:

Przy używaniu wiertarki z zainstalowanym haczykiem należy przestrzegać następujących zasad:

- Przed zawieszeniem głównego urządzenia na pasie narzędziowym należy upewnić się, że wiertło jest absolutnie nieruchome.
- Przed zawieszeniem urządzenia na pasie narzędziowym, wiertarkę należy odłączyć od środka zasilania.
- Poruszanie się po terenie z wiertarką zawieszoną na pasie narzędziowym jest zabronione.
- W przypadku pracy na wysokości istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego upuszczenia urządzenia. Jeśli haczyk jest zdeformowany lub zawieszony w niewłaściwej pozycji zachodzi niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się haka i upadku urządzenia.

Pamiętaj, aby unikać niebezpiecznych sytuacji.

○ Przy wierceniu otworów przelotowych wiertarka często ulega silnym wstrząsom, na przykład wtedy, gdy wiertło przebią się przez wierconą powierzchnię. W takich sytuacjach należy szczególnie uważać na to, by nie zranić się haczykiem.

JAK UŻYWAĆ WIERTARKI

1. Włączanie

- Gdy spust jest wciśnięty, urządzenie pracuje. Gdy spust zostanie zwolniony, urządzenie się zatrzymuje.
- Prędkością obrotową wiertła można sterować różnicując stopień wciśnięcia spustu. Prędkość jest mniejsza, gdy spust jest wciśnięty tylko trochę i wzrasta przy dalszym jego wciskaniu.
- Wciśnięcie zatyczki po wciśnięciu spustu włącza narzędzie w tryb pracy, co jest przydatne przy pracy ciągłej. Przy wyłączaniu wiertarki zatyczkę wyłącza się ponownie wciskając spust.

2. Wiercenie

- Podczas wiercenia uruchamiaj narzędzie powoli i stopniowo zwiększą prędkość obrotów.
- Wiertarkę dociskaj zawsze w kierunku wyznaczonym przez siebie. Dociskaj narzędzie tylko na tyle, by końcówka wiertła mogła pobierać nowy materiał, nie dociskaj wiertarki zbyt mocno – możesz przeciągnąć silnik i zatrzymać go lub wygiąć wiertło.
- By zminimalizować ryzyko unieruchomienia wiertła w otworze i gwałtownego przebięcia się przez wiercony materiał pod koniec wiercenia otworu zmniejsz nacisk i pozwól, by wiertło popracowało pod mniejszym obciążeniem.
- Jeżeli wiertło utknie w otworze, natychmiast zwolnij spust i wyjmij wiertło z otworu – dopiero wtedy możesz ponownie uruchomić narzędzie i powrócić do wiercenia. Nie próbuj uruchamiać zablokowanej wiertarki wielokrotnie wciskając i zwalniając spust. Może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Im większa średnica wiertła, z tym większa siła wiertarki napiera na Twoje ramię. Używaj więc wiertarki ostrożnie, by nie ulec sile tej reakcji i nie utracić nad nią kontroli.

By zachować pełnię kontroli nad wiertarką podczas pracy należy pewnie stać na ziemi, używać uchwytu bocznego, trzymać narzędzie mocno obiema rękami i upewnić się, że wiertło jest prostopadłe do powierzchni nawiercanego materiału.

KONSERWACJA I INSPEKCJA

1. Kontrola wiertel

Jako, że używanie tępich wiertel powoduje niewłaściwą pracę silnika i zmniejsza wydajność wiertarki, jeśli zauważysz, że wiertło się stepiło niezwłocznie wymień je na nowe lub na ostrze.

2. Sprawdzanie śrub mocujących

Regularnie sprawdzaj wszystkie mocujące śruby i upewnij się, że są mocno przykręcane. Jeśli któraś z nich się obluzuje, natychmiast ją przykręć. Zaniedbanie tego może spowodować poważne zagrożenie.

3. Konserwacja silnika

Wirnik silnika jest sercem narzędzia. Zadbaj, by wirnik nie został uszkodzony i nie zawiłgotniał lub pokrył się olejem.

4. Kontrola szczoteczek węglowych

By praca z narzędziem zawsze była bezpieczna i aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, węglowe szczoteczki tego narzędzia powinny być sprawdzane i wymieniane TYLKO przez Autoryzowane Centrum Obsługi HiKOKI.

5. Lista części zamiennych

- A: Nr części
- B: Nr kodu
- C: Ilość użytych części
- D: Uwagi

UWAGA

Naprawy, modyfikacji i kontroli Narzędzi Elektrycznych HiKOKI może dokonywać tylko Autoryzowane Centrum Obsługi HiKOKI.

Ta lista części będzie przydatna, jeśli zostanie wręczona Autoryzowanemu Centrum Obsługi HiKOKI, gdy zaniesiemy narzędzie do naprawy lub przeglądu.

Podczas używania i konserwacji narzędzi elektrycznych należy przestrzegać przepisów i norm bezpieczeństwa danego kraju.

MODYFIKACJE

Narzędzia elektryczne HiKOKI są ciągle ulepszane i modyfikowane w celu wprowadzania najnowszych osiągnięć nauki i techniki

W związku z tym pewne części (a także numery kodów i konstrukcja) mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.

GWARANCJA

Gwarancja na elektronarzędzia HiKOKI jest udzielana z uwzględnieniem praw statutowych i przepisów krajowych. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub wynikających z normalnego zużycia. W wypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne elektronarzędzie do autoryzowanego centrum serwisowego HiKOKI wraz z KARTĄ GWARANCYJNĄ znajdująca się na końcu instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA

W związku z prowadzonym przez HiKOKI programem badań i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmieniać w każdej chwili bez uprzedzenia.

Informacja dotycząca poziomu hałasu i vibracji

Mierzone wartości było określone według EN60745 i zadeklarowane zgodnie z ISO 4871.

[D13VG]

Zmierzone ciśnienie akustyczne A: 84 dB (A)

Niepewność KpA: 3 dB (A)

Używaj ochraniacza uszu.

Typowa wartość skuteczna przyśpieszenia wynosi:
2,5 m/s².

SZERSZÁMGÉPEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELEM

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Örizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a jövőbeni hivatalos érdekekben.

A "szerszámép" kifejezés a figyelmeztetésekben a hálózatról működő (vezetékes) vagy akkumulátorról működő (vezeték nélküli) szerszámépre vonatkozik.

1) Munkaterületi biztonság

- a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.
A telezsúfolt vagy sötét területek vonzzák a baleseteket.
- b) Ne üzemeltesse a szerszámépeket robbanásveszélyes atmoszférában, mint például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
A szerszámépek szíkrákat keltenek, amelyek megyűjthalják a port vagy gózoket.
- c) Tartsa távol a gyermeket és körülállókat, miközben a szerszámépet üzemelteti.
A figyelemelvonás a kontroll elvesztését okozhatja.

2) Érintésvédelem

- a) A szerszámép dugaszoknak meg kell felelniük az aljzatnak.
Soha, semmilyen módon ne módosítsa a dugaszt.
Ne használjon semmilyen adapter dugaszt földelt szerszámépekkel.
A nem módosított dugaszok és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csővekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel.
Az áramütés kockázata megnövekszik, ha a teste földelve van.
- c) Ne tegye ki a szerszámépeket esőnek vagy nedves körülmenyeknek.
A szerszámépbe kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- d) Ne rongálja meg a vezetéket. Soha ne használja a vezetéket a szerszámép szállítására, húzására vagy kihúzáására.
Tartsa távol a vezetéket a hőtől, olajtól, éles szegélyektől vagy mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összekuszálódott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- e) Szerszámép szabadban történő üzemeltetése esetén használjon szabadtéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt.
A szabadtéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- f) Ha elkerülhetetlen a szerszámép nyírkos helyen történő használata, használjon maradékáram-készülékkel (RCD) védett táplálást.
Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyi biztonság

- a) Álljon készenléti, figyelje, hogy mit tesz, és használja a józan eszét a szerszámép üzemeltetésekor.
Ne használja a szerszámépet fáradtan, kabítószer, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt.
A szerszámépek üzemeltetése közben egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést eredményezhet.

b) Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.

A megfelelő körülmenyek esetén használt védőfelszerelés, mint például a porárlarc, nem csúszó biztonsági cipő, kemény sisak, vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérüléseket.

c) Előzze meg a véletlen elindítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a KI helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátorcsomaghoz, amikor felveszi vagy szállítja a szerszámépet.

A szerszámépek szállítása úgy, hogy az ujjai a kapcsolón van vagy a bekapcsolt helyzetű szerszámépek áram alá helyezése vonzza a baleseteket.

d) Távolítsa el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja a szerszámépet.

A szerszámép forgó részéhez csatlakoztatva hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést eredményezhet.

e) Ne nyúljon át. mindenkor állandóan stabilan, és őrizze meg egyensúlyát.

Ez lehetővé teszi a szerszámép jobb ellenőrzését váratlan helyzetekben.

f) Öltözön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszeret. Tartsa távol a haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó részektől.

A laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj beakadhat a mozgó részekbe.

g) Ha vannak rendelkezésre bocsátott eszközök a porelszívó és gyűjtő létesítmények csatlakoztatásához, gondoskodjon arról, hogy ezek csatlakoztatva és megfelelően használva legyenek.

A porgyűjtő használata csökkentheti a porhoz kapcsolódó veszélyeket.

4) A szerszámép használata és ápolása

a) Ne érintesse a szerszámépet. Használjon az alkalmazásához megfelelő szerszámépet.

A megfelelő szerszámép jobban és biztonságosabban vézi el a feladatot azon a sebességen, amelyre azt terveztek.

b) Ne használja a szerszámépet, ha a kapcsoló nem kapcsolja azt be és ki.

Az a szerszámép, amely a kapcsolóval nem vezérelhető, veszélyes és meg kell javítani.

c) Húzza ki a dugaszt az áramforrásból és/vagy az akkumulátorcsomagot a szerszámépből, mielőtt bármilyen beállítást végez, tartozékokat cserél vagy tárolja a szerszámépeket.

Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszámép véletlen beindulásának kockázatát.

d) A használaton kívüli szerszámépeket tárolja úgy, hogy gyermekek ne érhessék el, és ne engedje meg, hogy a szerszámépet vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek üzemeltessék a szerszámépet.

Képzetlen felhasználók kezében a szerszámépek veszélyesek.

e) A szerszámépek karbantartása. Ellenőrizze a helytelen beállítás, a mozgó részek elakadása, alkatrészek töreése és minden olyan körülmeny szempontjából, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését.

Ha sérült, használat előtt javítassa meg a szerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámépek okoznak.

f) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.

Az éles vágólelekkel rendelkező, megfelelően karbantartott vágószerszámok kevésbé valószínűen akadnak el és könnyebben kezelhetők.

- g) A szerszámgép tartozékeit és betétkezeit, stb. használja ezeknek az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és a végzendő munkát.
A szerszámgép olyan műveletekre történő használata, amelyek különböznek a számdékololtól, veszélyes helyzetet eredményezhet.

5) Szerviz

- a) A szerszámgépet képesített javító személlyel szervizeltesse, csak azonos cserealkatrészek használataival.
Ez biztosítja, hogy a szerszámgép biztonsága megmaradjon.

VIGYÁZAT

Tartsa távol a gyermekeket és beteg személyeket.
Amikor nincs használhatóan, a szerszámokat úgy kell tárolni, hogy gyermekek és beteg személyek ne érhessék el.

A FÚRÁSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az ütfefúrógép használata közben viseljen fülvédőt.**
A zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat.
- Használja a szerszámgéphez mellékelt kiegészítő fogantyút.**
Az ellenőrzés elvesztése személyi sérülést okozhat.
- Használhat közben minden kezével szilárdan tartsa a fúrógépet és az oldalfogantyút.
- Ne viseljen olyan anyagból készült kesztyűt, amely hajlamos arra, hogy felcsavarodjon (pamut, gyapjú, textil vagy spárga, stb.)
- Falakba, mennyezetekbe vagy padlókba történő fúrás előtt győződjön meg arról, hogy azokban nem futnak elektromos vezetékek.

MŰSZAKI ADATOK

Modell		D10VF	D10VG	D13VF	D13VG
Feszültség (terület szerint)*			(110V, 220V, 230V, 240V) ~		
Névleges teljesítményfelvétel				710W*	
Üresjárati fordulatszám		0–3,000min ⁻¹	0–1,200min ⁻¹	0–850min ⁻¹	0–600min ⁻¹
Fúrótokmány kapacitás		10 mm		13 mm	
Kapacitás	Acél	Csigafúró	10 mm	10 mm	13 mm
		Lyukfűrész	–	38 mm	51 mm
	Fa	Fafúróhegy	25 mm	32 mm	40 mm
		Furdancsfúró	–	–	38 mm
		Lyukfűrész	29 mm	70 mm	114 mm
Súly (tápkábel nélkül)					
Műszaki adatok kulcsos tokmányhoz		1,8 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,1 kg
Műszaki adatok kulcs nélküli tokmányhoz		1,8 kg	1,9 kg	2,0 kg	2,0 kg

* Ne felejtse el ellenőrizni a típustáblán feltüntetett adatokat, mivel ezek eladási területenként változnak!

(Kapacitás sarokillesztékkel (választható kiegészítő a D13VF és a D13VG modellekhez))

Modell		D13VF		D13VG	
A sarokegység fordulatszáma		ALACSONY (650min ⁻¹)	MAGAS (1350min ⁻¹)	ALACSONY (400min ⁻¹)	MAGAS (900min ⁻¹)
Kapacitás	Acél	Csigafúró	13 mm	13 mm	13 mm
		Lyukfűrész	64 mm	32 mm	70 mm
	Fa	Fafúróhegy	40 mm	32 mm	40 mm
		Furdancsfúró	38 mm	29 mm	32 mm
		Lyukfűrész	114 mm	64 mm	102 mm

STANDARD TARTOZÉKOK

- (D10VF)
(1) Tokmánykulcs
(műszaki adatok csak kulcsos tokmányhoz) 1
(D10VG és D13VF)
(1) Oldalfogantyú 1
(2) Tokmánykulcs
(műszaki adatok csak kulcsos tokmányhoz) 1

⟨D13VG⟩

- (1) Oldalfogantyú 1
(2) Fogantyú csatlakozás 1
(3) Tokmánykulcs
(műszaki adatok csak kulcsos tokmányhoz) 1
A standard tartozékok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.

TETSZÉS SZERINT VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK (külön megrendelésre)

(D10VF)

(1) Oldalfogantyú

(2) Akasztó (A)

(D10VG)

(1) Akasztó (A)

(D13VF és D13VG)

(1) Akasztó (A)

(2) Sarokilleszték

A tetszés szerint választható tartozékok előzetes bejelentés nélkül bármikor változhatnak.

ALKALMAZÁSOK

- Lyukak fúrása fémbe, fába és műanyagba.

AZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTTI TENNIVALÓK

1. Áramforrás

Ügyeljen rá, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség értéke megegyezzen az alkalmazni kívánt hálózati feszültséggel.

2. Hálózati kapcsoló

Ügyeljen rá, hogy a hálózati kapcsoló KI állásba legyen kapcsolva. Ha a csatlakozódugót úgy csatlakoztatja a dugaszolájlizatba, hogy közben a hálózati kapcsoló BE állásban van, a kéziszerszám azonnal működésbe lép, ami súlyos balesetet idézhet elő.

3. Hosszabbító vezeték

Ha a munkaterület az áramforrástól távol található, akkor egy megfelelő keresztmetszetű és teljesítményű hosszabbító vezetéket kell alkalmazni.

4. A megfelelő fúróhegy kiválasztása:

- Fém és műanyag fúrása esetén

Használjon normál fémmunkához való fúróhegyeket.

- Fa fúrása esetén

Használjon normál famunkához való fúróhegyeket. Ha azonban 6,5 mm vagy ennél kisebb furatokat készít, használjon fémmunkához való fúróhegyet.

5. A hegy beillesztése és eltávolítása

Kulcsos tokmány esetében (1. Ábra)

- (1) Nyissa ki a tokmány szorítópofáit és helyezze be a heget a tokmányba.
- (2) Illessze be a tokmánykulcsot a tokmány mindenhang lyukába és fordítsa el az óra járásával egyező irányban (a szerszám elejéről szemlélni), majd pedig biztonságosan szorítsa meg.
- (3) A hegy eltávolításához illessze be a tokmánykulcsot a tokmány egyik lyukába és fordítsa el az óra járásával ellenkező irányba.

Kulcs nélküli tokmány esetén (2. Ábra)

- (1) Nyissa ki a tokmány szorítópofáit és helyezze be a heget a tokmányba
A tokmány szorítópofáinak kiriyításához fogja le a gyűrűt, közben pedig forgassa a karmantyt az óra járásával ellentétes irányba (a szerszám elejéről szemlélni).
- (2) Erősen fogja meg a gyűrűt és forgassa a karmantyt az óra járásával egyező irányba, majd pedig biztonságosan szorítsa meg.
- (3) A hegy eltávolításához fogja meg erősen a gyűrűt és forgassa a karmantyt az óra járásával ellentétes irányba.

- (4) Amennyiben nehéz volna a karmantyú meglazítása, rögzítse az orsót egy villákkulccsal, tartsa erősen a karmantyt, és fordítsa el a lazításnak megfelelő irányba (az óra járásával ellenkező irányba, ha a szerszám elejéről szemlélik) (3. Ábra)

6. Az oldalfogantyú felszerelése

A D10VG és a D13VF modellek esetében

A D10VG és a D13VF modellek esetében.

A fúrót oldalfogantyúval szállítjuk.

A fogantyú a jobb- vagy balkezes használathoz a szerszám bármelyik oldalára felszerelhető.

Az oldalfogantyú felszerelése a menetes aljzatba történő becavarrással történik a szerszám tetszőleges oldalán. Ezt követően ne feleje el biztonságosan megszorítani. (4. Ábra)

D13VG modell

Ennek a fúrónak a motorja jelentős forgatónyomatékkal rendelkezik, ami fúrás során jelentős visszaható erőt gyakorol a kezekre. Ezért a használat előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy az oldalfogantyú és a fogantyú csatlakozás megfelelően vannak-e felszerelve. (5. Ábra)

7. A forgásirány ellenőrzése (6. Ábra)

A nyomógomb jobb oldalának R megnyomására a hegy az óramutató járásával egyező irányban forog (ha a szerszám hátlaja felől szemlélik).

A hegynek az óramutató járásával ellenkező irányban történő forgatásához a nyomógomb bal oldalát L kell megnyomni.

(A bal és a jobb irány jelei (L) és (R) a szerszám házán találhatók.)

8. A sarokegység csatlakoztatása. (Választható tartozék a D13VF és a D13VG modellekhez.)

(1) A tokmány eltávolítása a fúrból (7. Ábra)

- (1) A tokmánynak a fúrból történő eltávolításához nyissa ki a tokmány szorítópofáit amennyire csak lehetséges és hajtsa ki a rögzítő csavart (balmenetes). Ez a csavar rögzíti a tokmányt az orsóhoz. Tartsa úgy a fúrót, hogy csak a tokmány fekjükön fel szilárdon és derékszögben egy kemény munkapad szélére. Illessze be az imbuszkulcsot a tokmányba.
Fordítsa el a tokmányt úgy, hogy az imbuszkulcs körülbelül 30 fokos szöget zárjon be az asztal lapjával és üssön erősen az imbuszkulcsra egy kalapáccsal úgy, hogy a tokmány az óramutató járásával ellentétes irányba forduljon el (a szerszám elejéről szemlélni). Ennek meg a kell lazítania a tokmányt az orsóról, amely jobbmenetű és így a tokmány kézzel könnyen eltávolítható.

FIGYELEM:

Ha a tokmány az imbuszkulcs ütése révén sem távolítható el, akkor ne üsse erősen az imbuszkulcsot, hanem küldje el a fúrót egy HITOKI szakszerviz.

(2) A sarokegység felszerelése

- (1) A tokmány eltávolítását követően illessze be a kuplungot a fúró orsójába. Illessze be a közös karmantyt a hosszabbító burkolatba, csatlakoztassa a sarokegységet a közös karmantyú másik végéhez, és tetszőleges irányban forgassa el a sarokegységet úgy, hogy a kuplung hatlapfejű nyílása csatlakozhasson a sarokegység orsójának hatlapfejű részéhez. Állítsa be a sarokegység irányát, majd pedig szorítsa meg a közös karmantyút a szorítócsavarokkal.

Egymást követően, egyformán és fokozatosan szorítsa meg a szorítócsavarokat 70-80 kg-cm nyomatékkal

(ezt az erőhatást csak csuklóból és a szorítócsavarok meghúzáshoz biztosított villáskulccsal lehet kifejteni).

(8. Ábra)

- A sarokegység alacsony fordulatszámmon történő működtetéséhez csatlakoztassa a tokmányt a sarokegység orsójának „LOW” (alacsony fordulatszám) oldalához és húzza meg a rögzítő csavart. Ennél a beállításnál a fúrási sebesség mintegy 70 %-ra csökken, a fúrási nyomaték viszont mintegy 150 %-ra emelkedik.

(9. Ábra)

- A sarokegység magas fordulatszámmon történő működtetéséhez csatlakoztassa a tokmányt a sarokegység orsójának „HIGH” (magas fordulatszám) oldalához és húzza meg a rögzítő csavart. Ennél a beállításnál a fúrási sebesség mintegy 150 %-ra emelkedik, a fúrási nyomaték viszont mintegy 70 %-ra csökken. (10. Ábra)

(3) Az oldalfogantyú felszerelése (11. Ábra)

A fogantyú a jobb- vagy balkezes használathoz a sarokegység bármelyik oldalára felszerelhető. Az oldalfogantyú felszerelése a menetes aljzatba történő becsavarással történik a sarokegység tetszőleges oldalán. Ezt követően ne feleje el biztonságosan megszorítani.

- (4) A tokmány eltávolítása a sarokegységből (12. Ábra)
- A tokmány a sarokegységből ugyanúgy vehető ki, mint magából a fúróból DE A TOKMANY MEGGLAZITASANAK MEGKISERELÉSE ELŐTT MINDIG TÁVOLÍTSA EL A SAROKELEMET A FÚRÓBÓL. Ezzel megelőzhető a fúró szerkezetének károsodása. A tokmány meglazításának megkísérlelse előtt a sarokegység megtartásához használja a szerszámmal szállított villáskulcsot.

FIGYELEM:

Ha a tokmány az imbuszkulcs ütése révén sem távolítható el, akkor ne üsse erősen az imbuszkulcsot, hanem küldje el a fúrót egy HiKOKI szakszerviz.

9. Az akasztó csatlakoztatása (választható tartozék) (13. Ábra)

Akaszto csatlakoztatásához le kell szerelni azt a fogantyú részt, amely a szerszám elektromos rendszérét takarja. Az Ön folyamatos biztonsága és az elektromos áramütés elleni védelem miatt az akasztót erre a szerszámról CSAK HiKOKI szakszerviz szerelheti fel.

FIGYELEM:

Ha a kézszerszámot úgy használja, hogy ahhoz akasztó van rögzítve, akkor az alábbi pontokra kell figyelnie.

- Mielőtt a fúróegységet a nadárgszíjára akasztaná, győződjön meg arról, hogy a fúró teljesen leállt. Amíg a szerszám a nadárgszíjön lóg, a hálózati csatlakoztató ki kell húzní a dugaszoló aljzatból.
- Ne közeledjön úgy, hogy a kézszerszám az övn lög.
- Ha magas helyen dolgozik, akkor a szerszám véletlen elejtése veszélyes lehet. Ha az akasztó deformálódott, vagy ha rossz helyzetben van beakasztva, akkor fennáll a veszély annak, hogy a szerszám kicsúszik és leesik. Kerülje el a veszélyhelyzeteket.
- Átmérő furat kerülésékor a kézszerszám néha erősen beremeg, például a munkadarab átszakításakor. Ügyeljen arra, hogy az akasztó ilyen eset előfordulásakor se okozzon sérülést.

HASZNÁLAT

1. A kapcsoló működtetése

- A kapcsoló lenyomása esetén a szerszám forog. A kapcsoló felengedése esetén a szerszám leáll.
- A fúró forgási sebességét a kapcsoló megnyomásának intenzitását változtatva tudjuk szabályozni. A kapcsoló enyhe megnyomásakor a fúró sebessége alacsony, és a nyomas fokozásával a sebesség is növekszik.
- A kapcsoló és az ütköző együttes megnyomásakor a fúró olyan bekapcsolt állapotban marad, amely kényelmes a folyamatos működéshez. Kikapcsoláskor az ütközőt a kapcsoló ismételt megnyomásával lehet oldani.

2. Fúrás

- Fúráskor kezdjük a fúrást lassan, majd pedig fúrás közben fokozatosan emeljük a fordulatszámot.
 - Mindig a heggel egyenes vonalban alkalmazzon nyomást. Alkalmazzon a fúrához elegendő nyomást, de ne nyomja annyira, hogy leálljon a motor, vagy pedig a hegy elhaljon.
- A motor leállásának vagy az anyag áttörésének minimalizálásához csökkentse a fúróra nehezedő nyomást és a lyuk utolsó részében könnyítve nyomja a hegyet.
- Ha a fúró leáll, azonnal engedje fel a kapcsolót, távolítsa el a hegyet a munkadarabból, és kezdje újra. Ne nyomkodja a kapcsolót a leállt fúró elindítását megkísérelve, ez ugyanis károsíthatja a fúrót.
 - Minél nagyobb a fúróhegy átmérője, annál nagyobb a karra visszaható erő.
 - Ügyeljen arra, hogy ezen visszaható erő miatt el ne veszítse a fúró feletti ellenőrzést.

A biztos ellenőrzéshez vesse meg alaposan a lábat, használja az oldalfogantyút, fogja erősen a fúrót minden kezével, és gondoskodjon arról, hogy a fúró függőlegesen hatoljon be a fúrandó anyagba.

ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS

1. A fúróhegyek ellenőrzése

Miután az elkopott fúróhegyek használata a motor habás működését és a hatékonyság romlását okozhatja, a kopotttáhszélesések késedelem nélküli cseréje ki a fúróhegyeket új, vagy pedig megélezett hegyekre.

2. A rögzítő csavarok ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizzen minden rögzítő csavart, és ügyeljen rá, hogy azok megfelelően meg legyenek szorítva. minden meglazult csavart azonnal szorítson meg. Ennek elhanyagolása súlyos veszélyeket hordoz magában.

3. A motor karbantartása

A motor tekercselése az elektromos szerszám "szíve". Gondosan ügyeljen rá, hogy a tekercselés ne sérüljön, illetve ne kerüljön kapcsolatba olajjal vagy vízzel.

4. A szénkéfek ellenőrzése

Az Ön folyamatos biztonsága és az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a szerszám szénkéfeinek ellenőrzését és cseréjét KIZÁRÓLAG csak HiKOKI Szakszerviz végezheti.

5. Szervizelési alkatrészszám

A: Alkatrész-szám

B: Kódszám

C: Használt darabszám

D: Megjegyzések

FIGYELEM

HiKOKI kéziszerszámok javítását, módosítását és ellenőrzését csak HiKOKI Szakszerviz végezheti. Javítás vagy egyéb karbantartás esetén hasznos ha ezt a szervíz-alkatrész listát a szerszámmal együtt átadjuk a HiKOKI szakszervíznek.

A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során be kell tartani az egyes országokban érvényben lévő biztonsági rendelkezéseket és szabványokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A HiKOKI kéziszerszámok állandó tökéletesítésekben mennek át, hogy alkalmazni tudják a legújabb műszaki fejlesztések eredményeit.

Éppen ezért egyes alkatrészek (azok kódszámai illetve kivitelű módjai) előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

GARANCIA

A HiKOKI Power Tools szerszámokra a törvényes/országos előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból, továbbá a normál mértékűnek számító elhasználódásból, kopásból származó meghibásodásokra, károkra. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a - nem szétszerelt - szerszámot a kezelési útmutató végén található GARANCIA BIZONYLATTAL együtt a hivatalos HiKOKI szervizközpontba.

MEGJEGYZÉS

A HiKOKI folyamatos kutatási és fejlesztési programja következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk

A mért értékek az EN60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek közzétételre.

[D13VG]

Mért A hangnyomás-szint: 84 dB (A)

Bizonytalanság KpA: 3 dB (A)

Viseljen hallásvédelmi eszközt.

A jellemző súlyozott gyorsulás négyzetes középértéke: 2,5 m/s².

OBECNÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI EL. PRÍSTROJE

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si všechna varování týkající se bezpečnosti a všechny pokyny.

Nedodržení téhoto varování a pokynů může mít za následek elektrický šok, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovujte. V budoucnu se vám mohou hodit.

Pojem "elektrický nástroj" v téhoto varování se vztahuje k vašemu elektrickému nástroji napájenému ze sítě (se šňůrou) nebo napájenému z baterie (bez šňůry).

1) Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte vaše pracoviště čisté a dobře osvětlené.**
V důsledku nepořádku nebo trny dochází k nehodám.
- Neoprovouzujte elektrické nástroje ve výbušném ovzduší, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů či prachu.**
Elektrické nástroje produkují jiskry, které by mohly zapálit prach anebo plyny.
- Během práce s elektrickým nástrojem zabraňte přístupu dětí a přihlížejících osob.**
Rozptýlování by mohlo způsobit ztrátu vaší kontroly nad nástrojem.

2) Elektrická bezpečnost

- Zástrčka elektrického nástroje musí odpovídat zásuvce.**
Nikdy se nepokoušejte zástrčku jakkoli upravovat. U uzemněných elektrických nástrojů nepoužívejte žádné rozbočovací zásuvky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky sníží nebezpečí elektrického šoku.
- Zabraňte kontaktu s uzemněnými povrchy jako jsou trubky, radiátory, sporáky a lednice.**
Je-li uzemněně vaše tělo, existuje zvýšené nebezpečí elektrického šoku.
- Nevystavujte elektrický nástroj dešti nebo vlhkým podmínkám.**
Voda, která vnikne do elektrického nástroje, zvýší nebezpečí elektrického šoku.
- Zacházejte správně s napájecí šňůrou.** Nikdy šňůru nepoužívejte k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nástroje ze zásuvky.
Umístejte napájecí šňůru mimo působení horka, mimo olej, ostré hrany nebo pohybující se části.
Poškozené nebo zamotané šnůry zvyšují nebezpečí elektrického šoku.
- Během provozu elektrického nástroje venku používejte prodlužovací šňůru vhodnou k venkovnímu použití.**
Použití šnůry vhodné k venkovnímu použití snižuje nebezpečí elektrického šoku.
- Pokud je použití elektrického nástroje na vlhkém místě nevhodné, použijte napájení s ochranným zařízením na zbytkový proud.**
Použití zařízení na zbytkový proud snižuje riziko elektrického šoku.

3) Osobní bezpečnost

- Budte pozorní, sledujte, co děláte a při práci s elektrickým nástrojem používejte zdravý rozum.**
Elektrický nástroj nepoužívejte, jestliže jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

Jediný okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nástrojem může způsobit vážné zranění.

b) Používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Vždy noste ochranu očí.

Ochranné pracovní pomůcky jako respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo ochrana sluchu použité v příslušných podmírkách sníží možnost zranění.

c) Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo bateriového zdroje, zvednutím nebo přenášením elektrického nástroje se ujistěte, že je spínací v poloze vypnuto.

Nošením elektrických nástrojů s prstem na vypínači nebo jejich aktivaci s vypínačem v poloze zapnuto vzniká nebezpečí úrazu.

d) Před zapnutím elektrického nástroje odstraňte seřizovací klíč.

Klíč, ponechaný připevněný k rotující části elektrického nástroje může způsobit zranění.

e) Neprehánějte to. Vždy si udržujte správné postavení a stabilitu.

To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nástrojem v nepredvídaných situacích.

f) Noste správný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo pohybující se části.

Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtázeny do pohybujících se částí.

g) Pokud jsou k dispozici zařízení k připojení přístrojů k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojená a správně používána.

Použitím zařízení ke sběru prachu lze snížit rizika související s prachem.

4) Používání a péče o elektrický nástroj

a) Netlačte na elektrický nástroj. Používejte vždy vhodný elektrický nástroj pro danou aplikaci.

Správný elektrický nástroj provede daný úkol lépe a bezpečně, rychlostí, pro jakou byl zkonstruován.

b) Nepoužívejte elektrický nástroj, pokud nefunguje jeho zapínání a vypínání pomocí vypínače.

Jakékoli elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a musí být opraven.

c) Před prováděním jakéhokoli zařízení, před výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrických nástrojů vždy nejprve odpojte zástrčku ze zdroje napájení a/nebo odpojte bateriový zdroj.

Taková preventivní opatření snižuje nebezpečí nechtěného spuštění elektrického nástroje.

d) Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s elektrickým nástrojem pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s ním nebo s pokyny k jeho používání. Elektrické nástroje v rukou nevyškolených uživatelů jsou nebezpečné.

e) Udržujte elektrické nástroje. Kontrolujte případná vychléjení nebo sevření pohybujících se částí, poškození částí a jakékoli ostatní podmínky, které mohou mít vliv na provoz elektrických nástrojů. V případě poškození nechte elektrický nástroj před jeho dalším použitím opravit.

Mnoho nehod vzniká v důsledku neopatrné údržby elektrických nástrojů.

f) Udržujte rezácí nástroje ostré a čisté.

Správně udržované rezácí nástroje s ostrými rezními hrancemi se méně pravděpodobně zaseknou a lépe se ovládají.

- g) Elektrický nástroj, příslušenství, vsazené části atd. používejte v souladu s těmito pokyny. Berte přitom zřetel na pracovní podmínky a prováděnou práci.**
Použití elektrického nástroje k jinému než určenému účelu může způsobit nebezpečnou situaci.

5) Servis

- a) Servis vašeho elektrického nástroje svěřte kvalifikovanému opraváři, který použije pouze identické náhradní díly.**

Tak bude i nadále zajištěna bezpečnost elektrického nástroje.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Nedovolte přístup dětem a slabomyslným osobám.
 Pokud nástroje nepoužíváte, měli byste je skladovat mimo dosah dětí a slabomyslných osob.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ VRTAČKY

- U příklepových vrtáček používejte ochranu sluchu.**
 V důsledku vystavení hluku může dojít ke ztrátě sluchu.
- Používejte pomocné rukojeti dodané s náradím.**
 V případě ztráty kontroly může dojít k poranění osob.
- Při použití vrtáčky ji přidržujte za obě rukojeti pevně oběma rukama.
- Nepoužívejte rukavice vyrobené z materiálu, který se mohl smotat, jako například bavlna, vlha, tkanina nebo síťovina, atd.
- Před vrtáním do zdí, stropů, nebo podlah se ujistěte, že uvnitř se nevyskytují žádné elektrické kabely nebo jiné sítě.

PARAMETRY

Model	D10VF	D10VG	D13VF	D13VG
Napětí (podle oblasti)*	(110V, 220V, 230V, 240V) ~			
Vstupní příkon	710W*			
Rychlosť bez zatížení	0–3,000min ⁻¹	0–1,200min ⁻¹	0–850min ⁻¹	0–600min ⁻¹
Upínací průměr nástroje ve sklíčidle	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm
Kapacita	Ocel	Spirálový vrták	10 mm	10 mm
		Kruhová pila (na kulaté otvory)	–	38 mm
Kapacita		Plochý vrták	25 mm	32 mm
	Dřevo	Hadovitý vrták	–	40 mm
Váha (bez napájecího kabelu)		Kruhová pila (na kulaté otvory)	29 mm	32 mm
			70 mm	102 mm
Specifikace pro sklíčidlo s klíčem			114 mm	114 mm
			1,8 kg	2,1 kg
Specifikace pro sklíčidlo bez klíče			1,8 kg	2,1 kg
			1,9 kg	2,0 kg
			2,0 kg	2,0 kg

* Zkontrolujte, prosíme, štítek na výrobku. Štítek podléhá změnám v závislosti na oblastech použití.

(Kapacita s úhlovou jednotkou (volitelné příslušenství pro modely D13VF a D13VG))

Model	D13VF	D13VG	
Otáčky úhlové jednotky	NÍZKÉ (650min ⁻¹)	VYSOKÉ (1350min ⁻¹)	
Kapacita	Ocel	Spirálový vrták	13 mm
		Kruhová pila (na kulaté otvory)	64 mm
Kapacita		Plochý vrták	32 mm
	Dřevo	Hadovitý vrták	70 mm
		Kruhová pila (na kulaté otvory)	51 mm
			40 mm
			38 mm
			32 mm
			114 mm
			114 mm
			102 mm

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- (D10VF)
 (1) Klíč pro sklíčidlo
 (Specifikace pouze pro sklíčidlo s klíčem) 1
 (D10VG a D13VF)
 (1) Vysouvací držadlo 1
 (2) Klíč pro sklíčidlo
 (Specifikace pouze pro sklíčidlo s klíčem) 1

- (D13VG)
 (1) Vysouvací držadlo 1
 (2) Spojka rukojeti 1
 (3) Klíč pro sklíčidlo
 (Specifikace pouze pro sklíčidlo s klíčem) 1
 Standardní příslušenství podléhá změnám bez upozornění.

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (prodává se zvlášť)

- (D10VF)
- (1) Vysouvací držadlo
- (2) Hák (A)
- (D10VG)
- (1) Hák (A)
- (D13VF a D13VG)
- (1) Hák (A)
- (2) Uhlová jednotka

Doplňky podléhají změnám bez předchozího upozornění.

POUŽITÍ

- Vrtání otvorů do kovu, dřeva a plastu.

PŘED POUŽITÍM

1. Zdroj napětí

Ujistěte se, že používaný zdroj napětí splňuje požadavky specifikované na štítku výrobku.

2. Spínač

Ujistěte se, že spínač je v poloze vypnuto. Pokud je zástrčka zasunuta v zásuvece elektrického proudu a spínač je v poloze „ON“, nástroj začne okamžitě pracovat, a to může způsobit vážný úraz.

3. Prodlužovací kabel

Pokud je pracoviště vzdáleno od zdroje, použijte prodlužovací kabel o správné tloušťce a kapacitě. Je třeba, aby prodlužovací kabel byl co nejkratší.

4. Výběr vhodného vrtáku:

- Pro vrtání do kovu nebo plastu

Použijte standardní vrtáky pro obrábění kovů.

- Pro vrtání do dřeva

Použijte standardní vrtáky pro obrábění dřeva. Nicméně, při vrtání otvorů s průměrem 6,5 mm nebo menším použijte vrtáky pro obrábění kovů.

5. Upevnění a vymutí vrtáku

Pro sklíčidla dotahovaná klíčem (Obr. 1)

- (1) Otevřete čelisti sklíčidla a vložte do něj vrták.
- (2) Umístěte klíč pro dotahování sklíčidla do některého ze tří otvorů ve sklíčidle a otočte jím po směru hodinových ručiček (při pohledu z přední strany). Pečlivě dotáhněte.
- (3) Vymutí vrtáku provedete tak, že klíč vložíte do jednoho z otvorů ve sklíčidle a otočíte jím proti směru hodinových ručiček.

Pro sklíčidla bez klíče (Obr. 2)

- (1) Otevřete čelisti sklíčidla a vložte do něj vrták. Čelisti sklíčidla otevřete tak, že podržíte kroužek a otočíte pouzdrem proti směru hodinových ručiček (při pohledu z přední strany).
- (2) Pevně uchopte kroužek a otočte pouzdrem po směru hodinových ručiček. Pečlivě dotáhněte.
- (3) Vymutí vrtáku provedete tak, že pevně uchopíte kroužek a otočíte pouzdrem proti směru hodinových ručiček.
- (4) Pokud lze pouzdro povolit jenom obtížně, zablokujte hřídel pomocí plochého klíče a pevně pouzdro pozdržte, a otočte jím ve směru, ve kterém se povoluje (proti směru hodinových ručiček při pohledu z přední strany). (Obr. 3)

6. Montáž boční rukojeti

Pro D10VG a D13VF

S vrtačkou je dodávána boční rukojet. Lze ji namontovat na jednu ze stran nástroje pro pravostanné a levostanné použití. Montáž boční rukojeti provedete jejím zašroubováním do otvoru na požadované straně nástroje a pečlivým dotažením. (Obr. 4)

Pro D13VG

Velký kroutící moment motoru této vrtačky může vést k výrazné reakci přenášené do vašich paží během vrtání. Poté je nutné se před použitím důkladně ujistit, že boční rukojet a spojka rukojeti jsou správně namontované. (Obr. 5)

7. Zkontrolujte směr otáčení (Obr. 6)

Vrták se otáčí po směru hodinových ručiček (při pohledu ze zadní strany) při stisku strany tlačítka označené písmenem R.

Stranu označenou písmenem L stiskněte v případě, že chcete, aby se vrták otáčel proti směru hodinových ručiček. (Značky (L) a (R) jsou umístěny na těle vrtačky.)

8. Připojení úhlové jednotky. (Volitelné příslušenství pro modely D13VF a D13VG)

- (1) Demontáž sklíčidla z vrtačky (Obr. 7)
- Při demontáži sklíčidla z vrtačky povolte čelisti sklíčidla co nejvíce a vyšroubuje pojistný šroub (levý závit). Tento šroub zajistuje sklíčidlo na hřidle. Podřízte vrtačku tak, aby sklíčidlo spočívalo pevně a naplocho na okraji pevného stolu. Nasadte šestistranný klíč do sklíčidla. Otočte sklíčidlem, dokud nebude klíč svírat úhel asi 30° vůči desce stolu a udeřte na klíč důrazně kladivem tak, aby se sklíčidlo otočilo proti směru hodinových ručiček (při pohledu z přední strany). Tímto by mělo dojít k povolení sklíčidla na hřidle, který má pravý závit a budete tak moci vymout sklíčidlo rukou.

POZOR:

Pokud nelze sklíčidlo povolit úderem na klíč, neudeřujte do klíče příliš silně, ale odevzdaje vrtačku do Autorizované servisní středisko HiKOKI k provedení servisního zášazu.

- (2) Připojení úhlové jednotky.
- Po sejmání sklíčidla připojte spojku na hřidle vrtačky. Nasadte spojovací pouzdro na kryt převodu, připojte úhlovou jednotku na druhý konec spojovacího pouzdra a otočte úhlovou jednotkou mírně v každém směru tak, aby šestistranný otvor ve spojce zabral s šestistrannou částí hřidele úhlové jednotky. Nastavte směr úhlové jednotky a dotáhněte spojovací pouzdro upínacími šrouby. Dotahujte oba upínací šrouby rovnoměrně, postupně a střídavě, na dotahovací moment 70–80 kg.cm. (Toto je míra síly, kterou lze na šrouby působit pouhým zápěstím pomocí plochého klíče, který je dodáván k dotahování upínacích šroubů). (Obr. 8)
- Používat úhlovou jednotku s nízkými otáčkami můžete tak, že našroubujete sklíčidlo na hřidle jednotky na straně označené „LOW“ (NÍZKÉ) a zajistíte pomocí pojistného šroubu. Na tomto nastavení jsou otáčky vrtání sníženy na hodnotu asi 70% a kroutící moment vrtání je zvýšen na hodnotu asi 150%. (Obr. 9)
- Používat úhlovou jednotku s vysokými otáčkami můžete tak, že našroubujete sklíčidlo na hřidle jednotky na straně označené „HIGH“ (VYSOKÉ) a zajistíte pomocí

pojistného šroubu. Na tomto nastavení jsou otáčky vrtání zvýšeny na hodnotu asi 150% a kroutící moment vrtání je snížen na hodnotu asi 70%. (Obr. 10)

(3) Montáž boční rukojeti (Obr. 11)

Boční rukojeť lze instalovat na kterékoli straně úhlové jednotky a používat ji na pravé nebo levé straně. Montáž boční rukojeti provedete jejím zašroubováním do otvoru na požadované straně úhlové jednotky a pečlivým dotažením.

(4) Demontáž sklíčidla z úhlové jednotky (Obr. 12)

○ Sklíčidlo je možné demontovat z úhlové jednotky stejným způsobem, jako z vrtačky; nicméně, VŽDY DEMONTUJTE ÚHLOVOU JEDNOTKU Z VRATÁCKY PŘEDEM, NEŽ PROVEDETE POVOLENÍ SKLÍČIDLA. Tímto zabráníte poškození převodového soukolu vrtačky. Použijte plochý klíč dodaný k nástroji a přídržte hřídel úhlové jednotky, než se pokusíte o povolení sklíčidla.

POZOR:

Pokud nelze sklíčidlo povolit úderem na klíč, neudeřujte do klíče příliš silně, ale odevzdjezte vrtačku do Autorizované servisní středisko HIKOKI k provedení servisního zásahu.

9. Připevnění háku. (Volitelné příslušenství) (Obr. 13)

K připevnění háku je nutné demontovat část rukojeti, která zakryvá elektrický systém nástroje. K zajištění trvalé bezpečnosti a ochrany před úrazem elektrickým proudem by mělo být připevnění háku na této vrtačce provedeno VÝHRADNĚ Autorizované servisní středisko HIKOKI.

POZOR:

Pokud používáte nástroj s připevněným hákem, věnujte pozornost následujícím pokynům:

- Před zavěšením nástroje na opasek se ujistěte, že vrtačka se zcela přestala otáčet.
Pokud máte nástroj zavěšený na opasku, napájecí zástrčka musí být odpojena od zdroje.
- Nepřecházejte s nástrojem zavěšeným na opasku.
- V případě používání na vysokém místě hrozí nebezpečí náhodného upuštění nástroje. Pokud dojde k deformaci háku nebo k zavěšení nástroje v nevhodné poloze, existuje nebezpečí, že hák vyklouzne a nástroj spadne. Pracujte opatrně a vyhýbejte se nebezpečným situacím.
- Při vrtání otvorů se někdy nástroj silně zachvěje v okamžiku, kdy dojde k proražení skrz obrobek. Proto buděte opatrní, abyste se v takovém případě o hák nezranili.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Funkce spínače

- Pokud je spínač (spoušť) stisknuta, nástroj se začne otáčet.

Pokud je spínač (spoušť) uvolněn, nástroj se otáčet přestane.

- Rychlosť otáčení vrtačky lze řídit změnou přitlaku na tlačítka spínače. Otáčky jsou nižší, pokud na tlačítka působí menší silou a zvyšují se úměrně se zvýšením přitlaku prstu.

○ Stiskem tlačítka a současným stiskem zarážky je nástroj trvale zapnutý, což je vhodné pro jeho dlouhodobější použití. Pokud nástroj potřebujete vypnout, stačí znova pevněji stisknout spínač (spoušť).

2. Vrtání

- Při vrtání spusťte vrtačku na nízké otáčky a pak je postupně zvyšujte.

○ Vždy působte silou rovně, v jedné ose s vrtákem. Působte takovou silou, aby nástrój trvale vrtal do materiálu, ale natlačte příliš, aby nedošlo k zastavení motoru nebo ke ohnuti vrtáku.

○ K minimalizaci nebezpečí zastavování vrtáku nebo prolomení skrze vrtaný materiál se doporučuje snížit přitlak na vrtačku a nechat vrták proniknout skrze materiál volně a pomaleji.

○ Pokud se vrtačka přestane otáčet, uvolněte ihned spínač, vytáhněte vrták z materiálu a začněte pracovat znovu. Nezapínejte střídavé spínač a nepokoušejte se roztočit zastavenou vrtačku. Mohlo by dojít k jejímu poškození.

○ Čím větší je průměr vrtáku, tím větší bude reakční síla působící na vaši paži.

Buděte opatrní, abyste neztratili kontrolu nad vrtačkou v důsledku této reakční síly.

K udržení pevné kontroly nad nástrojem je vhodné pevně zapřít svůj postoj, používat boční rukojeť, držet vrtačku pevně oběma rukama a zajistit, aby byla směrována svisle do materiálu, který vtáte.

ÚDRŽBA A KONTROLA

1. Kontrola vrtáku

Protože použití opotřebovaného vrtáku způsobí přetěžování a poruchy motoru či jeho sníženou účinnost, vyměňte vrták za nový nebo naostřený vždy neprodleně poté, co si všimnete jeho otupení.

2. Kontrola šroubů

Pravidelně zkонтrolujte všechny šrouby a ujistěte se, že jsou správně utažené. Pokud najdete některé šrouby uvolněny, ihned je utažněte. Neutažené šrouby mohou vést k vážnému riziku.

3. Údržba motoru

Vinutí motoru je srdeček elektrického zařízení. Ujistěte se, že vinutí není poškozené nebo vlhké vodou nebo olejem.

4. Kontrola uhlíkových kartáčků

V zájmu zachování bezpečnosti a ochrany před úrazem elektrickým proudem by kontrolu a výměnu uhlíkových kartáčků tohoto zařízení mělo provádět POUZE Autorizované servisní středisko HIKOKI.

5. Seznam servisních položek

A: Číslo položky

B: Kód položky

C: Číslo použití

D: Poznámky

POZOR

Opravy, modifikace a kontroly zařízení HiKOKI musí provádět Autorizované servisní středisko HiKOKI.

Tento seznam servisních položek bude užitečný, předložíte-li jej s vaším zařízením Autorizovanému servisnímu středisku HiKOKI společně s požadavkem na opravu nebo další servis.

Při obsluze a údržbě elektrických zařízení musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a normy platné v každé zemi, kde je výrobek používán.

MODIFIKACE

Výrobky firmy HiKOKI jsou neustále zdokonalovány a modifikovány tak, aby se zavedly nejposlednější výsledky výzkumu a vývoje.

Následně, některé díly (např. čísla kódů nebo návrh) mohou být změněny bez předešlého oznámení.

ZÁRUKA

Ručíme za to, že elektrické nářadí HiKOKI splňuje zákonné/místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití, hrubého zacházení nebo normálního opotřebení. V případě reklamace zašlete prosím elektrické nářadí v nerozebraném stavu společně se ZÁRUČNÍM LISTEM připojeným na konci těchto pokynů pro obsluhu do autorizovaného servisního střediska firmy HiKOKI.

POZNÁMKA

Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového programu HiKOKI mohou zde uvedené parametry podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Informace o hluku a vibracích

Měřené hodnoty byly určeny podle EN60745 a deklarovány ve shodě s ISO 4871.

[D13VG]

Změřená vážená hladina akustického tlaku A: 84 dB (A)

Neurčitost KpA: 3 dB (A)

Použijte ochranu sluchu.

Typická vážená střední hodnota zrychlení nepřesahuje 2,5 m/s².

GENEL ELEKTRİKLİ ALET GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT

Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun.
Uyarılara ve talimatlara uyuşmaması elektrik çarpmasına, yangına ve veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Bu kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Uyarılarda kullanılan "elektrikli alet" terimi, şebeke elektriğiyle çalışan (kablolu) veya pille çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi belirtir.

1) Çalışma alanının güvenliği

- a) Çalışma alanı temiz ve iyi aydınlatılmış olmalıdır. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvı, gaz veya toz patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletlerin çıkardığı kivilcimler toz veya gaz halindeki bu maddeleri ateşleyebilir.
- c) Bir elektrikli aletle çalışırken çocukları ve izleyicileri uzaklaştırın. Dikkatinizin dağılması kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

2) Elektrik güvenliği

- a) Elektrikli aletin fişi elektrik prizine uygun olmalıdır. Fişi herhangi bir şekilde değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli aletlerle herhangi bir adaptör kullanmayın. Fislerde değişiklik yapılmaması ve uygun prizlerde kullanılması elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
- b) Borular, radyatörler, fırınlar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle gövde temasından kaçının. Vücutundan toprakla temas'a geçmesi halinde elektrik çarpması riski artar.
- c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.
- d) Elektrik kablosuna zarar vermeyin. Elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişini prizden çıkarmak için kabloyu kullanmayın. Kabloyu isdan, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasar görmüş veya doluşmuş kablolardan elektrik çarpması riskini artırır.
- e) Elektrikli aleti açık alanda kullanırken, açık alanda kullanımı uygun bir uzatma kablosu kullanın. Açık alanda kullanımına uygun bir kablo kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- f) Eğer bir elektrikli aletin ıslak bir yerde kullanılması kaçınılmaz ise, artık akım cihazıyla (RCD) korunan bir güç kaynağı kullanın. RCD kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

3) Kişisel emniyet

- a) Bir elektrikli alet kullanırken daima tetkik olun; yaptığınız işi izleyin ve sağduyulu davranışın. Aleti yorgunken, alkol veya ilaç etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken göstereceğiniz bir anlık dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya sonuclarlanabilir.
- b) Kişisel koruyucu donanım kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Uygun koşullar için kullanılan toz maskesi, kaymaz emniyet ayakkabılıları, kask veya kulak koruyucu gibi koruyucu ekipmanları yaralanmaları azaltacaktır.

- c) Aletin istenmeden çalışmasını engelleinyin. Aleti güç kaynağına ve/veya akü ünitesine bağlamadan, kaldırımdan veya taşımadan önce, güç düşmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri parmağınız güç düşmesinin üzerinde olarak taşımanız veya güç düşmesi açılmış durumda fişini takmanız kazalara davetiye çıkarır.

- d) Aletin gücünü açmadan önce alet üzerindeki ayar veya somun anahtarlarını çıkarın.

Aletin dönen parçalarından birine bağlı kalan bir somun anahtarı veya ayar anahtarı yaralanmaya yol açabilir.

- e) Çok fazla yaklasmayın. Uygun bir adım mesafesi bırakın ve sürekli olarak dengenizi koruyun. Böylece, beklenmedik durumlarda aleti daha iyi kontrol etmeniz mümkün olur.

- f) Uygun şekilde giyin. Bol elbiseler giymeyin ve taki eşyaları takmayın. Saçlarınızı, elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler, takilar veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.

- g) Eğer toz çekme ve toplama bağlantıları için gerekli aygıtlar sağlanmışsa, bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından emin olun. Toz toplama kullanımı, tozla ilişkili tehlikeleri azaltabilir.

4) Elektrikli aletin kullanımı ve bakımı

- a) Elektrikli aleti zorlamayın. Yapacağınız iş için doğru alet kullanın. Doğru alet, işinizi daha iyi ve tasarılmış olduğu hız degerinde daha güvenli şekilde yapacaktır.
- b) Elektrikli alet güç düşmesinden açılıp kapanmıyorsa, aleti kullanmayın. Güç düşmesiyle kontrol edilemeyen bir alet tehlikelidir ve tamir edilmeden kullanılmamalıdır.
- c) Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirirmeden veya aleti saklamadan önce fişi güç kaynağından ve/veya akü ünitesinden söküн. Bu koruyucu güvenlik önlemleri, elektrikli aletin kazaya çalışma riskini azaltır.
- d) Atıl durumda elektrikli aletleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve elektrikli alet ve bu kullanım talimatları hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitimimsiz kullanıcların elinde tehlikelidir.
- e) Elektrikli aletin bakımını yapın. Hareketli parçalarda yanlış hizalanma veya sıkışma olup olmadığını, kırık parça olup olmadığını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol edin. Eğer hasar varsa, kullanmadan önce aleti tamir ettirin. Kazaların çoğu elektrikli aletlere kötü bakım işlemleri uygulanmasından kaynaklanmaktadır.
- f) Aletleri keskin ve temiz tutun. Uygun şekilde bakımı yapılan, keskin kenarlara sahip aletlerin sıkışma ihtiyali daha azdır ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
- g) Elektrikli aleti, aksesuarları, uçları, v.b., bu talimatlara uygun şekilde, çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde bulundurarak kullanın. Elektrikli aletin amaçlanan kullanımlarından farklı işlemleri içen kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.

5) Servis

- a) Elektrikli aletinizi servisini sadece orijinal yedek parçalar kullanmak suretiyle uzman bir tamirciye yaptırın. Böylece, elektrikli aletin güvenli kullanımı sağlanacaktır.

ÖNLEM

Çocukları ve zayıf kişileri uzak tutun.

Alet, kullanılmadığı zamanlarda çocukların ve zayıf kişilerin ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

MATKAP GÜVENLİK UYARILARI

- Darbeli matkaplarla kulak koruyucu kullanın.**
Gürültüye maruz kalma işitme kaybına yol açabilir.
- Aletle gelen yardımcı kolları kullanın.**
Aletin kontrolden çıkışması yaralanmalara sebep olabilir.
- Kullanım sırasında matkabı ve yan kolu iki elinizle sağlam bir şekilde tutun.
- Pamuklu, yün, kumaş veya ipliki gibi kayabilecek malzemeden yapılmış eldivenler takmayın.
- Duvar, tavan veya zemini delmeden önce içlerinde elektrik kablosu veya kanal olmadığından emin olun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	D10VF	D10VG	D13VF	D13VG
Voltaj (bölgelere göre)*	(110V, 220V, 230V, 240V) ~			
Güç girişi	710W*			
Yüksüz hız	0–3,000dak ⁻¹	0–1,200dak ⁻¹	0–850dak ⁻¹	0–600dak ⁻¹
Mandren kapasitesi	10 mm			
Kapasite	Çelik	Çevirme Ucu	10 mm	13 mm
		Delik Testeresi	—	38 mm
		Düz Spatula Uç	25 mm	32 mm
	Ahşap	Ağaç burgusu	—	32 mm
		Delik Testeresi	29 mm	102 mm
Ağırlık (kordonsuz)				
Anahtarlı mandren özellikleri		1,8 kg	1,9 kg	2,1 kg
Anahtarsız mandren özellikleri		1,8 kg	1,9 kg	2,0 kg

* Bu değer bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için ürünün üzerindeki plakayı kontrol etmeyi unutmayın.

(Açı parçasıyla olan kapasite (D13VF ve D13VG için isteğe bağlı aksesuar))

Model	D13VF		D13VG	
Açı ünitesinin hızı	DÜŞÜK (650dak ⁻¹)	YÜKSEK (1350dak ⁻¹)	DÜŞÜK (400dak ⁻¹)	YÜKSEK (900dak ⁻¹)
Kapasite	Çelik	Çevirme Ucu	13 mm	13 mm
		Delik Testeresi	64 mm	32 mm
		Düz Spatula Uç	40 mm	32 mm
	Ahşap	Ağaç burgusu	38 mm	29 mm
		Delik Testeresi	114 mm	64 mm

STANDART AKSESUARLAR

(D10VF)

(1) Mandren ucu (Sadece anahtarlı mandren için özellikler) ... 1
(D10VG ve D13VG)

(1) Yan Kol 1

(2) Mandren ucu (Sadece anahtarlı mandren için özellikler) ... 1

(D13VG)

(1) Yan Kol 1

(2) Kol mafsalı 1

(3) Mandren ucu (Sadece anahtarlı mandren için özellikler) ... 1

Standart aksesuarlarda önceden bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilir.

(D10VG)

(1) Askı (A)

(D13VF ve D13VG)

(1) Askı (A)

(2) Açı parçası

İsteğe bağlı aksesuarlarda önceden bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilir.

UYGULAMALAR

Metal, ağaç ve plastikte delik açma.

ALETİ KULLANMADAN ÖNCЕ**1. Güç kaynağı**

Kullanılan güç kaynağının, ürünün üzerinde bulunan plakada belirtilen güç gerekliliklerine uygun olduğundan emin olun.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (ayrıca satılır)

(D10VF)

(1) Yan Kol

(2) Askı (A)

2. Açıma/ Kapama anahtarı

Açıma/ kapama anahtarının OFF konumunda olduğundan emin olun. Açıma/ kapama anahtarı ON konumundayken aletin fişi prize takılırsa, alet derhal çalışmaya başlar ve ciddi kazalar meydana gelebilir.

3. Uzatma kablosu

Çalışma alanı güç kaynağından uzakta olduğunda, yeterli kalınlıkta ve belirtilen gücü kaldırabilen bir uzatma kablosu kullanın. Uzatma kablosu olabildiğince kısa tutulmalıdır.

4. Uygun matkap ucuunu seçme:

- Metal veya plastikte delik açarken

Normal metal işleme matkap uçlarını kullanın.

- Ağaçta delik açarken

Normal ağaç işleme matkap uçlarını kullanın.

Anca 6,5 mm veya daha küçük delikler açarken, metal işleme matkap ucu kullanın.

5. Ucun takılması ve çıkarılması

Añahtarı mandren için | (Şekil 1)

- (1) Mandren ağızlarını açın ve ucu mandrene yerleştirin.
- (2) Mandrendeki üç deliğin her birine mandren ucunu takın ve saat yönünde çevirin (önden bakıldığından). İyice sıkıştırın.
- (3) Ucu çıkarmak için, mandren ucunu mandrendeki deliklerden birine takın ve saatin ters yönünde çevirin.

Añahtarsız mandren için | (Şekil 2)

- (1) Mandren ağızlarını açın ve ucu mandrene yerleştirin. Mandren ağızlarını açmak için segmani saatin ters yönünde (önden bakıldığından) çevirirken halkayı tutun.
- (2) Halkayı sıkıca kavrayın ve segmani saat yönünde çevirin. İyice sıkıştırın.
- (3) Ucu çıkarmak için halkayı sıkıca kavrayın ve segmani saatin ters yönünde çevirin.
- (4) Segmani gevşetmek zorsa, açık uçlu anahtarı kullanarak mili sabitleyin, segmani sıkıca tutun ve gevşetme yönünde çevirin (önden bakıldığından saatin ters yönünde). (Şekil 3)

6. Yan kolun takılması

D10VG ve D13VF için

Matkapla birlikte bir yan kol verilmiştir.

Sağ veya sol elle kullanım için aletin her iki tarafına da takılabilir.

Yan kolu takmak için aletin istediğiniz tarafındaki sokete vidalayın ve iyice sıkıştırın. (Şekil 4)

D13VG için

Bu matkap motorunun yüksek torku nedeniyle, delme işleri sırasında kollarınıza büyük miktarda tepki kuvveti gelebilir. Bu nedenle, kullanmadan önce yan kolun ve kol mafsalının tamamen takılmış olduğundan kesinlikle emin olun. (Şekil 5)

7. Dönme yönünü kontrol edin (Şekil 6)

Kilit iğnesinin R tarafına basıldıgında üç saat yönünde (arkadan bakıldığından) döner.

Ucu saatin ters yönünde döndürmek için kilit iğnesinin L tarafına basılır.

(L) ve (R) işaretleri gövdeden üzerindedir.)

8. Açı ünitesinin takılması. (D13VF ve D13VG için istege bağlı aksesuar)

- (1) Mandrenin matkaptan çıkarılması (Şekil 7)

- Mandreni matkaptan çıkarmak için, mandren ağızını olabildiğince açın ve kilit vidasını dışarıya (sol dişli) çevirin. Bu vida mandreni mile kilitler. Ve matkabi, sabit bir tezgahın kenarında sadece mandrenin sağlam ve

düz duracağı şekilde tutun. Alyan anahtarını mandrene takın. Mandreni anahtar tezgah üstüne yaklaşık 30°lik bir açıda oluncaya kadar çevirin ve ardından mandrenin saatin ters yönünde döneceği şekilde (önden görünüş) anahtara bir çekicile serçe vurun. Bunun, sağ dişli olan mandreni minden gevşetmesi gereklidir ve böylece mandreni elle çıkarabilirsiniz.

DİKKAT:

Mandreni anahtara vurarak çıkaramazsanız, anahtara kuvvetle vurmayın. Matkabi bir HiKOKI yetkili Servis Merkezine gönderin.

(2) Açı ünitesinin takılması.

- Mandreni çıkardıktan sonra matkap miline bağlı parçasını takın. Mafsal segmanının dişli kapağına takın, açı ünitesini mafsal segmanın diğer ucuna takın ve bağlı parçasının açı ünitesi milinin altigen kısmına geçmesi için açı ünitesini herhangi bir yönde çevirin. Açı ünitesinin yönünü ayarlayın ve sıkıştırma pimleriyle sıkıştırın.

İki sıkıştırma pimi sırasıyla kademeli olarak ve eşit şekilde 70–80kg-cm'lik bir torka sıkıştırın. (sıkıştırma pimlerine açık uçlu anahtar kullanılarak sadece bilekle uygulanabilecek kuvvet). (Şekil 8)

- Açı ünitesini düşük hızda çalıştmak için mandreni, açı ünitesi miline "DÜŞÜK" yazan taraftan takın ve kilitlemevidasını sıkıştırın. Bu ayarda, matkap hızı %70'e düşer ve matkap torku %70'e düşer. (Şekil 10)

(3) Yan kolun takılması (Şekil 11)

Sağ veya sol elle kullanım için yan kol her iki tarafa da takılabilir. Yan kolu takmak için açı ünitesinin istenen tarafındaki sokete vidalayın ve iyice sıkıştırın.

(4) Mandrenin açı ünitesinden çıkarılması (Şekil 12)

- Mandren açı ünitesinden matkaptan çıkarıldığında gibi çıkartılabilir ancak, MANDRENI GEVŞETMİYE ÇALISMADAN ÖNCE DAİMA AÇI ÜNİTESİNİ MATKAP'TAN ÇIKARIN. Bu, matkabin dişlerinin hasar görmesini önleyecektir. Mandreni gevşetmeye başlamadan önce açı ünitesini tutmak için aletle birlikte verilen açık uçlu anahtarı kullanın.

DİKKAT:

Mandreni anahtara vurarak çıkaramazsanız, anahtara kuvvetle vurmayın. Matkabi bir HiKOKI yetkili Servis Merkezine gönderin.

9. Askının takılması. (İsteğe bağlı aksesuar) (Şekil 13)

Askıyı takmak için, aletin elektrik sistemini örtün sap bölümünü sökmek gereklidir. Kendi güvenliğiniz ve elektrik çarpmasına karşı korunmanız için bu matkaptaki askı sadece HiKOKI yetkili Servis Merkezi tarafından takılmalıdır.

DİKKAT:

Alet, askı takılı olarak kullanıldığından aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Ana ünitesi bel kayışına asmadan önce matkabin tamamen durdurduğundan emin olun. Bel kayışına asılıken, fişin güç kaynağından sökülmüş olması gereklidir.
- Alet bel kayışına asılıken dolaşmayın.
- Yüksek bir yerde çalışma sırasında aletin yanlışlıkla düşürülmesi tehlikeli olabilir. Askı deform olmuşsa veya yanlış yerden asılmışsa, askının kayması ve aletin düşmesi tehlikeli vardır.

Tehlikelerden kaçınmaya özen gösterin.

- İki tarafı açık bir delik açarken, örneğin, üzerinde çalıştığınız parça delindüğünde alet bazen şiddetli bir şekilde sallanır. Böyle bir durumda askının sizi yaralamamasına özen gösterin.

NASIL KULLANILIR

1. Şalterin çalışması

- Anahtara basıldığında alet döner.
Anahtar bırakıldığında alet durur.
- Matkabin dönme hızı anahtar şalterinin çekilme miktarını değiştirecek kontrol edilebilir. Anahtar şalteri hafifçe çekildüğünde hız düşüktür, şalter daha fazla çekildüğünde hız artar.
- Anahtarı çekip durdurucuyu ittiğinizde, sürekli çalışma için rahat olacak şekilde matkap açık kalır. Kapatılırken, durdurucu anahtarı yeniden çekerek ayrılabilir.

2. Delik delme

- Delik delme sırasında matkabı önce yavaş çalıştırın sonra çalışırken hızı kademedi olarak artırın.
- Uçla daima düz bir çizgi halinde baskı uygulayın. Delik delmeye yetecek kadar baskı uygulayın ama motoru durduracak veya ucu eşecek kadar sert itmeyin.
- Matkabin durmasını veya malzemenin kırılmasını en azı indirmek için deliğin sonuna doğru matkabin üzerindeki baskıyı azaltın ve ucu rahatlatın.
- Matkap duracak olursa, anahtarı hemen serbest bırakın, ucu üzerinde çalışığınız işten ayrıñ ve tekrar başlayın. Durmuş bir matkabi yeniden çalıştırılmak için anahtarı açıp kapamayın. Bu, matkaba zarar verebilir.
- Matkap ucunun çapı arttıkça kolunuza gelen tepki kuvveti daha yüksek olur.
Bu kuvvetten dolayı matkabin kontrolünü kaybetmemeye özen gösterin.

Kontrolü koruyabilmek için ayağınıza sağlam basın, yan kolu kullanın, matkabı iki elinizle sıkı tutun ve matkabin delinen malzemeye dik durduğundan emin olun.

BAKIM VE İNCELEME

1. Matkap uçlarının incelenmesi

Yıpranmış matkap uçlarının kullanılması motorda arızaya ve verimlilikte düşüşe neden olacağinden, yıpranma gördüğünüzde matkap uçlarını yenisiyle değiştirin veya bileyin.

2. Montaj vidalarının incelenmesi

Tüm montaj vidalarını düzenli olarak inceleyin ve sağlam şekilde sıkılı olduğundan emin olun. Gevşeyen vidaları derhal sıkın. Gevşemiş vidalar ciddi tehlikelere yol açabilir.

3. Motorun incelenmesi

Motor biriminin sargıları, bu ağır iş aletinin "kalbidir". Sarginın hasar görmediginden ve/veya yağ ya da su ile ıslanmadığından emin olun.

4. Karbon fırçaların gözden geçirilmesi

Gvenliinizin şreklili iin ve elektrik şokuna karşı koruma sağlamak amacıyla bu takım üzerindeki karbon fırçaların gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi YALNIZCA HiKOKI yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.

5. Servis parçaları listesi

- A: Parça no.
- B: Kod no.
- C: Kullanılan sayı
- D: Açıklamalar

DİKKAT

HiKOKI Güç Takımlarının onarımı, modifikasyonu ve gözden geçirilmesi HiKOKI yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.

HiKOKI yetkili Servis Merkezine tamir ya da bakım amacıyla başvurulduğunda Parça Listesinin takım ile birlikte verilmesi faydalı olacaktır.

Güç takımlarının çalıştırılması ve bakımlarının yapılması esnasında her ülke belirtilen güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uyulması gerekmektedir.

DEĞİŞİKLİKLER

HiKOKI Ağır İş Aletleri en son teknolojik ilerlemelere uygun olarak sürekli geliştirilmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla, bazı kısımlarda (örneğin kod numaraları ve/veya tasarımlar gibi) önceden bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabılır.

GARANTİ

HiKOKI Elektrikli El Aletlerine ülkelere özgü hukuki düzenlemeler çerçevesinde garanti vermektedir. Bu garanti, yanlış veya kötü kullanım, normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan ariza ve hasarları kapsamamaktadır. Şikayet durumunda, Elektrikli El Aleti, sökülmemiş bir şekilde, bu kullanım kılavuzunun sonunda bulunan GARANTİ BELGESİYLE birlikte bir HiKOKI yetkili servis merkezine gönderilmelidir.

NOT

HiKOKI'nin süregelen araştırma ve geliştirme programına bağlı olarak burada belirtilen teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabılır.

Havadan yayılan gürültü ve titreşim ile ilgili bilgiler
Ölçülmüş A-ağırlıklı ses basınç seviyesi: 84 dB (A)
Belirsiz KPa: 3dB (A)

Kulak koruyucusu kullanın.

Tipik ağırlıklı ortalama karekök ivme değeri: 2,5 m/s².

[D13VG]

Ölçülmüş A-ağırlıklı ses basınç seviyesi: 84 dB (A)
Belirsiz KPa: 3dB (A)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все правила безопасности и инструкции.

Не выполнение правил и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме.

Сохранийте все правила и инструкции на будущее.

Термин "электроинструмент" в контексте всех мер предосторожности относится к эксплуатируемому Вами электроинструменту с питанием от сетевой розетки (с сетевым шнуром) или электроинструменту с питанием от аккумуляторной батареи (беспроводному).

1) Безопасность на рабочем месте

a) Поддерживайте чистоту и хорошее освещение на рабочем месте.

Беспорядок и плохое освещение приводят к несчастным случаям.

b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных окружающих условиях, например, в непосредственной близости от газовых жидкостей, горючих газов или легковоспламеняющейся пыли. Электроинструменты порождают искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.

c) Держите детей и наблюдающих на безопасном расстоянии во время эксплуатации электроинструмента.

Отвлечение внимания может стать для Вас причиной потери управления.

2) Электробезопасность

a) Сетевые вилки электроинструментов должны соответствовать сетевой розетке.

Никогда не модифицируйте штепсельную вилку никоим образом.

Не используйте никакие адаптерные переходники с заземленными (замкнутыми на землю) электроинструментами.

Немодифицированные штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки уменьшают опасность поражения электрическим током.

b) Не прикасайтесь телом к заземленным поверхностям, например, к трубопроводам, радиаторам, кухонным плитам и холодильникам.

Если Ваше тело соприкоснется с заземленными поверхностями, возрастет опасность поражения электрическим током.

c) Не подвергайте электроинструменты действию воды или влаги.

При попадании воды в электроинструмент возрастет опасность поражения электрическим током.

d) Правильно обращайтесь со шнуром. Никогда не переносите электроинструмент, взвинчиваясь за шнур, не тяните за шнур и не дергайте за шнур с целью отсоединения электроинструмента от сетевой розетки. Располагайте шнур подальше от источников тепла, нефтепродуктов, предметов с острыми кромками и движущихся деталей.

Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают опасность поражения электрическим током.

e) При эксплуатации электроинструмента вне помещений, используйте удлинительный шнур, предназначенный для использования вне помещения.

Использование шнура, предназначенного для работы вне помещений, уменьшит опасность поражения электрическим током.

f) При эксплуатации электроинструмента во влажной среде, используйте устройство защитного отключения (RCD) источника питания.

Использование RCD уменьшит опасность поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

a) Будьте готовы к неожиданным ситуациям, внимательно следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента.

Не используйте электроинструмент, когда Вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.

Мгновенная потеря внимания вовремя эксплуатации электроинструментов может привести к серьезной травме.

b) Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз.

Защитное снаряжение, например, противопылевой респиратор, защитная обувь с нескользкой подошвой, защитный шлем-каска или средства защиты органов слуха, используемые для соответствующих условий, уменьшат травмы.

c) Избегайте непреднамеренного включения двигателя. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении выключения перед подниманием, переноской или подсоединением к сетевой розетке и/или портативному батарейному источнику питания.

Переноска электроинструментов, когда Вы падаете держите на выключатель, или подсоединение электроинструментов к сетевой розетке, когда выключатель будет находиться в положении включения, приводит к несчастным случаям.

d) Снимите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента.

Гаечный или регулировочный ключ, оставленный прикрепленным к врачающейся детали электроинструмента, может привести к получению травмы.

e) Не теряйте устойчивость. Все время имейте точку опоры и сохраняйте равновесие.

Это поможет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте просторную одежду или ювелирные изделия. Держите волосы, одежду и перчатки как можно дальше от движущихся частей.

Просторная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

g) Если предусмотрены устройства для присоединения приспособлений для отвода и сбора пыли, убедитесь в том, что они присоединены и используются надлежащим образом.

Использование данных устройств может уменьшить опасности, связанные с пылью.

4) Эксплуатация и обслуживание электроинструментов

a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте надлежащий для Вашего применения электроинструмент.

Надлежащий электроинструмент будет выполнять работу лучше и надежнее в том режиме работы, на который он рассчитан.

- b)** Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем, если его помощью нельзя будет включить и выключить инструмент.

Каждый электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, будет представлять опасность, и его будет необходимо отремонтировать.

- c)** Отсоедините штепсельную вилку от источника питания и/или портативный батарейный источник питания от электроинструмента перед началом выполнения какой-либо из регулировок, перед сменой принадлежностей или хранением электроинструментов.
Такие профилактические меры безопасности уменьшат опасность непреднамеренного включения двигателя электроинструмента.

- d)** Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте, и не разрешайте людям, не знающим как обращаться с электроинструментом или не изучившим данное руководство, работать с электроинструментом.

Электроинструменты представляют опасность в руках неподготовленных пользователей.

- e)** Содержите электроинструменты в исправности. Проверьте, нет ли несоосности или заедания движущихся частей, повреждения деталей или какого-либо другого обстоятельства, которое может повлиять на функционирование электроинструментов.

При наличии повреждения отремонтируйте электроинструмент перед его эксплуатацией.

Большое количество несчастных случаев связано с плохим обслуживанием электроинструментов.

- f)** Содержите режущие инструменты остро заточенными и чистыми.

Надлежащим образом содержащиеся в исправности режущие инструменты с острыми режущими кромками будут меньше заедать и будут легче в управлении.

- g)** Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с данным руководством, принимая во внимание условия и объем выполняемой работы.

Использование электроинструмента для выполнения работ не по прямому назначению может привести к опасной ситуации.

5) Обслуживание

- а) Обслуживание Вашего электроинструмента должно выполнятся квалифицированным представителем ремонтной службы с использованием только идентичных запасных частей.
Это обеспечит сохранность и безопасность электроинструмента.

МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Держите подальше от детей и немощных людей.

Если инструменты не используются, их следует хранить в недоступном для детей и немощных людей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ

1. Одевайте наушники во время работы с ударной дрелью.

Воздействие шума может привести к потере слуха.

2. Используйте ручки, прилагаемые к инструменту. Потеря контроля над инструментом может привести к травме.

3. Надежно держите электродрель и боковую рукоятку обеими руками во время работы.

4. Не надевайте перчатки, сделанные из скатывающегося материала, например, хлопка, шерсти, байки или нитяные перчатки и т.п.

5. Перед сверлением отверстий в стенах, потолках или полах, обязательно убедитесь в отсутствии проложенных внутри электрических кабелей или кабельных каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	D10VF	D10VG	D13VF	D13VG
Напряжение (по регионам)*	(110 В, 220 В, 230 В, 240 В) ~			
Потребляемая мощность	710 Вт*			
Число оборотов холостого хода	0–3,000мин ⁻¹	0–1,200мин ⁻¹	0–850мин ⁻¹	0–600мин ⁻¹
Производительность зажимного патрона сверла	10 мм		13 мм	
Диаметр бурения	Сталь	Сpirальное сверло	10 мм	13 мм
		Кольцевая пила	—	38 мм
	Дерево	Первое заостренное сверло	25 мм	32 мм
		Червячное сверло	—	32 мм
		Кольцевая пила	29 мм	70 мм
Вес (без шнура)				
Только для зажимного патрона с переключателем	1,8 кг	1,9 кг	2,1 кг	2,1 кг
Только для зажимного патрона без переключателя	1,8 кг	1,9 кг	2,0 кг	2,0 кг

* Проверьте паспортную табличку на изделии, так как она меняется в зависимости от региона

(Производительность с угловым приспособлением (Дополнительная принадлежность для D13VF и D13VG))

Модель		D13VF		D13VG	
Скорость углового элемента		НИЗКАЯ (650мин ⁻¹)	ВЫСОКАЯ (1350мин ⁻¹)	НИЗКАЯ (400мин ⁻¹)	ВЫСОКАЯ (900мин ⁻¹)
Диаметр бурения	Сталь	Сpirальное сверло	13 мм	13 мм	13 мм
		Кольцевая пила	64 мм	32 мм	70 мм
	Дерево	Перовое заостренное сверло	40 мм	32 мм	40 мм
		Червячное сверло	38 мм	29 мм	38 мм
		Кольцевая пила	114 мм	64 мм	114 мм
					102 мм

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(D10VF)

- (1) Патронный гаечный ключ
(только для зажимного патрона с переключателем) ... 1

(D10VG и D13VF)

- (1) Боковая рукоятка 1

- (2) Патронный гаечный ключ
(только для зажимного патрона с переключателем) ... 1

(D13VG)

- (1) Боковая рукоятка 1

- (2) Крепление рукоятки 1

- (3) Патронный гаечный ключ
(только для зажимного патрона с переключателем) ... 1

Набор стандартных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(продаются отдельно)

(D10VG)

- (1) Боковая рукоятка

- (2) Крючок (A)

(D10VG)

- (1) Крючок (A)

(D13VF и D13VG)

- (1) Крючок (A)

- (2) Угловое приспособление

Набор дополнительных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сверление отверстий в металле, дереве и пластмассе.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Источник электропитания

Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на типовой табличке изделия.

2. Переключатель "Вкл./Выкл."

Убедитесь в том, что переключатель находится в положении "Выкл.". Если вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении "Вкл.", инструмент немедленно заработает, что может стать причиной серьёзной травмы.

3. Удлинитель

Когда рабочая площадка удалена от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь поперечного сечения и обеспечивать работу инструмента заданной мощности. Разматывайте удлинитель только на реально необходимую для данного конкретного применения длину.

4. Выбор подходящего сверла:

- При сверлении металла или пластины
Используйте обычные сверла для сверления металлоконструкций.

- При сверлении дерева
Используйте обычные сверла для сверления деревянных конструкций.
Однако при сверлении отверстий 6,5 мм или менее, используйте сверло для сверления металлоконструкций.

5. Установка и снятие сверла

Для зажимного патрона с переключателем (Рис. 1)

- (1) Откройте кулачки зажимного патрона и вставьте сверло в зажимной патрон.
(2) Вставьте патронный гаечный ключ в каждое из трех отверстий зажимного патрона и поверните в направлении по часовой стрелке (если смотреть спереди). Надежно затяните.
(3) Для снятия сверла, вставьте патронный гаечный ключ в одно из отверстий зажимного патрона и поверните в направлении против часовой стрелки.

Для зажимного патрона без переключателя (Рис. 2)

- (1) Откройте кулачки зажимного патрона и вставьте сверло в зажимной патрон.
Для того чтобы открыть кулачки зажимного патрона, удерживайте кольцо в то время, когда поворачиваете обод в направлении против часовой стрелки (если смотреть спереди).
(2) Крепко держите кольцо и поверните обод в направлении по часовой стрелке. Надежно затяните.
(3) Для снятия сверла, крепко держите кольцо и поверните обод в направлении против часовой стрелки.
(4) Если возникнет затруднение при ослаблении обода, зафиксируйте шпиндель при помощи гаечного ключа с открытым зевом, крепко взвинтитесь за обод и поверните его в направлении ослабления (против часовой стрелки, если смотреть спереди). (Рис. 3)

6. Установка боковой рукоятки

Для D10VG и D13VF

А Боковая рукоятка поставляется вместе с электродрелью.

Рукоятку можно установить на любую из двух сторон электродрели для правостороннего или левостороннего использования.

Для того чтобы установить боковую рукоятку, ввинтите ее в гнездо на нужной стороне электродрели, и надежно затяните. (Рис. 4)

Для D13VG

Большой крутящий момент двигателя данной электродрели может привести к значительной отдаче, действующей на Ваши руки во время сверления. Соответственно, перед использованием необходимо совершенно точно убедиться в том, что боковая

рукоятка и крепление рукоятки полностью установлены. (Рис. 5)

7. Проверка направления вращения (Рис. 6)

Сверло вращается по часовой стрелке (если смотреть сзади) при нажатии на нажимную кнопку со стороны R. Для того чтобы сверло вращалось против часовой стрелки, необходимо нажать на нажимную кнопку со стороны L. (На корпусе электродрели предусмотрены метки (L) и (R).)

8. Прикрепление углового элемента. (Дополнительная принадлежность для D13VF и D13VG)

(1) Снятие зажимного патрона с электродрели (Рис. 7)

- Для снятия зажимного патрона с электродрели, откройте по мере возможности кулачки зажимного патрона и выкрутите стопорный винт (левосторонняя резьба). Данный винт фиксирует зажимной патрон на шпинделе. А электродрель удерживайте таким образом, чтобы только зажимной патрон оставался совершенно неподвижным и лежал прямо на краю твердого верстака. Вставьте гаечный ключ в виде шестигранного стержня в зажимной патрон. Поворачивайте зажимной патрон до тех пор, пока гаечный ключ не будет стоять под углом примерно 30° к поверхности верстака и резко ударьте молотком по гаечному ключу, чтобы зажимной патрон повернулся в направлении против часовой стрелки (если смотреть спереди). Это действие должно привести к ослаблению затяжки зажимного патрона на шпинделе, который имеет правостороннюю резьбу, и Вы получите возможность снять зажимной патрон рукой.

ОСТОРОЖНО:

Если зажимной патрон будет невозможно снять ударом по гаечному ключу, не бейте по гаечному ключу слишком сильно, а отшлите электродрель в авторизованный сервисный центр НiKOKI.

(2) Прикрепление углового элемента.

- После снятия зажимного патрона, посадите муфту на шпиндель электродрели. Установите соединительный обод на крышуку привода, прикрепите угловой элемент к другому концу соединительного обода и слегка поверните угловой элемент в любом направлении для того, чтобы шестигранная часть шпинделя углового элемента вошла в шестигранное отверстие в муфте. Отрегулируйте направление углового элемента и затяните соединительный обод стяжными болтами. Затягивайте два стяжных болта по очереди равномерно и понемногу с крутящим моментом равным 70-80 кг-см. (степень усилия, которое может быть получено только при помощи захвата гаечным ключом с открытым зевом, предусмотренный для затяжки стяжных болтов.). (Рис. 8)

- Для эксплуатации углового элемента с низкой скоростью, установите зажимной патрон на шпиндель углового элемента со стороны с меткой "LOW" и надежно закрепите стопорный винт. При данной установке, скорость при сверлении уменьшится примерно до 70%, а крутящий момент при сверлении увеличится примерно до 150%. (Рис. 9)

- Для эксплуатации углового элемента с высокой скоростью, установите зажимной патрон на шпиндель углового элемента со стороны с меткой "HIGH" и надежно закрепите стопорный винт. При данной установке, скорость при сверлении увеличится примерно до 150%, а крутящий момент при сверлении уменьшится примерно до 70%. (Рис. 10)

(3) Установка боковой рукоятки (Рис. 11)

Боковую рукоятку можно установить на любую из двух сторон углового элемента для правостороннего или левостороннего использования.

Для того чтобы установить боковую рукоятку, ввинтите ее в гнездо на нужной стороне углового элемента, и надежно затяните.

(4) Снятие зажимного патрона с углового элемента (Рис. 12)

- Зажимной патрон может быть снят с углового элемента таким же образом, как его снимают с электродрели; однако, ВСЕГДА СНИМАЙТЕ УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ С ЭЛЕКТРОДРЕЛИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЕ К ОСЛАБЛЕНИЮ ЗАТЯЖКИ ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА. Это действие предотвратит повреждение привода электродрели. Используйте гаечный ключ с открытым зевом, предусмотренный для удержания шпинделя углового элемента перед тем, как приступите к ослаблению затяжки зажимного патрона.

ОСТОРОЖНО:

Если зажимной патрон будет невозможно снять ударом по гаечному ключу, не бейте по гаечному ключу слишком сильно, а отшлите электродрель в авторизованный сервисный центр НiKOKI.

9. Прикрепление крючка. (Дополнительная принадлежность) (Рис. 13)

Для того чтобы прикрепить крючок необходимо снять участок рукоятки, который закрывает электрическую систему инструмента. С целью обеспечения Вашей безопасности и защиты от поражения электрическим током, установку крючка на данную электродрель должны выполнять ТОЛЬКО специалисты авторизованного сервисного центра НiKOKI.

ОСТОРОЖНО:

При использовании электроинструмента с прикрепленным к нему крючком, обратите внимание на следующие пункты:

- Перед тем как повесить главный аппарат на поясной ремень, обязательно убедитесь в том, что электродрель полностью остановлена. В то время, когда электродрель свисает с поясного ремня, вилка должна быть отсоединенна от источника питания.
- Не прохаживайтесь с электроинструментом, свисающим с поясного ремня.
- В случае работы на возвышении возникнет опасность непреднамеренно уронить инструмент. Если крючок поврежден или электродрель свисает в неправильном положении, возникнет опасность соскальзывания крючка и падения инструмента. Будьте осторожны для того, чтобы избежать опасности.
- При сверлении сквозного отверстия электроинструмент иногда может очень сильно встремнуть, например, когда обрабатываемая конструкция будет просверлена насквозь. Будьте осторожны, не пострадайте от крючка, если случится такая ситуация.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Операция включения

- Инструмент вращается при нажатом пускателе. Инструмент останавливается при отпущенном пускателе.

- Скорость вращения электродрели можно регулировать изменением усилия, приложенного к пускателю переключателя. Если пускателе тянуть с легким усилием, скорость будет низкой, а с увеличением усилия, приложенного для натяжения пускателя, скорость будет увеличиваться.

- Натяжением пускателя и нажатием на ограничитель можно поддерживать электродрель во включенном состоянии, что очень удобно при длительной работе. При выключении ограничитель может быть отключен при натяжении пускателя еще раз.

2. Сверление

- При сверлении, запускайте электродрель медленно и увеличивайте скорость постепенно по мере сверления.
- Всегда нажимайте на электродрель прямо по линии сверла. Прилагайте достаточное усилие при нажатии на электродрель для продолжения сверления, но не нажимайте на нее сильными толчками, чтобы не заглох электродвигатель или не сломалось сверло.
- Для того, чтобы уменьшить до минимума возможность потери скорости или пролом сквозь материал, уменьшите усилие нажатия на электродрель и давление на сверло при сверлении последнего участка отверстия.
- Если электродрель заглохнет, немедленно отпустите пускатели, выньте сверло из сделанного отверстия и начните еще раз. Не щелкайте пускателем, переключая из положения включения в положение выключения при попытке запустить заглохший двигатель электродрели. Это может привести к повреждению электродрели.
- Чем больше диаметр сверла, тем сильнее отдача, действующая на Ваши руки.
Будьте осторожны, не потеряйте способность управлять электродрелью вследствие действия отдачи.
Для поддержания способности надежно управлять электродрелью, примите устойчивое положение, используйте боковую рукоятку, крепко держите электродрель обеими руками и обеспечьте вертикальное положение электродрели по отношению к материалу, который Вы сверлите.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

1. Осмотр сверла электродрели

Так как использование изношенных сверл приводит к неисправности двигателя и к снижению эффективности, заменяйте сверла новыми сверлами или затачивайте сверла сразу же, как только заметите признаки износа

2. Проверка установленных винтов

Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите за тем, чтобы они были как следует затянуты. Немедленно затяните винт, который окажется ослабленным. Невыполнение этого правила грозит серьезной опасностью.

3. Техническое обслуживание двигателя

Обмотка двигателя - "сердце" электроинструмента. Проявляйте должное внимание, следя за тем, чтобы обмотка не была повреждена и/или залита маслом или водой.

4. Проверка угольных щеток

Чтобы обеспечить Вашу безопасность и защитить от поражения электрическим током, осмотр и замену угольных щеток этого инструмента следует проводить ТОЛЬКО в авторизованном сервисном центре HiKOKI.

5. Порядок записей по техобслуживанию

- A: Пункт №
- B: Код №
- C: Количество применений
- D: Замечания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Ремонт, модификацию и осмотр механизированного инструмента фирмы HiKOKI следует проводить в авторизованном сервисном центре HiKOKI.

Этот перечень запасных частей пригодится при представлении его вместе с инструментом в авторизованный сервисный центр HiKOKI с запросом на ремонт или прочее обслуживание.

При работе и обслуживании механизированных инструментов нужно соблюдать правила и стандарты безопасности, действующие в каждой данной стране.

ЗАМЕЧАНИЕ

Фирма HiKOKI непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические характеристики, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, без предупреждения об этом.

ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем соответствие автоматических инструментов HiKOKI нормативным/национальным положениям. Данная гарантия не распространяется на дефекты или ущерб, возникший вследствие неправильного использования или ненадлежащего обращения, а также нормального износа. В случае подачи жалобы отправляйте автоматический инструмент в неразобранном состоянии вместе с ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ, который находится в конце инструкции по обращению, в авторизованный центр обслуживания HiKOKI.

ПРИМЕЧАНИЕ

На основании постоянных программ исследования и развития, HiKOKI оставляют за собой право на изменение указанных здесь технических данных без предварительного уведомления.

Информация, касающаяся создаваемого шума и вибрации

Измеряемые величины были определены в соответствии с EN60745 и заявлены в соответствии с ISO 4871.

[D13VG]

Измеренный средневзвешенный уровень звукового давления: 84 дБ (A)


Погрешность КрА: 3 дБ (A)

Надевайте наушники.

Типичное значение вибрации: 2,5 м/с².


D10VF

	A	B	C	D	A	B	C	D
1	311-959	1	M6×23		31 1	320-197	1	220-230V
2	319-529	1	10VLR-J		31 2	320-204	1	110V
3	950-288	1			32	998-041	2	
4 1	319-342	1	10VLR-J "2"		33 1	320-196	1	220-230V
4 2	319-343	1	10VLRD-N		33 2	320-203	1	110V
5	319-335	1			34	316-166	1	
6	948-001	1			35 1	320-195	1	220-230V
7	600-2VV	1	6002VVCMPS2L		35 2	319-339	1	110V
8	939-544	1			36	984-750	2	D4×16
9	317-449	2	D5×50		37	937-631	2	
10	319-334	1			38	981-373	2	
11	319-336	1			39	953-327	1	
12	316-458	1	D5×40		40	—	1	
13	319-333	1			501	319-543	1	
14	608-DDM	1	608DDC2PS2L					
15 1	360-542E	1	220-230V					
15 2	360-542U	1	110V					
16	319-329	1						
17	981-421	2	D4×55					
18 1	340-504E	1	230V					
18 2	340-486E	1	220V					
18 3	340-486D	1	110V					
19	982-631	1						
20	608-VVM	1	608VVC2PS2L					
21	319-328	1						
22	—	1						
23	319-331	1						
24	303-694	2	D4×35					
25	301-653	1	D4×20					
26	319-332	1						
27	319-337	2	D4×25					
28	—	1						
29	319-330	1						
30	955-203	2						

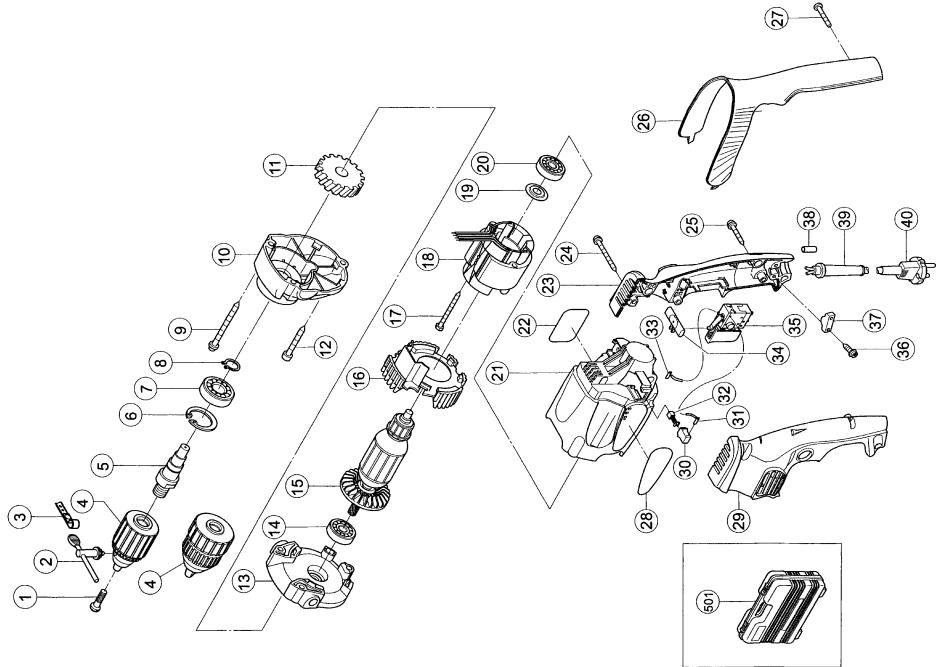


D10VG

	A	B	C	D	A	B	C	D
1	311-959 1	M6×23			33	319-330 1		
2	319-529 1	10VLR-J			34	955-203 2		
3	950-288 1				35	1	320-197 1	220-230V
4 1	319-342 1	10VLR-J "2"			35	2	320-204 1	110V
4 2	319-343 1	10VLRD-N			36	999-041 2		
5	319-346 1				37	1	320-196 1	220-230V
6	948-001 1				37	2	320-203 1	110V
7	600-2V 1	6002VVCMPS2L			38	316-166 1		
8	939-544 1				39	1	320-195 1	220-230V
9	305-701 2	D5×60			39	2	319-339 1	110V
10	319-345 1				40	984-750 2	D4×16	
11	627-VVM 1	627VVC2PS2L			41	937-631 1		
12	319-347 1				42	981-373 2		
13	319-545 1				43	953-327 1		
14	319-544 1				44	—	—	—
15	606-ZZM 1	606ZZC2PS2L			501	981-205 1		
16	316-458 1	D5×40			502	319-543 1		
17	319-344 1							
18	608-DDM 1	608DDC2PS2L						
19 1	360-543E 1	220-230V						
19 2	360-543U 1	110V						
20	319-329 1							
21	981-421 2	D4×55						
22 1	340-504E 1	230V						
22 2	340-486E 1	220V						
22 3	340-486D 1	110V						
23	982-631 1							
24	608-VVM 1	608VVC2PS2L						
25	319-328 1							
26	—	—	1					
27	319-331 1							
28	303-694 2	D4×35						
29	301-653 1	D4×20						
30	319-332 1							
31	319-337 2	D4×25						
32	—	—	1					

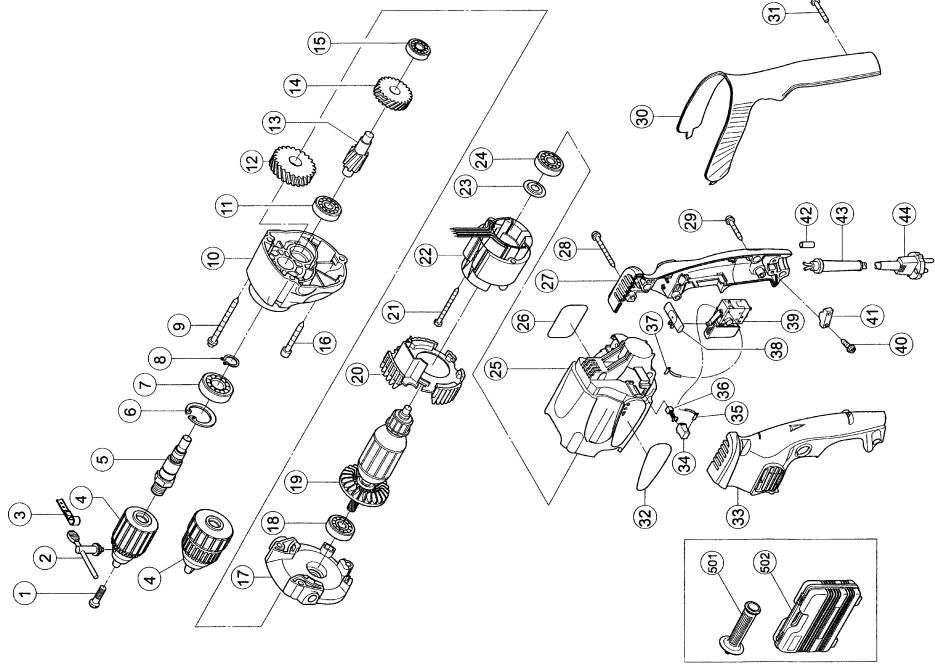


D13VF

	A	B	C	D	A	B	C	D
1	311-959	1	M6×23		33	319-330	1	
2	319-527	1	13VLR-J		34	955-203	2	
3	950-288	1			35	1	320-197	1
4 1	319-303	1	13VLR-J "2"		35	2	320-204	1
4 2	319-304	1	13VLRD-N		36	999-041	2	
5	319-346	1			37	1	320-196	1
6	948-001	1			37	2	320-203	1
7	600-2V/V	1	6002V/CMPS2L		38	316-166	1	
8	939-544	1			39	1	320-195	1
9	305-701	2	D5×60		39	2	319-339	1
10	319-345	1			40	984-750	2	D4×16
11	627-VVM	1	627VVC2PS2L		41	937-631	1	
12	319-299	1			42	981-373	2	
13	319-547	1			43	953-327	1	
14	319-544	1			44	_____	1	
15	606-ZZM	1	606ZZC2PS2L		501	981-205	1	
16	316-458	1	D5×40		502	319-543	1	
17	319-344	1						
18	608-DDM	1	608DDC2PS2L					
19 1	360-543E	1	220-230V					
19 2	360-543U	1	110V					
20	319-329	1						
21	981-421	2	D4×55					
22 1	340-504E	1	220V					
22 2	340-4486E	1	230V					
22 3	340-4486D	1	110V					
23	982-631	1						
24	608-VVM	1	608VVC2PS2L					
25	319-328	1						
26	_____	1						
27	319-331	1						
28	303-694	2	D4×35					
29	301-653	1	D4×20					
30	319-332	1						
31	319-337	2	D4×25					
32	_____	1						

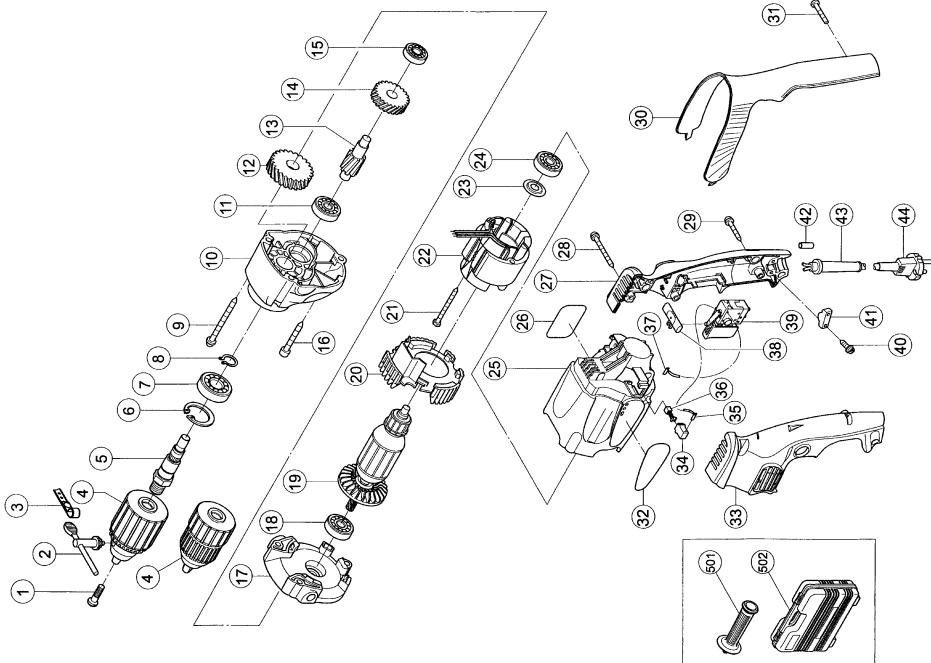

D13VG

	A	B	C	D	A	B	C	D
1	311-959	1	M6×23		33	319-330	1	
2	319-527	1	13VLR-J		34	955-203	2	
3	950-288	1			35	1	320-197	1
4 1	319-303	1	13VLR-J "2"		35	2	320-204	1
4 2	319-304	1	13VLRD-N		36	999-041	2	
5	319-346	1			37	1	320-196	1
6	948-001	1			37	2	320-203	1
7	600-2V	1	6002VVCMPSS2L		38	316-166	1	
8	939-544	1			39	1	320-195	1
9	305-701	2	D5×60		39	2	319-339	1
10	319-345	1			40	984-750	2	D4×16
11	627-VVM	1	627VVC2PS2L		41	937-631	1	
12	319-305	1			42	981-373	2	
13	319-548	1			43	953-327	1	
14	319-544	1			44	_____	1	
15	606-ZZM	1	606ZZC2PS2L		501	981-205	1	
16	316-458	1	D5×40		502	319-550	1	
17	319-344	1			503	319-543	1	
18	608-DDM	1	608DDC2PS2L		20	319-329	1	
19 1	360-543E	1	220-240V		21	981-421	2	D4×55
19 2	360-543U	1	110V		22 1	340-504E	1	230V
					22 2	340-486E	1	220V
					22 3	340-486D	1	110V
					23	982-631	1	
					24	608-VVM	1	608VVC2PS2L
					25	319-328	1	
					26	_____	1	
					27	319-331	1	
					28	303-694	2	D4×35
					29	301-653	1	D4×20
					30	319-332	1	
					31	319-337	2	D4×25
					32	_____	1	

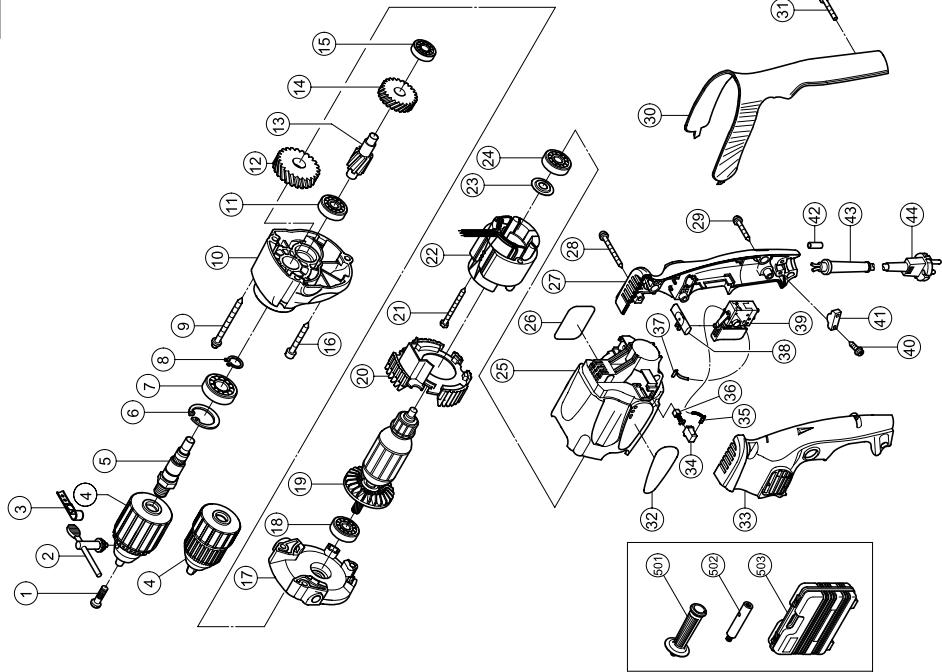



English	Magyar
<p style="text-align: center;"><u>GUARANTEE CERTIFICATE</u></p> <p>① Model No. ② Serial No. ③ Date of Purchase ④ Customer Name and Address ⑤ Dealer Name and Address (Please stamp dealer name and address)</p>	<p style="text-align: center;"><u>GARANCIA BIZONYLAT</u></p> <p>① Típuszám ② Sorozatszám ③ A vásárlás dátuma ④ A Vásárló neve és címe ⑤ A Kereskedő neve és címe (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének és címének pecsétjét)</p>
Deutsch	Čeština
<p style="text-align: center;"><u>GARANTIESCHEIN</u></p> <p>① Modell-Nr. ② Serien-Nr. ③ Kaufdatum ④ Name und Anschrift des Kunden ⑤ Name und Anschrift des Händlers (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers abstempeln)</p>	<p style="text-align: center;"><u>ZÁRUČNÍ LIST</u></p> <p>① Model č. ② Série č. ③ Datum nákupu ④ Jméno a adresa zákazníka ⑤ Jméno a adresa prodejce (Prosíme o razítko se jménem a adresou prodejce)</p>
Ελληνικά	Türkçe
<p style="text-align: center;"><u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ</u></p> <p>① Αρ. Μοντέλου ② Αύξων Αρ. ③ Ημερομηνία αγοράς ④ Όνομα και διεύθυνση πελάτη ⑤ Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή (Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)</p>	<p style="text-align: center;"><u>GARANTİ SERTİFİKASI</u></p> <p>① Model No. ② Seri No. ③ Satın Alma Tarihi ④ Müşteri Adı ve Adresi ⑤ Bayi Adı ve Adresi (Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)</p>
Polski	Русский
<p style="text-align: center;"><u>GWARANCJA</u></p> <p>① Model ② Numer seryjny ③ Data zakupu ④ Nazwa klienta i adres ⑤ Nazwa dealera i adres (Pieczęć punktu sprzedaży)</p>	<p style="text-align: center;"><u>ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ</u></p> <p>① Модель № ② Серийный № ③ Дата покупки ④ Название и адрес заказчика ⑤ Название и адрес дилера (Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)</p>



HiKOKI

①	
②	
③	
④	
⑤	



Hikoki Power Tools Österreich GmbH

IndustrieZentrum NÖ –Süd, Straße 7, Obj. 58/A6 2355

Wiener Neudorf, Austria

Tel: +43 2236 64673/5

Fax: +43 2236 63373

URL: <http://www.hikoki-powertools.at>

Hikoki Power Tools Hungary Kft.

1106 Bogáncsvirág u.5-7, Budapest, Hungary

Tel: +36 1 2643433

Fax: +36 1 2643429

URL: <http://www.hikoki-powertools.hu>

Hikoki Power Tools Polska Sp. z o. o.

ul. Gierdziejewskiego 1

02-495 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 863 33 78

Fax: +48 22 863 33 82

URL: <http://www.hikoki-narzedzia.pl>

Hikoki Power Tools Czech s.r.o.

Modřická 205, 664 48 Moravany, Czech Republic

Tel: +420 547 422 660

Fax: +420 547 213 588

URL: <http://www.hikoki-powertools.cz>

Hikoki Power Tools RUS L.L.C.

Kashirskoe Shosse 41, bldg. 2, 115409, Moscow, Russia

Tel: +7 495 727 4460

Fax: +7 495 727 4461

URL: <http://www.hikoki-powertools.ru>

Hikoki Power Tools Romania S.R.L.

Ring Road, No. 66, Mustang Traco Warehouses, Warehouse

No.1, Pantelimon City, 077145, Ilfov County, Romania

Tel: +40 371 135 109

Fax: +40 372 899 765

URL: <http://www.hikoki-powertools.ro>

<p>English</p> <p>EC DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that Drill, identified by type and specific identification code *1), is in conformity with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) – See below.</p> <p>The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.</p> <p>The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<p>Magyar</p> <p>EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</p> <p>A kizárolagos felelősségeknek kijelentjük, hogy a Fúrógép, mely típus és egyedi azonosító kód *1) alapján azonosított, megfelel az irányelvök vonatkozó követelményeinek *2) és szabványainak *3). Műszaki fájl a *4) - Lásd alább.</p> <p>Az EU képviselői iroda európai szabványügyi menedzsere jogosult a műszaki dokumentáció összeállítására.</p> <p>Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.</p>
<p>Deutsch</p> <p>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode *) identifizierte Bohrmaschine allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien *) und Normen *) entspricht. Technische Unterlagen unter *) – Siehe unten.</p> <p>Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.</p> <p>Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<p>Čeština</p> <p>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S ES</p> <p>Prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že vrátko, identifikovaná podle typu a specifického identifikaciálního kódu *) je v souladu se všemi příslušnými požadavky směrnice *) a norem *. Technický soubor *) - viz níže.</p> <p>K sestavení technické dokumentace je oprávněn manažer pro evropské standardy v evropském obchodním zastoupení.</p> <p>Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.</p>
<p>Ελληνικά</p> <p>ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ</p> <p>Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το Δράπανο, το οποίο προσδιορίζεται από τον τύπο και ειδικό αναγνωριστικό κωδικό *) , είναι σύμφωνο με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των Οδηγιών *) και στα σχετικά πρότυπα *. Τεχνικό Αρχείο στο *) – Δείτε παρακάτω.</p> <p>Ο Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Προτύπων στο γραφείο εκπροώπησης στην Ευρώπη είναι εξουσιοδοτημένος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου.</p> <p>Η δήλωση ισχύει μόνο για το προϊόν που είναι τοποθετημένη στημανση CE.</p>	<p>Türkçe</p> <p>AT UYGUNLUK BEYANI</p> <p>Tip ve özel tanım koduya *) tanımlı Matkap'ın direktiflerin *) ve standartların *) tüm ilgili gerekliliklerine uygun olduğunu tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz. Teknik dosya *)'dır Aşağıya bakın.</p> <p>Avrupa'daki temsilcilik ofisindeki Avrupa Standartları Yöneticisi, teknik dosayı derlemek için yetkilendirilmiştir.</p> <p>Beyan, üzerinde CE işaretleri bulunan ürünler için geçerlidir.</p>
<p>Polski</p> <p>DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WE</p> <p>Oświadczamy na własną wyłączną odpowiedzialność, że Wiertarka podanego typu i oznaczona unikalnym kodem identyfikacyjnym *) jest zgodna z wszystkimi właściwymi wymogami dyrektyw *) i norm *. Dokumentacja techniczna w *) – Patrz poniżej.</p> <p>Menedżer Norm Europejskich przedstawicielstwa firmy w Europie jest upoważniony do sporządzania dokumentacji technicznej.</p> <p>Niniejsza deklaracja ma zastosowanie do produktu opatrzonego znakiem CE.</p>	<p>Русский</p> <p>ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС</p> <p>Мы с полной ответственностью заявляем, что электродрель, идентифицируемая по типу и соответствующему идентификационному коду *1), отвечает всем соответствующим требованиям директив *) и стандартов *. Техническая документация в *) – см. ниже.</p> <p>Менеджер по европейским стандартам в представительстве в Европе уполномочен составлять техническую документацию.</p> <p>Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется маркировка CE.</p>
<p>*1) D13VF C331954S C350662S D13VG C349525S D10VF C349522S D10VG C349523S C331955S</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN60745-1:2009+A11:2010 EN60745-2-1:2010 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p>	<p>29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>29. 6. 2018 A. Nakagawa Corporate Officer</p>
<p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p> <p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p>29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>29. 6. 2018 A. Nakagawa Corporate Officer</p>

Koki Holdings Co., Ltd.

806
Code No. C99104393 F
Printed in China