


HIKOKI

**High Pressure Washer
Hochdruckreiniger
Nettoyeur haute pression
Idropulitrice ad alta pressione
Hogedrukreiniger
Arandela de alta presión
Anilha de alta pressão
Myjka wysokociśnieniowa
Magasnyomású mosó
Basınçlı yıkama makinesi**

AW 150









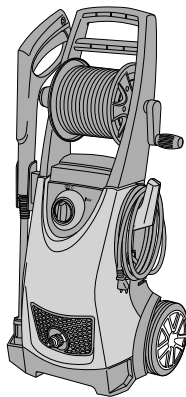














Do not use the appliance without reading the handling instruction.
Benutzen Sie das Gerät nicht, ohne die Gebrauchsanleitung gelesen zu haben.
N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir lu les instructions d'utilisation.
Non utilizzare l'apparecchio senza aver letto le istruzioni per l'uso.
Gebruik dit toestel niet voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen.
No utilice el aparato sin leer las instrucciones de manejo.
Não utilize o aparelho sem ler as instruções de utilização.
Nie wolno używać urządzenia przed przeczytaniem instrukcji obsługi.
Csak a kezelési utasítás elolvasása után használja a készüléket.
Aygiti kullanim talimatini okumadan kullanmayin.




**Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing**

**Instrucciones de manejo
Instruções de uso
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Kullanım talimatları**

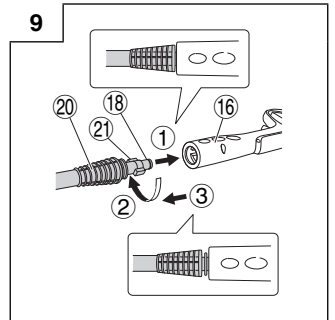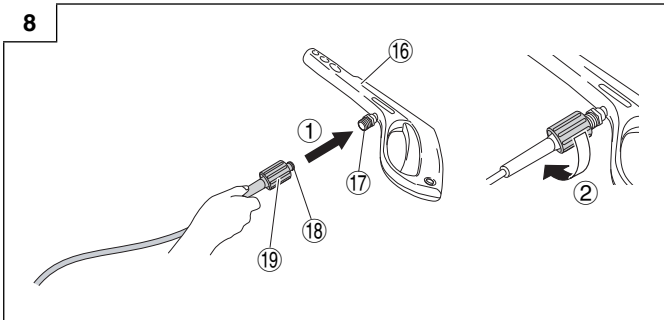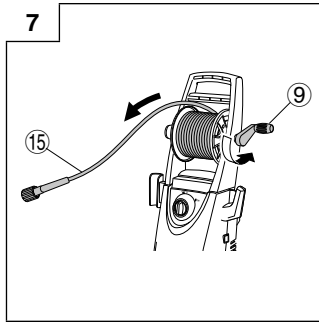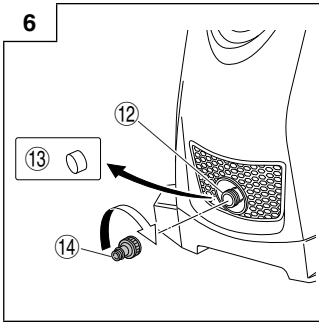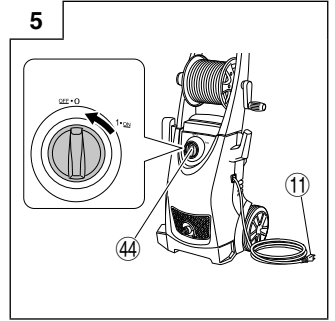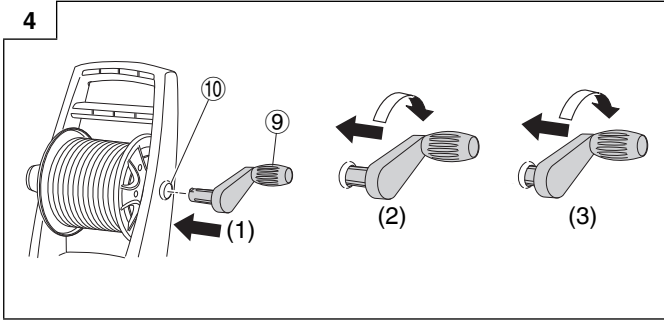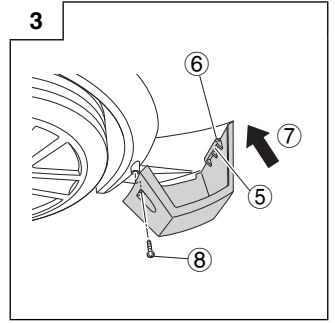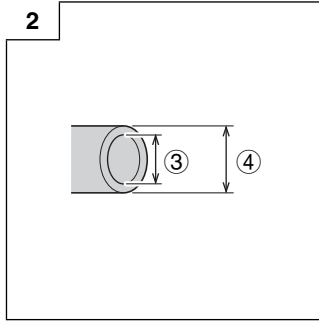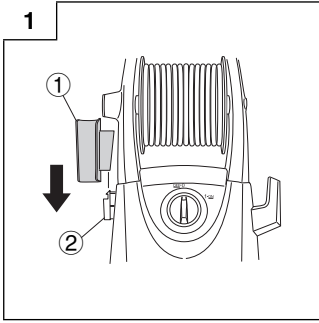


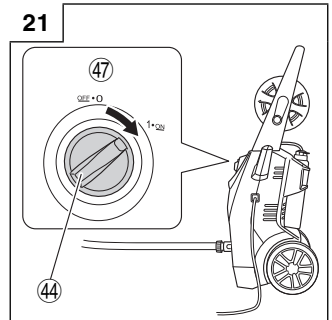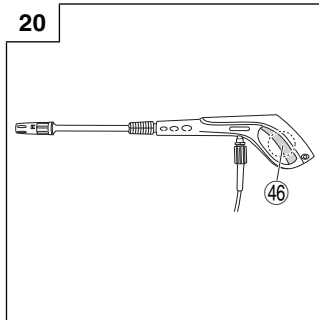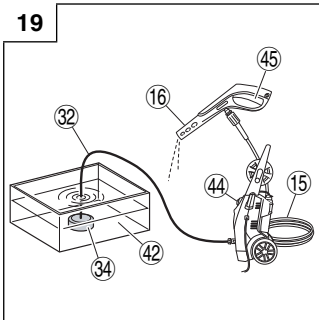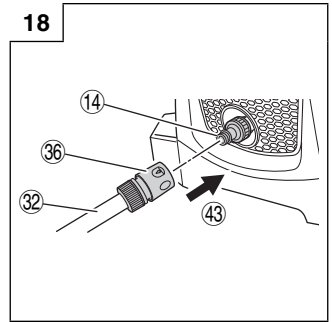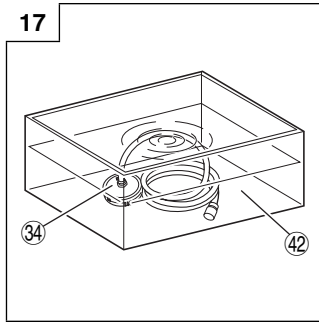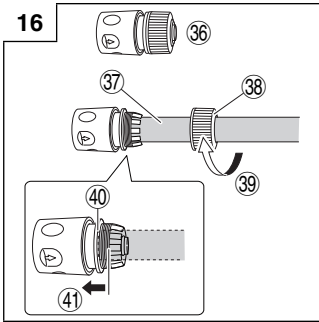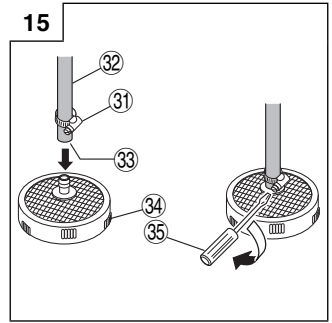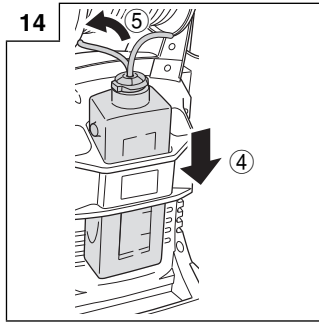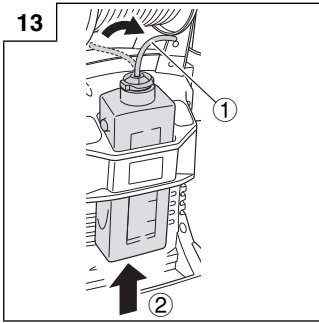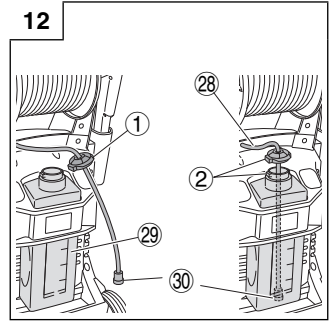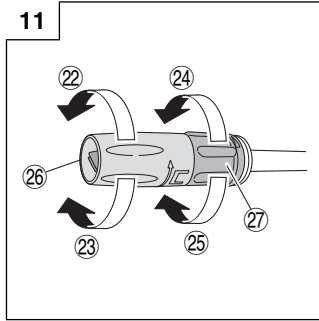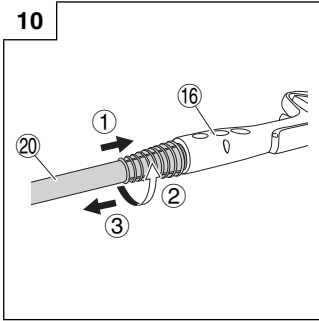


22

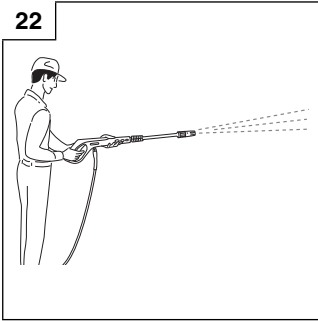


23

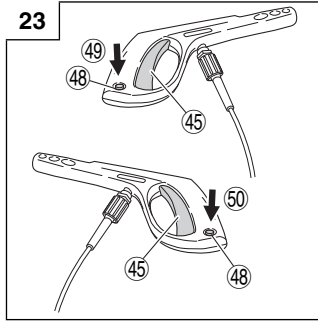


24

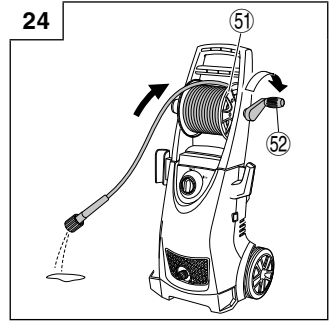


25

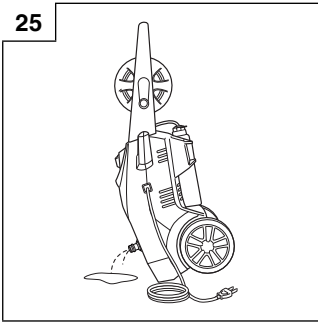


26

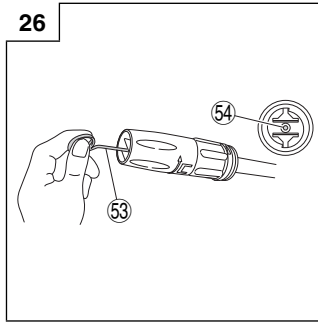

27

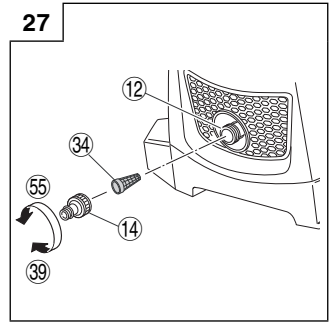

28

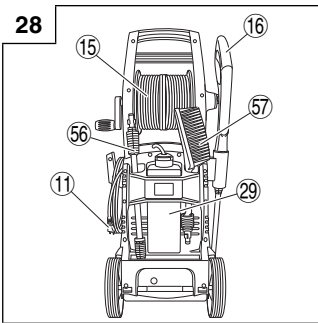

	English	Deutsch	Français	Italiano
①	Gun holder	Pistolenhalter	Porte-pistolet	Supporto della pistola
②	Washer protrusion	Reinigervorsprung	Saillie du nettoyeur	Sporgenza dell'idropultrice
③	14 to 15 mm	14 bis 15 mm	14 à 15 mm	14 - 15 mm
④	20 mm or less	20 mm oder weniger	20 mm au maximum	20 mm o meno
⑤	Gun support protrusion	Vorsprung der Pistolenhalterung	Support du pistolet en saillie	Sporgenza del supporto della pistola
⑥	Washer long hole	Langes Loch des Reinigers	Trou profond du nettoyeur	Foro lungo dell'idropultrice
⑦	Press firmly	Fest drücken	Appuyez fermement	Premere saldamente
⑧	Screw supplied	Mitgelieferte Schraube	Vis fournie	Vite in dotazione
⑨	Hose handle	Schlauchgriff	Poignée du tuyau	Manovella avvolgitubo
⑩	Attachment hole	Befestigungsloch	Trou de fixation	Foro di attacco
⑪	Power plug	Netzstecker	Fiche d'alimentation	Spina di alimentazione
⑫	Water feed inlet	Wasserzulauföffnung	Entrée d'alimentation en eau	Ingresso di alimentazione dell'acqua
⑬	Water feed inlet cap	Kappe für Wasserzulauföffnung	Bouchon de l'alimentation en eau	Tappo dell'ingresso di alimentazione dell'acqua
⑭	Water feed connector	Wasserzulaufanschluss	Connecteur d'alimentation en eau	Connettore di alimentazione dell'acqua
⑮	High-pressure hose	Hochdruckschlauch	Tuyau à haute pression	Tubo flessibile ad alta pressione
⑯	Trigger gun	Auslöserpistole	Pistolet à gâchette	Pistola a grilletto
⑰	Connector	Anschluss	Connecteur	Connettore
⑱	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring
⑲	Ring	Ring	Joint	Anello
⑳	Nozzle	Düse	Buse	Ugello
㉑	Protrusion	Vorsprung	Saillie	Sporgenza
㉒	Jet	Strahl	Jet	Getto
㉓	Spray	Sprühen	Vaporisateur	Spruzzo
㉔	Low-pressure	Niederdruck	Basse pression	Bassa pressione
㉕	High-pressure	Hochdruck	Haute pression	Alta pressione
㉖	Nozzle tip	Düsen Spitze	Pointe de la buse	Punta dell'ugello
㉗	Pressure adjuster	Druckregler	Régulateur de pression	Regolatore di pressione
㉘	Water supply pipe	Wasserversorgungsrohr	Conduite d'alimentation en eau	Tubo di alimentazione acqua
㉙	Detergent bottle	Reinigungsmittelflasche	Flacon de détergent	Flacone del detergente
㉚	Filter on the tip of the water feed pipe	Filter an der Spitze des Wasserversorgungsrohrs	Filtre à l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau	Filtro all'estremità del tubo di alimentazione dell'acqua
㉛	Hose band	Schlauchklemme	Collier de serrage du tuyau	Fascetta fermatubo
㉜	Suction hose	Ansaugschlauch	Tuyau d'aspiration	Tubo flessibile di aspirazione
㉝	Moisten the inside with water	Die Innenseite mit Wasser befeuchten	Humidifiez l'intérieur à l'eau	Inumidire l'interno con acqua
㉞	Strainer	Siebfilter	Crépine	Filtro
㉟	Slotted screwdriver	Flachkopfschraubenzieher	Tournevis à tête plate	Cacciavite a testa piatta
㊱	One-touch joint	Gelenk auf Knopfdruck	Raccord rapide	Raccordo rapido
㊲	Insert the suction hose	Den Ansaugschlauch einschieben	Insérez le tuyau d'aspiration	Inserire il tubo flessibile di aspirazione
㊳	Pass it through the ring first	Zuerst durch den Ring führen	Commencez par le passer dans le joint	Inserirlo prima nell'anello
㊴	Tighten	Festziehen	Serrez	Serrare
㊵	Hose end	Schlauchende	Extrémité du tuyau	Estremità tubo flessibile


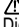
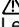








	English	Deutsch	Français	Italiano
41	Insert it past this point	Über diesen Punkt hinaus einschieben	Insérez au-delà de ce point	Inserirlo oltre questo punto
42	Accumulated water	Angesammeltes Wasser	Réservoir d'eau	Acqua accumulata
43	Insert directly	Direkt einschieben	Insérez directement	Inserire direttamente
44	Switch	Schalter	Interrupteur	Interruttore
45	Trigger	Auslöser	Gâchette	Grilletto
46	Center of the trigger	Mitte des Auslösers	Centre de la gâchette	Centro del grilletto
47	Switch ON	Einschalten	Interrupteur ON	Interruttore su ON (acceso)
48	Trigger stopper	Auslöserstopper	Sécurité de la gâchette	Fermo del grilletto
49	Lock	Verriegeln	Verrou	Blocco
50	Release	Entriegeln	Relâchez	Rilascio
51	Hose reel	Schlauchaufroller	Dévidoir	Tamburo avvolgitubo
52	Hose handle	Schlauchgriff	Poignée du tuyau	Manovella avvolgitubo
53	Nozzle cleaner pin	Düsenreinigungsstift	Broche de nettoyage de la buse	Pulitore dell'ugello
54	Nozzle hole	Düsenloch	Orifice de la buse	Foro dell'ugello
55	Loosen	Lockern	Desserrez	Allentare
56	Turbo nozzle	Turbodüse	Buse turbo	Ugello turbo
57	Cleaning brush	Reinigungsbürste	Brosse de nettoyage	Spazzola per pulizia







	Nederlands	Español	Português	Polski
①	Pistoolhouder	Soporte de la pistola	Suporte da pistola	Uchwyt pistoletu
②	Uitsteeksel hogedrukreiniger	Saliente de la máquina de limpieza	Saliência do dispositivo	Występ myjki
③	14 tot 15 mm	de 14 a 15 mm	14 a 15 mm	14 do 15 mm
④	20 mm of minder	20 mm o menos	20 mm ou menos	20 mm lub mniej
⑤	Uitsteeksel pistoolsteun	Saliente de soporte de la pistola	Saliência da base da pistola	Występ podparcia pistoletu
⑥	Lang gat hogedrukreiniger	Orificio largo de la máquina de limpieza	Orifício longo do dispositivo	Długi otwór myjki
⑦	Stevig op drukken	Presionar con firmeza	Premir firmemente	Nacisnąć mocno
⑧	Schroef meegeleverd	Tornillo suministrado	Parafuso fornecido	Dostarczona śruba
⑨	Slanghendel	Empuñadura de la manguera	Pega da mangueira	Rączka węża
⑩	Bevestigingsgat	Orificio de instalación	Orifício de fixação	Otwór do mocowania
⑪	Stekker	Enchufe	Ficha de alimentação	Wtyczka zasilania
⑫	Invoer watertoevoer	Entrada de alimentación de agua	Entrada de alimentação de água	Wlot zasilania wodą
⑬	Dop invoer watertoevoer	Tapa de entrada de alimentación de agua	Tampa da entrada de alimentação de água	Pokrywa wlotu zasilania wodą
⑭	Aansluiting watertoevoer	Conector de alimentación de agua	Conector de alimentação de água	Złącze zasilania wodą
⑮	Hogedrukslang	Manguera de alta presión	Mangueira de alta pressão	Wąż wysokiego ciśnienia
⑯	Pistool met trekker	Pistola de gatillo	Pistola	Pistolet
⑰	Aansluiting	Conector	Conector	Złącze
⑱	O-ring	Junta tórica	O-ring	Pierścień O-Ring
⑲	Ring	Anilla	Anel	Pierścień
⑳	Sproeier	Boquilla	Bocal	Dysza
㉑	Uitsteeksel	Saliente	Saliência	Występ
㉒	Straal	Chorro	Jato	Strumień
㉓	Sproeien	Rociado	Pulverização	Natrysk
㉔	Lage druk	Baja presión	Baixa pressão	Niskie ciśnienie
㉕	Hoge druk	Alta presión	Alta pressão	Wysokie ciśnienie
㉖	Sproeierkop	Punta de la boquilla	Extremidade do bocal	Końcówka dyszy
㉗	Drukregelaar	Ajustador de presión	Regulador de pressão	Regulator ciśnienia
㉘	Watertoevoerbuis	Tubería de alimentación de agua	Tubo de alimentação de água	Przewód zasilania wodą
㉙	Fles met reinigingsmiddel	Bote de detergente	Frasco de detergente	Butelka na środki czystości
㉚	Filter op de kop van de watertoevoerbuis	Filtro en la punta de la tubería de alimentación de agua	Filtro na extremidade do tubo de alimentação de água	Filtr na końcówce przewodu zasilania wodą
㉛	Slangklem	Abrazadera de la manguera	Banda da mangueira	Opaska węża
㉜	Aanzuigslang	Manguera de aspiración	Mangueira de aspiração	Wąż ssący
㉝	Maak de binnenkant vochtig met water	Humedezca la parte interior con agua	Humedecer o interior com água	Zwilżyć wnętrze wodą
㉞	Filter	Filtro	Filtro	Filtr siatkowy
㉟	Sleufschroevendraaier	Destornillador de cabeza plana	Chave de fendas plana	Wkrętak płaski
㊱	Snelkoppeling	Junta de un toque	Junta de um toque	Szybkozłącze
㊲	Schuif de aanzuigslang in	Introduzca la manguera de aspiración	Insira a mangueira de aspiração	Włożyć wąż ssący
㊳	Voer ze eerst door de ring	Pásela primero por la anilla	Passar primeiro pelo anel	Najpierw przeprowadzić go przez pierścień

	Nederlands	Español	Português	Polski
39	Zet vast	Apretar	Apertar	Dokręcić
40	Slanguiteinde	Extremo de manguera	Extremidade da mangueira	Koniec węża
41	Voer ze in tot voorbij dit punt	Introdúzcalo pasado este punto	Inserir para além deste ponto	Wsunąć go za ten punkt
42	Verzameld water	Agua acumulada	Água acumulada	Nagromadzona woda
43	Voer rechtstreeks in	Introducir directamente	Inserir diretamente	Włożyć bezpośrednio
44	Schakelaar	Interruptor	Interruptor	Przełącznik
45	Trekker	Gatillo	Gatilho	Spust
46	Middelpunt van de trekker	Centro del gatillo	Centro do gatilho	Środek spustu
47	Schakelaar AAN	Encender	Interruptor na posição "ON"	Włączyć
48	Trekkerstop	Tope del gatillo	Batente do gatilho	Ogranicznik spustu
49	Vergrendelen	Bloquear	Bloqueio	Blokada
50	Ontgrendelen	Soltar	Soltar	Zwolnienie
51	Slanghaspel	Carrete de la manguera	Bobina da mangueira	Szpuła na wąż
52	Slanghendel	Empuñadura de la manguera	Pega da mangueira	Rączka węża
53	Reinigingspen voor sproeier	Clavija de limpieza de la boquilla	Pino de limpeza do bocal	Kolek do czyszczenia dyszy
54	Sproeiergat	Orificio de boquilla	Orificio do bocal	Otwór dyszy
55	Maak los	Soltar	Desapertar	Połuzować
56	Turbosproeier	Boquilla turbo	Bocal turbo	Dysza Turbo
57	Reinigingsborstel	Cepillo de limpieza	Escova de limpeza	Szczotka do czyszczenia

	Magyar	Türkçe
①	Szórópisztoly tartó	Tabanca tutucu
②	Mosó nyúlvány	Yıkayıcı çıkıntısı
③	14 - 15 mm	14 ila 15 mm
④	20 mm vagy kevesebb	20 mm veya daha az
⑤	Szórópisztoly tartó nyúlvány	Tabanca destek çıkıntısı
⑥	Mosó hosszú nyílás	Yıkayıcı uzun deliği
⑦	Nyomja erősen	Sıkıca basın
⑧	Tartozék csavar	Vida tedarik edilmiştir
⑨	Tömlő forgató kar	Hortum kolu
⑩	Csatlakozó nyílás	Birleştirme deliği
⑪	Tápfeszültség dugó	Elektrik fişi
⑫	Vízellátó bemenet	Su besleme girişi
⑬	Vízellátó bemenet sapka	Su besleme girişi kapağı
⑭	Vízellátó csatlakozó	Su besleme bağlantısı
⑮	Magasnyomású tömlő	Yüksek basınçlı hortum
⑯	Működtető pisztoly	Tetikleme tabancası
⑰	Csatlakozó	Bağlantı aparatı
⑱	O-gyűrű	Halka conta
⑲	Rögzítőgyűrű	Halka
⑳	Szórófej	Ağzılık
㉑	Nyúlvány	Çıkıntı
㉒	Sugár	Püskürtme
㉓	Permet	Sprey
㉔	Alacsony nyomás	Düşük basınç
㉕	Magas nyomás	Yüksek basınç
㉖	Szórófej csúcs	Ağzılık ucu
㉗	Nyomásállító	Basınç ayarlayıcı
㉘	Vízellátó cső	Su sağlama borusu
㉙	Tisztítószert tartály	Deterjan şişesi
⑳	Szűrő a vízellátó cső végén	Su besleme borusu ucundaki filtre
㉑	Tömlő bilincs	Hortum bandı
㉒	Szívó tömlő	Emiş hortumu
㉓	Nedvesítse meg a belsejét vízzel	İç kısmı su ile nemlendirin
㉔	Szűrő	Süzgeç
㉕	Laposfejű csavarhúzó	Düz başlı tornavida
㉖	Gyorscsatlakozó	Tek dokunuşlu mafsal
㉗	Illesse be a szívó tömlőt	Emiş borusunu yerleştirin
㉘	Először vezesse át a gyűrűn	Öncelikle halkadan geçirin
㉙	Meghúzni	Sıkın
㉚	Tömlő vége	Hortum ucu
㉛	Tolja túl ezen a ponton	Bu noktadan geçirin
㉜	Összegyűlt víz	Biriken su

	Magyar	Türkçe
④③	Illesse be közvetlenül	Doğrudan üzerine geçirin
④④	Kapcsoló	Svıç
④⑤	Ravasz	Tetik
④⑥	A ravasz közepe	Tetik merkezi
④⑦	Kapcsolja be (ON)	Açma svici
④⑧	Ravasz rögzítő	Tetik stoperi
④⑨	Zár	Kilit
⑤⑩	Kioldó	Serbest bırakma
⑤①	Tömlő dob	Hortum makarası
⑤②	Tömlő hajtókar	Hortum kolu
⑤③	Szórófej tisztító tüske	Ağzılık temizleme iğnesi
⑤④	Szórófej fúvóka	Ağzılık deliği
⑤⑤	Meglazítani	Gevşetin
⑤⑥	Turbó szórófej	Turbo ağzılık
⑤⑦	Tisztító kefe	Temizleme fırçası

	English	Deutsch	Français	Italiano
	<p>Symbols  WARNING The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.</p>	<p>Symbole  WARNING Die folgenden Symbole werden für diese Maschine verwendet. Achten Sie darauf, diese vor der Verwendung zu verstehen.</p>	<p>Symboles  AVERTISSEMENT Les symboles suivants sont utilisés pour l'outil. Bien se familiariser avec leur signification avant d'utiliser l'outil.</p>	<p>Simboli  AVVERTENZA Di seguito mostriamo i simboli usati per la macchina. Assicurarsi di comprenderne il significato prima dell'uso.</p>
	<p>To reduce the risk of injury, user must read instruction manual. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.</p>	<p>Der Anwender muss die Bedienungsanleitung lesen, um das Risiko einer Verletzung zu verringern. Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen kommen.</p>	<p>Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation. Tout manquement à observer ces avertissements et instructions peut engendrer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.</p>	<p>Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il manuale delle istruzioni. La mancata osservanza degli avvertimenti e delle istruzioni potrebbe essere causa di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.</p>
	<p>Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.</p>	<p>Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäss Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.</p>	<p>Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.</p>	<p>Solo per Paesi UE Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiagate in modo eco-compatibile.</p>
	<p>High-pressure water can be dangerous if used incorrectly. High-pressure water jets must not be directed at people, electrical equipment or the washer itself.</p>	<p>Wasser unter hohem Druck kann bei falscher Benutzung gefährlich sein. Der Hochdruckstrahl darf nicht auf Menschen, elektrische Anlagen, oder den Reiniger selbst gerichtet werden.</p>	<p>L'eau sous haute pression peut être dangereuse si elle n'est pas utilisée correctement. Un jet d'eau sous haute pression ne doit pas être dirigé vers des personnes, des équipements électriques ou le nettoyeur.</p>	<p>L'acqua ad alta pressione può essere pericolosa, se utilizzata in modo scorretto. Non puntare il getto ad alta pressione dell'idropulitrice verso persone, apparecchiature elettriche o l'idropulitrice stessa.</p>
	<p>Water that has passed through the backflow valve cannot be used for drinking.</p>	<p>Wasser, das durch das Rückflussventil geflossen ist, ist nicht trinkbar.</p>	<p>L'eau qui est passée à travers le clapet anti-retour n'est pas potable.</p>	<p>L'acqua che ha attraversato la valvola antiriflusso non è potabile.</p>
	<p>Alternating current</p>	<p>Wechselstrom</p>	<p>Courant alternatif</p>	<p>Corrente alternata</p>
	<p>Class II tool</p>	<p>Werkzeug der Klasse II</p>	<p>Outil classe II</p>	<p>Attrezzo di Classe II</p>
	<p>Warning</p>	<p>Warnung</p>	<p>Avertissement</p>	<p>Avvertenza</p>
<p>V</p>	<p>Volts</p>	<p>Volt</p>	<p>Volts</p>	<p>Volt</p>
<p>A</p>	<p>Amperes</p>	<p>Ampere</p>	<p>Ampères</p>	<p>Ampere</p>
<p>Hz</p>	<p>Hertz</p>	<p>Hertz</p>	<p>Hertz</p>	<p>Hertz</p>
<p>W</p>	<p>Watts</p>	<p>Watt</p>	<p>Watts</p>	<p>Watt</p>
<p>kg</p>	<p>Kilograms</p>	<p>Kilogramm</p>	<p>Kilogrammes</p>	<p>Kilogrammi</p>
<p>MPa</p>	<p>Megapascals</p>	<p>Megapascal</p>	<p>Mégapascals</p>	<p>Megapascal</p>

	Nederlands	Español	Português	Polski
	SYMBOLEN ⚠ WAARSCHUWING Hieronder vindt u de symbolen die voor dit toestel worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van de symbolen begrijpt voordat u het toestel begint te gebruiken.	Símbolos ⚠ ADVERTENCIA A continuación se muestran los símbolos usados para la máquina. Asegúrese de comprender su significado antes del uso.	Símbolos ⚠ AVISO A seguir aparecem os símbolos utilizados pela máquina. Assimile bem seus significados antes do uso.	Symbole ⚠ OSTRZEŻENIE Następujące oznaczenia to symbole używane w instrukcji obsługi maszyny. Upewnij się, że rozumiesz ich znaczenie zanim użyjesz narzędzia.
	Om het risico op verwondingen te verminderen, moet de gebruiker de instructiehandleiding lezen. Als u geen rekening houdt met de waarschuwingen en met de instructies, stelt u zichzelf bloot aan allerlei gevaren, zoals elektrische schokken, brand en/of ernstige blessures.	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer el manual de instrucciones. Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o daños graves.	Para reduzir o risco de lesão, o utilizador deve ler o manual de instruções. Se não seguir todas as instruções e os avisos, pode provocar um choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.	Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, użytkownik powinien przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskázówek bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub odniesienie poważnych obrażeń.
	Alleen voor lidstaten van de EU Verwijder elektrische gereedschappen niet samen met huishoudelijk afval. In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting van deze richtlijn in nationale wetgeving moeten elektrische gereedschappen na afloop van hun nuttige levensduur afzonderlijk worden opgehaald en naar een milieuvriendelijk recyclagebedrijf worden gebracht.	Sólo para países de la Unión Europea ¡No desheche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.	Apenas para países da UE Não deixe ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2012/19/UE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.	Dotyczy tylko państw UE Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
	Water onder hoge druk kan gevaarlijk zijn als het niet op de juiste manier wordt gebruikt. Waterstralen onder hoge druk mogen niet op mensen, elektrische apparatuur of de hogedrukreiniger zelf worden gericht.	El agua a alta presión puede ser peligrosa si se utiliza incorrectamente. Los chorros de agua a alta presión no deben dirigirse hacia las personas, el equipo eléctrico o la misma máquina de limpieza.	A água a alta pressão pode ser perigosa quando utilizada incorretamente. Os jatos de água a alta pressão não devem ser direcionados para pessoas, equipamento eléctrico ou o próprio dispositivo.	Woda pod wysokim ciśnieniem może być niebezpieczna, jeżeli jest nieprawidłowo wykorzystywana. Strumienia wody pod wysokim ciśnieniem nie wolno kierować na ludzi, urządzenia elektryczne lub samą myjkę.
	Water dat doorheen de terugslagklep geleid is, mag niet als drinkwater worden gebruikt.	El agua que ha pasado por la válvula antirretorno no puede utilizarse para beber.	A água que passe pela válvula de refluxo não pode ser utilizada para beber.	Wody, która przeszła przez zawór zwrotny nie wolno wykorzystywać do picia.
~	Wisselstroom	Corriente alterna	Corrente alternada	Prąd przemienny
	Gereedschap van Klasse II	Herramienta de Clase II	Feramenta de classe II	Narzędzie klasy II
	Waarschuwing	Advertencia	Aviso	Ostrzeżenie
V	Volt	Voltios	Volts	Wolty
A	Ampère	Amperes	Amperes	Ampery
Hz	Hertz	Hertz o hercios	Hertz	Herce
W	Watt	Watts o vatios	Watts	Waty
kg	Kilogram	Kilogramos	Quilogramas	Kilogramy
MPa	Megapascal	Megapascales	Megapascais	Megapaskale

	Magyar	Türkçe
	<p>Jelölések ⚠ FIGYELEM Az alábbiakban a géphez alkalmazott jelölések vannak felsorolva. A gép használata előtt feltétlenül ismerje meg ezeket a jelöléseket.</p>	<p>Simgeler ⚠ DİKKAT Aşağıda, bu alet için kullanılan simgeler gösterilmiştir. Aleti kullanmadan önce bu simgelerin ne anlama geldiğini anlamadığınızdan emin olun.</p>
	<p>A sérülések kockázatának csökkentése érdekében, a használonak el kell olvasnia a használati útmutatót. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.</p>	<p>Kullanıcı yaralanma riskini azaltmak için kullanım kılavuzunu okumalıdır. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.</p>
	<p>Csak EU-országok számára Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szeméttel! A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.</p>	<p>Sadece AB ülkeleri için Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayınız! Kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski cihazlar hakkındaki 2012/19/AB Avrupa yönergelerine göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirmeye gönderilmelidir.</p>
	<p>A magasznyomású víz veszélyes lehet, ha helytelenül használja. A magasznyomású vízszugarat nem szabad közvetlenül ember, elektromos berendezés vagy maga a mosó felé irányítani.</p>	<p>Yüksek basınçlı su hatalı kullanıldığında tehlike arz edebilir. Yüksek basınçlı su püskürtme işlemi insanlara, elektrikli ekipmanlara veya yıkayıcının kendisi üzerine doğru uygulanmamalıdır.</p>
	<p>A visszafolyó szelepen áthaladó víz nem iható.</p>	<p>Ters akım vanasından geçen su içme amaçlı olarak kullanılamaz.</p>
~	Váltóáram	Alternatif akım
	II. osztályú szerszám	Sınıf II aracı
	Figyelem	Dikkat
V	Volt	Volt
A	Amper	Amper
Hz	Hertz	Hertz
W	Watt	Watt
kg	Kilogramm	Kilogram
MPa	Megapascal	Megapaskal

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS**⚠ WARNING****Read all safety warnings and all instructions.**

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.**1. Make sure the work area is always kept neat and tidy.**

Failure to observe this may result in accidents.

2. Take the surrounding environment into consideration when using the washer.

- Make sure the work area is brightly lit.
- Do not use the washer near flammable liquid or gas.

3. Beware of electric shocks.

Do not touch anything that is earthed (grounded) when using the High Pressure Washer. (For example, pipes, heaters, microwave ovens, refrigerators, etc.)

4. Do not use the washer near children.

- People other than the person using the washer must not be allowed to touch the washer or the cord.
- People other than the person using the washer must not come near the work area.

5. Store the washer in a safe place when not in use.

Store the washer in a dry, high location or protected with a lock out of the reach of children.

6. Do not use the washer in inappropriate ways.

- Use the High Pressure Washer within the limits of its capabilities to ensure safe and efficient results.
- Do not use the washer for any purpose other than that for which it was designed.

7. Wear safe clothing when using the washer.

Use safety boots, gloves, helmets with visors and earplugs in accordance with necessity.

8. Use protective goggles and dust-protection masks when using the washer.

There is a chance that splashes and dust may enter the eyes and mouth when using the washer.

9. Do not handle the power cord roughly.

- Do not carry the High Pressure Washer with only the power cord or pull the plug from the socket while holding the power cord.
- Keep the power cord away from heat, oil and sharp corners.

10. Make sure the item being cleaned is firmly fixed in place.

There are cases in which the power of the water pressure will cause light objects to fly off. Do not use the washer on light objects that cannot be fixed in place.

11. Maintain a proper stance when using the washer.

Make sure your feet are always placed firmly on the ground to maintain balance.

12. Pay close attention to maintaining the High Pressure Washer.

- Clean the washer regularly to ensure safe and efficient use.
- Refer to the instruction manual when replacing supplied parts.
- Regularly check the power cord and ask your dealer for repairs in the event of it being damaged.
- If using an extension cord, check it regularly and replace it in the event of it being damaged.
- Make sure the grip is always kept dry and clean, and do not allow oil of grease to come into contact with it.

13. Switch off and unplug the High Pressure Washer in the following situations:

- When it is not in use and when it is being repaired.
- When attaching or detaching supplied or purchased parts.
- In other situations in which risks seem apparent.

14. Always remove equipment used for adjustment purposes.

Check to make sure that all equipment used for adjustment purposes has been removed before switching on the power.

15. Avoid accidentally switching on the power.

- Make sure you do not accidentally switch on the power to the washer when it is plugged in.
- Check to make sure that the washer is switched off before plugging it into the power supply.

16. Inadequate extension cords can be dangerous.**17. Pay attention at all times when using the washer.**

- Pay attention to the methods of use stipulated in the instruction manual and the surrounding environment when using the High Pressure Washer.
- Do not use the washer when tired.

18. Only use specified accessories and attachments.

Using accessories and attachments other than those specified in the instruction manual or in HIKOKI catalogs may result in accidents or injuries and must be avoided at all costs.

19. High Pressure Washer repairs to be performed only by experts.

- The High Pressure Washer conforms to all relevant safety regulations and must not be modified.
- All repairs must be requested to HIKOKI authorized service centers. Attempting to carry out repairs without the correct skills may result in accidents or injuries.

20. Do not use the machine if a supply cord or important parts of the machine are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun.**21. Use a power supply that conforms to the voltage listed on the name plate.**

Failure to observe this may result in the washer operating at higher speeds than normal, leading to overheating and the outbreak of smoke and fire, which may cause damage or injuries.

22. Use an independent power socket with a rated value of 15 A or more.

Sharing a power socket with other equipment may result in the breaker shutting down.

23. Hold the trigger gun firmly in both hands when using the washer.

Failure to observe this may result in injury.

24. High-pressure water can be dangerous if used incorrectly.

High-pressure water jets must not be directed at people, animals, easily-broken items, electrical equipment or the washer itself.

25. Do not use gasoline, oil, organic solvents or other inflammable or toxic liquids, or any other inappropriate liquid.

Failure to observe this may result in explosions, the outbreak of fire or smoke, or other accidents, which may cause damage or injury.

26. When washing automobile tires, make sure that the tip of the nozzle is kept at least 50cm distant from the surface being washed.

Failure to observe this may result in damage to the tire or brakes, which may cause serious accidents.

27. Do not touch the power plug or power socket with wet hands.

Failure to observe this may result in electric shocks.

28. High pressure cleaners shall not be used by children or untrained personnel.

29. Water that has flown through backflow preventers is considered to be non-potable.

Make sure that a backflow valve is used without fail when connecting the washer to a drinking water faucet.

Water that has passed through the backflow valve cannot be used for drinking.

30. Make sure that water is not splashed onto the High Pressure Washer, power cord, extension cable, power plug, power socket or other areas. Also, neither exposes it to rain nor use it in the rain.

Failure to observe this may result in electric shocks.

31. Do not hold the trigger gun when fixing it in place.

32. If the washer is not functioning normally or is emitting strange noises or vibrations switch it off immediately and contact HiKOKI authorized service centers to request inspections or repairs.

Continued use may result in injury.

33. If the washer is accidentally dropped or banged into something solid, inspect it for damage, cracks and malformation.

Failure to observe this may result in injury.

34. Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or foot-wear.

35. Always switch off the mains disconnecting switch when leaving the machine unattended.

CAUTION

1. Purge all of the pressure within the washer before disconnecting the high-pressure hose.

2. Attach all supplied accessories correctly in accordance with the instruction manual.

Failure to observe this may result in the accessories becoming detached or in injury.

3. Check to make sure that no foreign matter is adhering to the object being washed.

Failure to observe this may result in the matter flying off and causing unexpected injury.

4. Do not spray a jet of water at the areas surrounding labels on the object being washed.

Failure to observe this may result in the labels peeling off.

5. Grip the handle firmly when carrying the washer.

6. Do not use any accumulated water other than clean water from the faucet (water containing dirt, mud, sand, etc.) when using the auto-suction function.

7. Children should be supervised to ensure that they don't play with the appliance.

SPECIFICATIONS






Model	AW150
Voltage (by areas)**	Single-phase AC 50/60 Hz Voltage 220 V to 240 V
Power input*1	2000 W
Max. discharge pressure (1MPa: 10.2 kgf/cm ²)	11.0 MPa
Max permissible pressure	15.0 MPa
Max feed pressure	0.7 MPa
Max water discharge	6.67 L/min
Permissible temperature	40°C or less
Dimensions (Length x Width x Depth)	425 mm x 345 mm x 905 mm (Including the hose handle, power cord holder, gun holder, gun support and water feed connector)
Weight**	12.4 kg

*1 Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.

*2 Weight: Excluding the power cord, weight consists of trigger gun, high-pressure hose, variable nozzle, water feed connector and accessory holder.

STANDARD ACCESSORIES

(1) Trigger gun 1
 (2) High-pressure hose (10 m)..... 1
 (3) Variable nozzle (with pressure adjuster)..... 1
 (4) Turbo nozzle 1
 (5) Detergent bottle (stored inside the unit) 1
 (6) One-touch joint (black)
 (For use with the strainer hose) 1
 (7) Water feed connector..... 1
 (8) Nozzle cleaner pin..... 1
 (9) Gun holder 1
 (10) Hose handle 1
 (11) Gun support (with 1 attachment screw) 1




OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)

Items shown in [] are sold separately. Contact HiKOKI authorized service centers for replacements if the standard accessories become damaged or broken.




Variable nozzle
(With pressure adjuster)
[Standard accessory]



Turbo nozzle
[Standard accessory]



Cleaning brush
Washes away dirt that has been dislodged with the brush.





Rotary brush
The central brush is rotated by water pressure for cleaning the windows and other items with large surfaces.




Angle nozzle (variable)
Used for cleaning difficult-to-reach places, such as the underneath of cars and ceilings, etc.




Pipe cleaning kit
(7.5 mm hose)
High-pressure water jets from the front of the hose are reversed to clean the inside of the pipe.



Trigger gun
[Standard accessory]



High-pressure extension hose
(10 m)
Extends the length of the high-pressure hose supplied.

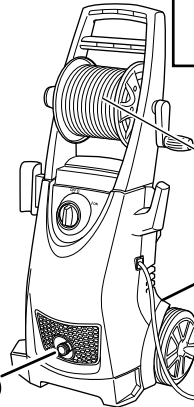

High-pressure hose
[Standard accessory]


Water feed connector
[Standard accessory]



One-touch joint (black)
[Standard accessories]



Strainer hose set

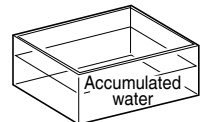

Accumulated water

APPLICATIONS

- Cleans screen doors, window glass, floors, walls, etc.
- Cleans automobiles, motorbikes, etc.
- Cleans mud off gardening equipment and agricultural equipment.

PRIOR TO OPERATION

1. Installation of an earth leakage circuit breaker

It is recommended that an earth leakage circuit breaker is connected to the washer to shut off the power if leaking current exceeds 30 mA for 30 milliseconds in order to prevent electric shocks.

2. Keep the work area neat and tidy

Dirty water will be sprayed about when using the washer. It is therefore necessary to check the area to make sure there are no hindrances, and keep the work area neat and tidy.

3. Situating the washer

Select flat locations where the washer will not be splashed with water when cleaning.

4. Using extension cords

Make sure the cord is thick enough to provide a constant supply of electricity, and use cords that are as short as possible.

Acceptable cord thicknesses (Nominal cross sectional area cable) and cord length are indicated in the table below.

Cord Thickness (mm ²)	Cord Length (m)
1	12.5
1.5	20
2.5	30

5. Attaching the gun holder (Fig. 1)

Align the groove on the gun holder with the protrusion on the washer and push until it clicks into place.

6. Prepare a water feed hose (Fig. 2)

Prepare the following when using water feed hoses:

- Hoses that can withstand pressure (equipped with meshes)
- Hoses with an inner diameter of 14 to 15 mm.
- Hoses with an outer diameter of 20 mm or less.

7. Attaching the gun support (Fig. 3)

- (1) Press the protrusion on the gun support into the long hole on the washer at an angle shown in the illustration.
- (2) Firmly screw the screw supplied into the screw hole with a Phillips screwdriver.

8. Attaching the hose handle (Fig. 4)

- (1) Insert the hose handle into the attachment hole on the washer.
- (2) Press down while rotating it until it reaches a position approximately 15 mm deep.
- (3) Continue to press down and rotate it until it clicks into place at approximately 15 mm deep.

INSPECTIONS PRIOR TO USE

WARNING

Check the following before using the washer. Check the items listed in 1 and 2 before plugging into the power socket.

1. Check to make sure the switch is at the "OFF" position (Fig. 5)

Plugging the washer into the power socket with the switch set at "ON" will cause the washer to immediately begin operating, which may result in unexpected injuries.

2. Check the power supply

Only use a rated voltage.
Do not use motor engines are direct current. Failure to observe this will not only result in damage to the washer, it is also very dangerous.

3. Check the power socket

If the power socket is loose or the plug is easily dislodged, it needs to be repaired.

It is dangerous to use it in this condition. Consult with your local electrical engineering outlet.

ATTACHING PARTS

Make sure all parts are correctly attached in the following sequence in order to guarantee safe usage.

WARNING

Switch off the washer and disconnect it from the power socket without fail to prevent unexpected accidents.

1. Attach the water feed connector to the water feed inlet on the washer (Fig. 6)

Remove the cap on the washer's water feed inlet and firmly attach the water feed connector.

Loose connections may result in water leaks.

2. Pull the high-pressure hose from the hose reel (Fig. 7)

Pull the entire length of the high-pressure hose from the reel while steadying the reel to prevent it from toppling over.

NOTE

Using the washer with part of the hose wrapped around the reel may result in insufficient pressure or abnormal vibrations.

3. Attach the high-pressure hose to the trigger gun. (Fig. 8)

Grip the thick end of the high-pressure hose, insert it into the connector on the trigger gun, and then rotate the ring on the hose to fix it in place.

NOTE

- Moisten the O-ring with water to facilitate the connection if it is difficult to insert the hose.
- If the ring cannot be tightened, it means that the end of the high-pressure hose has not been sufficient inserted.

4. Attach the nozzle to the trigger gun.

<Attachment (Fig. 9)>

- (1) Align the protrusion on the nozzle with the entry hole on the trigger gun and press it into place.

NOTE

- Remove all dirt, mud and other matter from the trigger gun's entry hole and the protrusion on the nozzle.
 - Moisten the O-ring with water to facilitate the connection if it is difficult to insert the nozzle.
- (2) Press down firmly on the nozzle and then rotate it in the direction of the arrow until it stops (half rotation.)
 - (3) Check to make sure that the nozzle cannot be pulled out once it has been attached.

<Detachment (Fig. 10)>

Press down firmly on the nozzle and then rotate it counter-clockwise until it stops. The nozzle can be withdrawn at that position.

USING DIFFERENT NOZZLES

Variable nozzle (with pressure adjustor) (Fig. 11)

The variable nozzle (with pressure adjustor) can be used to alternate between “Jet” and “Spray” and between “High Pressure” and “Low Pressure”.

Rotate the end on the nozzle clockwise for “Jet”, and counter-clockwise for “Spray”.

Also, rotate the pressure adjuster clockwise for “Low Pressure”, and counter-clockwise for “High Pressure”.

• Jet washer

A water jet is discharged in a direct line to remove stubborn mud and other dirt from agricultural machinery, etc.

• Spray washer

The water is discharged in a wide fan for cleaning walls, motorbikes and automobiles, etc.

The entire nozzle can be rotated by approximately 90 degrees to change the shape of the spray between horizontal and vertical.

NOTE

○ The pressure adjuster will also be rotated when alternating between “Jet” and “Spray”, so readjust this to the required setting after making the adjustment.

○ Set the spray adjustment to “Jet” first of all, and then gradually move it to the “Spray” position while pulling the trigger.

Note that there is a chance of the water being sprayed horizontally over a wide area if this is rotated fully to the “Spray” position.

○ Note that the nozzle may be damaged if it is forced to move past the stop position when alternating between “Jet” and “Spray”.

Turbo nozzle

The turbo nozzle rotates as it sprays high-pressure jets of water for efficient washing.

NOTE

The turbo nozzle only discharges powerful jets of water when set at the “Jet” mode.

Avoid using this on items that are easily broken or for which coatings are easily peeled.

USING THE DETERGENT BOTTLE (Fig. 12)

Sprays water mixed with detergent.

Uses neutral detergents available on the open market.

WARNING

Do not use acidic or alkali detergents. Use only neutral detergents available on the open market.

Using detergents other than neutral detergents or chemical agents may result in accidents or malfunctions.

NOTE

Check to make sure that the water feed pipe is firmly connected to the washer.

The detergent will not be mixed with the spray otherwise.

① Remove the cap from the detergent bottle and pour the detergent into it.

② Make sure the filter on the tip of the detergent bottle's water feed pipe is inserted into the liquid and then tighten the cap firmly.

NOTE

Only the “Low Pressure” setting can be used for variable nozzles (with pressure adjustors) when using the detergent bottle.

The detergent will not be sprayed if the “High Pressure” setting on variable nozzles (with pressure adjustors) or turbo nozzles are used.

③ Set the adjustor to “Low Pressure” when using variable nozzles (with pressure adjustors.)

④ Water containing the detergent will be sprayed at low pressure when the trigger on the trigger gun is pulled.

Cleaning the detergent bottle (Figs. 13 and 14)

① Remove the detergent bottle's water feed pipe from the washer.

② Push the detergent bottle from the bottom and withdraw it from the top.

③ Wash the detergent bottle, water feed pipe and filter with water from the faucet.

④ When reattaching the bottle, hold it as shown in Fig. 14, and then push the protrusion on the bottom in as far as it will go.

⑤ Insert the water feed pipe into the washer and tighten the cap while making sure dust or dirt does not enter.


USING THE STRAINER HOSE SET (sold separately)

The separately-sold strainer hose set is equipped with a function that will automatically suck water from a water tank, etc., when attached to the AW150.


The maximum height of suction (lifting range) is approximately 0.5 m.

Attach this correctly in accordance with conditions.

Suction height when the height of the water feed outlet is lower than the maximum height of the suction hose: From the maximum height of the suction hose to the surface of the water.

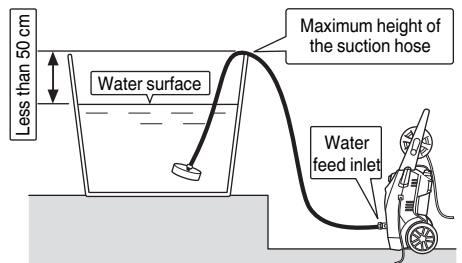

Suction height when the height of the water feed outlet is the same as the maximum height of the suction hose: From the water feed outlet to the surface of the water.

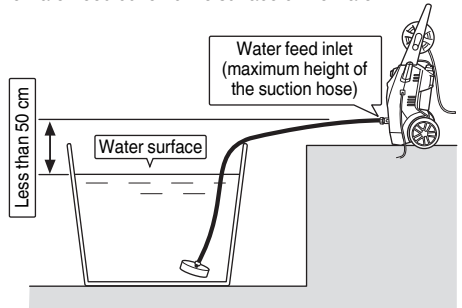

1. Attaching the strainer to the suction hose (Fig. 15)

- (1) Pass the suction hose through the hose band supplied and then gently moisten the inside of the suction hose with water.
- (2) Insert the strainer as far as it will go, and then firmly tighten the hose band with a flat-headed screwdriver.

2. Attaching the one-touch joint (black) to the suction hose (Fig. 16)

Attach the one-touch joint (black) supplied as a standard accessory to the suction hose.

3. Starting the suction hose water suction process (Fig. 17)

Sink the strainer hose set into a container filled with water.

Start off the suction process (introduce water to the suction hose.)

NOTE

- Do not use anything other than clean water (river or pond water, muddy water containing sand granules.) Failure to observe this may result in malfunctions.
- Set the switch at "ON" without the nozzle attached. Failure to observe this may result in dry operations, leading to malfunctions.

4. Insert the one-touch joint into the water feed connector (Fig. 18)

Withdraw the one-touch joint from the accumulated water and insert it into the water feed connector on the washer while making sure that the water inside the hose does not escape.

5. Check to make sure the water is flowing out (Fig. 19)

- (1) Connect the trigger gun from which the nozzle has been removed to the high-pressure hose.
- (2) Plug in the power socket and set the switch to "ON".
- (3) Pull the trigger gun's trigger, and then set the switch to "OFF" after checking that sufficient water is flowing out.

6. Attach the nozzle.

NOTE

Set the switch at "OFF" if water does not flow out within two minutes.

Failure to observe this may result in malfunctions (dry operations.)

7. Washing

Set the switch at "ON" and pull the trigger gun's trigger to commence washing.

8. Cleaning

Remove all dirt from the strainer's grill, wash it with water and store it after it has dried.

WASHING

WARNING

- Do not switch the washer on while the trigger is being pulled. Failure to observe this may result in high-pressure water being sprayed immediately, leading to unexpected accidents.
- Do not point the nozzle at people or animals. Failure to observe this may result in injury.

CAUTION

- Set the switch to "OFF" immediately if the hose becomes detached from the faucet or washer, and if water is no longer being fed to the washer. Failure to observe this may result in immediate malfunctions (dry operations.)

- Set the switch to "OFF" without fail when temporarily suspending operations. Failure to observe this may result in the motor automatically starting up.
- Place your finger in the center of the trigger during operations (Fig. 20) Failure to observe this may result in injury from pinched fingers. Grip the gun and nozzle firmly with both hands.
- The trigger gun may kick back when water is discharged.

NOTE

- Do not use the water hose when it is wound onto the reel. Failure to observe this may result in insufficient water feed.
- Commence initial washing approximately 2 to 3 meters away from the targeted item, and then move gradually closer while checking the level of cleaning until you reach a distance in which soiling is effectively washed away. The pressure of the spray from the washer is approximately 20-times greater than tap water. High-pressure water jets may therefore damage or peel the coating from the items being washed.
- There are cases when the water spray will appear unstable owing to the fact that air that has built up in the pump and hose is purged together with the water immediately after use. In this event, allow the water to flow out until it stabilizes.
- Leave two or more seconds gap between pulling and releasing the trigger. Failure to observe this may result in the pressure switch malfunctions.
- Do not use the washer for more than thirty consecutive minutes without giving it a break.

1. Open the faucet to its fullest.

Point the nozzle in a safe direction and then fully open the faucet. Check to make sure no water is leaking from the joints.

Release the trigger stopper with the washer switched off, pull the trigger on the trigger gun to discharge a small amount of water from the nozzle with just the pressure from the tap water. Check to make sure that no water is leaking.

NOTE

Do not switch the washer on with the faucet turned off. Failure to observe this may result in malfunctions.

2. Set the switch to the "ON" position (Fig. 21)

The motor will start operating when the washer is switched on. The motor will automatically switch off once sufficient water pressure has built up inside the washer.

3. Pull the trigger (Fig. 22)

Hold the trigger gun firmly in both hands, point the nozzle at the item to be washed, and then pull the trigger.

The high-pressure water jet will spray out. Adjust the nozzle between "Jet" and "Spray" in accordance with need.

Trigger stopper (Fig. 23)

The trigger gun is fitted with a trigger stopper to prevent the trigger from being pulled.

The trigger is locked and released by pressing the stopper in the direction shown by the arrows.

NOTE

Lock the trigger with the trigger stopper during pauses and after washing has been completed.

ON COMPLETION OF USE

Once the targeted item has been washed, drain the residual water from the washer and store it in a well-ventilated location to dry.

There are cases in which water left in the hose may freeze during the winter, so drain as much water as possible and store it indoors.

WARNING

Make sure all residual water is drained from the washer, the trigger gun and the hose, etc., after use.

Failure to observe this may result in freezing, leading to malfunctions.

1. Draining water from the washer

- (1) Stop the water supply.
- (2) Set the switch to "ON" and pull the trigger on the trigger gun to drain the water from the inside of the washer. Continue this until water is no longer discharged (approximately 30 to 60 seconds.)
- (3) Press the trigger stopper on the trigger gun to lock it in place.

2. Set the switch to "OFF".

- (1) Switch off the washer.
- (2) Unplug the power cord from the mains socket.

NOTE

Leaving the washer switched on may result in dry operations, leading to malfunctions.

3. Detach the trigger gun.

Follow the reverse procedure explained in "Attach the high-pressure hose to the trigger gun" to detach the trigger gun.

4. Rewind the high-pressure hose (Fig. 24)

Place the end of the high-pressure hose at a position lower than the reel and then rewind it while draining out all residual water.

5. Drain the water from the washer (Fig. 25)

- (1) Tilt the washer to drain out the residual water.
- (2) Wipe away all moisture with a dry cloth.

CAUTION

Water left in the washer may freeze in the winter, which could result in damage to the pump.

SAFETY MECHANISMS

The washer is equipped with the following safety mechanisms to ensure safe usage.

Power switch

This prevents the washer from being unintentionally operated.

Trigger gun equipped with a lock

This prevents the trigger from being pulled, unintentionally operating the washer.

Pressure switch

This prevents the pressure inside the washer from exceeding permissible levels. Releasing the lever on the trigger gun causes the valve operated by water pressure to halt pump operations, which allows the pressure to be released through the water feed. The pump is started again when the lever is pulled.

Thermal protector

This protects the motor by halting operations when abnormal heat is detected in the motor. It will start operating again when the motor cools down.

MAINTENANCE AND INSPECTION

WARNING

Switch off the washer and disconnect the plug from the power socket without fail when inspecting and cleaning it.

1. Inspecting the washer and hoses (Fig. 26)

Check to make sure that there is no damage, cracks or malformations.

Make sure you clean the hole on the nozzle with the nozzle cleaner pin supplied on a regular basis.

NOTE

Detach the trigger gun and clean the nozzle hole.

2. Inspecting the strainer (Fig. 27)

Wash all blockages out of the grid with water on a regular basis.

NOTE

Withdraw the strainer from the water feed inlet with the use of flat radio pliers.

3. Clean the washer

Squeeze the excess moisture from a cloth soaked in soap and water and wipe the washer.

Do not use gasoline, thinner, benzene, kerosene, etc. Failure to observe this may result in malformations.

4. Check for loose screws.

Check for loose screws on a regular basis and tighten any screws that are loose. Failure to observe this could be dangerous.

5. Tidying up and storing the washer after use (Fig. 28)

The accessories can be stored inside the washer as shown in Fig. 28 when not in use and when being carried around.

Avoid the following environments and store the washer and accessories in a safe, dry location when not in use.

- Do not store within the reach of children, or in locations where children can use it.
- Do not store in location where rain can reach it, such as in front of the house, or in locations with high humidity.
- Do not store in locations that are subject to drastic changes in temperature or direct sunlight.
- Do not store in locations containing volatile substances that may ignite or explode.

6. Replacing supply cord

If the replacement of the supply cord is necessary, it has to be done by a HiKOKI Authorized Service Center to avoid a safety hazard.

7. Service parts list

CAUTION

Repair, modification and inspection of HiKOKI Power Tools must be carried out by a HiKOKI Authorized Service Center.

This Parts List will be helpful if presented with the tool to the HiKOKI Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

MODIFICATIONS

HiKOKI Power Tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.

Accordingly, some parts may be changed without prior notice.

TROUBLESHOOTING

Use the inspections in the table below if the tool does not operate normally. If this does not remedy the problem, consult your dealer or the HiKOKI Authorized Service Center.

Symptom	Possible cause	Remedy
The motor won't operate when the trigger is pulled.	The power plug is not plugged into the power socket.	Plug the power cord into the power socket.
	The switch is set at "OFF"	Switch the washer on.
	The extension cord is unplugged or severed midway.	Replace the extension cord or check it with a different electrical appliance.
	The thermal protector has been activated.	Remedy the problem in accordance with the details listed in "Safety Mechanisms" on page 20.
The motor continues operating when the trigger is released.	The water volume or pressure from the faucet is too low.	<input type="radio"/> Open the faucet fully. <input type="radio"/> Unravel any twists in the water hose and high-pressure hose. <input type="radio"/> Check to make sure that the inner diameter of the water hose is correct. <input type="radio"/> Check to make sure that the water hose is not wound onto the reel.
	Water is leaking.	Check the hose connections.
Water is not being discharged.	The water hose is not connected.	Connect the water hose.
	The water hose or high-pressure hose is twisted.	Unravel the twists.
	The backflow valve on the one-touch joint is not operating.	Check to make sure that the inner diameter of the water hose is correct.
	The trigger stopper is locked.	Remedy the problem in accordance with the details listed in "Trigger Stopper" on page 19.
	The faucet is turned off.	Open the faucet fully.
	The nozzle is blocked.	Clean the end of the nozzle with the nozzle cleaner pin supplied.
	The strainer is blocked.	Wash the strainer, which is incorporated into the water feed inlet, in accordance with the details listed in "Inspecting the Strainer" on page 20.
The water pressure won't rise.	The power plug is not plugged into the power socket.	Plug the power cord into the power socket.
	The switch is set at "OFF".	Switch the washer on.
	The water volume or pressure from the faucet is too low.	<input type="radio"/> Open the faucet fully. <input type="radio"/> Unravel any twists in the water hose and high-pressure hose. <input type="radio"/> Check to make sure that the inner diameter of the water hose is correct. <input type="radio"/> Check to make sure that the water hose is not wound onto the reel.
	The nozzle is blocked.	Clean the end of the nozzle with the nozzle cleaner pin supplied.
	The electrical voltage is too low.	Check to make sure that the thickness and length of the extension cord is appropriate.
	Water is leaking.	Check the hose connections.

GUARANTEE

We guarantee HiKOKI Power Tools in accordance with statutory/country specific regulation. This guarantee does not cover defects or damage due to misuse, abuse, or normal wear and tear. In case of complaint, please send the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction, to a HiKOKI Authorized Service Center.

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

Information concerning airborne noise and vibration

The measured values were determined according to EN60335 and declared in accordance with ISO 4871.

Measured A-weighted sound power level: 92 dB (A)

Measured A-weighted sound pressure level: 77 dB (A)

Uncertainty KpA: 3 dB (A).

Wear hearing protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN60335.

Vibration emission value $a_h = 3.3 \text{ m/s}^2$

Uncertainty K = 1.5 m/s^2

The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

It may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used.
- Identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROGERÄTE

⚠ WARNUNG

Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen durch.

Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen kommen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich immer sauber und aufgeräumt gehalten wird.

Wird das nicht beachtet, kann es zu Unfällen führen.

2. Berücksichtigen Sie bei der Benutzung des Reinigers die nächste Umgebung.

Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich hell erleuchtet ist.

Benutzen Sie den Reiniger nicht in Nähe von entflammaren Flüssigkeiten oder Gas.

3. Hüten Sie sich vor Stromschlägen.

Berühren Sie nichts Geerdetes (geerdete Stromleiter) während der Benutzung des Hochdruckreinigers, (beispielsweise Rohrleitungen, Heizungen, Mikrowellenherde, Kühlschränke usw.).

4. Benutzen Sie den Reiniger nicht in der Nähe von Kindern.

Andere als die Person, die den Reiniger benutzt, dürfen den Reiniger oder das Stromkabel nicht anfassen.

Andere als die Person, die den Reiniger benutzt, dürfen nicht in die Nähe des Arbeitsbereichs kommen.

5. Verstauen Sie den Reiniger, wenn er nicht in Gebrauch ist, an einem sicheren Ort.

Lagern Sie den Reiniger an einem trockenen, hoch gelegenen, oder versperrbaren Ort außer Reichweite von Kindern.

6. Benutzen Sie den Reiniger nicht unsachgemäß.

Verwenden Sie den Hochdruckreiniger innerhalb seiner Kapazitätsgrenzen, um sichere und effiziente Ergebnisse gewährleisten zu können.

Verwenden Sie den Reiniger zu keinem anderen Zweck als den, für den er ausgelegt ist.

7. Tragen Sie bei der Benutzung des Reinigers sichere Kleidung.

Benutzen Sie Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Helm mit Visier und Ohrschützer, wo dies notwendig ist.

8. Benutzen Sie beim Gebrauch des Reinigers Schutzbrille und Staubschutzmaske.

Es kann sein, dass bei der Benutzung des Reinigers Spritzer und Staub in Augen und Mund gelangen.

9. Behandeln Sie das Stromkabel nicht grob.

Tragen Sie den Hochdruckreiniger nicht am Stromkabel und ziehen Sie den Stecker nicht am Stromkabel aus der Steckdose.

Halten Sie das Stromkabel fern von Hitze, Öl und scharfen Kanten.

10. Vergewissern Sie sich, dass der Gegenstand, der gereinigt werden soll, fest an seiner Stelle befestigt ist.

Es gibt Fälle, in denen die Kraft des Wasserdrucks leichte Gegenstände weg fliegen lässt. Benutzen Sie den Reiniger nicht an leichten Gegenständen, die nicht fixiert werden können.

11. Bewahren Sie bei der Benutzung des Reinigers einen sicheren Stand.

Achten Sie darauf, dass Ihre Füße immer fest auf dem Boden stehen, damit Sie das Gleichgewicht halten können.

12. Achten Sie peinlich genau auf die Wartung des Hochdruckreinigers.

Reinigen Sie den Reiniger regelmäßig, um eine sichere und effiziente Benutzung sicherzustellen.

Anleitungen zum Austauschen von mitgelieferten Teilen können Sie der Gebrauchsanleitung entnehmen.

Prüfen Sie das Stromkabel regelmäßig und lassen Sie es, falls es beschädigt sein sollte, bei Ihrem Händler reparieren.

Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses ebenfalls regelmäßig überprüft, und falls es beschädigt sein sollte, ausgetauscht werden.

Achten Sie darauf, den Griff immer trocken und sauber zu halten und bringen Sie ihn nicht in Berührung mit Öl oder Schmierfett.

13. Schalten Sie den Hochdruckreiniger in folgenden Situationen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, und wenn es repariert wird.

Beim Anbringen oder Abnehmen von mitgelieferten oder zugekauften Tellen.

In anderen Situationen, in denen eine offensichtliche Gefahr besteht.

14. Entfernen Sie Vorrichtungen, die zum Einstellen benutzt werden, immer vom Gerät.

Vergewissern Sie sich sorgfältig, dass alle Vorrichtungen, die zum Einstellen benutzt wurden, entfernt wurden, bevor Sie das Gerät einschalten.

15. Vermeiden Sie ein zufälliges Einschalten des Gerätes.

Achten Sie darauf, den Reiniger nicht zufällig einzuschalten, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Reiniger abgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

16. Unpassende Verlängerungskabel können gefährlich sein.

17. Seien Sie bei der Benutzung des Reinigers jederzeit wachsam.

Beachten Sie die Benutzungsmethoden, die in der Gebrauchsanleitung angegeben sind, und achten Sie bei der Benutzung des Hochdruckreinigers auf die nächste Umgebung.

Benutzen Sie den Reiniger nicht, wenn Sie müde sind.

18. Verwenden Sie nur angegebene Zubehöre und Aufsätze.

Die Verwendung von anderen Zubehören und Aufsätzen, als in der Gebrauchsanleitung oder in HiKOKI-Katalogen angegeben kann zu Unfällen oder Verletzungen führen und muss um jeden Preis vermieden werden.

19. Reparaturen am Hochdruckreiniger dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.

Der Hochdruckreiniger entspricht allen relevanten Sicherheitsvorschriften und darf nicht modifiziert werden.

Beauftragen Sie mit allen Reparaturen unbedingt einem einer von HiKOKI autorisierten Service-Werkstatt. Der Versuch, Reparaturen ohne die richtigen Fertigkeiten auszuführen, kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

20. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder wichtige Teile des Gerätes, z.B. Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschläuche, Auslöserpistole, beschädigt sind.
 21. Benutzen Sie eine Stromversorgung mit der auf der Geräteplakette angegebenen Spannung.
Wenn dies nicht beachtet wird, kann dies dazu führen, dass der Reiniger mit höheren Geschwindigkeiten als normal arbeitet, was zu Überhitzung und Rauch- bzw. Brandentwicklung führt, wodurch Schäden oder Verletzungen entstehen können.
 22. Benutzen Sie eine unabhängige Steckdose mit einem Nennwert von 15 A oder darüber.
Die Benutzung eines anderen Gerätes an der gleichen Steckdose kann zu einem Kurzschluss führen.
 23. Halten Sie die Auslöserpistole bei der Benutzung des Reinigers fest mit beiden Händen.
Wird dies nicht beachtet, kann es zu Verletzungen führen.
 24. Wasser unter hohem Druck kann bei falscher Benutzung gefährlich sein.
Der Hochdruckstrahl darf nicht auf Personen, Tiere, leicht zerbrechliche Gegenstände, Elektrogeräte, oder den Reiniger selbst gerichtet werden.
 25. Verwenden Sie kein Benzin, Öl, organische Lösungsmittel, oder andere entflammare oder giftige Flüssigkeiten, oder irgendeine andere ungeeignete Flüssigkeit.
Wird das nicht beachtet, kann es zu Explosionen, Ausbruch eines Brandes oder Rauchentwicklung, oder zu anderen Unfällen führen, die Schäden oder Verletzungen verursachen können.
 26. Achten Sie beim Waschen von Autoreifen darauf, dass die Düsen Spitze in mindestens 50 cm Abstand von der Fläche gehalten wird, die gewaschen wird.
Wenn dies nicht beachtet wird, kann es zu Schäden am Reifen oder an den Bremsen führen, die schwere Unfälle verursachen können.
 27. Berühren Sie den Netzstecker oder die Steckdose nicht mit nassen Händen.
Wird dies nicht beachtet, kann es zu Stromschlägen führen.
 28. Hochdruckreiniger dürfen nicht von Kindern oder von ungeschultem Personal benutzt werdenn.
 29. Wasser, das durch Rückflussventile geflossen ist, gilt als nicht trinkbar.
*Vergewissern Sie sich, dass ausnahmslos ein Rückflussventil benutzt wird, wenn der Reiniger an einen Trinkwasserhahn angeschlossen wird.
Wasser, das durch das Rückflussventil geflossen ist, ist nicht trinkbar.*
 30. Achten Sie unbedingt darauf, dass kein Wasser auf den Hochdruckreiniger, das Stromkabel, das Verlängerungskabel, den Netzstecker, die Steckdose, oder andere solche Bereiche spritzt. Setzen Sie das Gerät auch nicht Regen aus und benutzen Sie es nicht bei Regen.
Wird dies nicht beachtet, kann es zu Stromschlägen führen.
 31. Halten Sie nicht die Auslöserpistole, wenn Sie sie an ihrer Stelle befestigen.
 32. Wenn der Reiniger nicht normal funktioniert, oder seltsame Geräusche oder Vibrationen von sich gibt, schalten Sie ihn sofort ab und wenden Sie sich an einem einer von HIKOKI autorisierten Service-Werkstatt, um ihn mit einer Inspektion oder Reparatur zu beauftragen.
Eine Weiterbenutzung kann zu Verletzungen führen.
 33. Wenn der Reiniger zu Boden gefallen oder gegen etwas Hartes gestoßen ist, untersuchen Sie ihn auf Schäden, Risse und Verformungen.
Wird dies nicht beachtet, kann es zu Verletzungen führen.
 34. Richten Sie den Strahl nicht auf Sie selbst oder andere, um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.
 35. Schalten Sie immer den Hauptschalter aus, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.
- VORSICHT**
1. Lassen Sie aus dem Inneren des Reinigers den ganzen Druck ab, bevor Sie den Hochdruckschlauch abmontieren.
 2. Bringen Sie alle mitgelieferten Zubehöre korrekt gemäß der Gebrauchsanleitung an.
Wird das nicht beachtet, kann dies dazu führen, dass sich die Zubehörteile lösen und Verletzungen verursachen.
 3. Vergewissern Sie sich, dass am Gegenstand, der gewaschen werden soll, keine Fremdkörper haften.
Wird das nicht beachtet, kann es dazu führen, das der Fremdkörper weg fliegt und unerwartete Verletzungen verursacht.
 4. Sprühen Sie keinen Wasserstrahl auf die Stellen rund um Etiketten auf dem Gegenstand, der gewaschen wird.
Wird dies nicht beachtet, können sich die Etiketten ablösen.
 5. Halten Sie beim Tragen des Reinigers den Griff fest in der Hand.
 6. Benutzen Sie kein angesammeltes Wasser (Wasser, das Schmutz, Schlack, Sand usw. enthält), sondern nur sauberes Wasser vom Hahn, wenn Sie die automatische Ansaugfunktion benutzen.
 7. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

TECHNISCHE DATEN


Modell	AW150
Spannung (nach Gebieten)*1	Einphasiger Wechselstrom 50/60 Hz Spannung 220 V bis 240 V
Stromaufnahme*1	2000 W
Maximaler Abgabedruck (1 MPa: 10,2 kgf/cm ²)	11,0 MPa
Maximal zulässiger Druck	15,0 MPa
Maximaler Einspeisungsdruck	0,7 MPa
Maximale Wasserabgabe	6,67 l/Min.
Zulässige Temperatur	40°C oder weniger
Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe)	425 mm x 345 mm x 905 mm (Einschließlich von Schlauchgriff, Stromkabelhalter, Pistolenhalter, Pistolhalterung und Wasseranschlusstück)
Gewicht*2	12,4 Kg

*1 Überprüfen Sie unbedingt die Gerätetikette auf dem Produkt, da sich diese je nach Gebiet verschieden ist.

*2 Gewicht: Ohne Stromkabel setzt sich das Gewicht aus Auslöserpistole, Hochdruckschlauch, der variablen Düse, dem Wasseranschlusstück und dem Zubehörhalter zusammen.

STANDARDZUBEHÖR

- (1) Auslöserpistole 1
- (2) Hochdruckschlauch (10 m) 1
- (3) Variable Düse (mit Druckeinstellung) 1
- (4) Turbodüse 1
- (5) Reinigungsmittelflasche (im Gerät verstaut) 1
(Zur Benutzung für Schlauch mit Siebfilter) 1
- (7) Wasserzulaufanschluss 1
- (8) Düsenreinigungsstift 1
- (9) Pistolenhalter 1
- (10) Schlauchgriff 1
- (11) Pistolhalterung (mit 1 Befestigungsschraube) 1

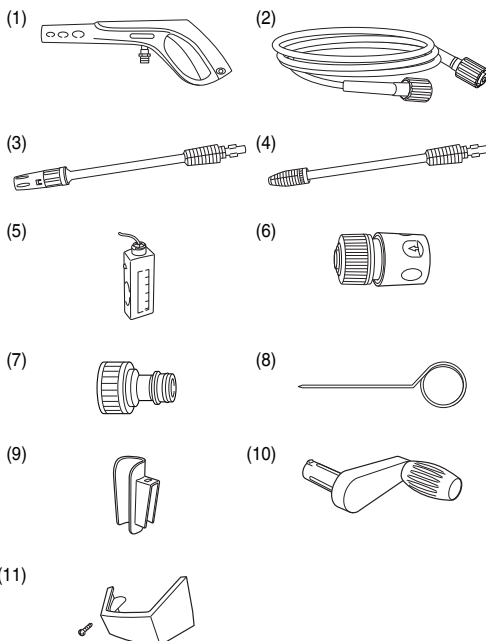


OPTIONALES ZUBEHÖR (wird separat verkauft)

Die in [] gezeigten Artikel werden separat verkauft. Wenden Sie sich an einem einer von HiKOKI autorisierten Service-Werkstatt für Ersatzteile, wenn das Standardzubehör beschädigt oder gebrochen sein sollte.



Variable Düse
(mit Druckregler)
[Standardzubehör]



Turbodüse
[Standardzubehör]



Reinigungsbürste
Wäscht Schmutz weg,
der mit der Bürste entfernt
wurde.




Drehbürste
Die zentrale Bürste wird
durch Wasserdruck gedreht.
Dies dient zum Reinigen von
Fenstern und anderen großen
Flächen.




Winkeldüse (variabel)
Wird zum Reinigen von
schwer erreichbaren Stellen
benutzt, wie etwa unterhalb
von Autos und an Decken
usw.




Rohrreinigungsset
(7,5 mm - Schlauch)
Der Hochdruckwasserstrahl
von vorderen Ende des
Schlauchs wird umgekehrt,
um das Innere des Rohrs zu
reinigen.



Auslöserpistole
[Standardzubehör]



Hochdruck-
Verlängerungsschlauch (10 m)
Verlängert den mitgelieferten
Hochdruckschlauch.

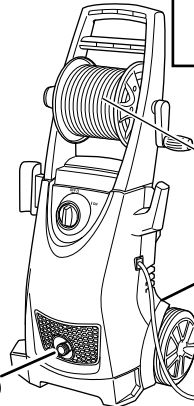


Hochdruckschlauch
[Standardzubehör]

Wasserzulaufanschluss
[Standardzubehör]



Gelenk auf Knopfdruck (schwarz)
[Standardzubehör]



Siebfilterschlauchset



Angesammeltes
Wasser

ANWENDUNGEN

- Reinigt Fliegenschutztüren, Fensterscheiben, Wände usw.
- Reinigt Autos, Motorräder usw.
- Reinigt verschmutztes Gartengerät und landwirtschaftliche Geräte.

VOR INBETRIEBNAHME

1. Installation eines Kriechstrom-Trennschalters

Es wird empfohlen, am Reiniger einen Kriechstrom-Trennschalter zu installieren, der den Strom abschaltet, wenn der Kriechstrom 30 Millisekunden lang 30 mA übersteigt, um Stromschläge zu vermeiden.

2. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt

Bei der Benutzung des Reinigers wird überall schmutziges Wasser verspritzt. Es ist daher notwendig, den Bereich zu überprüfen, um sicherzugehen, dass es dort keine Hindernisse gibt, und den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt zu halten.

3. Aufstellen des Reinigers

Wählen Sie ebene Stellen, wo der Reiniger beim Reinigungsvorgang nicht bespritzt wird.

4. Verwendung von Verlängerungskabeln

Stellen Sie sicher, dass das Kabel dick genug ist, um eine konstante Stromversorgung zu gewährleisten, und benutzen Sie Kabel, die so kurz wie möglich sind.

Akzeptierbare Kabelstärken (Sollquerschnitt des Kabels) und Kabellängen wie in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Kabelstärke (mm ²)	Kabellänge (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

5. Anbringen des Pistolenhalters (Abb. 1)

Richten Sie die Nut auf dem Pistolenhalter auf den Vorsprung auf dem Reiniger aus und schieben Sie ihn ein, bis er hörbar einrastet.

6. Vorbereiten eines Wasserzufuhrschlauchs (Abb. 2)

Bereiten Sie bei Benutzung von Wasserzufuhrschläuchen Folgendes vor:

- Schläuche, die einem Druck widerstehen können (mit Gewebe versehen)
- Schläuche mit einem Innendurchmesser von 14 bis 15 mm
- Schläuche mit einem Außendurchmesser von 20 mm oder weniger

7. Anbringen der Pistolenhalterung (Abb. 3)

- (1) Drücken Sie den Vorsprung auf der Pistolenhalterung in das lange Loch auf dem Reiniger in einem Winkel wie auf der Abbildung gezeigt.
- (2) Schrauben Sie die mitgelieferte Schraube mit einem Kreuzschraubenzieher fest in das Schraubenloch ein.

8. Anbringen des Schlauchgriffs (Abb. 4)

- (1) Schieben Sie den Schlauchgriff in das Befestigungsloch auf dem Reiniger ein.
- (2) Drücken Sie ihn nach unten und drehen Sie ihn dabei, bis er ungefähr 15 mm tief sitzt.
- (3) Drücken Sie weiter nach unten und drehen Sie ihn, bis er in etwa 15 mm Tiefe einrastet.

INSPEKTIONEN VOR DEM GEBRAUCH

WARNUNG

Überprüfen Sie vor Gebrauch des Reinigers Folgendes. Prüfen Sie die in 1 und 2 aufgelisteten Punkte, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf „OFF“ (AUS) steht (Abb. 5)

Wenn der Stecker des Reinigers in die Steckdose gesteckt wird, während der Schalter auf „ON“ ist, beginnt der Reiniger sofort zu arbeiten, was zu unerwarteten Verletzungen führen kann.

2. Überprüfen Sie die Stromversorgung

Verwenden Sie nur eine Nennspannung. Benutzen Sie keine Elektromotoren mit direktem Strom. Wenn dies nicht beachtet wird, führt das nicht nur zu Schäden am Reiniger, sondern es ist auch sehr gefährlich.

3. Überprüfen Sie die Steckdose

Wenn die Steckdose locker ist, oder sich der Stecker leicht verschiebt, muss sie repariert werden. Es ist gefährlich, sie in diesem Zustand zu benutzen. Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Elektriker in Verbindung.

ANBRINGEN VON TEILEN

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt in der nachstehenden Reihenfolge angebracht sind, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten.

WARNUNG

Schalten Sie den Reiniger ab und ziehen Sie den Stecker unbedingt aus der Steckdose, um unerwartete Unfälle zu verhindern.

1. Bringen Sie den Wasserzulaufanschluss an der Wasserzulauföffnung am Reiniger an (Abb. 6)

Entfernen Sie die Kappe an der Wasserzulauföffnung und bringen Sie den Wasserzulaufanschluss fest an. Lockere Anschlüsse können zu Wasserlecks führen.

2. Wickeln Sie den Hochdruckschlauch vom Schlauchaufröller ab (Abb. 7)

Wickeln Sie die ganze Länge des Hochdruckschlauchs vom Aufröller ab, wobei Sie den Aufröller festhalten, damit sie nicht umkippen kann.

HINWEIS

Eine Verwendung des Reinigers wenn ein Teil des Schlauchs noch auf dem Aufröller aufgewickelt ist kann zu ungenügendem Druck oder zu abnormalen Vibrationen führen.

3. Bringen Sie den Hochdruckschlauch an der Auslöserpistole an. (Abb. 8)

Ergreifen Sie das dicke Ende des Hochdruckschlauchs, stecken Sie es in den Anschluss an der Auslöserpistole ein und drehen Sie dann den Ring am Schlauch, um ihn zu befestigen.

HINWEIS

- Befeuchten Sie den O-Ring mit Wasser, um den Anschluss zu erleichtern, wenn sich der Schlauch schwer einstecken lässt.
- Wenn der Ring nicht festgezogen werden kann, bedeutet das, dass das Ende des Hochdruckschlauchs nicht weit genug eingeschoben wurde.

4. Bringen Sie die Düse an der Auslöserpistole an.

<Anbringung (Abb. 9)>

- (1) Richten Sie den Vorsprung an der Düse auf das Eingangsloch an der Auslöserpistole aus und drücken Sie ihn dann hinein.

HINWEIS

- Entfernen Sie allen Schmutz, Lehm und anderes Material vom Eingangsloch der Auslöserpistole und vom Vorsprung an der Düse.
 - Befeuchten Sie den O-Ring mit Wasser, um den Anschluss zu erleichtern, wenn sich die Düse schwer einschieben lässt.
- (2) Drücken Sie die Düse fest nach unten und drehen Sie sie dann in Pfeilrichtung bis zum Anschlag (eine halbe Drehung).
 - (3) Vergewissern Sie sich, dass sich die Düse nicht mehr herausziehen lässt, sobald sie befestigt worden ist.

<Loslösen (Abb. 10)>

Drücken Sie die Düse fest nieder und drehen Sie sie dann gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. In dieser Position lässt sich die Düse herausziehen.

VERWENDUNG VON VERSCHIEDENEN DÜSEN

Variable Düse (mit Druckregler) (Abb. 11)

Die variable Düse (mit Druckregler) kann zum Umschalten zwischen „Strahl“ und „Sprühen“ und zwischen „Hochdruck“ und „Niederdruck“ verwendet werden.

Drehen Sie das Ende der Düse im Uhrzeigersinn für „Strahl“ und gegen den Uhrzeigersinn für „Sprühen“. Ebenso drehen Sie den Druckregler im Uhrzeigersinn für „Niederdruck“ und gegen den Uhrzeigersinn für „Hochdruck“.

• Strahlreiner

Ein Wasserstrahl wird in einer direkten Linie abgegeben, um hartnäckigen Schlick und anderen Schmutz von landwirtschaftlichen Maschinen usw. zu entfernen.

• Sprühreiner

Das Wasser wird in einem breiten Fächer abgegeben zum Reinigen von Wänden, Motorrädern, Autos usw. Die gesamte Düse kann etwa um 90 Grad gedreht werden, um die Form des Sprühfächers von horizontal zu vertikal zu ändern.

HINWEIS

- Der Druckregler wird beim Wechseln zwischen „Strahl“ und „Sprühen“ ebenso gedreht, daher muss man ihn nach dieser Einstellung wieder auf die erforderliche Stufe einstellen.
- Stellen Sie die Sprüheinstellung zuerst auf „Strahl“ und bewegen Sie sie dann nach und nach auf die Stellung „Sprühen“, während Sie den Auslöser betätigen. Beachten Sie, dass das Wasser horizontal über einen weiten Bereich gespritzt werden kann, wenn die Einstellung voll auf „Sprühen“ gedreht wird.
- Beachten Sie beim Wechseln zwischen „Strahl“ und „Sprühen“, dass die Düse beschädigt werden kann, wenn sie gewaltsam über die Stopp-Position hinaus gedreht wird.

Turbodüse

Die Turbodüse rotiert, während Sie einen Hochdruckstrahl abgibt, und ermöglicht ein effizientes Waschen.

HINWEIS

Die Turbodüse gibt , wenn sie auf den Modus „Strahl“ eingestellt ist, nur einen kräftigen Wasserstrahl ab.

Vermeiden Sie, diese an Gegenständen zu benutzen, die leicht zerbrechlich sind, oder deren Beschichtung sich leicht ablöst.

BENUTZUNG DER REINIGUNGSMITTELFASCHE (Abb. 12)

Verspritzt mit Reinigungsmittel gemischtes Wasser.

Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel, die im offenen Handel erhältlich sind.

WARNUNG

Benutzen Sie keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel. Verwenden Sie nur neutrale Reinigungsmittel, die im offenen Handel erhältlich sind. Die Verwendung von anderen als von neutralen Reinigungsmitteln kann zu Unfällen oder zu Fehlfunktionen führen.

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass das Wasserzulaufrohr fest mit dem Reiniger verbunden ist. Andernfalls wird das Reinigungsmittel nicht mit dem Sprühwasser gemischt.

- ① Nehmen Sie die Kappe von der Reinigungsmittelflasche ab und gießen Sie Reinigungsmittel in sie hinein.
- ② Vergewissern Sie sich, dass der Filter an der Spitze des Wasserzulaufrohrs der Reinigungsmittelflasche in die Flüssigkeit eingetaucht ist, und schrauben Sie dann die Kappe fest an.

HINWEIS

Bei Benutzung der Reinigungsmittelflasche kann für variable Düsen (mit Druckreglern) nur die Einstellung „Niederdruck“ verwendet werden.

Das Reinigungsmittel wird nicht versprüht, wenn an variablen Düsen (mit Druckreglern) oder an Turbodüsen die Einstellung „Hochdruck“ verwendet wird.

- ③ Stellen Sie den Druckregler auf „Niederdruck“, wenn Sie variable Düsen (mit Druckregler) benutzen.
- ④ Wenn der Auslöser der Auslöserpistole betätigt wird, wird Wasser, das Reinigungsmittel enthält, mit niedrigem Druck versprüht.

Reinigen der Reinigungsmittelflasche (Abb. 13 und 14)

- ① Entfernen Sie das Wasserzulaufrohr der Reinigungsmittelflasche aus dem Reiniger.
- ② Schieben Sie die Reinigungsmittelflasche vom Boden aus und ziehen Sie sie von oben heraus.
- ③ Spülen Sie die Reinigungsmittelflasche, das Wasserzulaufrohr und den Filter mit Leitungswasser.
- ④ Zum Wiederanbringen der Flasche halten Sie sie wie in der Abb. 14 gezeigt und drücken dann den Vorsprung am Boden bis zum Anschlag hinein.
- ⑤ Setzen Sie das Wasserzulaufrohr in den Reiniger ein und ziehen Sie die Kappe fest, wobei darauf zu achten ist, dass kein Staub oder Schmutz in es hineingelangt.


VERWENDUNG DES SIEBFILTERSCHLAUCH-SETS (separat erhältlich)

Das separat erhältliche Siebfilterschlauch-Set hat eine Funktion, die automatisch Wasser aus einem Wassertank o.ä. ansaugt, wenn es am AW150 angebracht ist.

Die maximale Saughöhe (Hebebereich) beträgt ungefähr 0,5 m.

Bringen Sie das Set entsprechend den Bedingungen korrekt an.

Wenn die Höhe der Wasserzulauföffnung niedriger ist als die maximale Höhe des Ansaugschlauchs, beträgt die Saughöhe: Von der maximalen Höhe des Ansaugschlauchs bis zur Wasseroberfläche.

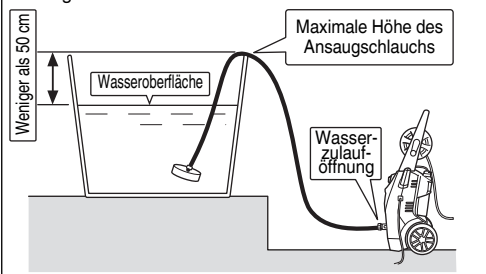

Wenn die Höhe der Wasserzulauföffnung gleich wie die maximale Höhe des Ansaugschlauchs ist, beträgt die Saughöhe: Von der Wasserzulauföffnung bis zur Wasseroberfläche.



1. Anbringen des Siebfilters am Ansaugschlauch (Abb. 15)

- (1) Führen Sie den Ansaugschlauch durch die mitgelieferte Schlauchklemme und befeuchten Sie dann das Innere des Ansaugschlauchs etwas mit Wasser.
- (2) Setzen Sie den Siebfilter bis zum Anschlag ein und ziehen Sie dann die Schlauchklemme mit einem Flachkopfschraubenzieher fest.

2. Anbringen des Gelenks auf Knopfdruck (schwarz) am Ansaugschlauch (Abb. 16)

Bringen Sie das Gelenk auf Knopfdruck (schwarz), das als Standardzubehör zum Ansaugschlauch mitgeliefert wird, an.

3. Starten des Saugvorgangs des Ansaugschlauchs (Abb. 17)

Tauchen Sie den Siebfilterschlauch in einen mit Wasser gefüllten Behälter ein.
Starten Sie den Saugvorgang (Einführen von Wasser in den Ansaugschlauch).

HINWEIS

- Benutzen Sie ausschließlich nur sauberes Wasser (kein Fluss- oder Teichwasser, oder schlickiges Wasser, das Sandkörner enthält).
Wenn dies nicht beachtet wird, kann es zu Fehlfunktionen führen.

- Stellen Sie den Schalter auf „ON“, ohne dass die Düse angebracht ist.

Wenn dies nicht beachtet wird, kann es zu einem trockenen Betrieb kommen, der zu Fehlfunktionen führt.

4. Schieben Sie das Gelenk auf Knopfdruck in den Wasserzulaufanschluss ein (Abb. 18)

Ziehen Sie das Gelenk auf Knopfdruck aus dem angesammelten Wasser heraus und schieben Sie es in den Wasserzulaufanschluss am Reiniger ein, wobei darauf zu achten ist, dass kein im Schlauch enthaltenes Wasser austritt.

5. Vergewissern Sie sich, dass Wasser herausfließt (Abb. 19)

- (1) Schließen Sie die Auslöserpistole, von der die Düse abgenommen wurde, an den Hochdruckschlauch an.
- (2) Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Schalter auf „ON“.
- (3) Betätigen Sie dann den Auslöser der Auslöserpistole und stellen Sie dann den Schalter auf „OFF“, nachdem Sie geprüft haben, ob ausreichend Wasser herausfließt.

6. Bringen Sie die Düse an.

HINWEIS

Stellen Sie den Schalter auf „OFF“, wenn nicht innerhalb von zwei Minuten Wasser herausfließt.

Wird dies nicht beachtet, kann das zu Fehlfunktionen führen (trockener Betrieb).

7. Waschen

Stellen Sie den Schalter auf „ON“ und betätigen Sie den Auslöser der Auslöserpistole, um mit dem Waschen zu beginnen.

8. Reinigen

Entfernen Sie allen Schmutz vom Sieb des Siebfilters, spülen Sie es mit Wasser und verstauen Sie den Filter, sobald er trocken ist.

WASCHEN

WARNUNG

- Schalten Sie den Reiniger nicht bei gedrücktem Auslöser ein.
Wenn dies nicht beachtet wird, kann Wasser mit hohem Druck sofort verspritzt werden, was zu unerwarteten Unfällen führen kann.
- Richten Sie die Düse nicht auf Menschen oder Tiere.
Wird dies nicht beachtet, kann es zu Verletzungen führen.

VORSICHT

- Stellen Sie den Schalter sofort auf „OFF“, falls sich der Schlauch vom Hahn oder vom Reiniger löst, und kein Wasser mehr in den Reiniger zuläuft.
Wird dies nicht beachtet, kann das zu sofortigen Fehlfunktionen führen (trockener Betrieb).
- Stellen Sie den Schalter unbedingt immer auf „OFF“, wenn Sie die Arbeit zeitweilig unterbrechen.
Wird dies nicht beachtet, kann das dazu führen, dass sich der Motor von selbst startet.
- Legen Sie Ihren Finger bei der Arbeit auf die Mitte des Auslösers (Abb. 20)
Wird dies nicht beachtet, können Sie sich den Finger einklemmen und verletzen.
Greifen Sie die Pistole und die Düse fest mit beiden Händen.

- Die Auslöserpistole kann bei der Abgabe von Wasser einen Rückschlag haben.

HINWEIS

- Benutzen Sie den Wasserschlauch nicht, solange er noch auf den Aufroller gewickelt ist.
Wird das nicht beachtet, kann es zu ungenügender Wasserzufuhr führen.
- Beginnen Sie mit dem Waschen zuerst in einer Entfernung von 2 bis 3 Metern vom Zielgegenstand und nähern Sie sich dann nach und nach, wobei Sie den Grad der Reinigung prüfen, bis Sie einen Abstand erreichen, in dem die Verschmutzung effizient weg gewaschen wird.
Der Druck des Wasserstrahls vom Reiniger ist ungefähr 20 Mal höher als der von Leitungswasser. Der Hochdruckwasserstrahl kann daher Gegenstände, die gewaschen werden, beschädigen oder die Beschichtung von ihnen lösen.
- Es gibt Fälle, in denen der Wasserstrahl instabil erscheint, aufgrund der Tatsache, dass sich Luft in der Pumpe und im Schlauch aufgebaut hat und sich unmittelbar nach der Inbetriebnahme zusammen mit dem Wasser entlädt. Lassen Sie in diesem Fall das Wasser weiterfließen, bis es sich stabilisiert hat.
- Lassen Sie zwischen dem Betätigen und dem Loslassen des Auslösers zwei oder mehr Sekunden verstreichen.
Wird dies nicht beachtet, kann es zu Fehlfunktionen des Druckschalters führen.
- Benutzen Sie den Reiniger nicht länger als dreißig Minuten am Stück ohne Pause.

1. Öffnen Sie den Wasserhahn auf volle Stärke.

Richten Sie die Düse in eine sichere Richtung und öffnen Sie dann den Wasserhahn auf volle Stärke. Vergewissern Sie sich, dass aus den Anschlussstellen kein Wasser austritt.

Lösen Sie bei abgeschaltetem Reiniger den Auslöserstopper, betätigen Sie den Auslöser der Auslöserpistole, um eine geringe Menge Wasser nur mit dem Druck des Leitungswassers abzugeben. Vergewissern Sie sich, dass nirgendwo Wasser austritt.

HINWEIS

Schalten Sie den Reiniger nicht bei geschlossenem Wasserhahn ein.

Wenn dies nicht beachtet wird, kann es zu Fehlfunktionen führen.

2. Stellen Sie den Schalter auf „ON“ (Abb. 21)

Wenn der Reiniger eingeschaltet wird, beginnt der Motor zu laufen. Sobald im Reiniger ein genügend hoher Wasserdruck aufgebaut ist, schaltet sich der Motor automatisch ab.

3. Betätigen Sie den Auslöser (Abb. 22)

Halten Sie die Auslöserpistole fest mit beiden Händen, richten Sie die Düse auf den Gegenstand, der gewaschen werden soll, und betätigen Sie dann den Auslöser.

Der Hochdruckwasserstrahl spritzt heraus.

Stellen Sie nach Bedarf die Düse auf „Strahl“ oder auf „Sprühen“ ein.

Auslöserstopper (Abb. 23)

Die Auslöserpistole ist mit einem Auslöserstopper ausgestattet, der ein Betätigen des Auslösers verhindert. Der Auslöser wird verriegelt bzw. entriegelt, indem man den Stopper in Pfeilrichtung drückt.

HINWEIS

Verriegeln Sie den Auslöser mit dem Auslöserstopper während Pausen und nachdem Sie mit dem Waschen fertig sind.

ZU ENDE DER BENUTZUNG

Sobald der Zielgegenstand gewaschen ist, lassen Sie das restliche Wasser aus dem Reiniger ab und verstauen ihn an einem gut belüfteten Ort zum Austrocknen.

Es kann sein, dass im Schlauch gelassenes Wasser im Winter einfriert, daher lassen Sie soviel Wasser wie möglich ab und lagern Sie das Gerät im Haus.

WARNUNG

Lassen Sie nach Gebrauch unbedingt alles restliche Wasser aus dem Reiniger, der Auslöserpistole und dem Schlauch usw. ab.

Wird dies nicht beachtet, kann das Wasser gefrieren, was zu Fehlfunktionen führt.

1. Ablassen von Wasser aus dem Reiniger.

(1) Stoppen Sie den Wasserzulauf.

(2) Stellen Sie den Schalter auf „ON“ und betätigen Sie den Auslöser an der Auslöserpistole, um das Wasser aus dem Inneren des Reinigers abzulassen. Fahren Sie damit fort, bis kein Wasser mehr abgegeben wird (ungefähr 30 bis 60 Sekunden lang).

(3) Drücken Sie den Auslöserstopper auf der Auslöserpistole, um den Auslöser zu verriegeln.

2. Stellen Sie den Schalter auf „OFF“.

(1) Schalten Sie den Reiniger ab.

(2) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

HINWEIS

Wenn der Reiniger eingeschaltet gelassen wird, kann das zu trockenem Betrieb führen, was zu Fehlfunktionen führt.

3. Nehmen Sie die Auslöserpistole ab.

Befolgen Sie dazu die umgekehrte Reihenfolge wie in „Anbringen des Hochdruckschlauchs an der Auslöserpistole“ erklärt, um die Auslöserpistole abzunehmen.

4. Wickeln Sie den Hochdruckschlauch wieder auf die Spule (Abb. 24)

Bringen Sie das Ende des Hochdruckschlauchs auf eine niedrigere Stellung als den Aufroller und wickeln Sie ihn dann auf, wobei Sie alles restliche Wasser aus ihm ablassen.

5. Entleeren Sie das Wasser aus dem Reiniger (Abb. 25)

(1) Kippen Sie den Reiniger, um das restliche Wasser aus ihm auszuleeren.

(2) Wischen Sie mit einem trockenen Tuch alle Feuchtigkeit ab.

VORSICHT

Wenn Wasser im Reiniger gelassen wird, kann dieses im Winter gefrieren, wodurch die Pumpe beschädigt werden könnte.

SICHERHEITSMCHANISMEN

Der Reiniger ist mit folgenden Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten.

Hauptschalter

Dieser verhindert, dass der Reiniger unabsichtlich in Betrieb geht.

Mit einer Verriegelung ausgestattete Auslöserpistole

Dies verhindert, dass der Auslöser unabsichtlich betätigt wird, wodurch der Reiniger unabsichtlich in Betrieb gesetzt werden würde.

Druckschalter

Dieser verhindert, dass der Druck im Reiniger die zulässigen Limits übersteigt. Wenn der Hebel an der Auslöserpistole losgelassen wird, wird das Ventil, das vom Wasserdruck betätigt wird, dazu gebracht, den Betrieb der Pumpe anzuhalten. Dies gestattet, dass der Druck über den Wasserzulauf abgelassen wird. Die Pumpe wird wieder gestartet, wenn der Hebel gezogen wird.

Thermoschutz

Dieser schützt den Motor, indem er den Betrieb anhält, wenn eine abnormale Temperatur am Motor erkannt wird. Der Motor beginnt wieder zu laufen, sobald er abgekühlt ist.

WARTUNG UND INSPEKTION**WARNUNG**

Schalten Sie unbedingt immer den Reiniger aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Reiniger inspizieren und reinigen.

1. Inspizieren des Reinigers und der Schläuche (Abb. 26)

Vergewissern Sie sich, dass keine Schäden, Risse, oder Verformungen vorhanden sind.

Reinigen Sie das Loch der Düse unbedingt regelmäßig mit dem mitgelieferten Düsenreinigungsstift.

HINWEIS

Nehmen Sie die Auslöserpistole ab und reinigen Sie das Düsenloch.

2. Inspizieren des Siebfilters (Abb. 27)

Spülen Sie mit Wasser regelmäßig alle Verstopfungen aus dem Sieb.

HINWEIS

Nehmen Sie den Siebfilter aus der Wasserzulauföffnung mithilfe einer flachen Pinzette heraus.

3. Säubern des Reinigers

Wringen Sie ein mit Seifenwasser getränktes Tuch gut aus und wischen Sie den Reiniger ab.

Benutzen Sie kein Benzin, Verdünnungsmittel, Benzol, Kerosin usw. Wenn dies nicht beachtet wird, kann es zu Verformungen führen.

4. Prüfen auf lockere Schrauben

Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf lockere Schrauben und ziehen Sie lockere Schrauben ggf. fest. Wenn dies nicht beachtet wird, könnte es zu gefährlichen Situationen kommen.

5. Aufräumen und Verstauen des Reinigers nach Gebrauch (Abb. 28)

Die Zubehöre können im Reiniger verstaut werden, wie in der **Abb. 28** gezeigt, wenn sie nicht in Gebrauch sind, oder das Gerät herumgetragen wird.

Vermeiden Sie die nachstehenden Umgebungen und lagern Sie den Reiniger und die Zubehöre an einem sicheren, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

- Lagern Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern oder an Stellen, wo Kinder es benutzen können.
- Lagern Sie das Gerät vor Regen geschützt, also nicht vor dem Haus, oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es drastische Temperaturschwankungen gibt, und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, wo flüchtige Stoffe vorhanden sind, die sich entzünden oder explodieren können.

6. Auswechseln des Netzkabels

Wenn das Stromkabel ausgetauscht werden muss, dann muss dies durch ein von HiKOKI autorisiertes Wartungszentrum erfolgen, um eine Gefährdung der Sicherheit zu vermeiden.

7. Liste der Wartungsteile**VORSICHT**

Reparatur, Modifikation und Inspektion von HiKOKI-Elektrowerkzeugen müssen durch ein autorisiertes HiKOKI-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.

Diese Teileliste ist hilfreich, wenn sie dem autorisierten HiKOKI-Kundendienstzentrum zusammen mit dem Werkzeug für Reparatur oder Wartung ausgehändigt wird.

Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen müssen die Sicherheitsvorschriften und Normen beachtet werden.

MODIFIKATIONEN

HiKOKI-Elektrowerkzeuge werden fortwährend verbessert und modifiziert, um die neuesten technischen Fortschritte einzubauen.

Dementsprechend ist es möglich, daß einige Teile ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

FEHLERSUCHE UND -BESEITIGUNG

Führen Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Inspektionen durch, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Kann das Problem dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein autorisiertes HiKOKI-Kundendienstzentrum.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Motor läuft nicht, wenn der Auslöser betätigt wird.	Der Netzstecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose ein.
	Der Schalter ist auf „OFF“ gestellt.	Schalten Sie den Reiniger ein.
	Das Verlängerungskabel ist nicht angesteckt, oder in seinem Verlauf unterbrochen.	Tauschen Sie das Verlängerungskabel aus, oder prüfen Sie es an einem anderen Elektrogerät.
	Der Thermoschutz wurde aktiviert.	Lösen Sie das Problem entsprechend den Details, die unter „Sicherheitsmechanismen“ auf Seite 30 aufgelistet sind.
Der Motor läuft weiter, wenn der Auslöser losgelassen wird.	Die Wassermenge oder der Druck vom Wasserhahn ist zu niedrig.	<input type="radio"/> Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig. <input type="radio"/> Entwirren Sie allfällige Verdrehungen am Wasserschlauch und am Hochdruckschlauch. <input type="radio"/> Überprüfen Sie, ob der Innendurchmesser des Wasserschlauchs korrekt ist. <input type="radio"/> Überprüfen Sie, ob der Wasserschlauch nicht auf den Aufroller aufgewickelt ist.
	Wasser tritt aus.	Prüfen Sie die Schlauchanschlüsse.
Es wird kein Wasser abgegeben.	Der Wasserschlauch ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Wasserschlauch an.
	Der Wasserschlauch oder der Hochdruckschlauch ist verdreht.	Entwirren Sie die Verdrehungen.
	Das Rücklaufventil am Gelenk auf Knopfdruck arbeitet nicht.	Überprüfen Sie, ob der Innendurchmesser des Wasserschlauchs korrekt ist.
	Der Auslöserstopper ist verriegelt.	Beheben Sie das Problem gemäß den Details, die unter „Auslöserstopper“ auf Seite 30 aufgelistet sind.
	Der Wasserhahn ist zuge dreht.	Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.
	Die Düse ist verstopft.	Reinigen Sie das Ende der Düse mit dem mitgelieferten Düsenreinigungsstift.
	Der Siebfilter ist verstopft.	Spülen Sie den Siebfilter, der in die Wasserzulauföffnung eingebaut ist, gemäß den Details durch, die unter „Inspizieren des Siebfilters“ auf Seite 31 aufgelistet sind.
Der Wasserdruck steigt nicht.	Der Stecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose ein.
	Der Schalter ist auf „OFF“ gestellt.	Schalten Sie den Reiniger ein.
	Die Wassermenge oder der Druck vom Wasserhahn ist zu niedrig.	<input type="radio"/> Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig. <input type="radio"/> Entwirren Sie allfällige Verdrehungen am Wasserschlauch und am Hochdruckschlauch. <input type="radio"/> Überprüfen Sie, ob der Innendurchmesser des Wasserschlauchs korrekt ist. <input type="radio"/> Überprüfen Sie, ob der Wasserschlauch nicht auf die Spule aufgewickelt ist.
	Die Düse ist verstopft.	Reinigen Sie das Ende der Düse mit dem mitgelieferten Düsenreinigungsstift.
	Die Stromspannung ist zu niedrig.	Prüfen Sie, ob die Stärke und die Länge des Verlängerungskabels korrekt sind.
	Wasser tritt aus.	Prüfen Sie die Schlauchanschlüsse.

GARANTIE

Auf HiKOKI-Elektrowerkzeuge gewähren wir eine Garantie unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen und landesspezifischen Bedingungen. Dieses Garantie erstreckt sich nicht auf Gehäusedefekte und nicht auf Schäden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen Einsatz oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Im Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte Elektrowerkzeug zusammen mit dem GARANTIESCHEIN, den Sie am Ende der Bedienungsanleitung finden, an ein von HiKOKI autorisiertes Servicecenter.

HINWEIS

Aufgrund des ständigen Forschungs und Entwicklungsprogramms von HiKOKI sind Änderungen der hierin gemachten technischen Angaben vorbehalten.

Information über Betriebslärm und Vibration

Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60335 bestimmt und in Übereinstimmung mit ISO 4871 ausgewiesen.

Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 92 dB (A).

Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 77 dB (A).

Messunsicherheit KpA: 3 dB (A).

Gehörschutz tragen.

Gesamtvibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme), bestimmt gemäß EN60335.

Vibrationsemissionswert **ah, w** = 3,3 m/s²

Messunsicherheit K = 1,5 m/s²

Die angegebenen Gesamtvibrationswerte wurden entsprechend einem standardisierten Testverfahren gemessen und können dazu verwendet werden, Werkzeuge miteinander zu vergleichen.

Außerdem können sie zur vorbereitenden Expositionseinschätzung verwendet werden.

WARNUNG

- Der Vibrationsemissionswert während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann von dem deklarierten Gesamtwert abweichen, abhängig davon, wie das Werkzeug verwendet wird.
- Legen Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners fest, die auf einer Expositionseinschätzung unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung aller Bereiche des Betriebszyklus, darunter neben der Triggerzeit auch die Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlaufbetrieb läuft).

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR L'OUTIL

⚠ AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

1. Vérifiez que la zone de travail reste propre et rangée en permanence.

Le non-respect de cette précaution peut provoquer des accidents.

2. Tenez compte de l'environnement lors de l'utilisation du nettoyeur.

- Vérifiez que la zone de travail est bien éclairée.
- N'utilisez pas le nettoyeur à proximité de liquides ou de gaz inflammables.

3. Risque de choc électrique.

Lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression, ne touchez aucun objet mis à la terre. (par ex : tuyaux, radiateurs, fours à micro-onde, réfrigérateurs etc.)

4. N'utilisez pas le nettoyeur à proximité d'enfants.

- En-dehors de l'utilisateur, personne ne doit être autorisé à toucher l'appareil ni son cordon.
- En-dehors de l'utilisateur, personne ne doit être autorisé à pénétrer dans la zone de travail.

5. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le nettoyeur doit être rangé dans un endroit sûr.

Rangez-le dans un endroit sec, en hauteur, ou protégé par un verrou, hors de portée des enfants.

6. N'utilisez le nettoyeur de façon abusive ou inadaptée.

- Pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'appareil, ce nettoyeur haute pression doit être utilisé dans les limites de ses capacités.
- N'utilisez pas le nettoyeur pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.

7. Portez des vêtements de sécurité lorsque vous utilisez le nettoyeur.

Si nécessaire, portez des bottes, des gants, un casque avec visière et des bouchons d'oreilles.

8. Utilisez des lunettes et des masques de protection contre la poussière lors de l'utilisation du nettoyeur.

Risque d'éclaboussures et de poussières dans les yeux et la bouche lors de l'utilisation du nettoyeur.

9. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

- Ne portez pas le nettoyeur haute pression par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la prise.
- Gardez le cordon d'alimentation à l'abri de la chaleur, de l'huile et des angles à vif.

10. Vérifiez que l'objet nettoyé est bien en place.

L'eau sous pression peut faire voler les objets légers. N'utilisez pas le nettoyeur sur des objets légers qui ne peuvent être fixés.

11. Tenez-vous toujours droit lorsque vous utilisez le nettoyeur.

Veillez à ce que vos pieds soient stables sur le sol pour conserver un bon équilibre.

12. Veillez à bien entretenir le nettoyeur à haute pression.

- Nettoyez régulièrement le nettoyeur pour en garantir la sécurité et l'efficacité.
- Reportez-vous au manuel d'instructions pour le remplacement des pièces.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et adressez-vous au revendeur pour toute réparation.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez-la régulièrement et remplacez-la si elle est détériorée.
- Vérifiez que la poignée reste propre et sèche et évitez tout contact avec de l'huile ou de la graisse.

13. Le nettoyeur haute pression doit être éteint et débranché dans les situations suivantes :

- lorsqu'il n'est pas utilisé ou en cours de réparation ;
- lors du montage ou du démontage de pièces fournies ou achetées ultérieurement ;
- dans toutes les autres situations susceptibles de présenter un danger.

14. Les équipements utilisés à des fins d'ajustement doivent toujours être démontés.

Vérifiez que tous les outils utilisés pour l'ajustement sont démontés avant de remettre l'appareil en marche.

15. Évitez toute mise en marche accidentelle.

- Veillez à ne pas mettre le nettoyeur en marche par accident lorsqu'il est branché.
- Vérifiez que le nettoyeur est en position OFF avant de le brancher sur une prise d'alimentation.

16. L'utilisation de rallonges inadaptées peut s'avérer dangereuse.

17. L'utilisation du nettoyeur nécessite une attention permanente.

- Veillez à bien respecter les instructions d'utilisation stipulées dans le manuel et tenez compte de l'environnement lorsque vous utilisez le nettoyeur haute pression.
- N'utilisez pas le nettoyeur si vous êtes fatigué.

18. Utilisez uniquement les accessoires et outils spécifiés.

L'utilisation d'accessoires et d'outils autres que ceux spécifiés dans le manuel d'instruction ou les catalogues HiKOKI peut entraîner des accidents ou des blessures et doit à tout prix être évitée.

19. Les réparations du nettoyeur haute pression doivent uniquement être réalisées par des experts.

- Le nettoyeur haute pression doit respecter tous les règlements de sécurité applicables et ne doit faire l'objet d'aucune modification.
- Adressez-vous au centre de maintenance agréé HiKOKI pour toute réparation. Toute tentative de réparation par une personne non qualifiée peut entraîner des accidents ou blessures graves.

20. N'utilisez pas la machine si un cordon d'alimentation ou des pièces essentielles de la machine sont détériorés (par ex : dispositifs de sécurité, flexibles haute pression, pistolet à gâchette).

21. Utilisez une alimentation dont la tension est conforme à celle indiquée sur la plaque nominale.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner un fonctionnement à une vitesse supérieure à la normale, aboutissant à une surchauffe, l'émission de fumée et un incendie, pouvant être à l'origine de détériorations ou de blessures.

- 22. Utilisez une prise d'alimentation indépendante avec une valeur nominale d'au moins 15 A.**
Si la prise d'utilisation est partagée avec un autre appareil, le disjoncteur risque de se déclencher.
- 23. Tenez le pistolet fermement avec les deux mains lors de l'utilisation du nettoyeur.**
Le non-respect de cette précaution peut provoquer une blessure.
- 24. L'eau sous haute pression peut être dangereuse si elle n'est pas utilisée correctement.**
Un jet d'eau sous haute pression ne doit pas être dirigé vers des personnes, des animaux, des objets fragiles, des équipements électriques ou le nettoyeur lui-même.
- 25. N'utilisez pas de gasoil, d'essence, de solvants organiques ni de liquides inflammables, toxiques ou inadaptes.**
Le non-respect de cette précaution peut provoquer des explosions, l'émission de fumée, un incendie, ou encore des détériorations ou blessures accidentelles.
- 26. Pour le lavage de pneus de voitures, vérifiez que la pointe de la buse reste à 50 cm au moins de la surface lavée.**
Le non-respect de cette précaution peut endommager les pneus ou les freins et provoquer des accidents graves.
- 27. Ne touchez pas la fiche ni la prise d'alimentation avec les mains mouillées.**
Le non-respect de cette précaution peut provoquer un choc électrique.
- 28. Les nettoyeurs haute pression ne doivent pas être utilisés par des enfants ou du personnel non formé.**
- 29. L'eau qui est passée par les disconnecteurs hydrauliques est considérée non potable.**
*Veillez à toujours utiliser un clapet anti-retour lorsque le nettoyeur est connecté sur un robinet d'eau potable.
 L'eau qui est passée à travers le clapet anti-retour n'est pas potable.*
- 30. Veillez à ne pas éclabousser le nettoyeur haute pression, son cordon d'alimentation, sa rallonge, sa prise ni sa fiche d'alimentation. Le nettoyeur ne doit pas non plus être exposé à la pluie.**
Le non-respect de cette précaution peut provoquer un choc électrique.
- 31. Ne tenez pas le pistolet par sa gâchette lors de sa mise en place.**
- 32. Si le nettoyeur ne fonctionne pas correctement ou émet des bruits ou vibrations anormaux, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler ou réparer par un centre de maintenance agréé HiKOKI.**
Vous risquez de vous blesser si vous continuez à l'utiliser.
- 33. Si le nettoyeur tombe par accident ou est cogné contre un objet dur, vérifiez qu'il n'est pas détérioré, fissuré ni déformé.**
Le non-respect de cette précaution peut provoquer une blessure.
- 34. Ne dirigez pas le jet vers vous-même ou d'autres personnes pour nettoyer des vêtements ou chaussures.**
- 35. Mettez toujours l'interrupteur d'alimentation en position OFF avant de laisser la machine sans surveillance.**

ATTENTION

- Purgez toute la pression du système avant de déconnecter le tuyau à haute pression.**
- Fixez correctement tous les accessoires fournis, conformément au manuel d'instruction.**
Le non-respect de cette précaution peut provoquer l'éjection des accessoires ou une blessure.
- Vérifiez qu'aucun corps étranger n'est collé à l'objet lavé.**
Le non-respect de cette précaution peut faire voler ce corps étranger et provoquer un accident.
- Ne dirigez pas le jet d'eau vers les zones entourant les étiquettes apposées sur l'objet lavé.**
Les étiquettes risqueraient de se décoller.
- Tenez fermement la poignée lors du transport du nettoyeur.**
- Pour le réservoir d'eau, utilisez uniquement l'eau propre du robinet (eau contenant de la saleté, de la boue, du sable etc.) lorsque la fonction d'aspiration automatique est activée.**
- Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec la machine.**

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	AW150
Tension (par zones)*1	CA monophasé 50/60 Hz Tension 220 V à 240 V
Puissance absorbée*1	2 000 W
Pression de refoulement max. (1 MPa : 10,2 kgf/cm ²)	11,0 MPa
Pression maximale admise	15,0 MPa
Pression d'alimentation max	0,7 MPa
Débit d'eau max	6,67 l/min
Température autorisée	40°C au maximum
Dimensions (Longueur x Largeur x Profondeur)	425 mm x 345 mm x 905 mm (avec poignée du tuyau, enrouleur de câble, porte-pistolet, support pour pistolet et connecteur d'alimentation en eau)
Poids*2	12,4 kg

*1 Vérifiez la plaque nominale du produit, qui peut être différente d'un pays à l'autre.

*2 Poids : Le poids correspond au pistolet à gâchette, au tuyau à haute pression, à la buse variable, au connecteur d'alimentation en eau et au porte-accessoire, mais pas le cordon d'alimentation.


ACCESSOIRES STANDARD

- (1) Pistolet à gâchette..... 1
- (2) Tuyau à haute pression (10 m)..... 1
- (3) Buse variable (avec régulation de la pression)..... 1
- (4) Buse turbo..... 1
- (5) Flacon de détergent (stocké à l'intérieur de l'unité) 1
- (6) Raccord rapide (noir)
(destiné à une utilisation avec le tuyau de la crépine).. 1
- (7) Connecteur d'alimentation en eau..... 1
- (8) Broche de nettoyage de la buse..... 1
- (9) Porte-pistolet..... 1
- (10) Poignée du tuyau 1
- (11) Support du pistolet (avec 1 vis de fixation) 1

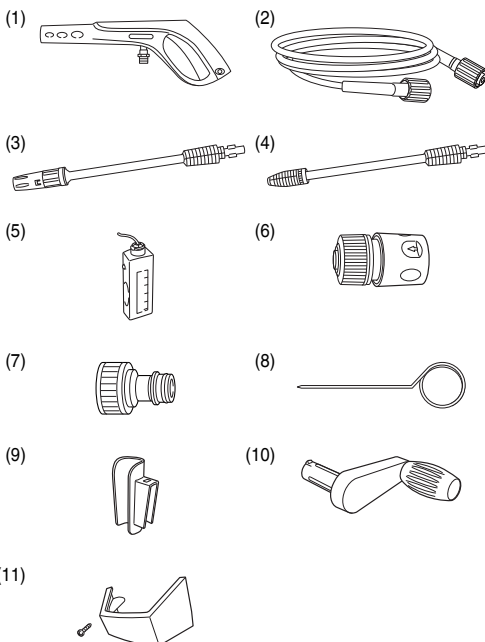

ACCESSOIRES EN OPTION (vendus séparément)

Les pièces indiquées sur [] sont vendues séparément. Contactez un centre de maintenance agréé HiKOKI pour obtenir des accessoires de rechange en cas de dégradation.

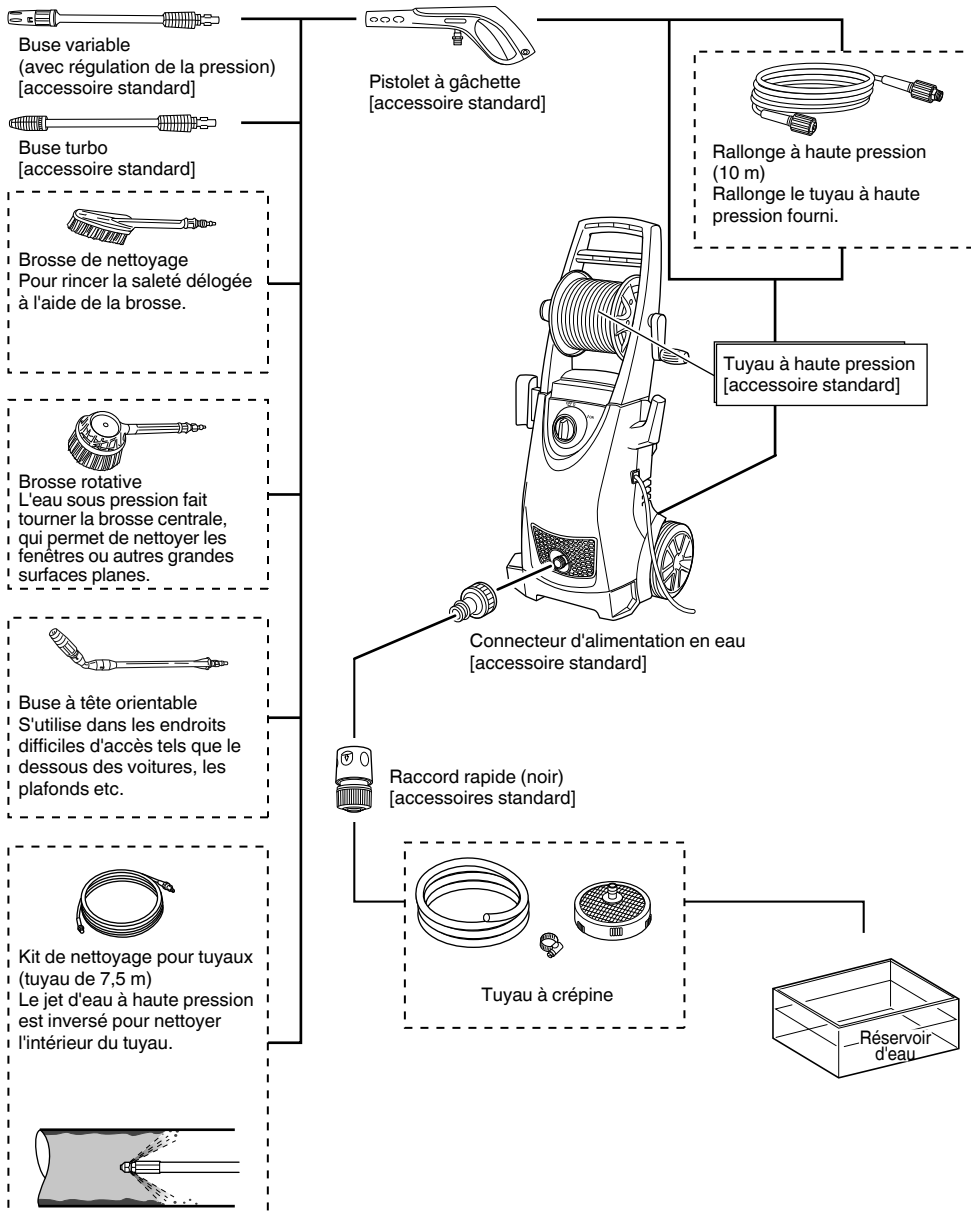

APPLICATIONS

- Nettoyage des portes à treillis, fenêtres, murs, sols etc.
- Nettoyage des automobiles, motos etc.
- Nettoyage de la boue sur les outils de jardinage et les équipements agricoles.

AVANT LA MISE EN MARCHÉ

1. Installation d'un disjoncteur en cas de fuite à la terre
Nous recommandons le branchement d'un disjoncteur de fuite à la terre coupant l'alimentation si le courant de fuite est supérieur à 30 mA pendant 30 secondes afin d'éviter tout choc électrique.

2. La zone de travail doit rester propre et bien rangée
L'utilisation du nettoyeur implique des éclaboussures d'eau sale. Il est donc nécessaire de vérifier l'absence d'obstacles dans la zone ainsi que de veiller à ce que la zone de travail reste propre et bien rangée.

3. Localisation du nettoyeur

Choisissez un endroit plane sur lequel le nettoyeur ne sera pas éclaboussé.

4. Utilisation de rallonges

Vérifiez que le cordon est suffisamment épais pour assurer une alimentation constante. Utilisez des cordons aussi courts que possible.

Les épaisseurs (section nominale du câble) et longueurs de cordon acceptables sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Épaisseur du cordon (mm ²)	Longueur du cordon (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

5. Fixation du porte-pistolet (Fig. 1)

Alignez l'encoche sur le porte-pistolet avec la saillie sur le nettoyeur et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'il est en place.

6. Préparez un tuyau d'alimentation en eau (Fig. 2)

Lors de l'utilisation de tuyaux d'alimentation en eau, préparez les éléments suivants :

- Des tuyaux capables de supporter la pression (équipés de filets)
- Des tuyaux d'un diamètre interne de 14 à 15 mm.
- Des tuyaux d'un diamètre extérieur inférieur ou égal à 20 mm.

7. Fixation du support de pistolet (Fig. 3)

- (1) Appuyez la saillie sur le support de pistolet dans le trou profond du nettoyeur, à un angle indiqué sur l'illustration.
- (2) Vissez fermement la vis fournie dans le trou à l'aide d'un tournevis Phillips.

8. Fixation de la poignée du tuyau (Fig. 4)

- (1) Insérez la poignée du tuyau dans le trou de fixation du nettoyeur.
- (2) Appuyez en tournant jusqu'à ce qu'elle soit enfoncée d'environ 15 mm.
- (3) Continuez à appuyer en tournant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'elle est en place à environ 15 mm de profondeur.

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

Vérifiez les points suivants avant toute utilisation du nettoyeur. Vérifiez les points 1 et 2 avant de brancher le nettoyeur sur une prise d'alimentation.

1. Vérifiez que l'interrupteur est en position OFF (Fig. 5)

Si le nettoyeur est branché avec l'interrupteur en position ON, le nettoyeur se mettra immédiatement en marche, ce qui peut entraîner une blessure grave.

2. Vérifiez l'alimentation

Utilisez uniquement une tension nominale.

N'utilisez pas de moteurs en courant direct. Vous risquez sinon d'endommager le nettoyeur et de provoquer une situation dangereuse.

3. Vérifiez la prise d'alimentation

Si la prise d'alimentation est desserrée ou qu'elle sort de son logement, elle doit être réparée.

Son utilisation est alors dangereuse. Consultez votre électricien.

FIXATION DES PIÈCES

Vérifiez que toutes les pièces sont correctement fixées dans l'ordre qui suit pour garantir une utilisation sécurisée.

AVERTISSEMENT

Mettez le nettoyeur en position OFF et débranchez-le de la prise d'alimentation pour éviter les accidents imprévus.

1. Fixez le connecteur d'alimentation en eau sur l'entrée d'alimentation en eau du nettoyeur (Fig. 6)

Retirez le bouchon sur l'entrée d'alimentation en eau du nettoyeur et fixez fermement le connecteur d'alimentation en eau.

Les connexions défectueuses peuvent entraîner des fuites.

2. Tirez le tuyau à haute pression du dévidoir (Fig. 7)

Tirez toute la longueur du tuyau à haute pression tout en le stabilisant pour l'empêcher de basculer.

REMARQUE

Si vous utilisez le nettoyeur alors qu'une partie du tuyau est enroulée autour du dévidoir, la pression sera peut-être insuffisante ou le nettoyeur émettra des vibrations anormales.

3. Fixez le tuyau à haute pression sur le pistolet. (Fig. 8)

Prenez en main l'extrémité épaisse du tuyau à haute pression, insérez-la dans le connecteur du pistolet, puis tournez le joint sur le tuyau pour le fixer.

REMARQUE

- Humidifiez le joint torique à l'eau pour faciliter la connexion si l'insertion du tuyau est difficile.
- Si vous ne pouvez pas serrer le joint, l'extrémité du tuyau à haute pression n'est pas insérée suffisamment profondément.

4. Fixez la buse sur le pistolet.

<Montage (Fig. 9)>

- (1) Alignez la saillie sur la buse avec l'orifice d'entrée sur le pistolet et poussez pour mettre l'accessoire en place.

REMARQUE

- Retirez la saleté, la boue et les autres particules présentes dans l'orifice d'entrée du pistolet ainsi que sur la saillie de la buse.

- Humidifiez le joint torique à l'eau pour faciliter la connexion si l'insertion de la buse est difficile.
- (2) Poussez fermement sur la buse puis tournez-la dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'elle s'arrête (demi-tour).
- (3) Vérifiez que la buse ne peut pas être retirée une fois fixée.

<Démontage (Fig. 10)>

Poussez fermement sur la buse puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La buse peut être retirée dans cette position.

UTILISATION DE DIFFÉRENTES BUSES

Buse variable (avec régulateur de pression) (Fig. 11)

La buse variable (avec régulateur de pression) peut être utilisée en position « Jet » et « Vaporisateur » ainsi qu'en mode « Haute pression » et « Basse pression ».

Tournez l'extrémité de la buse dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mode « Jet » et dans le sens inverse pour le mode « Vaporisateur ».

Tournez aussi l'extrémité du régulateur de pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mode « Basse pression » et dans le sens inverse pour le mode « Haute pression ».

• Nettoyeur à jet

Un jet d'eau est dirigé directement sur la boue et autres saletés tenaces sur les engins agricoles etc.

• Vaporisateur

L'eau est propulsée sous la forme d'un jet large pour nettoyer les murs, une moto, une automobile etc.

L'ensemble de la buse peut être tourné d'environ 90 degrés pour faire passer le vaporisateur de l'horizontale à la verticale.

REMARQUE

- Le régulateur de pression tourne également lors du passage entre les modes Jet et Vaporisateur. N'oubliez pas de le tourner à nouveau une fois l'ajustement effectué.
- Commencez par ajuster le vaporisateur sur « Jet » puis passez-le progressivement en position « Vaporisateur » tout en tirant sur la gâchette. Notez qu'il est possible que l'eau soit vaporisée horizontalement sur une large zone en passant sur la position « Vaporisateur ».
- Notez que la buse peut être détériorée si vous la tournez au-delà de la butée lors du passage entre « Jet » et « Vaporisateur ».

Buse turbo

La buse turbo tourne pour projeter des jets d'eau haute pression afin de faciliter le lavage.

REMARQUE

En mode « Jet », la buse turbo projette uniquement des jets d'eau puissants.

Évitez de le diriger vers des objets fragiles ou dont le revêtement peut peler.

UTILISATION DU FLACON DE DÉTERGENT (Fig. 12)

Vaporise un mélange d'eau et de détergent.

Utilise des détergents neutres vendus dans le commerce.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de détergents acides ou alcalins. Utilisez uniquement des détergents neutres vendus dans le commerce.

L'utilisation de détergents autres que neutres ou d'agents chimiques peut entraîner des accidents ou des dysfonctionnements.

REMARQUE

Vérifiez que le tuyau d'alimentation en eau est correctement branché sur le nettoyeur. Sinon, le détergent ne sera pas mélangé avec le vaporisateur.

- ① Retirez le bouchon du flacon de détergent pour y verser le produit.
- ② Vérifiez que le filtre sur l'embout du tuyau d'alimentation en eau du flacon de détergent est inséré dans le liquide puis serrez fermement le bouchon.

REMARQUE

Seul le mode « Basse pression » peut être utilisé pour les buses variables (avec régulateurs de pression) lors de l'utilisation du flacon de détergent.

Le détergent n'est pas vaporisé en cas d'utilisation du mode « Haute pression » sur les buses variables (avec régulateurs de pression) ou les buses turbo.

- ③ Ajustez le régulateur sur « Basse pression » lors de l'utilisation de buses variables (avec régulateurs de pression).
- ④ L'eau contenant le détergent sera vaporisée à basse pression lorsque vous tirez sur la gâchette du pistolet.

Nettoyage du flacon de détergent (Fig. 13 et 14)

- ① Déconnectez du nettoyeur le tuyau d'alimentation en eau du flacon de détergent.
- ② Poussez le flacon de détergent par le bas et tirez par le haut.
- ③ Rincez le flacon de détergent, le tuyau d'alimentation en eau et le filtre à l'eau du robinet.
- ④ Pour remettre le flacon en place, tenez-le comme sur la Fig. 14, puis poussez aussi loin que possible sur la saillie en bas du flacon.
- ⑤ Insérez le tuyau d'alimentation en eau dans le nettoyeur et serrez le bouchon en évitant l'infiltration de saleté ou de poussière.


UTILISATION DU TUYAU À CRÉPINE (vendu séparément)

Le tuyau à crépine vendu séparément est équipé d'une fonction qui aspire automatiquement l'eau dans un réservoir ou autre lorsqu'il est fixé au nettoyeur AW150.


La hauteur d'aspiration maximum (plage de levage) est d'environ 0,5 m.

Il doit être fixé correctement selon la situation.

Hauteur d'aspiration lorsque la hauteur de la sortie d'alimentation en eau est inférieure à la hauteur maximum du tuyau d'aspiration : entre la hauteur maximum du tuyau d'aspiration et la surface de l'eau.

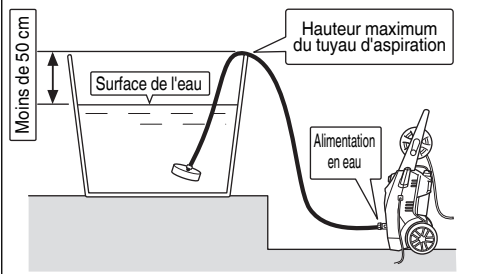

Hauteur d'aspiration lorsque la hauteur de la sortie d'alimentation en eau est identique à la hauteur maximum du tuyau d'aspiration : entre la sortie d'alimentation et la surface de l'eau.

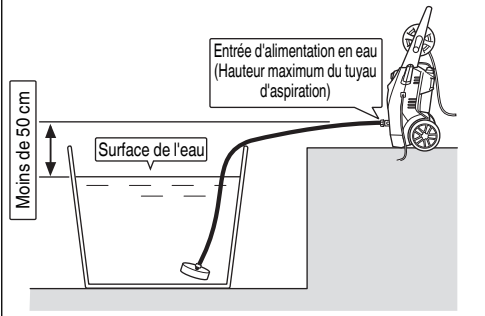

1. Fixation de la crépine au tuyau d'aspiration (Fig. 15)

- (1) Passez le tuyau d'aspiration à travers le collier de serrage fourni puis humidifiez délicatement l'intérieur du tuyau d'aspiration à l'eau.
- (2) Insérez la crépine aussi loin que possible, puis serrez fermement le collier de serrage à l'aide d'un tournevis à tête plate.

2. Fixation du raccord rapide (noir) au tuyau d'aspiration (Fig. 16)

Fixation du raccord rapide (noir) fourni comme accessoire standard au tuyau d'aspiration.

3. Démarrage de l'aspiration d'eau à l'aide du tuyau d'aspiration (Fig. 17)

Plongez le tuyau à crépine dans un récipient rempli d'eau.

Démarrez le processus d'aspiration (introduction d'eau dans le tuyau d'aspiration).

REMARQUE

- Utilisez uniquement de l'eau propre (eau de rivière ou d'étang, eau boueuse contenant des granules de sable). Le non-respect de cette précaution peut entraîner des dysfonctionnements.
- Mettez l'interrupteur sur « ON » sans que la buse ne soit en place. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des dysfonctionnements.

4. Insérez le raccord rapide dans le connecteur d'alimentation en eau (Fig. 18)

Retirez le raccord rapide du réservoir d'eau et insérez-le dans le connecteur d'alimentation en eau sur la rondelle tout en veillant à ce que l'eau à l'intérieur du tuyau ne s'échappe pas.

5. Vérifiez que l'eau s'écoule (Fig. 19)

- (1) Connectez le pistolet dont vous avez retiré la buse au tuyau à haute pression.
- (2) Branchez la prise d'alimentation et mettez l'interrupteur sur « ON ».
- (3) Appuyez sur la gâchette du pistolet, puis mettez l'interrupteur en position « OFF » après avoir vérifié que le débit d'eau est suffisant.

6. Fixez la buse.

REMARQUE

Mettez l'interrupteur en position « OFF » si l'eau ne s'écoule pas au bout de deux minutes.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des dysfonctionnements (air sec sous pression).

7. Rinçage

Mettez l'interrupteur sur « ON » et appuyez sur la gâchette du pistolet pour initier le lavage.

8. Nettoyage

Retirez la saleté de la crépine, rincez cette dernière à l'eau et mettez-la de côté après l'avoir laissée sécher.

LAVAGE

AVERTISSEMENT

- Ne mettez pas le nettoyeur en position ON pendant que vous appuyez sur la gâchette. Le non-respect de cette précaution peut entraîner le déclenchement immédiat du jet sous haute pression et provoquer des accidents inattendus.
- Ne dirigez pas la buse vers des personnes ou des animaux. Le non-respect de cette précaution peut provoquer une blessure.

ATTENTION

- Mettez immédiatement l'interrupteur sur « OFF » si le tuyau se détache du robinet ou du nettoyeur, ou si celui-ci n'est plus alimenté en eau. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des dysfonctionnements (air sec sous pression).
- L'interrupteur doit absolument être mis en position « OFF » lorsque les opérations sont temporairement suspendues. Le moteur risque sinon de démarrer automatiquement.
- Placez votre doigt au centre de la gâchette pendant que l'appareil est en marche (Fig. 20) Le non-respect de cette précaution peut provoquer une blessure, notamment un écrasement des doigts. Tenez le pistolet et la buse fermement à deux mains.
- Le pistolet peut reculer lorsque l'eau est éjectée.

REMARQUE

- N'utilisez pas le tuyau lorsqu'il est enroulé sur le dévidoir. Le non-respect de cette précaution peut entraîner une alimentation en eau insuffisante.
- Commencez le lavage à environ 2-3 mètres de l'objet ciblé, puis rapprochez-vous progressivement tout en vérifiant l'efficacité du jet et arrêtez-vous quand vous avez trouvé une distance adéquate.

La pression du nettoyeur est environ 20 fois supérieure à celle du robinet. Les jets haute pression peuvent donc détériorer le revêtement des objets nettoyés ou les écailler.

- Il peut arriver que le jet présente des soubresauts en raison de l'air accumulé dans la pompe. Le tuyau est alors purgé en même temps que l'eau immédiatement après utilisation. Dans ce cas, laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce que le jet se stabilise.
- Ne relâchez pas la gâchette moins de deux secondes après avoir enclenché le jet. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas le nettoyeur haute pression pendant plus de trente secondes consécutives.

1. Ouvrez le robinet à fond.

Pointez la buse dans une direction sûre puis ouvrez complètement le robinet. Vérifiez que l'eau ne fuit pas au niveau des joints. Mettez l'interrupteur en position OFF, relâchez la sécurité de la gâchette, appuyez sur la gâchette pour faire s'écouler un peu d'eau sans ajouter de pression. Vérifiez que l'eau ne fuit pas.

REMARQUE

Ne mettez pas le nettoyeur en position ON lorsque le robinet est fermé.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des dysfonctionnements.

2. Mettez l'interrupteur en position « ON » (Fig. 21)

Le moteur démarrera lorsque l'interrupteur du nettoyeur sera en position ON. Le moteur s'arrêtera automatiquement lorsque le niveau d'eau sera suffisant dans le nettoyeur.

3. Appuyez sur la gâchette (Fig. 22)

Tenez fermement le pistolet à deux mains. Pointez la buse vers l'objet à nettoyer puis appuyez sur la gâchette. L'eau sous haute pression sera vaporisée. Choisissez le mode « Jet » ou le mode « Vaporisateur » selon vos besoins.

Sécurité de la gâchette (Fig. 23)

Le pistolet est équipé d'une sécurité qui la verrouille. Pour la désactiver, appuyez sur la gâchette dans la direction indiquée par les flèches.

REMARQUE

Activez la sécurité de la gâchette quand vous faites une pause ou une fois le lavage terminé.

APRÈS UTILISATION

Une fois l'objet lavé, vidangez l'eau résiduelle et rangez le nettoyeur dans un endroit bien ventilé pour le faire sécher. En hiver, l'eau accumulée dans le tuyau peut geler. Veillez à bien la laisser s'écouler et rangez la buse à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

Après utilisation, vérifiez que toute l'eau résiduelle est vidangée du nettoyeur, du pistolet et du tuyau etc. L'eau peut sinon geler et entraîner des dysfonctionnements.

1. Vidange du nettoyeur.

- (1) Arrêtez l'alimentation en eau.
- (2) Mettez l'interrupteur sur « ON » et appuyez sur la gâchette pour vidanger l'eau à l'intérieur du nettoyeur. Continuez jusqu'à ce que l'eau ne coule plus (au bout de 30 à 60 secondes).
- (3) Activez la sécurité de la gâchette pour verrouiller le pistolet.

2. Mettez l'interrupteur en position « OFF ».

- (1) Mettez l'interrupteur du nettoyeur en position « OFF ».
- (2) Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

REMARQUE

Si le nettoyeur reste en marche, la pression sera sèche et risquera de provoquer un dysfonctionnement.

3. Détachez le pistolet.

Suivez la procédure « Fixation du tuyau à haute pression au pistolet » en sens inverse pour détacher le pistolet.

4. Rembobinez le tuyau à haute pression (Fig. 24)

L'extrémité du tuyau à haute pression doit être plus basse que le dévidoir. Enroulez le tuyau tout en évacuant toute l'eau résiduelle.

5. Vidangez l'eau du nettoyeur (Fig. 25)

- (1) Inclinez le nettoyeur pour vidanger l'eau résiduelle.
- (2) Séchez le tuyau à l'aide d'un chiffon sec.

ATTENTION

L'eau laissée dans le nettoyeur peut geler en hiver et détériorer la pompe.

MÉCANISMES DE SÉCURITÉ

Le nettoyeur est équipé des mécanismes de sécurité ci-dessous.

Interrupteur d'alimentation

Empêche toute activation inintentionnelle du nettoyeur.

Pistolet à gâchette avec sécurité

Empêche toute activation inintentionnelle mettant en marche le nettoyeur.

Pressostat

Évite que la pression accumulée à l'intérieur du nettoyeur dépasse les niveaux autorisés. Le fait de relâcher le levier entraîne l'arrêt de la pompe, ce qui permet d'évacuer la pression dans l'alimentation en eau. La pompe démarre à nouveau lorsque vous tirez sur le levier.

Protection thermique

Protège le moteur en l'arrêtant dès qu'une température anormalement élevée est détectée. Le moteur se remet à nouveau en marche lorsqu'il a refroidi.

MAINTENANCE ET INSPECTION

AVERTISSEMENT

Vous devez absolument mettre le nettoyeur en position OFF et le débrancher de la prise d'alimentation lors des opérations de contrôle et de nettoyage.

1. Contrôle du nettoyeur et des tuyaux (Fig. 26)

Vérifiez l'absence de détériorations, de fissures ou de déformations.

Nettoyez régulièrement l'orifice de la buse à l'aide de la broche fournie.

REMARQUE

Détachez le pistolet et nettoyez l'orifice de la buse.

2. Contrôle de la crépine (Fig. 27)

Rincez régulièrement toutes les saletés obstruant la grille.

REMARQUE

Retirez la crépine de l'entrée d'alimentation en eau à l'aide d'une pince plate.

3. Lavez le nettoyeur

Absorbez l'excès d'humidité à l'aide d'un chiffon trempé dans l'eau savonneuse puis essuyez le nettoyeur. N'utilisez pas de gasoil, de diluant, de benzène, de kérosène etc. Vous risquez sinon de déformer l'appareil.

4. Vérifiez qu'aucune vis n'est desserrée

Vérifiez régulièrement qu'aucune vis n'est desserrée et resserrez celles qui le sont. Le non-respect de cette précaution peut s'avérer dangereux.

5. Rangement et stockage du nettoyeur après utilisation (Fig. 28)

Les accessoires peuvent être rangés à l'intérieur du nettoyeur comme l'illustre la Fig. 28 lorsqu'ils ne sont pas utilisés ainsi que pendant leur transport.

Évitez les environnements indiqués ci-dessous et rangez le nettoyeur et les accessoires dans un endroit propre et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

- Ne rangez pas le nettoyeur à portée d'enfants ou dans des endroits où des enfants sont susceptibles de l'utiliser.
- Ne rangez pas le nettoyeur dans un endroit où il est exposé à la pluie (devant la maison) ou très humides.
- Ne rangez pas le nettoyeur dans des endroits faisant l'objet d'une brusque variation de température ou à la lumière directe du soleil.
- Ne rangez pas le nettoyeur dans des endroits contenant des substances volatiles susceptibles de prendre feu ou d'exploser.

6. Remplacement du cordon d'alimentation

Si vous devez remplacer le cordon d'alimentation, veuillez vous adresser au Centre de service après-vente agréé par HiKOKI pour éviter les dangers de sécurité.

7. Liste des pièces de rechange

ATTENTION

Les réparations, modifications et inspections des outils électriques HiKOKI doivent être confiées à un service après-vente HiKOKI agréé.

Il sera utile de présenter cette liste de pièces au service après-vente HiKOKI agréé lorsqu'on apporte un outil nécessitant des réparations ou tout autre entretien.

Lors de l'utilisation et de l'entretien d'un outil électrique, respecter les règlements et les normes de sécurité en vigueur dans le pays en question.

MODIFICATIONS

Les outils électriques HiKOKI sont constamment améliorés et modifiés afin d'incorporer les tous derniers progrès technologiques.

En conséquence, il est possible que certaines pièces soient modifiées sans avis préalable.

DÉPANNAGE

Consulter le tableau d'inspection ci-après si l'outil ne fonctionne pas correctement. Si le problème n'est pas réglé, veuillez vous adresser au concessionnaire ou à un centre de réparations HiKOKI.

Symptôme	Cause possible	Solution
Le moteur ne fonctionne pas alors que vous appuyez sur la gâchette.	La fiche d'alimentation n'est pas branchée dans la prise électrique.	Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.
	L'interrupteur est en position « OFF »	Mettez le nettoyeur en position « ON ».
	La rallonge est débranchée ou entaillée.	Remplacez la rallonge et contrôlez-la sur un autre appareil électrique.
	Le protecteur thermique est activé.	Remédiez au problème en vous reportant à la rubrique « Mécanismes de sécurité » à la page 41.
Le moteur continue à fonctionner alors que vous avez relâché la gâchette.	Le volume d'eau est trop pas, ou la pression du robinet n'est pas suffisante.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ouvrez le robinet à fond. <input type="radio"/> Dénouez le tuyau d'eau et le tuyau à haute pression. <input type="radio"/> Vérifiez que le diamètre intérieur du tuyau d'eau est adapté. <input type="radio"/> Vérifiez que le tuyau d'eau n'est pas enroulé sur le dévidoir.
	Fuite d'eau.	Vérifiez les branchements du tuyau.
L'eau n'est pas évacuée.	Le tuyau d'eau n'est pas connecté.	Connectez le tuyau d'eau.
	Présence d'eau dans le tuyau ou le tuyau à haute pression.	Dénouez le tuyau.
	La soupape anti-reflux du raccord rapide ne fonctionne pas.	Vérifiez que le diamètre intérieur du tuyau d'eau est adapté.
	La sécurité de la gâchette est activée.	Remédiez au problème en vous reportant à la rubrique « Sécurité de la gâchette » à la page 41.
	Le robinet est fermé.	Ouvrez le robinet à fond.
	La buse est bloquée.	Nettoyez l'extrémité de la buse à l'aide de la broche fournie.
	La crépine est bloquée.	Rincez la crépine intégrée à l'alimentation en eau conformément à la liste « Contrôle de la crépine » à la page 41.
La pression d'eau n'augmente pas.	La fiche d'alimentation n'est pas branchée dans la prise électrique.	Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.
	L'interrupteur est en position « OFF ».	Mettez le nettoyeur en position « ON ».
	Le volume d'eau est trop pas, ou la pression du robinet n'est pas suffisante.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ouvrez le robinet à fond. <input type="radio"/> Dénouez le tuyau d'eau et le tuyau à haute pression. <input type="radio"/> Vérifiez que le diamètre intérieur du tuyau d'eau est adapté. <input type="radio"/> Vérifiez que le tuyau d'eau n'est pas enroulé sur le dévidoir.
	La buse est bloquée.	Nettoyez l'extrémité de la buse à l'aide de la broche fournie.
	La tension électrique est trop basse.	Vérifiez que le diamètre et la longueur de la rallonge sont adaptées.
	Fuite d'eau.	Vérifiez les branchements du tuyau.

GARANTIE

Nous garantissons que l'ensemble des Outils électriques HiKOKI sont conformes aux réglementations spécifiques statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas les défauts ni les dommages inhérents à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou l'usure et les dommages normaux. En cas de réclamation, veuillez envoyer l'Outil électrique, en l'état, accompagné du CERTIFICAT DE GARANTIE qui se trouve à la fin du Mode d'emploi, dans un service d'entretien autorisé.

REMARQUE

Par suite du programme permanent de recherche et de développement HiKOKI, ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Au sujet du bruit et des vibrations

Les valeurs mesurées ont été déterminées en fonction de la norme EN60335 et déclarées conforme à ISO 4871.

Niveau de puissance sonore pondérée A: 92 dB (A)
Niveau de pression acoustique pondérée A: 77 dB (A)
Incertitude KpA: 3 dB (A)

Porter des protections anti-bruit.

Valeurs totales des vibration (somme vectorielle triaxiale) déterminée conformément à EN60335.

Valeur d'émission de vibration **a_h** · **w** = 3,3 m/s²
Incertitude K = 1,5 m/s²

La valeur totale des vibrations a été mesurée par une méthode d'essai standard et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.

Elle peut également être utilisée pour une évaluation préliminaire du niveau d'exposition.

AVERTISSEMENT

- La valeur d'émission de vibration en fonctionnement de l'outil électrique peut être différente de la valeur totale déclarée, en fonction des utilisations de l'outil.
- Identification des mesures de protection de l'utilisateur fondées sur une estimation de l'exposition en conditions d'utilisation (tenant compte de tous les aspects du cycle d'utilisation, tels que les moments où l'outil est mis hors tension ou lorsqu'il tourne à vide en plus des temps de déclenchements).

AVVERTIMENTI GENERALI DI SICUREZZA SUGLI UTENSILI ELETTRICI



AVVERTENZA

Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza e tutte le istruzioni.

La mancata osservanza degli avvertimenti e delle istruzioni potrebbe essere causa di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Salvare tutti gli avvertimenti e le istruzioni per riferimenti futuri.

1. Assicurarsi di mantenere sempre l'area di lavoro pulita e ordinata.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare incidenti.

2. Quando si usa l'idropulitrice, tenere in considerazione l'ambiente circostante.

- Accertarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata.
- Non utilizzare l'idropulitrice nelle vicinanze di liquidi o gas infiammabili.

3. Fare attenzione alle scosse elettriche.

Durante l'uso dell'idropulitrice ad alta pressione, non toccare oggetti collegati a terra (a massa) (come ad esempio tubi, riscaldatori, forni a microonde, frigoriferi ecc.).

4. Non utilizzare l'idropulitrice nelle vicinanze di bambini.

- Oltre alla persona che utilizza l'idropulitrice, non consentire a nessuno di toccare l'idropulitrice o il cavo.
- Oltre alla persona che utilizza l'idropulitrice, non consentire a nessuno di avvicinarsi all'area di lavoro.

5. Quando non viene utilizzata, riporre l'idropulitrice in un luogo sicuro.

Riporre l'idropulitrice in un luogo asciutto, in alto o protetto con una serratura in modo da essere fuori dalla portata dei bambini.

6. Non utilizzare l'idropulitrice in modi inadeguati.

- Utilizzare l'idropulitrice ad alta pressione entro i limiti delle sue capacità, per garantire risultati sicuri ed efficienti.
- Non utilizzare l'idropulitrice per scopi diversi da quelli per i quali è prevista.

7. Durante l'uso dell'idropulitrice, indossare indumenti sicuri.

Utilizzare stivali di sicurezza, guanti, casco con visiera e tappi per le orecchie secondo la necessità.

8. Durante l'uso dell'idropulitrice, indossare occhiali di protezione e maschera antipolvere.

Quando si utilizza l'idropulitrice, c'è la possibilità che spruzzi e polvere entrino negli occhi e in bocca.

9. Non manipolare bruscamente il cavo di alimentazione.

- Non trasportare l'idropulitrice ad alta pressione reggendola solamente per il cavo di alimentazione, e non estrarre la spina dalla presa tirandola per il cavo di alimentazione.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da calore, olio e spigoli acuminati.

10. Assicurarsi che l'oggetto da pulire sia fissato saldamente in posizione.

Il getto d'acqua ad alta pressione può far volare via gli oggetti poco pesanti. Non utilizzare l'idropulitrice su oggetti leggeri che non possono essere fissati in posizione.

11. Durante l'uso dell'idropulitrice, mantenere una postura corretta.

Assicurarsi di avere sempre i piedi ben piantati a terra per mantenere l'equilibrio.

12. Prestare la massima attenzione alla manutenzione dell'idropulitrice ad alta pressione.

- Pulire regolarmente l'idropulitrice per assicurarne un utilizzo sicuro ed efficiente.
- Per la sostituzione delle parti in dotazione, fare riferimento al manuale di istruzioni.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione e, se danneggiato, rivolgersi al proprio rivenditore per la riparazione.
- Se si utilizza una prolunga, controllarle regolarmente e sostituirla se danneggiata.
- Assicurarsi che l'impugnatura sia sempre asciutta e pulita, e non consentire che entri in contatto con olio o grasso.

13. Spegnerne l'idropulitrice ad alta pressione e scollegarla dalla presa di alimentazione nelle seguenti situazioni:

- Quando non viene utilizzata e durante le riparazioni.
- Durante il montaggio o la rimozione di parti in dotazione o acquistate separatamente.
- In altre situazioni di rischio evidente.

14. Rimuovere sempre le attrezzature usate per la regolazione.

Assicurarsi che tutte le attrezzature usate per la regolazione siano state rimosse prima di accendere l'idropulitrice.

15. Evitare l'accensione accidentale dell'idropulitrice.

- Assicurarsi di non accendere accidentalmente l'idropulitrice quando è collegata alla presa di alimentazione.
- Prima di collegare l'idropulitrice alla presa di alimentazione, controllare che non sia accesa.

16. Prolunghe non adatte possono essere pericolose.

17. Prestare attenzione costante durante l'uso dell'idropulitrice.

- Durante l'uso dell'idropulitrice ad alta pressione, osservare i metodi di impiego descritti nel manuale di istruzioni e prestare attenzione all'ambiente circostante.
- Non utilizzare l'idropulitrice quando si è stanchi.

18. Utilizzare solamente gli accessori e i complementi specificati.

L'uso di accessori e complementi diversi da quelli specificati nel manuale di istruzioni o nei cataloghi HiKOKI può provocare incidenti o lesioni personali, e deve essere evitato ad ogni costo.

19. Le riparazioni dell'idropulitrice ad alta pressione devono essere eseguite solamente da esperti.

- L'idropulitrice ad alta pressione è conforme a tutte le normative di sicurezza pertinenti e non deve essere modificata.
- Rivolgersi ad un Centro di Assistenza Autorizzato HiKOKI per tutte le riparazioni. Il tentativo di eseguire riparazioni senza la competenza necessaria può provocare incidenti o lesioni personali.

20. Non usare l'apparecchio in presenza di danni al cavo di alimentazione o ad altre parti importanti dello stesso, quali ad esempio dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, pistola a grilletto.

- 21. Utilizzare una fonte di alimentazione elettrica conforme alla tensione indicata sulla targhetta dei dati nominali.**
La mancata osservanza di questa precauzione può far funzionare l'idropulitrice a una velocità superiore al normale, con conseguente surriscaldamento e formazione di fumo e incendio, che possono causare danni o lesioni personali.
- 22. Utilizzare una presa di alimentazione indipendente con un valore nominale pari o superiore a 15 A.**
La condivisione della presa di alimentazione con altre apparecchiature può far saltare l'interruttore automatico.
- 23. Durante l'uso dell'idropulitrice, reggere saldamente la pistola a grilletto con entrambe le mani.**
La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni personali.
- 24. L'acqua ad alta pressione può essere pericolosa, se utilizzata in modo scorretto.**
Non puntare il getto ad alta pressione dell'idropulitrice verso persone, animali, oggetti fragili, apparecchiature elettriche o l'idropulitrice stessa.
- 25. Non utilizzare benzina, petrolio, solventi organici, altri liquidi tossici o infiammabili, o altri liquidi non adatti.**
La mancata osservanza di questa precauzione può provocare esplosioni, formazione di fumo o incendio, o altri incidenti che possono causare danni o lesioni personali.
- 26. Durante il lavaggio degli pneumatici di automobili, assicurarsi di tenere la punta dell'ugello a una distanza di almeno 50 cm dalla superficie lavata.**
La mancata osservanza di questa precauzione può provocare danni agli pneumatici o ai freni, con conseguenti incidenti gravi.
- 27. Non toccare la spina o la presa di alimentazione con le mani bagnate.**
La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche.
- 28. Le idropultrici ad alta pressione non devono essere utilizzate da bambini o da persone non preparate.**
- 29. L'acqua che ha attraversato dispositivi antiriflusso è considerata non potabile.**
Quando si collega l'idropultrice al rubinetto dell'acqua potabile, assicurarsi di utilizzare sempre una valvola antiriflusso.
L'acqua che ha attraversato la valvola antiriflusso non è potabile.
- 30. Assicurarsi di non spruzzare acqua sull'idropultrice ad alta pressione, sul cavo di alimentazione, sulla prolunga, sulla spina di alimentazione, sulla presa di alimentazione o su altre aree. Evitare inoltre di esporre l'idropultrice alla pioggia o di utilizzarla sotto la pioggia.**
La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche.
- 31. Non reggere la pistola a grilletto mentre la si fissa in posizione.**
- 32. In caso di funzionamento anomalo, vibrazioni o rumori strani, spegnere immediatamente l'idropultrice e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Autorizzato HiKOKI per l'ispezione o la riparazione.**
Continuare ad utilizzarla in tali condizioni può provocare lesioni personali.
- 33. Se l'idropultrice viene accidentalmente lasciata cadere o colpisce altri oggetti, controllarla accuratamente verificando che non presenti, danni, incrinature o deformazioni.**
La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni personali.
- 34. Non puntare il getto verso sé stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.**
- 35. Spegnerne sempre l'interruttore principale quando si lascia l'apparecchio incustodito.**
- ATTENZIONE**
- 1. Rilasciare tutta la pressione presente all'interno dell'idropultrice prima di scollegare il tubo flessibile ad alta pressione.**
 - 2. Fissare correttamente gli accessori in dotazione osservando il manuale di istruzioni.**
La mancata osservanza di questa precauzione può provocare il distacco degli accessori e lesioni personali.
 - 3. Controllare che sull'oggetto da lavare non aderiscano corpi estranei.**
La mancata osservanza di questa precauzione può provocare il distacco dei corpi estranei e lesioni personali impreviste.
 - 4. Non spruzzare il getto d'acqua nelle aree che circondano le etichette sull'oggetto da lavare.**
La mancata osservanza di questa precauzione può causare il distacco delle etichette.
 - 5. Nel trasportare l'idropultrice, afferrarla saldamente per l'impugnatura.**
 - 6. Non utilizzare acqua accumulata (acqua contenente sporco, fango, sabbia ecc.) diversa dall'acqua di rubinetto pulita durante l'uso della funzione di aspirazione automatica.**
 - 7. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.**

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	AW150
Tensione (per aree)*1	Monofase CA 50/60 Hz Tensione 220 V - 240 V
Potenza assorbita*1	2000 W
Pressione di mandata max. (1 MPa: 10,2 kgf/cm ²)	11,0 MPa
Pressione consentita max.	15,0 MPa
Pressione di alimentazione max.	0,7 MPa
Mandata acqua max.	6,67 L/min
Temperatura consentita	40°C o meno
Dimensioni (lunghezza x larghezza x profondità)	425 mm x 345 mm x 905 mm (inclusi manovella avvolgitubo, supporto cavo di alimentazione, supporto pistola e connettore di alimentazione acqua)
Peso*2	12,4 kg

*1 Assicurarsi di controllare la targhetta dei dati nominali sul prodotto, in quanto è soggetta a variazioni a seconda dell'area.

*2 Peso: Escluso il cavo di alimentazione, il peso include pistola a grilletto, tubo flessibile alta pressione, ugello variabile, connettore di alimentazione dell'acqua e supporto accessori.

ACCESSORI STANDARD

- (1) Pistola a grilletto 1
- (2) Tubo flessibile alta pressione (10 m) 1
- (3) Ugello variabile (con regolatore di pressione) 1
- (4) Ugello turbo 1
- (5) Flacone del detergente (riposto all'interno dell'unità) .. 1
- (6) Raccordo rapido (nero)
(da usare con il tubo flessibile con filtro) 1
- (7) Connettore di alimentazione dell'acqua 1
- (8) Pulitore dell'ugello 1
- (9) Supporto della pistola 1
- (10) Manovella avvolgitubo 1
- (11) Supporto pistola (con 1 vite di fissaggio) 1

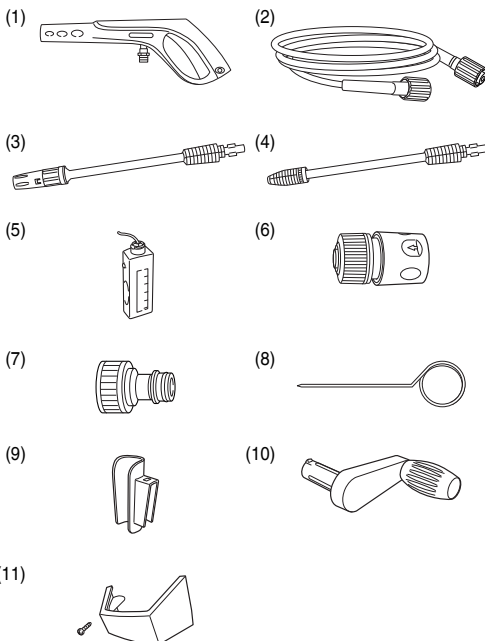

ACCESSORI OPZIONALI (venduti separatamente)

Gli accessori nei riquadri [---] sono venduti separatamente. In caso di danneggiamento o rottura degli accessori standard, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Autorizzato HiKOKI per i ricambi.




Ugello variabile
(con regolatore di pressione)
[Accessorio standard]




Ugello turbo
[Accessorio standard]



Spazzola per pulizia
Lava via lo sporco che
è stato staccato con la
spazzola.




Spazzola rotante
La spazzola centrale ruota
per azione della pressione
dell'acqua, adatta per la
pulizia di finestre e altri oggetti
con superfici ampie.




Ugello angolato (variabile)
Da usare per la pulizia di
luoghi difficili da raggiungere,
come il lato inferiore dei
veicoli, i soffitti, ecc.




Kit per la pulizia dei tubi
(tubo flessibile da 7,5 mm)
Getti d'acqua ad alta
pressione dal lato anteriore
del tubo flessibile vengono
invertiti per pulire l'interno
del tubo.



Pistola a grilletto
[Accessorio standard]



Tubo flessibile di prolunga alta
pressione (10 m)
Aumenta la lunghezza del tubo
flessibile ad alta pressione in
dotazione.

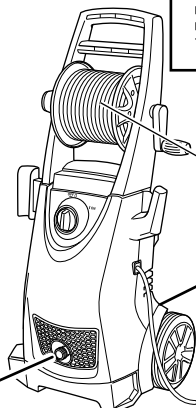

Tubo flessibile ad alta pressione
[Accessorio standard]


Connettore di alimentazione dell'acqua
[Accessorio standard]



Raccordo rapido (nero)
[Accessori standard]



Tubo flessibile con filtro

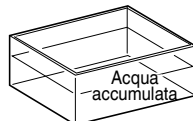

Acqua
accumulata

APPLICAZIONI

- Pulizia di porte, finestre, pavimenti, pareti ecc.
- Pulizia di automobili, motociclette ecc.
- Rimozione del fango da apparecchiature per giardinaggio e agricoltura.

PRIMA DELL'USO

1. Installazione di un interruttore automatico con dispersione a terra

È consigliabile collegare all'idropulitrice un interruttore automatico con dispersione a terra che disinserisca l'alimentazione qualora la corrente dispersa superi i 30 mA per 30 millisecondi, al fine di prevenire le scosse elettriche.

2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata

L'uso dell'idropulitrice comporta lo spruzzo di acqua sporca nell'area circostante. È pertanto necessario controllare l'area accertando che non siano presenti ostacoli, e mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata.

3. Posizionamento dell'idropulitrice

Posizionare l'idropulitrice su superfici piane, dove non sarà soggetta a spruzzi durante l'uso.

4. Impiego di prolunge

Accertare che lo spessore della prolunga sia sufficiente a fornire un'alimentazione costante di elettricità, e utilizzare prolunge della minore lunghezza possibile.

Spessori (sezione trasversale nominale del cavo) e lunghezze accettabili dei cavi sono indicati nella tabella sotto.

Spessore cavo (mm ²)	Lunghezza cavo (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

5. Fissaggio del supporto per pistola (Fig. 1)

Allineare la scanalatura sul supporto della pistola con la sporgenza sull'idropulitrice e spingere finché non scatta in posizione.

6. Preparazione di un tubo flessibile di alimentazione dell'acqua (Fig. 2)

Per l'uso di tubi flessibili di alimentazione dell'acqua, preparare quanto segue:

- Tubi flessibili resistenti alla pressione (dotati di maglie)
- Tubi flessibili con un diametro interno di 14 - 15 mm.
- Tubi flessibili con un diametro esterno pari o inferiore a 20 mm.

7. Fissaggio del supporto per pistola (Fig. 3)

(1) Spingere la sporgenza sul supporto della pistola nel foro lungo sull'idropulitrice, nell'angolazione illustrata nella figura.

(2) Avvitare saldamente la vite in dotazione nell'apposito foro con un cacciavite a stella.

8. Fissaggio della manovella avvolgitubo (Fig. 4)

(1) Inserire la manovella avvolgitubo nel foro di attacco sull'idropulitrice.

(2) Premere e ruotare allo stesso tempo, finché non raggiunge la profondità di circa 15 mm.

(3) Continuare a premere e ruotare finché non scatta in posizione, alla profondità di circa 15 mm.

ISPEZIONI PRIMA DELL'USO

AVVERTENZA

Prima di utilizzare l'idropulitrice, controllare quanto segue. Prima di collegare la spina alla presa di alimentazione, controllare gli elementi elencati in 1 e 2.

1. Controllare che l'interruttore sia in posizione "OFF" (spento) (Fig. 5)

Collegando l'idropulitrice alla presa di alimentazione con l'interruttore in posizione "ON" (acceso) causa l'immediata entrata in funzione dell'idropulitrice, con conseguenti lesioni personali imprevedute.

2. Controllare l'alimentazione

Utilizzare solo una tensione nominale.

Non utilizzare motori come sorgente di corrente diretta. La mancata osservanza di questa precauzione non solo danneggia l'idropulitrice, ma è anche molto pericolosa.

3. Controllare la presa di alimentazione

Se la presa di alimentazione è allentata o la spina si sposta facilmente, è necessaria la riparazione.

L'uso in queste condizioni è pericoloso. Rivolgersi a un elettricista locale.

FISSAGGIO DELLE PARTI

Per garantire un utilizzo sicuro, accertare che tutte le parti siano fissate nella seguente sequenza.

AVVERTENZA

Spegnerne sempre l'idropulitrice e scolgarla dalla presa di alimentazione per prevenire incidenti imprevisti.

1. Collegare il connettore di alimentazione dell'acqua all'ingresso di alimentazione dell'acqua sull'idropulitrice (Fig. 6)

Rimuovere il tappo dall'ingresso di alimentazione dell'acqua e collegare saldamente il connettore di alimentazione dell'acqua.

Connessioni lente possono causare perdite d'acqua.

2. Tirare il tubo flessibile ad alta pressione svolgendolo dal tamburo avvolgitubo (Fig. 7)

Svolgere l'intero tubo flessibile ad alta pressione dal tamburo avvolgitubo reggendo il tamburo per evitare che cada.

NOTA

L'uso dell'idropulitrice con parte del tubo flessibile avvolto sul tamburo avvolgitubo può causare una pressione insufficiente o vibrazioni anomale.

3. Collegare il tubo flessibile ad alta pressione alla pistola a grilletto. (Fig. 8)

Afferrare l'estremità grossa del tubo flessibile ad alta pressione, inserirla nel connettore della pistola a grilletto, e quindi ruotare l'anello sul tubo flessibile per fissarlo in posizione.

NOTA

○ Se risulta difficile inserire il tubo flessibile, inumidire l'O-ring con acqua per facilitare la connessione.

○ Se non è possibile serrare l'anello, significa che l'estremità del tubo flessibile ad alta pressione non è inserito a sufficienza.

4. Collegare l'ugello alla pistola a grilletto.

<Fissaggio (Fig. 9)>

(1) Allineare la sporgenza sull'ugello con il foro di entrata sulla pistola a grilletto e spingere in posizione.

NOTA

- Rimuovere tutto lo sporco, il fango e altro materiale dal foro di entrata della pistola a grilletto e dalla sporgenza sull'ugello.
- Se risulta difficile inserire l'ugello, inumidire l'O-ring con acqua per facilitare la connessione.
- (2) Premere saldamente sull'ugello e quindi ruotarlo nella direzione della freccia fino all'arresto (mezzo giro).
- (3) Controllare che l'ugello, una volta fissato, non possa venire estratto tirandolo.

<Rimozione (Fig. 10)>

Premere saldamente sull'ugello e quindi ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto. In tale posizione l'ugello può essere estratto.

USO DI UGELLI DIVERSI

Ugello variabile (con regolatore di pressione) (Fig. 11)

L'ugello variabile (con regolatore di pressione) può essere usato selezionando la modalità "Getto" o "Spruzzo" e "Alta pressione" o "Bassa pressione".

Ruotare l'estremità dell'ugello in senso orario per selezionare la modalità "Getto", e in senso antiorario per selezionare la modalità "Spruzzo".

Ruotare il regolatore di pressione in senso orario per selezionare la "Bassa pressione", e in senso antiorario per selezionare l'"Alta pressione".

• **Modalità Getto**

Viene emesso un getto d'acqua in una linea diretta, adatto per rimuovere fango e sporco ostinato da macchinari agricoli ecc.

• **Modalità Spruzzo**

L'acqua viene emessa in forma di ampio spruzzo, ed è adatta per la pulizia di pareti, motociclette, automobili ecc.

L'intero ugello può essere ruotato di circa 90 gradi per cambiare la forma dello spruzzo tra orizzontale e verticale.

NOTA

- Nel passare tra "Getto" e "Spruzzo", viene ruotato anche il regolatore di pressione, che dovrà pertanto essere regolato nuovamente dopo aver effettuato il passaggio.
- Per prima cosa regolare l'ugello sulla posizione di "Getto", quindi spostarlo gradualmente alla posizione di "Spruzzo" tirando il grilletto.
- Tenere presente che, quando l'ugello è ruotato completamente sulla posizione di "Spruzzo", l'acqua può venire spruzzata orizzontalmente su un'area molto vasta.
- Tenere presente che, forzando l'ugello oltre la posizione di arresto nel passaggio tra "Getto" e "Spruzzo", lo si può danneggiare.

Ugello turbo

L'ugello turbo ruota mentre spruzza getti d'acqua ad alta pressione, assicurando un'azione di lavaggio molto efficiente.

NOTA

L'ugello turbo emette getti d'acqua potenti solamente quando è regolato nella modalità "Getto".
Evitare di usarla su oggetti fragili o il cui rivestimento possa venire facilmente staccato.

USO DEL FLACONE PER DETERGENTE

(Fig. 12)

Spruzza acqua miscelata con detergente.

Utilizza detergenti neutri disponibili in commercio.

AVVERTENZA

Non utilizzare detergenti acidi o alcalini. Usare solamente detergenti neutri disponibili in commercio.

L'uso di detergenti diversi dai detergenti neutri o di agenti chimici può provocare incidenti o malfunzionamenti.

NOTA

Controllare che il tubo di alimentazione dell'acqua sia collegato saldamente all'idropulitrice.

In caso contrario il detergente non verrà miscelato nello spruzzo d'acqua.

- ① Rimuovere il tappo dal flacone del detergente e introdurvi il detergente.
- ② Accertare che il filtro all'estremità del tubo di alimentazione dell'acqua del flacone del detergente sia inserito nel liquido e quindi serrare saldamente il tappo.

NOTA

Utilizzando gli ugelli variabili (con regolatore di pressione) con il flacone del detergente, è possibile usare solamente la "Bassa pressione".

Usando l'"Alta pressione" con ugelli variabili (con regolatore di pressione) o ugelli turbo, il detergente non verrà spruzzato.

- ③ Quando su utilizzano ugelli variabili (con regolatore di pressione), portare il regolatore su "Bassa pressione".
- ④ Tirando il grilletto della pistola a grilletto, verrà spruzzata a bassa pressione l'acqua contenente il detergente.

Pulizia del flacone del detergente (Fig. 13 e 14)

- ① Rimuovere il tubo di alimentazione dell'acqua del flacone del detergente dall'idropulitrice.
- ② Spingere il flacone del detergente dal basso ed estrarlo dall'alto.
- ③ Lavare il flacone del detergente, il tubo di alimentazione dell'acqua e il filtro con acqua di rubinetto.
- ④ Nel rimontare il flacone, reggerlo come illustrato nella Fig. 14, quindi spingere a fondo la sporgenza sulla base.
- ⑤ Inserire il tubo di alimentazione dell'acqua nell'idropulitrice e serrare il tappo assicurandosi che non entrino polvere o sporco.

USO DEL TUBO FLESSIBILE CON FILTRO


(venduto separatamente)

Il tubo flessibile con filtro venduto separatamente è dotato di una funzionalità che aspira automaticamente l'acqua da un serbatoio d'acqua ecc., quando collegato all'AW150.

L'altezza di aspirazione massima (intervallo di sollevamento) è di circa 0,5 m.

Collegarlo correttamente in conformità con le condizioni.

Altezza di aspirazione quando l'altezza dell'uscita di alimentazione dell'acqua è inferiore all'altezza massima del tubo flessibile di aspirazione: Dall'altezza massima del tubo flessibile di aspirazione alla superficie dell'acqua.

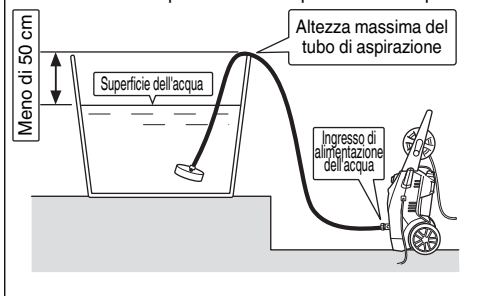

Altezza di aspirazione quando l'altezza dell'uscita di alimentazione dell'acqua è uguale all'altezza massima del tubo flessibile di aspirazione: Dall'uscita di alimentazione dell'acqua alla superficie dell'acqua.



1. Fissaggio del filtro al tubo flessibile di aspirazione (Fig. 15)

- (1) Introdurre il tubo flessibile di aspirazione nella fascetta fermatubo in dotazione, quindi inumidire delicatamente l'interno del tubo flessibile di aspirazione con acqua.
- (2) Inserire a fondo il filtro, quindi serrare saldamente la fascetta fermatubo con un cacciavite a testa piatta.

2. Fissaggio del raccordo rapido (nero) al tubo flessibile di aspirazione (Fig. 16)

Fissare il raccordo rapido (nero) fornito come accessorio standard al tubo flessibile di aspirazione.

3. Avvio del processo di aspirazione dell'acqua dal tubo flessibile di aspirazione (Fig. 17)

Immergere il tubo flessibile con filtro in un contenitore riempito d'acqua.

Avviare il processo di aspirazione (introdurre acqua nel tubo flessibile di aspirazione).

NOTA

- Non usare acqua che non sia pulita (acqua di fiume o di stagno, acqua fangosa contenente sabbia). La mancata osservanza di questa precauzione può causare malfunzionamenti.
- Portare l'interruttore in posizione "ON" (acceso) senza l'ugello montato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare il funzionamento a secco e conseguenti malfunzionamenti.

4. Inserire il raccordo rapido (nero) nel connettore di alimentazione dell'acqua (Fig. 18)

Estrarre il raccordo rapido dall'acqua accumulata e inserirlo nel connettore di alimentazione dell'acqua sull'idropulitrice, assicurandosi che l'acqua all'interno del tubo flessibile non fuoriesca.

5. Controllare che l'acqua fuoriesca (Fig. 19)

- (1) Collegare la pistola a grilletto dalla quale era stato rimosso l'ugello al tubo flessibile ad alta pressione.
- (2) Collegare la spina alla presa di alimentazione dell'acqua e portare l'interruttore su "ON" (acceso).
- (3) Tirare il grilletto della pistola a grilletto, quindi portare l'interruttore su "OFF" (spento) dopo aver accertato che fuoriesca acqua a sufficienza.

6. Fissare l'ugello.

NOTA

Se l'acqua non fuoriesce entro due minuti, portare l'interruttore su "OFF" (spento).

La mancata osservanza di questa precauzione può causare malfunzionamenti (funzionamenti a secco).

7. Lavaggio

Portare l'interruttore su "ON" (acceso) e tirare il grilletto della pistola a grilletto per iniziare il lavaggio.

8. Pulizia

Rimuovere tutto lo sporco dalla griglia del filtro, lavarlo con acqua e riporlo dopo che si è asciugato.

LAVAGGIO

AVVERTENZA

- Non accendere l'idropulitrice con il grilletto tirato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lo spruzzo immediato di acqua da alta pressione, con conseguenti incidenti imprevisti.
- Non puntare l'ugello verso persone o animali. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni personali.

ATTENZIONE

- Portare immediatamente l'interruttore su "OFF" (spento) se il tubo flessibile si stacca dal rubinetto o dall'idropulitrice, e se l'idropulitrice non riceve più acqua. La mancata osservanza di questa precauzione può causare malfunzionamenti immediati (funzionamenti a secco).
- Portare sempre l'interruttore su "OFF" (spento) quando si sospende temporaneamente l'uso dell'idropulitrice. La mancata osservanza di questa precauzione può causare l'avviamento automatico del motore.
- Durante l'uso posizionare il dito al centro del grilletto (Fig. 20). La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni dovute al pizzicamento delle dita. Afferrare saldamente la pistola e l'ugello con entrambe le mani.
- Alla fuoriuscita dell'acqua la pistola a grilletto potrebbe rinculare.

NOTA

- Non utilizzare il tubo flessibile quando è avvolto sul tamburo avvolgitubo. La mancata osservanza di questa precauzione può causare un'alimentazione d'acqua insufficiente.
- Cominciare il lavaggio iniziale a una distanza di circa 2 - 3 metri dall'oggetto da pulire, quindi avvicinarsi gradualmente controllando il livello di pulizia, fino a raggiungere una distanza dalla quale lo sporco viene rimosso efficacemente.

La pressione dello spruzzo dell'idropulitrice è pari a circa 20 volte quella dell'acqua dal rubinetto. I getti di acqua ad alta pressione possono pertanto danneggiare gli oggetti lavati o distaccarne il rivestimento.

- Può verificarsi che lo spruzzo d'acqua appaia instabile, a causa del fatto che l'aria accumulatasi nella pompa e nel tubo flessibile venga espulsa insieme all'acqua immediatamente dopo l'uso. In tal caso, lasciar fuoriuscire l'acqua finché non si stabilizza.
- Lasciar passare almeno due secondi dalla trazione al rilascio del grilletto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare malfunzionamenti del pressostato.

- Non utilizzare l'idropulitrice per più di trenta minuti consecutivi senza interruzioni.

1. Aprire completamente il rubinetto.

Puntare l'ugello in una direzione sicura e quindi aprire completamente il rubinetto. Controllare che non vi siano perdite dai raccordi.

Rilasciare il fermo del grilletto con l'idropulitrice spenta, tirare il grilletto della pistola a grilletto per rilasciare una piccola quantità d'acqua dall'ugello con la sola pressione dell'acqua di rubinetto. Controllare che non vi siano perdite di acqua.

NOTA

Non accendere l'idropulitrice con il rubinetto chiuso.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare malfunzionamenti.

2. Portare l'interruttore in posizione "ON" (Fig. 21)

All'accensione dell'idropulitrice, il motore si mette in funzione. Quando all'interno dell'idropulitrice viene raggiunta una pressione dell'acqua sufficiente, il motore si arresta automaticamente.

3. Tirare il grilletto (Fig. 22)

Reggere saldamente la pistola a grilletto con entrambe le mani, puntare l'ugello verso l'oggetto da pulire, quindi tirare il grilletto.

Verrà emesso il getto d'acqua ad alta pressione.

Regolare l'ugello tra "Getto" e "Spruzzo" a seconda delle esigenze.

Fermo del grilletto (Fig. 23)

La pistola a grilletto è dotata di un fermo del grilletto che impedisce la trazione del grilletto.

Il grilletto si blocca e si sblocca premendo il fermo nella direzione indicata dalle frecce.

NOTA

Bloccare il grilletto con l'apposito fermo durante le pause e dopo aver completato il lavaggio.

AL COMPLETAMENTO DEL LAVAGGIO

Una volta completato il lavaggio dell'oggetto desiderato, scaricare l'acqua residua dall'idropulitrice e riporla in un luogo ben ventilato ad asciugare.

Può verificarsi che l'acqua residua nel tubo flessibile si congeli durante l'inverno, pertanto scaricare quanta più acqua possibile e riporre l'idropulitrice all'interno.

AVVERTENZA

Dopo l'uso accertare che tutta l'acqua residua venga scaricata dall'idropulitrice, dalla pistola a grilletto e dal tubo flessibile ecc.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare il congelamento e conseguenti malfunzionamenti.

1. Scarico dell'acqua dall'idropulitrice.

- (1) Arrestare l'alimentazione dell'acqua.
- (2) Portare l'interruttore su "ON" (accesso) e tirare il grilletto della pistola a grilletto per scaricare l'acqua presente all'interno dell'idropulitrice. Continuare finché non fuoriesce più acqua (circa 30 - 60 secondi).
- (3) Premere il fermo del grilletto sulla pistola a grilletto per bloccarlo in posizione.

2. Portare l'interruttore su "OFF" (spento).

- (1) Spegner l'idropulitrice.
- (2) Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

NOTA

Lasciando accesa l'idropulitrice si può verificare il funzionamento a secco e conseguenti malfunzionamenti.

3. Scollegare la pistola a grilletto.

Per scollegare la pistola a grilletto seguire la procedura inversa rispetto a quella descritta in "Collegare il tubo flessibile ad alta pressione alla pistola a grilletto".

4. Riavvolgere il tubo flessibile ad alta pressione (Fig. 24)

Collocare l'estremità del tubo flessibile ad alta pressione in una posizione più bassa rispetto al tamburo avvolgitubo e riavvolgerlo scaricando tutta l'acqua residua.

5. Scaricare l'acqua dall'idropulitrice (Fig. 25)

- (1) Inclinare l'idropulitrice per scaricare l'acqua residua.
- (2) Eliminare tutta l'umidità con un panno asciutto.

ATTENZIONE

In inverno l'acqua rimasta nell'idropulitrice potrebbe gelare, causando il danneggiamento della pompa.

MECCANISMI DI SICUREZZA

L'idropulitrice è dotata dei seguenti meccanismi di sicurezza che ne assicurano un utilizzo sicuro.

Interruttore di alimentazione

Impedisce l'azionamento accidentale dell'idropulitrice.

Pistola a grilletto dotata di fermo

Impedisce di tirare il grilletto, l'azionando accidentalmente l'idropulitrice.

Pressostato

Impedisce alla pressione all'interno dell'idropulitrice di superare i livelli consentiti. Rilasciando la leva sulla pistola a grilletto, la valvola azionata dalla pressione arresta il funzionamento della pompa, consentendo il rilascio della pressione attraverso l'alimentazione dell'acqua. Alla trazione della leva, la pompa viene riavviata.

Protezione termica

Protegge il motore arrestandone il funzionamento quando viene rilevata una temperatura anomala nel motore. Una volta raffreddato, il motore tornerà a funzionare.

MANUTENZIONE E ISPEZIONE

AVVERTENZA

Spegner sempre l'idropulitrice e scollegarla dalla presa di alimentazione durante l'ispezione e la pulizia.

1. Ispezione dell'idropulitrice e dei tubi flessibili (Fig. 26)

Controllare che non siano presenti danni, incrinature o deformazioni.

Assicurarsi di pulire regolarmente il foro dell'ugello con l'apposito pulitore in dotazione.

NOTA

Scollegare la pistola a grilletto e pulire il foro dell'ugello.

2. Ispezione del filtro (Fig. 27)

Lavare regolarmente con acqua la griglia del filtro rimuovendo tutte le ostruzioni.

NOTA

Estrarre il filtro dall'ingresso di alimentazione dell'acqua servendosi di una pinza piatta.

3. Pulire l'idropulitrice

Pulire l'idropulitrice con un panno bagnato in acqua e sapone e ben strizzato.

Non usare benzina, diluente, benzene, cherosene ecc. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare deformazioni.

4. Verificare la presenza di viti allentate

Verificare regolarmente la presenza di viti allentate ed eventualmente provvedere a serrarle. La mancata osservanza di questa precauzione può essere pericolosa.

5. Riordinamento e conservazione dell'idropulitrice dopo l'uso (Fig. 28)

Quando non si utilizza l'idropulitrice e durante il trasporto, gli accessori possono essere riposti all'interno dell'idropulitrice come illustrato nella **Fig. 28**.

Quando non si utilizza l'idropulitrice, riporre la stessa e gli accessori in un luogo sicuro e asciutto, evitando i seguenti ambienti.

- Non riporre entro la portata dei bambini o in luoghi in cui i bambini la possano usare.
- Non riporre in luoghi che possano essere esposti alla pioggia, come davanti a casa, o in luoghi con elevata umidità.
- Non riporre in luoghi soggetti a forti variazioni di temperatura o esposti alla luce solare diretta.
- Non riporre in luoghi in cui siano presenti sostanze volatili che possano incendiarsi o esplodere.

6. Sostituzione del cavo di alimentazione

Se occorre sostituire il cavo di alimentazione, questo deve essere effettuato da un Centro di assistenza autorizzato HiKOKI per evitare pericoli.

7. Lista dei pezzi di ricambio**ATTENZIONE**

Riparazioni, modifiche e ispezioni di utensili elettrici HiKOKI devono essere eseguite da un centro assistenza HiKOKI autorizzato.

Questa lista dei pezzi torna utile se viene presentata con l'utensile al centro assistenza HiKOKI autorizzato quando si richiedono riparazioni o altri interventi di manutenzione.

Nell'uso e nella manutenzione degli utensili elettrici devono essere osservate le normative di sicurezza e i criteri prescritti in ciascun paese.

MODIFICHE

Gli utensili elettrici HiKOKI vengono continuamente migliorati e modificati per includere le più recenti innovazioni tecnologiche.

Di conseguenza, alcuni pezzi possono essere modificati senza preavviso.

RISOLUZIONE DEI GUASTI

Usare le ispezioni nella tabella di seguito se l'utensile non funziona normalmente. Se questo non risolve il problema, consultare il proprio rivenditore o Centro di Assistenza Autorizzato HiKOKI.

Sintomo	Causa possibile	Soluzione
Alla trazione del grilletto, il motore non funziona.	La spina di alimentazione non è collegata a presa elettrica.	Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
	L'interruttore è su "OFF" (spento)	Accendere l'idropulitrice.
	Il cavo di prolunga è scollegato o tagliato.	Sostituire il cavo di prolunga o provarlo con un altro apparecchio elettrico.
	Si è attivata la protezione termica.	Risolvere il problema osservando quanto descritto nella sezione "Meccanismi di sicurezza" a pagina 52.
Al rilascio del grilletto, il motore continua a funzionare.	Il volume o la pressione dell'acqua dal rubinetto sono insufficienti.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aprire completamente il rubinetto. ○ Rimuovere eventuali attorcigliamenti del tubo flessibile dell'acqua e del tubo flessibile ad alta pressione. ○ Controllare che il diametro interno del tubo flessibile dell'acqua sia corretto. ○ Controllare che il tubo flessibile dell'acqua non sia avvolto sul tamburo avvolgitubo.
	Sono presenti perdite d'acqua.	Controllare i collegamenti dei tubi flessibili.
L'acqua non fuoriesce.	Il tubo flessibile dell'acqua non è collegato.	Collegare il tubo flessibile dell'acqua.
	Il tubo flessibile dell'acqua o il tubo flessibile ad alta pressione è attorcigliato.	Rimuovere gli attorcigliamenti.
	La valvola antiriflusso del raccordo rapido non funziona.	Controllare che il diametro interno del tubo flessibile dell'acqua sia corretto.
	Il fermo del grilletto è bloccato.	Risolvere il problema osservando quanto descritto nella sezione "Fermo del grilletto" a pagina 52.
	Il rubinetto è chiuso.	Aprire completamente il rubinetto.
	L'ugello è ostruito.	Pulire l'estremità dell'ugello con l'apposito pulitore in dotazione.
	Il filtro è ostruito.	Lavare il filtro, che è incorporato nell'ingresso di alimentazione dell'acqua, osservando quanto descritto nella sezione "Ispezione del filtro" a pagina 53.
La pressione dell'acqua non aumenta.	La spina di alimentazione non è collegata a presa elettrica.	Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
	L'interruttore è su "OFF" (spento).	Accendere l'idropulitrice.
	Il volume o la pressione dell'acqua dal rubinetto sono insufficienti.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aprire completamente il rubinetto. ○ Rimuovere eventuali attorcigliamenti del tubo flessibile dell'acqua e del tubo flessibile ad alta pressione. ○ Controllare che il diametro interno del tubo flessibile dell'acqua sia corretto. ○ Controllare che il tubo flessibile dell'acqua non sia avvolto sul tamburo avvolgitubo.
	L'ugello è ostruito.	Pulire l'estremità dell'ugello con l'apposito pulitore in dotazione.
	La tensione elettrica è insufficiente.	Controllare che lo spessore e la lunghezza del cavo di prolunga siano adeguati.
	Sono presenti perdite d'acqua.	Controllare i collegamenti dei tubi flessibili.

GARANZIA

Garantiamo gli Utensili Elettrici HiKOKI in conformità alle specifiche normative imposte dalla legge e dai paesi. Questa garanzia non copre difetti o danni dovuti a uso erraneo, abuso o normale usura. In caso di lamentele, si prega di inviare l'Utensile Elettrico, non smontato, insieme al CERTIFICATO DI GARANZIA che si trova al termine di queste Istruzioni per l'uso, ad un Centro di Assistenza Autorizzato HiKOKI.

NOTA

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo della HiKOKI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva comunicazione.

Informazioni riguardanti i rumori trasmessi dall'aria e le vibrazioni

I valori misurati sono stati determinati in conformità a EN60335 e descritti in conformità alla normativa ISO 4871.

Livello misurato di potenza sonora pesato A: 92 dB (A).
Livello misurato di pressione sonora pesato A: 77 dB (A).
KpA incertezza: 3 dB (A).

Indossare i dispositivi di protezione acustica.

Valori totali di vibrazione (somma vettori triass.) determinati secondo la norma EN60335.

Valore di emissione vibrazioni **a_h. w** = 3,3 m/s²
Incertezza K = 1,5 m/s²

Il valore totale di emissione vibrazioni dichiarato è stato misurato in base al metodo di test standard e può essere utilizzato per confrontare un utensile con un altro.

Può essere inoltre utilizzato per la stima preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZA

- Il valore di emissione vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile può essere diverso dal valore totale dichiarato in base alle modalità di utilizzo dell'utensile stesso.
- Identificare le misure di sicurezza per la protezione dell'operatore basate su stima dell'esposizione nelle effettive condizioni di utilizzo (prendendo in considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamento come i tempi in cui l'utensile resta spento e quando funziona senza essere utilizzato in aggiunta al tempo di avvio).

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Als u geen rekening houdt met de waarschuwingen en met de instructies, stelt u zichzelf bloot aan allerlei gevaren, zoals elektrische schokken, brand en/of ernstige blessures.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies, zodat u ze ook later nog kunt gebruiken.

1. Zorg ervoor dat de werkzone altijd net en schoon is.

Anders stelt u zichzelf bloot aan het risico op ongevallen.

2. Houd rekening met de omgeving wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt.

- Zorg ervoor dat de werkzone goed wordt verlicht.
- Gebruik de hogedrukreiniger niet in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen.

3. Let op voor elektrische schokken.

Raak niets aan dat geaard is wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt (bv. leidingen, verwarmingselementen, magnetrons, koelkasten enz.).

4. Gebruik de hogedrukreiniger niet in de buurt van kinderen.

- Alleen de persoon die de hogedrukreiniger gebruikt, mag het toestel of het snoer aanraken.
- Niemand anders mag in de buurt komen van de zone waar de hogedrukreiniger wordt gebruikt.

5. Bewaar de hogedrukreiniger op een veilige plaats wanneer u hem niet gebruikt.

Bewaar de hogedrukreiniger op een droge en hoge plaats of op een plaats die met een sleutel kan worden afgesloten, zodat kinderen er niet bij kunnen.

6. Gebruik de hogedrukreiniger niet op een ongeschikte manier.

- Gebruik de hogedrukreiniger binnen de limieten van zijn mogelijkheden. Alleen op die manier kunt u op veilige en efficiënte resultaten rekenen.
- Gebruik de hogedrukreiniger alleen voor de toepassingen waarvoor hij werd ontworpen.

7. Draag veilige kleding wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt.

Draag veiligheidslaarzen, handschoenen, een helm met een vizier en oordoppen afhankelijk van de toepassing.

8. Draag een veiligheidsbril en een stofmasker wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt.

Het risico bestaat dat er waterspatten en stof in uw ogen of in uw mond terechtkomen wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt.

9. Ga voorzichtig om met het netsnoer.

- Draag de hogedrukreiniger niet aan het netsnoer en trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmte, olie en scherpe hoeken.

10. Controleer of het voorwerp dat moet worden gereinigd, stevig op zijn plaats bevestigd is.

Het is mogelijk dat lichte voorwerpen tijdens het reinigen worden weggeblazen onder invloed van de kracht van de waterdruk. Gebruik de hogedrukreiniger niet voor lichte voorwerpen die niet op hun plaats kunnen worden bevestigd.

11. Zorg er tijdens het gebruik van de hogedrukreiniger voor dat u stevig op de grond staat.

Zorg ervoor dat beide voeten altijd stevig op de grond staan, zodat u niet uit uw evenwicht raakt.

12. Besteed zeker de nodige aandacht aan het onderhoud van de hogedrukreiniger.

- Maak de hogedrukreiniger regelmatig schoon, zodat hij veilig en efficiënt blijft werken.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u meegeleverde onderdelen vervangt.
- Controleer regelmatig het netsnoer en vraag uw dealer om herstellingen uit te voeren als het snoer beschadigd is.
- Als u een verlengsnoer gebruikt, moet u ook dat regelmatig controleren en het vervangen als het beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de handgreep droog en schoon blijft en verwijd dat er vet op terechtkomt.

13. Schakel de hogedrukreiniger uit en trek de stekker uit het stopcontact in de volgende gevallen:

- Wanneer het toestel niet wordt gebruikt en wanneer het wordt hersteld.
- Wanneer u er aangekochte onderdelen op aansluit of van loskoppelt.
- In andere situaties die zichtbaar riskant zijn.

14. Verwijder altijd apparatuur die u voor het afstellen gebruikt.

Controleer of alle apparatuur die u voor het afstellen van het toestel gebruikt, verwijderd is voordat u de hogedrukreiniger inschakelt.

15. Zorg ervoor dat de hogedrukreiniger niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat u het toestel niet per ongeluk inschakelt wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of de hogedrukreiniger uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

16. Het gebruik van een verlengsnoer dat niet geschikt is, kan gevaren met zich brengen.

17. Wees altijd voorzichtig wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt.

- Houd rekening met de gebruiksmethoden die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven en let op de omgeving wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt.
- Gebruik de hogedrukreiniger niet wanneer u moe bent.

18. Gebruik alleen het vermelde toebehoren en de vermelde hulpstukken.

Wanneer u toebehoren en hulpstukken gebruikt die niet in de gebruiksaanwijzing of in de catalogi van HiKOKI worden vermeld, stelt u zichzelf bloot aan het risico op ongevallen of blessures. Het gebruik van die elementen moet dan ook te allen koste worden vermeden.

19. Herstellingen van de hogedrukreiniger mogen alleen door specialisten worden uitgevoerd.

- De hogedrukreiniger beantwoordt aan alle relevante veiligheidsvoorschriften en mag dan ook niet worden gewijzigd.
- Doe voor alle herstellingen een beroep op erkende servicecentra van HiKOKI. Pogingen om zelf herstellingen uit te voeren zonder dat u over de nodige vaardigheden beschikt, kunnen tot ongevallen of blessures leiden.

20. Gebruik het toestel niet als het netsnoer of belangrijke onderdelen van het toestel beschadigd zijn (bv. veiligheidsvoorzieningen, hogedrukslangen, pistool met trekker).

21. **Maak gebruik van een elektrische voeding die overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje wordt vermeld.**
Anders bestaat het risico dat de hogedrukreiniger tegen hogere snelheden dan normaal werkt, wat kan leiden tot oververhitting, rook en brand, met alle risico's van dien op schade of blessures.
22. **Gebruik een afzonderlijk stopcontact met een nominale waarde van 15 A of meer.**
Als u de hogedrukreiniger aansluit op een stopcontact waarmee nog andere apparatuur wordt gevoed, bestaat het risico dat de stroomonderbreker uitvalt.
23. **Houd het pistool met de trekker stevig vast met beide handen wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt.**
Anders stelt u zichzelf bloot aan risico's op blessures.
24. **Water onder hoge druk kan gevaarlijk zijn als het op de verkeerde manier wordt gebruikt.**
Waterstralen onder hoge druk mogen niet rechtstreeks op mensen, dieren, voorwerpen die gemakkelijk kunnen breken, elektrische apparatuur of de hogedrukreiniger worden gericht.
25. **Gebruik geen benzine, olie, organische oplosmiddelen of andere ontvlambare of toxische vloeistoffen of een andere ongeschikte vloeistof.**
Anders stelt u zichzelf bloot aan het risico op ontploffingen, brand of rook of andere ongevallen, die schade of blessures kunnen veroorzaken.
26. **Houd bij het reinigen van autobanden de kop van de sproeier op een afstand van minstens 50 cm van het oppervlak dat wordt gewassen.**
Anders kunt u de band of de remmen beschadigen, waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan.
27. **Raak de stekker of het stopcontact niet aan met natte handen.**
Anders stelt u zichzelf bloot aan het risico op elektrische schokken.
28. **Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt door kinderen of personeel dat hiervoor geen opleiding heeft gevolgd.**
29. **Water dat doorheen de terugslagkleppen gestroomd is, wordt beschouwd als niet-drinkbaar water.**
Controleer of de terugslagklep goed werkt wanneer u de hogedrukreiniger op een kraan voor drinkwater aansluit. Water dat doorheen de terugslagklep gestroomd is, kan niet worden gebruikt als drinkwater.
30. **Zorg ervoor dat er geen water op de hogedrukreiniger, het netsnoer, het verlengsnoer, de stekker, het stopcontact of andere zones spat. Stel het toestel ook niet bloot aan regen en gebruik het niet in de regen.**
Indien u hiermee geen rekening houdt, stelt u zichzelf bloot aan het risico op elektrische schokken.
31. **Houd het pistool met de trekker niet vast wanneer u het op zijn plaats duwt.**
32. **Als de hogedrukreiniger niet normaal werkt of vreemde geluiden maakt of trilt, moet u het toestel onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met een erkend servicecentrum van HiKOKI, zodat ze de nodige inspecties of herstellingen kunnen uitvoeren.**
Als u de hogedrukreiniger in die toestand blijft gebruiken, stelt u zichzelf bloot aan het risico op blessures.
33. **Als de hogedrukreiniger per ongeluk valt of tegen een vast voorwerp wordt geslagen, moet u het toestel controleren op schade, barsten en vervormingen.**
Als u dit niet doet, stelt u zichzelf bloot aan risico's op blessures.
34. **Richt de waterstraal niet op uzelf of op anderen om kleding of schoeisel te reinigen.**
35. **Schakel de on/off-schakelaar altijd uit wanneer u het toestel onbeheerd achterlaat.**
- OPGELET**
1. **Laat alle druk uit de hogedrukreiniger ontsnappen voordat u de hogedruk slang loskoppelt.**
 2. **Sluit al het meegeleverde toebehoren op een correcte manier aan in overeenstemming met de instructies in de gebruiksaanwijzing.**
Anders bestaat het risico dat het toebehoren loskomt of dat u zichzelf of anderen blesseert.
 3. **Controleer of er zich geen vreemde lichamen hebben gehecht op het voorwerp dat wordt gereinigd.**
Anders bestaat het risico dat die vreemde lichamen wegvliegen en onverwacht blessures veroorzaken.
 4. **Richt de waterstraal niet op zones rond labels op het voorwerp dat wordt gereinigd.**
Anders zouden de labels kunnen loskomen.
 5. **Houd de hendel stevig vast wanneer u de hogedrukreiniger draagt.**
 6. **Gebruik alleen vers water uit de kraan (en geen water dat vuil, modder, zand enz. zou kunnen bevatten) wanneer u de automatische aanzuigfunctie gebruikt.**
 7. **Houd toezicht op kinderen om te vermijden dat ze met het toestel beginnen te spelen.**

SPECIFICATIES


Model	AW150
Spanning (afhankelijk van de regio)*1	Eenfasig AC 50/60 Hz Spanning 220 V tot 240 V
Spanningstoevoer*1	2000 W
Max. uitgangsdruk (1 MPa: 10,2 kgf/cm ²)	11,0 MPa
Max. toelaatbare druk	15,0 MPa
Max. voedingsdruk	0,7 MPa
Max. waterafvoer	6,67 l/min
Toelaatbare temperatuur	40 °C of minder
Afmetingen (lengte x breedte x diepte)	425 mm x 345 mm x 905 mm (inclusief de slanghendel, de netsnoerhouder, de pistoolhouder, de pistoolsteun en de watertoevoeraansluiting)
Gewicht*2	12,4 kg

*1 Controleer het typeplaatje op het product, aangezien dit per regio verschilt.

*2 Gewicht: exclusief het netsnoer; het gewicht bestaat uit het pistool met trekker, de hogedrukslang, de variabele sproeier, de watertoevoeraansluiting en de houder voor toebehoren.

STANDAARD TOEBEHOREN

- (1) Pistool met trekker..... 1
- (2) Hogedrukslang (10 m)..... 1
- (3) Variabele sproeier (met drukregelaar)..... 1
- (4) Turbosproeier..... 1
- (5) Fles met reinigingsmiddel (in de eenheid)..... 1
- (6) Snelkoppeling (zwart)
(voor gebruik met de filterslang)..... 1
- (7) Watertoevoeraansluiting 1
- (8) Reinigingspen voor sproeier..... 1
- (9) Pistoolhouder..... 1
- (10) Slanghendel 1
- (11) Pistoolsteun (met 1 bevestigingsschroef)..... 1

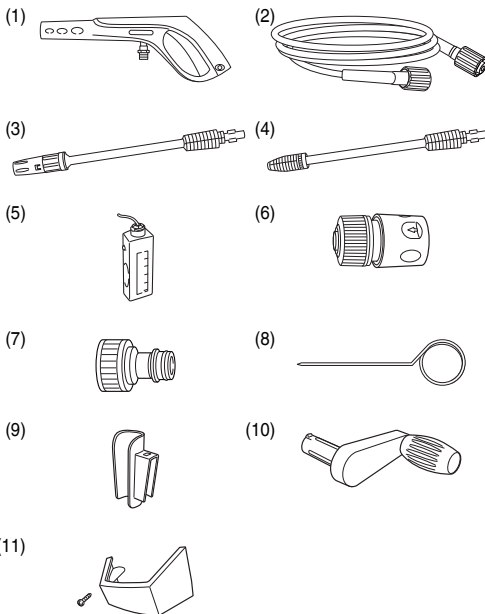


OPTIONEEL TOEBEHOREN (afzonderlijk verkocht)

Artikelen die in een [] worden weergegeven, worden afzonderlijk verkocht. Neem contact op met erkende servicecentra van HiKOKI voor vervanging als het standaardtoebehoren beschadigd of stuk is.




Variabele sproeier
(met drukregelaar)
[Standaardtoebehoren]



Turbosproeier
[Standaardtoebehoren]



Reinigingsborstel
Wast vuil weg dat met de
borstel werd losgemaakt.




Draaiende borstel
De borstel in het midden draait rond
onder invloed van de waterdruk.
Hiermee kunnen ruiten en andere grote
oppervlakken worden gereinigd.




Gebogen sproeier (variabel)
Wordt gebruikt voor het reinigen
van moeilijk bereikbare plaatsen,
zoals de onderkant van auto's
en plafonds enz.




Buisreinigingskit
(7,5 mm slang)
Waterstralen onder hoge druk vanaf
de voorkant van de slang worden
omgekeerd om de binnenkant van
de buis te reinigen.



Pistool met trekker
[Standaardtoebehoren]



Hogedrukverlengslang (10 m)
Vergroot de lengte van de
meegeleverde hogedrukslang.

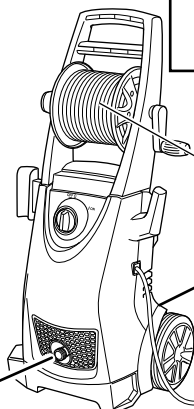


Hogedrukslang
[Standaardtoebehoren]


Aansluiting watertoevoer
[Standaardtoebehoren]



Snelkoppeling (zwart)
[Standaardtoebehoren]



Filterslangset

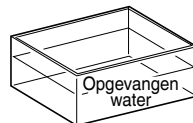

Opvangen
water

TOEPASSINGEN

- Reinigt schermdeuren, ruiten, vloeren, muren enz.
- Reinigt auto's, motorfietsen enz.
- Verwijdert modder van tuin- en landbouwgereedschappen

VÓÓR GEBRUIK

1. Installatie van een stroomonderbreker voor aardingslekken

We adviseren u om een stroomonderbreker voor aardingslekken op de hogedrukreiniger aan te sluiten, die de stroomtoevoer onderbreekt zodra de lekstroom gedurende 30 milliseconden meer dan 30 mA bedraagt. Op die manier kunt u elektrische schokken voorkomen.

2. De werkplaats netjes houden

Bij het gebruik van de hogedrukreiniger spat vuil water in het rond. Controleer daarom de zone vooraf op obstakels en houd de werkzone netjes en schoon.

3. De hogedrukreiniger opstellen

Plaats de hogedrukreiniger op een vlakke ondergrond en op een plaats waar het toestel tijdens het reinigen niet wordt natgespat.

4. Gebruik van verlengsnoeren

Zorg ervoor dat het snoer dik genoeg is om een constante stroomtoevoer te verzekeren en gebruik snoeren die zo kort mogelijk zijn.

In de tabel hieronder vindt u aanvaardbare dikten (nominale doorsnede van de kabel) en lengten voor de snoeren.

Dikte snoer (mm ²)	Lengte snoer (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

5. De pistoolhouder bevestigen (afb. 1)

Breng de groef op de pistoolhouder op één lijn met het uitsteeksel op de hogedrukreiniger en druk erop tot hij op zijn plaats klikt.

6. Een watertoevoerslang voorbereiden (afb. 2)

Bereid het volgende voor wanneer u een watertoevoerslang gebruikt:

- Slangen die tegen de druk bestand zijn (uitgerust met wapeningsnet).
- Slangen met een binnendiameter van 14 tot 15 mm.
- Slangen met een buitendiameter van 20 mm of minder.

7. De pistoolsteun bevestigen (afb. 3)

- (1) Druk het uitsteeksel op de pistoolsteun in het lange gat op de hogedrukreiniger onder een hoek die in de illustratie wordt weergegeven.
- (2) Schroef de meegeleverde schroef met een kruiskopschroevendraaier in het schroefgat.

8. De slanghendel vastmaken (afb. 4)

- (1) Schuif de slanghendel in het bevestigingsgat op de hogedrukreiniger.
- (2) Druk de hendel naar beneden terwijl u hem draait, tot hij ongeveer 15 mm diep zit.
- (3) Blijf erop duwen en blijf hem draaien tot hij op een diepte van ongeveer 15 mm op zijn plaats klikt.

CONTROLE VÓÓR GEBRUIK

WAARSCHUWING

Controleer het volgende voordat u de hogedrukreiniger begint te gebruiken. Controleer de punten die in 1 en 2 worden opgesomd voordat u de stekker van het toestel in een stopcontact steekt.

1. Controleer of de schakelaar zich in de 'OFF'-stand bevindt (afb. 5)

Wanneer u de stekker van de hogedrukreiniger in het stopcontact steekt wanneer de schakelaar zich in de 'ON'-stand bevindt, zal het toestel onmiddellijk beginnen te werken, waardoor u zich aan onverwachte blessures blootstelt.

2. Controleer de voeding

Gebruik alleen een nominale spanning. Gebruik geen motoren die met gelijkstroom werken. Anders zult u niet alleen de hogedrukreiniger beschadigen, maar zult u zichzelf ook aan een heel gevaarlijke situatie blootstellen.

3. Controleer het stopcontact

Als het stopcontact loszit of als de stekker er gemakkelijk uit loskomt, moet het stopcontact worden hersteld. Het is gevaarlijk om het stopcontact in die toestand te gebruiken. Doe hiervoor een beroep op een electricien.

ONDERDELEN BEVESTIGEN

Zorg ervoor dat alle onderdelen in de hieronder beschreven volgorde worden bevestigd. Alleen op die manier kunt u erop rekenen dat het toestel veilig kan worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Schakel de hogedrukreiniger uit en trek de stekker uit het stopcontact, zodat er geen onverwachte ongevallen kunnen gebeuren.

1. Sluit de aansluiting van de watertoevoer op de invoer van de watertoevoer op de hogedrukreiniger aan (afb. 6)

Verwijder de dop op de invoer van de watertoevoer en sluit de aansluiting van de watertoevoer stevig aan.

Wanneer de aansluiting niet stevig vastgezet is, kan er water uit de aansluiting lekken.

2. Trek de hogedrukslang van de slanghaspel (afb. 7)

Trek de hogedrukslang over haar volledige lengte van de slanghaspel en zorg ervoor dat de hogedrukreiniger daarbij niet omvalt.

OPMERKING

Als u de hogedrukslang gedeeltelijk rond de haspel laat zitten, is het mogelijk dat er niet voldoende druk wordt opgebouwd of dat het toestel abnormaal begint te trillen.

3. Sluit de hogedrukslang op het pistool met trekker aan (afb. 8)

Neem het dikke uiteinde van de hogedrukslang vast, schuif ze in de aansluiting op het pistool met trekker en draai vervolgens de ring op de slang om de slang vast te zetten.

OPMERKING

- Maak de O-ring vochtig met water om de aansluiting te vergemakkelijken als het moeilijk is om de slang op haar plaats te schuiven.
- Als de ring niet kan worden dichtgemaakt, betekent dit dat het uiteinde van de hogedrukslang niet ver genoeg werd ingeschoven.

4. Sluit de sproeier op het pistool met trekker aan.

<Bevestiging (afb. 9)>

- (1) Breng het uitsteeksel op de sproeier op één lijn met het invoergat op het pistool met trekker en duw het op zijn plaats.

OPMERKING

- Verwijder al het vuil, modder en andere stoffen van het invoergat van het pistool met trekker en het uitsteeksel op de sproeier.
- Maak de O-ring vochtig met water om de aansluiting te vergemakkelijken als het moeilijk is om de slang op haar plaats te schuiven.
- (2) Druk stevig op de sproeier en draai hem daarna in de richting van de pijl tot hij niet verder meer kan (halve slag).
- (3) Controleer of de sproeier niet kan worden losgetrokken zodra hij op zijn plaats bevestigd is.

<Loskoppeling (afb. 10)>

- Druk stevig op de sproeier en draai hem vervolgens linksom tot hij niet verder meer kan. De sproeier kan daarna uit die stand worden losgekoppeld.

GEbruik VAN VERSCHILLENDE SPROEIERs**Variabele sproeier (met drukregelaar) (afb. 11)**

De variabele sproeier (met drukregelaar) kan worden gebruikt om over te schakelen tussen 'Straal' en 'Sproeien' en tussen 'Hoge druk' en 'Lage druk'. Draai het uiteinde op de sproeier rechtsonter voor 'Straal' en linksom voor 'Sproeien'.

Draai de drukregelaar rechtsonter voor 'Lage druk' en linksom voor 'Hoge druk'.

• Straalreiniger

De waterstraal wordt in een rechtstreekse straal verspreid, waarmee hardnekkige modder en ander vuil van landbouwmachines enz. kan worden verwijderd.

• Sproeireiniger

De waterstraal wordt in een brede straal verspreid, waarmee muren, motorfietsen, auto's enz. kunnen worden gereinigd.

De volledige sproeier kan ongeveer 90° worden gedraaid om de vorm van de sproeistraal tussen horizontaal en verticaal te veranderen.

OPMERKING

- De drukregelaar wordt ook gedraaid wanneer u tussen 'Straal' en 'Sproeien' verandert. Pas dit daarna aan.
- Stel de sproei-instelling eerst op 'Straal' in en verander dan geleidelijk aan naar de 'Sproeien'-stand terwijl u de trekker intrekt.
Het is mogelijk dat het water horizontaal over een brede zone wordt gespreid als de sproeier volledig in de 'Sproeien'-stand geplaatst is.
- Houd er rekening mee dat de sproeier beschadigd kan raken als hij tot voorbij de stopstand wordt geduwd wanneer u tussen 'Straal' en 'Sproeien' omschakelt.

Turbosproeier

Tijdens het sproeien met een waterstraal onder hoge druk draait de turbosproeier rond, zodat er efficiënt kan worden gereinigd.

OPMERKING

De turbosproeier verspreidt alleen in de 'Straal'-modus krachtige waterstralen.
Gebruik deze mogelijkheid niet bij voorwerpen die gemakkelijk kunnen breken of op voorwerpen waarvan de coating gemakkelijk kan loskomen.

GEbruik VAN DE FLES MET REINIGINGSMIDDEL (afb. 12)

Sproeit water waarin een reinigingsmiddel gemengd is. Gebruikt neutrale reinigingsmiddelen die gemakkelijk in de handel verkrijgbaar zijn.

WAARSCHUWING

Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van zuren of alkaliën. Gebruik alleen reinigingsmiddelen die gemakkelijk in de handel verkrijgbaar zijn.

Als u andere reinigingsmiddelen dan neutrale reinigingsmiddelen of als u chemische middelen gebruikt, bestaat het risico op ongevallen of storingen in de hogedrukreiniger.

OPMERKING

Controleer of de watertoevoerbus stevig op de hogedrukreiniger bevestigd is. Anders wordt het reinigingsmiddel niet in de watersproeistraal gemengd.

- ① Verwijder de dop van de fles met reinigingsmiddel en giet het product erin.
- ② Controleer of de filter aan het uiteinde van de watertoevoerpijp van de fles met reinigingsmiddel tot in de vloeistof gedompeld is en zet daarna de dop stevig vast.

OPMERKING

Bij variabele sproeiers (met drukregelaars) kan alleen de instelling voor 'Lage druk' worden gebruikt wanneer u de fles met reinigingsmiddel gebruikt.

Het reinigingsmiddel wordt niet gespreid als op variabele sproeiers (met drukregelaars) de instelling voor 'Hoge druk' wordt gebruikt of wanneer turbosproeiers worden gebruikt.

- ③ Stel de regelaar op de stand voor 'Lage druk' in wanneer u variabele sproeiers (met drukregelaars) gebruikt.
- ④ Het water met het reinigingsmiddel wordt bij een lage druk gespreid wanneer de trekker op het pistool wordt ingetrokken.

Fles met reinigingsmiddel schoonmaken (afb. 13 en 14)

- ① Verwijder de watertoevoerbus van de fles met reinigingsmiddel van de hogedrukreiniger.
- ② Duw op de onderkant van de fles met reinigingsmiddel en haal de fles er langs de bovenkant uit.
- ③ Was de fles met reinigingsmiddel, de watertoevoerbus en de filter met water uit de kraan.
- ④ Houd de fles vast op de manier die in **afb. 14** wordt weergegeven wanneer u de fles opnieuw vastzet en duw daarna het uitsteeksel onderaan zo ver mogelijk in.
- ⑤ Schuif de watertoevoerbus in de hogedrukreiniger en zet de dop vast. Zorg ervoor dat er op dat moment geen stof of vuil in de fles terechtkomt.


GEbruik VAN DE FILTERSLANGSET (afzonderlijk verkocht)

De filterslangset die afzonderlijk wordt verkocht, is uitgerust met een functie waarmee water automatisch uit een watertank enz. wordt gezogen wanneer de set op de AW150 wordt aangesloten.


De maximale zuighoogte bedraagt ongeveer 0,50 m.

Sluit de set op de juiste manier aan, afhankelijk van de omstandigheden.

Zuighoogte wanneer de watertoevoer afvoert zich op een lager niveau bevindt dan de maximale hoogte van de aanzuigslang: vanaf de maximale hoogte van de aanzuigslang tot aan het wateroppervlak.

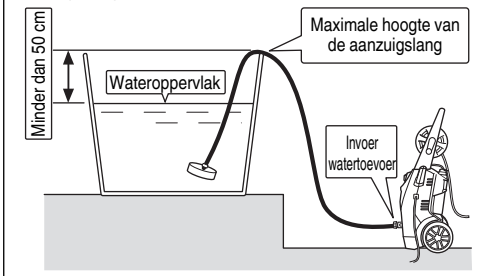

Zuighoogte wanneer de watertoevoer afvoert zich op dezelfde hoogte bevindt als de maximale hoogte van de aanzuigslang: vanaf de watertoevoer naar het wateroppervlak.

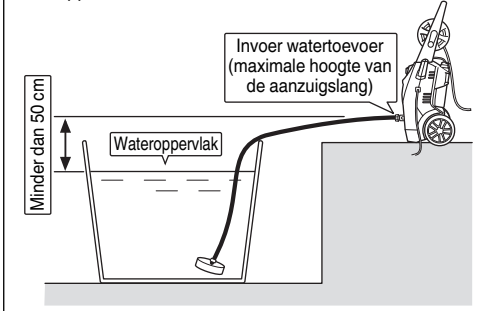

1. De filter op de aanzuigslang bevestigen (afb. 15)

(1) Steek de aanzuigslang doorheen de meegeleverde slangklem en maak daarna de binnenkant van de aanzuigslang voorzichtig nat met water.

(2) Schuif de filter zo ver mogelijk in en zet daarna de slangklem stevig vast met een schroevendraaier met een platte kop.

2. De snelkoppeling (zwart) aan de aanzuigslang bevestigen (afb. 16)

Bevestig de standaard meegeleverde snelkoppeling (zwart) op de aanzuigslang.

3. Water beginnen op te zuigen (afb. 17)

Laat de filterslangset in een container met water zakken. Begin water op te zuigen (d.w.z. laat de aanzuigslang in het water zakken).

OPMERKING

○ Gebruik alleen helder water (water uit een rivier of een vijver of modderig water dat zandkorrels bevat). Als u hiermee geen rekening houdt, zal het systeem niet goed werken.

○ Zet de schakelaar op 'ON' zonder dat de sproeier vastgemaakt is. Anders bestaat het risico dat de pomp van de hogedrukreiniger droog zal draaien, wat tot storingen zal leiden.

4. De snelkoppeling in de aansluiting van de watertoevoer schuiven (afb. 18)

Trek de snelkoppeling uit het verzamelde water en schuif ze in de aansluiting van de watertoevoer op de hogedrukreiniger. Zorg ervoor dat het water in de leiding

niet wegloopt.

5. Controleren of het water naar buiten stroomt (afb. 19)

(1) Sluit het pistool met trekker (waarvan de sproeier verwijderd is) aan op de hogedrukslang.

(2) Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar op 'ON'.

(3) Trek aan de trekker van het pistool en zet daarna de schakelaar op 'OFF' nadat u hebt gecontroleerd of er voldoende water uitstroomt.

6. De sproeier bevestigen.

OPMERKING

Zet de schakelaar op 'OFF' als er na twee minuten nog geen water uitkomt.

Anders bestaat het risico dat het toestel niet normaal meer zal werken (drooglopen).

7. Reinigen

Zet de schakelaar op 'ON' en trek de trekker van het pistool in om te beginnen reinigen.

8. Schoonmaken

Verwijder al het vuil van de rooster van de filter, was hem uit met water en berg hem op zodra hij droog is.

REINIGEN

WAARSCHUWING

○ Schakel de hogedrukreiniger niet in terwijl de trekker ingetrokken is.

Anders bestaat het risico dat er onmiddellijk water onder hoge druk uit de sproeier komt, wat tot onverwachte ongevallen kan leiden.

○ Richt de sproeier niet op mensen of dieren.

U zou ze daardoor immers kunnen verwonden.

OPGELET

○ Zet de schakelaar onmiddellijk op 'OFF' als de slang loskomt van de kraan of van de hogedrukreiniger en als er geen water meer naar de hogedrukreiniger wordt gevoerd.

Anders bestaat het risico dat het toestel onmiddellijk storingen begint te vertonen (drooglopen).

○ Zet de schakelaar zeker op 'OFF' wanneer u tijdelijk stopt met reinigen.

Anders bestaat het risico dat de motor automatisch opstart.

○ Plaats uw vinger op het midden van de trekker tijdens het gebruik van de hogedrukreiniger (afb. 20).

Anders bestaat het risico dat uw vingers klem komen te zitten.

Grijp het pistool en de sproeier stevig vast met beide handen.

○ Het is mogelijk dat het pistool met de trekker terugslaat wanneer er water vrijkomt.

OPMERKING

○ Gebruik de waterslang niet zolang ze nog rond de haspel ligt. Anders is het mogelijk dat er niet genoeg water wordt aangevoerd.

○ Begin te reinigen op ongeveer 2 tot 3 meter afstand van het voorwerp dat moet worden gereinigd en ga dan geleidelijk aan dichtert terwijl u de efficiëntie van de reiniging controleert tot u op een afstand staat vanwaar het vuil op een doeltreffende manier wordt weggespoeld. De druk van de sproeistraal van de hogedrukreiniger is ongeveer 20 keer groter dan de druk van water dat uit een kraan komt. Het is daardoor mogelijk dat waterstralen uit hogedrukreinigers de coating van het te reinigen voorwerp losmaken of het voorwerp zelf beschadigen.

- In sommige gevallen lijkt de sproeistraal van het water onstabiel. Dat is toe te schrijven aan het feit dat er zich lucht in de pomp en de slang heeft gevormd en dat die lucht samen met het water naar buiten komt. Laat in dat geval het water uit de sproeier stromen tot de sproeistraal stabiel wordt.
- Trek de trekker minstens twee seconden in voordat u hem opnieuw loslaat. Anders zouden er storingen in de drukschakelaar kunnen ontstaan.
- Gebruik de hogedrukreiniger niet langer dan dertig minuten zonder even te stoppen.

1. Zet de kraan volledig open.

Richt de sproeier in een veilige richting en zet daarna de kraan volledig open. Controleer of er geen water lekt aan de pakkingen.

Zet de trekkerstop los terwijl de hogedrukreiniger uitgeschakeld is, trek de trekker op het pistool in om een beetje water onder de druk van de kraan uit de sproeier te laten weglopen. Controleer of er geen water lekt.

OPMERKING

Schakel de hogedrukreiniger niet in terwijl de kraan dichtstaat.

Anders kunnen hierdoor storingen ontstaan.

2. Zet de schakelaar op 'ON' (afb. 21)

De motor begint te draaien zodra de hogedrukreiniger ingeschakeld is. De motor valt automatisch uit zodra er zich voldoende waterdruk binnen de hogedrukreiniger heeft opgebouwd.

3. Trek de trekker in (afb. 22)

Houd het pistool met de trekker stevig vast met beide handen, richt de sproeier naar het voorwerp dat moet worden gereinigd en trek daarna de trekker in.

Het water wordt onder hoge druk naar buiten geperst.

Plaats de sproeier in de 'Straal'- of de 'Sproei'-stand, afhankelijk van de behoeften.

Trekkerstop (afb. 23)

Het pistool met de trekker is voorzien van een trekkerstop, die voorkomt dat de trekker per ongeluk wordt ingetrokken.

De trekker wordt vergrendeld en ontgrendeld wanneer de stop in de richting van de weergegeven pijlen wordt geduwd.

OPMERKING

Vergrendel de trekker met de trekkerstop tijdens onderbrekingen en zodra u klaar bent met het reinigen.

NA GEBRUIK

Zodra het te reinigen voorwerp schoon is, moet al het water uit het hogedrukreiniger worden afgevoerd en moet het toestel daarna in een goed verluchte ruimte worden opgeborgen, waar het kan drogen.

Er zijn gevallen bekend waarin water dat in de slang is blijven staan, 's winters bevroest. Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk water uit de hogedrukreiniger te laten wegstromen en om het toestel binnen op te stellen.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat al het water uit de hogedrukreiniger, het pistool met trekker en de slang enz. afgevoerd is na gebruik.

Anders zou het water kunnen bevriezen, wat tot storingen zou leiden.

1. Verwijder het water uit de hogedrukreiniger

(1) Stop de watertoevoer.

(2) Zet de schakelaar op 'ON' en trek de trekker op het pistool in om het water uit de hogedrukreiniger te laten verdwijnen. Blijf dit doen tot er geen water meer uit de sproeier komt (dit duurt ongeveer 30 tot 60 seconden).

(3) Druk op de trekkerstop om de trekker te vergrendelen.

2. Zet de schakelaar op 'OFF'.

(1) Schakel de hogedrukreiniger uit.

(2) Trek de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING

Wanneer u de hogedrukreiniger ingeschakeld laat, bestaat het risico dat hij droogloopt, waardoor er storingen kunnen ontstaan.

3. Ontkoppel het pistool met trekker.

Ga in de omgekeerde volgorde te werk als bij 'De hogedrukslang op het pistool met trekker aansluiten' om het pistool met trekker te ontkoppelen.

4. Rol de hogedrukslang opnieuw op (afb. 24)

Leg het uiteinde van de hogedrukslang op een plaats die lager ligt dan de haspel en rol de slang daarna op terwijl u al het water eruit laat lopen.

5. Tap al het overgebleven water uit de hogedrukreiniger af (afb. 25)

(1) Kantel de hogedrukreiniger, zodat al het overgebleven water uit het toestel kan lopen.

(2) Veeg al het vocht met een droge doek af.

OPGELET

Water dat in de hogedrukreiniger blijft staan, kan 's winters bevriezen, waardoor de pomp beschadigd kan raken.

VEILIGHEIDSMEECHANISMEN

De hogedrukreiniger is uitgerust met de volgende veiligheidsmechanismen die een veilig gebruik moeten verzekeren.

Aan/uit-schakelaar

Deze voorkomt dat de hogedrukreiniger per ongeluk wordt bediend.

Pistool met trekker met grendel

Deze voorkomt dat de trekker per ongeluk wordt ingetrokken, waardoor de hogedrukreiniger zou beginnen te werken.

Drukschakelaar

Deze voorkomt dat de druk binnen de hogedrukreiniger tot een onaanvaardbaar niveau stijgt. Wanneer de hendel op het pistool met trekker wordt losgelaten, schakelt de klep die door de waterdruk wordt gestuurd, de werking van de pomp uit, waardoor de druk via de watertoevoer kan worden afgevoerd. De pomp wordt opnieuw opgestart zodra aan de hendel wordt getrokken.

Thermische beveiliging

Deze voorziening beschermt de motor door hem uit te schakelen wanneer een abnormaal hoge temperatuur wordt vastgesteld. De motor kan daarna pas opnieuw worden opgestart zodra de temperatuur naar een aanvaardbaar niveau gezakt is.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

WAARSCHUWING

Vergeet zeker niet om de hogedrukreiniger uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het toestel wilt inspecteren en reinigen.

1. De hogedrukreiniger en de slangen inspecteren (afb. 26)

Controleer of er geen schade, barsten of vervormingen zijn.

Maak het gat in de sproeier regelmatig schoon met de meegeleverde reinigingspen voor de sproeier.

OPMERKING

Ontkoppel het pistool met trekker en maak het gat in de sproeier schoon.

2. De filter inspecteren (afb. 27)

Spoel al het vuil regelmatig uit de rooster met water.

OPMERKING

Haal de filter uit de invoer van de watertoevoer met een vlakke radiotang.

3. De hogedrukreiniger reinigen

Wring het overtollige vocht uit een doek die in water met een zeepoplossing werd gedrenkt en wrijf de hogedrukreiniger schoon.

Gebruik hiervoor geen benzine, thinner, benzeen, kerosine enz.

Als u dat wel doet, kunnen er vervormingen optreden.

4. Controleren of alle schroeven nog stevig vastzitten

Controleer regelmatig of alle schroeven nog stevig vastzitten en draai de schroeven vast die losgekomen zijn. Als u dit niet doet, stelt u zichzelf aan gevaarlijke toestanden bloot.

5. Al het toebehoren opbergen en de hogedrukreiniger na gebruik op een veilige plaats opstellen (afb. 28)

Het toebehoren kan in de hogedrukreiniger worden opgeborgen (zie **afb. 28**) wanneer het niet wordt gebruikt en wanneer de hogedrukreiniger wordt verplaatst.

Vermijd de volgende omgevingen en berg de hogedrukreiniger en het toebehoren op een veilige en droge plaats op wanneer ze niet worden gebruikt.

- Stel ze niet op binnen het bereik van kinderen of op plaatsen waar kinderen ze kunnen gebruiken.
- Bewaar het toestel en het toebehoren niet op een plaats waar ze aan regen worden blootgesteld (bv. vóór het huis) of op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad.
- Bewaar ze niet op plaatsen waar de temperatuur fel kan schommelen of waar ze aan rechtstreeks zonlicht worden blootgesteld.
- Bewaar ze niet op plaatsen waar ook vluchtige stoffen aanwezig zijn, die kunnen ontsteken of ontploffen.

6. Het netsnoer vervangen

Als het netsnoer moet worden vervangen, moet u hiervoor een beroep doen op een erkend servicecentrum van HiKOKI, zodat u zichzelf niet aan gevaren blootstelt.

7. Serviceonderdelenlijst

OPGELET

Herstellingen, wijzigingen en inspecties aan elektrische gereedschappen van HiKOKI moeten door een erkend servicecentrum van HiKOKI worden uitgevoerd.

Deze onderdelenlijst is handig wanneer u ze samen met het gereedschap aan het erkende servicecentrum van HiKOKI aanbiedt voor herstellingen of ander onderhoudswerk.

Bij de bediening en het onderhoud van elektrische gereedschappen moeten de veiligheidsvoorschriften en de normen worden nageleefd van het land waarin de gereedschappen worden gebruikt.

WIJZIGINGEN

De elektrische gereedschappen van HiKOKI worden constant verbeterd en gewijzigd, zodat ze steeds met de recentste technologie uitgerust zijn.

Het is dan ook mogelijk dat sommige onderdelen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Voer de inspecties uit die in de tabel hieronder worden opgesomd als het toestel niet normaal werkt. Neem contact op met uw dealer of met een erkend servicecentrum van HiKOKI als u op deze manier het probleem niet kunt oplossen.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De motor begint niet te draaien wanneer aan de trekker wordt getrokken.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De schakelaar staat op 'OFF'.	Schakel de hogedrukreiniger in.
	Het verlengsnoer is niet aangesloten of is beschadigd.	Vervang het verlengsnoer of controleer of het werkt in combinatie met een ander elektrisch toestel.
	De thermische beveiliging werd geactiveerd.	Los het probleem op in overeenstemming met de informatie die vermeld is in het hoofdstuk 'Veiligheidsmechanismen' op pagina 63.
De motor blijft draaien nadat de trekker werd losgelaten.	Het watervolume of de druk uit de kraan is te laag.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Draai de kraan volledig open. ○ Haal knikken en knopen uit de waterslang en de hogedrukslang. ○ Controleer of de binnendiameter van de waterslang klopt. ○ Controleer of de waterslang niet op de haspel gedraaid is.
	Er lekt water.	Controleer de slangaansluitingen.
Er komt geen water uit de sproeier.	De waterslang is niet aangesloten.	Controleer de waterslang.
	De waterslang of de hogedrukslang is verdraaid.	Haal knikken en knopen uit de slang.
	De terugslagklep op de snelkoppeling werkt niet.	Controleer of de binnendiameter van de waterslang klopt.
	De trekkerstop is geblokkeerd.	Los het probleem op in overeenstemming met de informatie die wordt vermeld in het hoofdstuk 'Trekkerstop' op pagina 63.
	De kraan staat dicht.	Draai de kraan volledig open.
	De sproeier is verstopt.	Maak het uiteinde van de sproeier schoon met de meegeleverde reinigingspen voor de sproeier.
	De filter is verstopt.	Was de filter (die in de invoer van de watertoevoer ingebouwd is) in overeenstemming met de informatie die vermeld is in het hoofdstuk 'De filter inspecteren' op pagina 64.
De waterdruk stijgt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De schakelaar staat op 'OFF'.	Schakel de hogedrukreiniger in.
	Het watervolume of de druk van het water uit de kraan is te laag.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Draai de kraan volledig open. ○ Haal knikken en knopen uit de waterslang en de hogedrukslang. ○ Controleer of de binnendiameter van de waterslang correct is. ○ Controleer of de waterslang niet op de haspel gerold is.
	De sproeier is verstopt.	Maak het uiteinde van de sproeier schoon met de meegeleverde reinigingspen voor de sproeier.
	De elektrische spanning is te laag.	Controleer of de dikte en de lengte van het verlengsnoer geschikt zijn.
	Er lekt water.	Controleer de slangaansluitingen.

GARANTIE

We bieden op de elektrische gereedschappen van HiKOKI garantie in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke voorschriften. Deze garantie dekt de defecten of schade ten gevolge van verkeerd gebruik, misbruik of normale slijtage niet. Verzend bij klachten het (niet-gedemonteerde) elektrische gereedschap samen met het GARANTIECERTIFICAAT, dat u achterin deze gebruiksaanwijzing vindt, naar een erkend servicecentrum van HiKOKI.

OPMERKING

Als gevolg van het voortdurende programma van onderzoek en ontwikkeling kunnen de specificaties die hierin vermeld zijn, zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Informatie over luchtgeluid en trillingen

De gemeten waarden werden bepaald volgens EN60335 en in overeenstemming met ISO 4871 bekendgemaakt.

Gemeten A-gewogen geluidsvermogensniveau: 92 dB (A)

Gemeten A-gewogen geluidsdrumniveau: 77 dB (A)

Onzekerheid KpA: 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald volgens EN60335.

Trillingsemisiewaarde $a_h = 3,3 \text{ m/s}^2$

Onzekerheid K = $1,5 \text{ m/s}^2$

De bekendgemaakte totale trillingswaarde werd gemeten in overeenstemming met een standaardtestmethode en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.

De waarde kan ook worden gebruikt bij een voorafgaande blootstellingsevaluatie.

WAARSCHUWING

- De trillingsemisie tijdens het feitelijke gebruik van het elektrische gereedschap kan verschillen van de bekendgemaakte waarde, afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt.
- Bepaal veiligheidsmaatregelen om de bediener te beschermen op basis van een inschatting van de blootstelling in de feitelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle delen van de bedieningscyclus, dus behalve met de tijd dat de trekker wordt ingetrokken, ook met de momenten dat het gereedschap uitgeschakeld is en dat het onbelast draait).

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad.

Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o daños graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futura referencia.

1. Compruebe que la zona de trabajo está siempre limpia y ordenada.

De lo contrario podrían producirse accidentes.

2. Tenga en cuenta el entorno cuando utilice la máquina de limpieza.

- Asegúrese de que la zona de trabajo está bien iluminada.
- No utilice la máquina de limpieza cerca de líquido o gas inflamable.

3. Tenga cuidado con las descargas eléctricas.

No toque ningún aparato que esté puesto a tierra cuando utilice la máquina de limpieza de alta presión. (Por ejemplo, tuberías, calefactores, hornos microondas, refrigeradores, etc.)

4. No utilice la máquina de limpieza cerca de niños.

- No debe permitirse que la máquina de limpieza o el cable sean tocados por personas que no la estén utilizando.
- Sólo deberán aproximarse a la zona de trabajo las personas que estén utilizando la máquina de limpieza.

5. Guarde la máquina de limpieza en un lugar seguro cuando no la utilice.

Guarde la máquina de limpieza en un lugar seco y en alto o protegido del alcance de los niños con un cierre.

6. No utilice la máquina de limpieza de manera incorrecta.

- Utilice la máquina de limpieza de alta presión dentro de los límites de sus capacidades para garantizar resultados seguros y eficaces.
- No utilice la máquina de limpieza para fines diferentes para los que haya sido diseñada.

7. Use ropa de seguridad cuando utilice la máquina de limpieza.

Utilice botas, guantes y cascos de seguridad con visor y tapones para los oídos como sea necesario.

8. Utilice gafas de protección y máscaras contra el polvo cuando utilice la máquina de limpieza.

Las salpicaduras y el polvo podrían entrar en los ojos y la boca cuando se utilice la máquina de limpieza.

9. No manipule el cable bruscamente.

- No transporte la máquina de limpieza de alta presión sólo por el cable o tire del enchufe de la toma sujetando el cable.
- Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y esquinas afiladas.

10. Asegúrese de que el elemento que se limpia está bien colocado en su lugar.

Hay casos en los que la potencia de la presión del agua podría hacer que salieran desprendidos objetos ligeros. No utilice la máquina de limpieza en objetos ligeros que no puedan colocarse en su lugar de forma segura.

11. Mantenga una postura correcta cuando utilice la máquina.

Debe colocar siempre los pies firmemente en el suelo para mantener el equilibrio.

12. Preste atención al mantenimiento de la máquina de limpieza de alta presión.

- Limpie la máquina de limpieza con regularidad para garantizar un uso seguro y eficaz.
- Consulte el manual de instrucciones cuando sustituya las piezas suministradas.
- Compruebe con regularidad el cable y solicítele a su distribuidor que lo repare si estuviera dañado.
- Si se utiliza un alargador, compruébelo con regularidad y sustitúyalo si estuviera dañado.
- Asegúrese de que el agarre siempre está seco y limpio y no deje que se manche con aceite o grasa.

13. Apague y desenchufe la máquina de limpieza de alta presión en las siguientes situaciones:

- Cuando no se utilice y cuando se repare.
- Cuando instale o desinstale piezas suministradas o compradas.
- En otras situaciones en las que los riesgos sean evidentes.

14. Retire siempre el equipo usado para fines de ajuste.

Antes de encender la máquina, compruebe que todo el equipo utilizado para fines de ajuste se ha retirado.

15. Evite encender la máquina de limpieza accidentalmente.

- Asegúrese de no encender la máquina accidentalmente cuando esté enchufada.
- Compruebe que la máquina está apagada antes de enchufarla.

16. Los alargadores inadecuados pueden ser peligrosos.

17. Preste atención cuando utilice la máquina de limpieza.

- Preste atención a los métodos de uso estipulados en el manual de instrucciones y al entorno de alrededor cuando utilice la máquina de limpieza de alta presión.
- No utilice la máquina cuando esté cansado.

18. Utilice sólo accesorios especificados.

El uso de accesorios diferentes a los especificados en el manual de instrucciones o en los catálogos de HiKOKI podría provocar accidentes o lesiones, debiéndose evitar a toda costa.

19. Las reparaciones de la máquina de limpieza de alta presión sólo deben ser realizadas por expertos.

- La máquina de limpieza de alta presión cumple todas las normativas de seguridad pertinentes y no debe modificarse.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas por los Centros de Servicios Autorizado de HiKOKI. Si se intenta realizar reparaciones sin las destrezas adecuadas podrían producirse accidentes o lesiones.

20. No utilice la máquina si el cable de alimentación o alguna parte importante de la máquina está dañada, por ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras de alta presión, pistola de disparo.

21. Utilice una alimentación que se ajuste a la tensión indicada en la placa de identificación.

De lo contrario la máquina de limpieza podría funcionar a una velocidad superior a la normal, provocando un recalentamiento, humo o un incendio, lo que podría producir daños o lesiones.

22. Utilice una toma independiente con un valor nominal de 15 A como mínimo.

Si se comparte una toma con otro equipo, el disyuntor podría dejar de funcionar.

- 23. Sujete la pistola de gatillo firmemente con ambas manos cuando utilice la máquina de limpieza.**
De lo contrario podrían producirse lesiones.
 - 24. El agua a alta presión puede ser peligrosa si se utiliza incorrectamente.**
Los chorros de agua a alta presión no deben dirigirse hacia las personas, animales, elementos que puedan romperse fácilmente, equipo eléctrico o hacia la misma máquina.
 - 25. No utilice gasolina, aceite, disolventes orgánicos u otros líquidos inflamables o tóxicos, u otro líquido inadecuado.**
De lo contrario podría producirse una explosión, humo o un incendio, u otros accidentes, pudiéndose causar daños o lesiones.
 - 26. Cuando lave llantas de automóvil, asegúrese de que la punta de la boquilla se mantiene como mínimo a 50 cm de distancia de la superficie que vaya a lavarse.**
De lo contrario las llantas o los frenos podrían dañarse, pudiéndose causar graves accidentes.
 - 27. No toque el enchufe o la toma de alimentación con las manos mojadas.**
De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica.
 - 28. Los limpiadores de alta presión no deberán ser utilizados por niños o personal sin formación.**
 - 29. El agua que ha fluído a través de la válvula antirretorno no se considera potable.**
*Compruebe que la válvula antirretorno se utiliza correctamente cuando la máquina de limpieza se conecta a un grifo de agua potable.
El agua que ha pasado por la válvula antirretorno no puede utilizarse para beber.*
 - 30. Asegúrese de que no salpica agua en la máquina de limpieza de alta presión, el cable eléctrico, el alargador, el enchufe, la toma de alimentación o en otras zonas. Asimismo, no la esponga nunca a la lluvia ni la utilice bajo la lluvia.**
De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica.
 - 31. No sujete la pistola de gatillo cuando la deje en su lugar.**
 - 32. Si la máquina de limpieza no funciona con normalidad o emite vibraciones o ruidos extraños, apáguela inmediatamente y póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado de HiKOKI para solicitar su inspección o reparación.**
Si se sigue utilizando podrían producirse lesiones.
 - 33. Si la máquina de limpieza se cae o golpea con algo sólido accidentalmente, compruebe si presenta daños, agrietamientos o malformaciones.**
ya que podrían producirse lesiones.
 - 34. No dirija el chorro hacia usted o hacia otras personas para limpiar ropa o calzado.**
 - 35. Desconecte siempre la red de alimentación cuando no esté pendiente de la máquina.**
- PRECAUCIÓN**
- 1. Purgue toda la presión de la máquina de limpieza antes de desconectar la manguera de alta presión.**
 - 2. Instale todos los accesorios suministrados correctamente de acuerdo con el manual de instrucciones.**
De lo contrario los accesorios podrían soltarse o producir lesiones.

ESPECIFICACIONES


Modelo	AW150
Tensión (por zonas)*1	CA 50/60 Hz de fase única Tensión de 220 V a 240 V
Entrada de potencia*1	2000 W
Presión de descarga máxima (1 MPa: 10,2 kgf/cm ²)	11,0 MPa
Presión permisible máxima	15,0 MPa
Presión de alimentación máxima	0,7 MPa
Descarga de agua máxima	6,67 L/min
Temperatura permisible	40°C o menos
Dimensiones (Largo x Ancho x Profundidad)	425 mm x 345 mm x 905 mm (Incluida empuñadura de la manguera, soporte del cable, soporte de la pistola, y conector de alimentación de agua)
Peso*2	12,4 kg

*1 Compruebe la placa de identificación del producto, ya que podría cambiar según la zona.

*2 Peso: Sin incluir el cable, el peso hace referencia a la pistola de gatillo, la manguera de alta presión, la boquilla variable, el conector de alimentación de agua y el soporte accesorio.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- (1) Pistola de gatillo 1
- (2) Manguera de alta presión (10 m) 1
- (3) Boquilla variable (con ajustador de presión) 1
- (4) Boquilla turbo 1
- (5) Bote de detergente
(almacenado dentro de la unidad)..... 1
- (6) Junta de un toque (negra)
(Para utilizarse con la manguera de filtro) 1
- (7) Conector de alimentación de agua 1
- (8) Clavija de limpieza de la boquilla 1
- (9) Soporte de la pistola..... 1
- (10) Empuñadura de la manguera 1
- (11) Soporte de la pistola (con 1 tornillo de fijación) 1

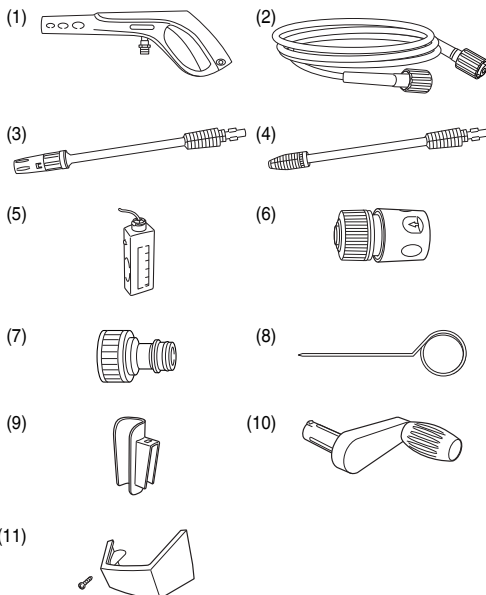

ACCESORIOS OPCIONALES (vendidos por separado)

Los elementos mostrados en [] se venden por separado. Póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado de HiKOKI para pedir repuestos si los accesorios estándar se dañan o rompen.




Boquilla variable
(Con ajustador de presión)
[Accesorio estándar]



Boquilla turbo
[Accesorio estándar]



Cepillo de limpieza
Elimina la suciedad retirada
con el cepillo.





Cepillo giratorio
El cepillo central gira por
la presión del agua para la
limpiar las ventanas y otros
elementos con superficies
grandes.




Boquilla de ángulo (variable)
Utilizada para limpiar lugares
difíciles de alcanzar como,
por ejemplo, bajos de los
coches y techos, etc.




Kit de limpieza de tuberías
(manguera de 7,5 mm)
Los chorros de agua de alta
presión de la parte delantera
de la manguera se invierten
para limpiar la tubería.



Pistola de gatillo
[Accesorio estándar]



Manguera de extensión de alta
presión (10 m)
Extiende la longitud de la
manguera de alta presión
suministrada.

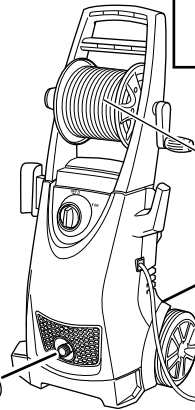

Manguera de alta presión
[Accesorio estándar]


Conector de alimentación de agua
[Accesorio estándar]



Junta de un toque (negra)
[Accesorios estándar]



Conjunto de manguera de filtro

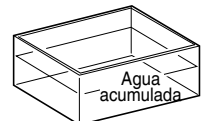

Agua
acumulada

APLICACIONES

- Limpia puertas de pantalla, cristales de ventanas, suelos, paredes, etc.
- Limpia coches, motos, etc.
- Limpia barro de equipo de jardinería y equipo agrícola.

ANTES DE UTILIZARLA

1. Instalación de un disyuntor de fuga a tierra

Se recomienda conectar un disyuntor de fuga a tierra a la máquina de limpieza para desconectar el aparato si la corriente de fuga es superior a 30 mA para 30 milisegundos para evitar descargas eléctricas.

2. Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada

Se rociará agua sucia cuando se utilice la máquina de limpieza. Por lo tanto, es necesario comprobar la zona para asegurarse que no hay obstáculos y mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.

3. Colocación de la máquina de limpieza

Seleccione un lugar plano en el que la máquina de limpieza no se salpique con agua cuando se realice la limpieza.

4. Utilización de alargadores

Compruebe que el cable es lo suficientemente grueso para ofrecer un suministro constante de electricidad y utilice cables lo más cortos posibles.

En la tabla de abajo se indican las longitudes y los grosores de cable (cable de área transversal nominal) aceptables.

Grosor del cable (mm ²)	Longitud del cable (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

5. Instalación del soporte de la pistola (Fig. 1)

Alinee la ranura del soporte de la pistola con el saliente de la máquina de limpieza y presione hasta que se ajuste en su lugar.

6. Prepare una manguera de alimentación de agua (Fig. 2)

Prepare lo siguiente cuando utilice mangueras de alimentación de agua:

- Mangueras que puedan soportar presión (equipadas con mallas)
- Mangueras con un diámetro interno de 14 a 15 mm.
- Mangueras con un diámetro externo de 20 mm o menos.

7. Instalación del soporte de la pistola (Fig. 3)

- (1) Presione el saliente del soporte de la manguera en el orificio largo de la máquina de limpieza a un ángulo mostrado en la ilustración.
- (2) Atornille firmemente el tornillo suministrado en el orificio del tornillo con un destornillador Phillips.

8. Instalación de la empuñadura de la manguera (Fig. 4)

- (1) Introduzca la empuñadura de la manguera en el orificio de instalación de la máquina de limpieza.
- (2) Presione mientras la gira hasta que alcance una posición aproximada de 15 mm de profundidad.
- (3) Continúe presionándola y girándola hasta que se ajuste en su lugar a unos 15 mm de profundidad.

INSPECCIONES ANTES DEL USO

ADVERTENCIA

Compruebe lo siguiente antes de utilizar la máquina de limpieza. Compruebe los elementos indicados en 1 y 2 antes de enchufar la máquina en la toma.

1. Compruebe que el interruptor está en posición "OFF" (apagado) (Fig. 5)

Si se enchufa la máquina de limpieza en la toma de alimentación con el interruptor en "ON" (encendido), ésta se pondrá en marcha inmediatamente, pudiendo provocar lesiones inesperadas.

2. Compruebe la alimentación

Utilice sólo una tensión nominal.

No utilice motores con corriente continua. Aparte de que se dañará la máquina también es muy peligroso.

3. Compruebe la toma de alimentación

Si la toma de alimentación está suelta o el enchufe se sale fácilmente, deberá repararse.

Es peligroso utilizarla en este estado. Consulte con su electricista local.

INSTALACIÓN DE PIEZAS

Asegúrese de que todas las piezas están bien instaladas en la siguiente secuencia para garantizar un uso seguro.

ADVERTENCIA

Apague la máquina de y desconéctela de la toma de alimentación inmediatamente para evitar accidentes inesperados.

1. Instale el conector de alimentación de agua en la entrada de alimentación de agua de la máquina de limpieza (Fig. 6)

Retire la tapa de la entrada de alimentación de agua de la máquina de limpieza e instale firmemente el conector de alimentación de agua.

Las conexiones sueltas podrían dar lugar a fugas de agua.

2. Retire la manguera de alta presión del carrete de manguera (Fig. 7)

Saque toda la longitud de la manguera de alta presión del carrete mientras sujeta el carrete para evitar que se vuelque.

NOTA

Si se utiliza la máquina de limpieza con parte de la manguera envuelta alrededor del carrete, la presión podría ser insuficiente o podrían producirse vibraciones anormales.

3. Instale la manguera de alta presión en la pistola de gatillo. (Fig. 8)

Agarre el extremo grueso de la manguera de alta presión, introdúzcalo en el conector de la pistola de gatillo y gire la anilla de la manguera para fijarlo.

NOTA

○ Humedezca la junta tórica con agua para facilitar la conexión si es difícil introducir la manguera.

○ Si la anilla no puede apretarse, significa que el extremo de la manguera de alta presión no se ha introducido lo suficiente.

4. Instale la boquilla en la pistola de gatillo.

<Instalación (Fig. 9)>

- (1) Alinee el saliente de la boquilla con el orificio de entrada de la pistola de gatillo y presiónelo hasta que ese coloque en su lugar.

NOTA

- Elimine toda la suciedad, barro y otras materias del orificio de entrada de la pistola de gatillo y el saliente de la boquilla.
- Humedezca la junta tórica con agua para facilitar la conexión si es difícil introducir la boquilla.
- (2) Presione firmemente la boquilla y gírela en la dirección de la flecha hasta que se detenga (medio giro.)
- (3) Compruebe que la boquilla no puede quitarse cuando se haya instalado.

<Desinstalación (Fig. 10)>

Presione firmemente la boquilla y gírela hacia la izquierda hasta que se detenga. La boquilla puede retirarse en esa posición.

UTILIZACIÓN DE DIFERENTES BOQUILLAS

Boquilla variable (con ajustador de presión) (Fig. 11)

La boquilla variable (con ajustador de presión) puede utilizarse para alternar entre "Chorro" y "Rociado" y entre "Alta presión" y "Baja presión".

Gire el extremo de la boquilla hacia la derecha para "Chorro" y hacia la izquierda para "Rociado".

Asimismo, gire el ajustador de presión hacia la derecha para "Baja presión" y hacia la izquierda para "Alta presión".

• Máquina de limpieza de chorro

Se descarga un chorro de agua en línea directa para eliminar el barro persistente y otra suciedad de la maquinaria agrícola, etc.

• Máquina de limpieza de rociado

El agua se descarga en un ventilador ancho para limpiar paredes, motos y coches, etc.

Toda la boquilla puede girarse aproximadamente 90 grados para cambiar la forma del rociado entre horizontal y vertical.

NOTA

- El ajustador de presión también girará cuando se alterne entre "Chorro" y "Rociado", por lo que deberá ajustarlo de nuevo a la configuración requerida tras realizar el ajuste.
- En primer lugar, coloque el ajuste de rociado en "Chorro" y, a continuación, muévalo gradualmente a la posición de "Rociado" mientras aprieta el gatillo. Debe observarse que el agua podría rociarse horizontalmente sobre una zona amplia si se gira completamente a la posición de "Rociado".
- Debe observarse que la boquilla podría dañarse si se mueve de manera forzada más allá de la posición de parada mientras se alterna entre "Chorro" y "Rociado".

Boquilla turbo

La boquilla turbo gira mientras rocía chorros de agua de alta presión para un lavado eficaz.

NOTA

La boquilla turbo sólo descarga potentes chorros de agua cuando se ajusta en el modo de "Chorro".

Evite utilizarla en elementos que puedan romperse fácilmente o con revestimientos que puedan levantarse fácilmente.

UTILIZACIÓN DEL BOTE DE DETERGENTE

(Fig. 12)

Rocía agua mezclada con detergente.

Utiliza detergentes neutros disponibles en el mercado abierto.

ADVERTENCIA

No utilice detergentes ácidos o alcalinos. Utilice sólo detergentes neutros disponibles en el mercado abierto.

El uso de detergentes que no sean detergentes nuestros o agentes químicos podría causar accidentes o fallos.

NOTA

Asegúrese de que la tubería de alimentación de agua está bien conectada a la máquina de limpieza.

De lo contrario el detergente no se mezclará con el rociado.

- ① Retire el tapón del bote de detergente y vierta el detergente.
- ② Asegúrese de que el filtro situado en el extremo de la tubería de alimentación de agua del bote de detergente se introduce en el líquido y apriete bien el tapón.

NOTA

Sólo el ajuste de "Baja presión" puede utilizarse para boquillas variables (con ajustadores de presión) cuando se utiliza el bote de detergente.

El detergente no se rociará si se utiliza el ajuste de "Alta presión" en las boquillas variables (con ajustadores de presión) o boquillas turbo.

- ③ Establezca el ajustador en "Baja presión" cuando utilice boquillas variables (con ajustadores de presión.)
- ④ Se rociará agua con el detergente a baja presión cuando se apriete el gatillo de la pistola de gatillo.

Limpieza del bote de detergente (Figs. 13 y 14)

- ① Retire de la máquina de limpieza la tubería de alimentación de agua del bote de detergente.
- ② Presione el bote de detergente desde la base y retírelo por la parte de arriba.
- ③ Lave el bote de detergente, la tubería de alimentación de agua y el filtro con agua del grifo.
- ④ Cuando vuelva a instalar el bote, sujételo como se muestra en la Fig. 14 y, a continuación, presione el saliente en la base todo lo posible.
- ⑤ Introduzca la tubería de alimentación de agua en la máquina de limpieza y apriete el tapón, asegurándose de que no entra polvo o suciedad.


UTILIZACIÓN DEL CONJUNTO DE LA MANGUERA DE FILTRO (se vende por separado)

El conjunto de la manguera de filtro vendido por separado está equipado con una función que aspirará agua automáticamente del depósito de agua cuando se instala en la AW150.

La altura máxima de aspiración (rango de elevación) es de 0,5 m aproximadamente.

Instálolo correctamente de acuerdo con las condiciones.

La altura de aspiración cuando la altura de la salida de alimentación de agua es inferior a la altura máxima de la manguera de aspiración: Desde la altura máxima de la manguera de aspiración hasta la superficie del agua.

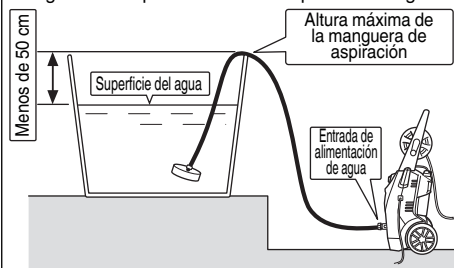

La altura de aspiración cuando la altura de la salida de alimentación de agua es igual a la altura máxima de la manguera de aspiración: Desde la salida de alimentación de agua hasta la superficie del agua.



1. Instalación del filtro en la manguera de aspiración (Fig. 15)

- (1) Pase la manguera de aspiración a través de la abrazadera de la manguera suministrada y, a continuación, humedezca suavemente la parte interior de la manguera de aspiración con agua.
- (2) Introduzca el filtro lo máximo posible y, a continuación, apriete firmemente la abrazadera de la manguera con un destornillador de cabeza plana.

2. Instalación de la junta de un toque (negra) en la manguera de aspiración (Fig. 16)

Instale la junta de un toque (negra) suministrada como accesorio estándar en la manguera de aspiración.

3. Inicio del proceso de aspiración de agua de la manguera de aspiración (Fig. 17)

Sumerja el conjunto de la manguera de filtro en un contenedor lleno de agua.

Inicie el proceso de aspiración (introduzca agua en la manguera de aspiración.)

NOTA

- Utilice sólo agua limpia (no de río o estanque, agua fétida con gránulos de arena). De lo contrario podrían producirse fallos.
- Coloque el interruptor en "ON" sin la boquilla. De lo contrario podría producirse un funcionamiento en seco, ocasionando fallos.

4. Introduzca la junta de un toque en el conector de alimentación de agua (Fig. 18)

Retire la junta de un toque del agua acumulada e introdúzcala en el conector de alimentación de agua situado en la máquina de limpieza mientras comprueba que el agua dentro de la manguera no fuga.

5. Verifique que sale agua (Fig. 19)

- (1) Conecte la pistola de gatillo de la que se ha retirado la boquilla a la manguera de alta presión.
- (2) Enchúfela en la toma de alimentación y ajuste el interruptor en "ON".
- (3) Apriete el gatillo de la pistola de gatillo y, a continuación, ajuste el interruptor en "OFF" tras comprobar que sale agua suficiente.

6. Instale la boquilla.

NOTA

Ajuste el interruptor en "OFF" si no sale agua en dos minutos.

De lo contrario podrían producirse fallos (funcionamiento en seco).

7. Lavado

Ajuste el interruptor en "ON" y apriete el gatillo de la pistola de gatillo para iniciar el lavado.

8. Limpieza

Retire toda la suciedad de la rejilla del filtro, lávela con agua y guárdela cuando se haya secado.

LAVADO

ADVERTENCIA

- No encienda la máquina de limpieza mientras aprieta el gatillo. De lo contrario podría rociarse inmediatamente agua a alta presión, provocando accidentes inesperados.
- No apunte la boquilla hacia ninguna persona o animal, ya que podrían producirse lesiones.

PRECAUCIÓN

- Ajuste el interruptor en "OFF" inmediatamente si la manguera se desacopla del grifo o de la máquina de limpieza y si la máquina de limpieza deja de recibir agua. De lo contrario podrían producirse fallos (funcionamiento en seco).
- Ajuste el interruptor en "OFF" cuando suspenda el funcionamiento temporalmente. De lo contrario el motor podría ponerse en marcha automáticamente.
- Coloque el dedo en el centro del gatillo durante la operación (Fig. 20). De lo contrario podría pillarse los dedos. Agarre la pistola y la boquilla firmemente con ambas manos.
- La pistola de gatillo podría rebotar cuando se descargue agua.

NOTA

- No utilice la manguera de agua cuando esté enrollada en el carrete, ya que el agua alimentada podría ser insuficiente.
- Comience un lavado inicial a unos 2-3 metros del elemento que desee lavarse y, a continuación, vaya acercándose gradualmente mientras comprueba el nivel de limpieza hasta que llegue a una distancia en la que la suciedad se elimine de forma eficaz.

La presión del rociado de la máquina de limpieza es aproximadamente 20 veces superior a la del agua del grifo. Los chorros de agua de alta presión podrían dañar o levantar el revestimiento de los elementos que se lavan.

- En algunos casos el rociado de agua será inestable debido a que el aire que se ha formado en la bomba y la manguera se vacía junto con el agua inmediatamente después de su uso. En este caso, deje que el agua salga hasta que se estabilice.
- Deje un espacio de dos o más segundos entre la acción de apretar y soltar el gatillo.
De lo contrario podrían producirse fallos del interruptor de presión.
- No utilice la máquina de limpieza durante más de treinta minutos seguidos sin descansar.

1. Abra el grifo completamente.

Apunte la boquilla hacia una dirección segura y, a continuación, abra el grifo completamente. Compruebe que no sale agua por las juntas.

Suelte el tope del gatillo con la máquina de limpieza apagada, apriete el gatillo de la pistola de gatillo para descargar una pequeña cantidad de agua de la boquilla con tan sólo la presión del agua del grifo. Compruebe que no hay ninguna fuga de agua.

NOTA

No encienda la máquina de limpieza con el grifo apagado, ya que podrían producirse fallos.

2. Ajuste el interruptor en la posición "ON" (Fig. 21)

El motor comenzará a funcionar cuando la máquina de limpieza se encienda. El motor se apagará automáticamente cuando se haya formado suficiente presión de agua en la máquina de limpieza.

3. Apriete el gatillo (Fig. 22)

Sujete la pistola de gatillo firmemente con las dos manos, apunte la boquilla hacia el elemento que desee lavar y, a continuación, apriete el gatillo.

El chorro de agua de alta presión comenzará a rociar.

Ajuste la boquilla entre "Chorro" y "Rociado" según sus necesidades.

Tope del gatillo (Fig. 23)

La pistola de gatillo cuenta con un tope de gatillo para evitar apretarlo.

El gatillo se bloquea y libera presionando el tope en la dirección mostrada por las flechas.

NOTA

Bloquee el gatillo con un tope de gatillo durante las pausas y una vez finalizada el lavado.

DESPUÉS DEL LAVADO

Una vez lavado el elemento deseado, vacíe el agua residual de la máquina de limpieza y guárdela en un lugar bien ventilado para que se seque.

En algunos casos el agua que queda en el manguera podría congelarse en invierno, por lo que deberá vaciar todo el agua posible y guardarla en un lugar interior.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que se vacía todo el agua residual de la máquina de limpieza, la pistola de gatillo y la manguera, etc. después de su uso.

De lo contrario podría congelarse, provocando fallos.

1. Vaciar agua de la máquina de limpieza.

- (1) Detenga el suministro de agua.

- (2) Ajuste el interruptor en "ON" y tire del gatillo de la pistola de gatillo para vaciar el agua de la máquina de limpieza. Hágalo hasta que deje de descargarse agua (de 30 a 60 segundos aproximadamente.)

- (3) Presione el tope del gatillo en la pistola de gatillo para fijarlo.

2. Ajuste el interruptor en "OFF".

- (1) Apague la máquina de limpieza.

- (2) Desconecte el cable de la toma de alimentación.

NOTA

Si se deja la máquina de limpieza encendida podría producirse un funcionamiento en seco, ocasionando fallos.

3. Desinstale la pistola de gatillo.

Siga el procedimiento contrario explicado en "Instale la manguera de alta presión en la pistola de gatillo" para desinstalar la pistola de gatillo.

4. Enrolle la manguera de alta presión (Fig. 24)

Coloque el extremo de la manguera de alta presión en un lugar inferior al carrete y enróllela mientras vacía todo el agua residual.

5. Vacíe el agua de la máquina de limpieza (Fig. 25)

- (1) Incline la máquina de limpieza para vaciar el agua residual.

- (2) Retire toda la humedad con un trapo seco.

PRECAUCIÓN

El agua que se deje en la máquina de limpieza podría congelarse en invierno, pudiendo dañar la bomba.

MECANISMOS DE SEGURIDAD

La máquina de limpieza está equipada con los siguientes mecanismos de seguridad para garantizar un uso seguro.

Interruptor de encendido

Evita que la máquina de limpieza se ponga en marcha involuntariamente.

Pistola de gatillo equipada con un seguro

Evita que el gatillo se apriete, poniendo en marcha la máquina de limpieza involuntariamente.

Interruptor de presión

Evita que la presión dentro de la máquina de limpieza supere los niveles permisibles. Cuando se suelta la palanca de la pistola de gatillo la válvula operada por presión de agua detiene el funcionamiento de la bomba, lo que permite que la presión salga a través de la alimentación de agua. La bomba vuelve a ponerse en marcha cuando se tira de la palanca.

Protector térmico

Protege el motor deteniendo las operaciones cuando se detecta calor anormal en el motor. Empezará a funcionar de nuevo cuando el motor se enfríe.

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

ADVERTENCIA

Apague la máquina de limpieza y desconecte el enchufe de la toma de alimentación inmediatamente cuando la inspeccione y la limpie.

1. Inspección de la máquina de limpieza y las mangueras (Fig. 26)

Compruebe que no existen daños, agrietamientos o malformaciones.

Limpie el orificio de la boquilla con la clavija de limpieza de la boquilla suministrada de forma regular.

NOTA

Desinstale la pistola de gatillo y limpie el orificio de la boquilla.

2. Inspección del filtro (Fig. 27)

Lave todas las obstrucciones de la rejilla con agua de forma regular.

NOTA

Retire el filtro de la entrada de alimentación de agua con pinzas de radio plano.

3. Limpie la máquina de limpieza

Retuerza el trapo empapado con jabón y agua para eliminar el exceso de humedad y páselo por la máquina de limpieza.

No utilice gasolina, disolvente, benceno, queroseno, etc., ya que podrían producir malformaciones.

4. Compruebe si hay tornillos sueltos

Compruebe si hay tornillos sueltos con regularidad y apriételos, ya que podría ser peligroso.

5. Ordenar y almacenar la máquina de limpieza después de utilizarla (Fig. 28)

Los accesorios pueden guardarse dentro de la máquina de limpieza tal como se muestra en la Fig. 28 cuando no se utilicen y cuando se transporten.

Evite los siguientes entornos y almacene la máquina de limpieza y los accesorios en un lugar seguro y seco cuando no se utilice.

- No los almacene en un lugar accesible por los niños o en lugares en los que los niños pudieran utilizarla.
- No la almacene en un lugar donde pueda mojarse con la lluvia como, por ejemplo, delante de la casa o en lugares con gran humedad.
- No la almacene en lugares sometidos a bruscos cambios de temperatura o bajo la luz directa del sol.
- No la almacene en lugares con sustancias volátiles que pudieran incendiarse o explotar.

6. Reemplazo del cable de alimentación

Si es necesario sustituir el cable de alimentación, esto deberá ser realizado por un Centro de Servicio Autorizado de HiKOKI para evitar un peligro en materia de seguridad.

7. Lista de repuestos**PRECAUCIÓN**

La reparación, modificación e inspección de las herramientas eléctricas HiKOKI deben ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado de HiKOKI.

Esta lista de repuestos será de utilidad si es presentada junto con la herramienta al Centro de Servicio Autorizado de HiKOKI, para solicitar la reparación o cualquier otro tipo de mantenimiento.

En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.

MODIFICACIONES

HiKOKI Power Tools introduce constantemente mejoras y modificaciones para incorporar los últimos avances tecnológicos.

Por consiguiente, algunas partes pueden ser modificadas sin previo aviso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siga las instrucciones que se indican en la siguiente tabla si la herramienta no funciona normalmente. Si esto no soluciona el problema, consulte a su distribuidor o al centro de servicio autorizado de HiKOKI.

Síntoma	Posible causa	Solución
El motor no funcionará cuando se apriete del gatillo.	El enchufe no está conectado a la toma de alimentación.	Enchufe el cable en la toma de alimentación.
	El interruptor está en "OFF"	Encienda la máquina de limpieza.
	El alargador está desenchufado o roto.	Sustituya el alargador o compruébelo con otro aparato eléctrico.
	El protector térmico se ha activado.	Solucione el problema de acuerdo con los detalles indicados en "Mecanismos de seguridad" en la página 74.
El motor sigue funcionando cuando se suelta el gatillo.	El volumen de agua o la presión del grifo es demasiado bajo.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Abra el grifo completamente. <input type="radio"/> Desenrede los nudos que pudiera haber en la manguera de agua y la manguera de alta presión. <input type="radio"/> Compruebe que el diámetro interno de la manguera de agua es correcto. <input type="radio"/> Compruebe que la manguera de agua no está enrollada en el carrete.
	Gotea agua.	Compruebe las conexiones de la manguera.
El agua no se está descargando.	La manguera de agua no está conectada.	Conecte la manguera de agua.
	La manguera de agua o la manguera de alta presión está retorcida.	Desenrédela.
	La válvula antirretorno de la junta de un toque no funciona.	Compruebe que el diámetro interno de la manguera de agua es correcto.
	El tope del gatillo está bloqueado.	Solucione el problema de acuerdo con los detalles indicados en "Tope del gatillo" en la página 74.
	El grifo está apagado.	Abra el grifo completamente.
	La boquilla está bloqueada.	Limpe el extremo de la boquilla con la clavija de limpieza de la boquilla suministrada.
	El filtro está bloqueado.	Lave el filtro, situado en la entrada de alimentación de agua, de acuerdo con los detalles indicados en "Inspección del filtro" en la página 75.
La presión de agua no aumentará.	El enchufe no está conectado a la toma de alimentación.	Enchufe el cable en la toma de alimentación.
	El interruptor está en "OFF".	Encienda la máquina de limpieza.
	El volumen de agua o la presión del grifo es demasiado bajo.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Abra el grifo completamente. <input type="radio"/> Desenrede los nudos que pudiera haber en la manguera de agua y la manguera de alta presión. <input type="radio"/> Compruebe que el diámetro interno de la manguera de agua es correcto. <input type="radio"/> Compruebe que la manguera de agua no está enrollada en el carrete.
	La boquilla está bloqueada.	Limpe el extremo de la boquilla con la clavija de limpieza de la boquilla suministrada.
	La tensión eléctrica es demasiado baja.	Compruebe que el grosor y la longitud del alargador son adecuados.
	Gotea agua.	Compruebe las conexiones de la manguera.

GARANTÍA

Las herramientas motorizadas de HIKOKI incluye una garantía conforme al reglamento específico legal/nacional. Esta garantía no cubre los defectos o daños debidos al uso incorrecto, el abuso o el desgaste normal. En caso de reclamación, envíe la herramienta motorizada, sin desmontar y con el CERTIFICADO DE GARANTÍA que aparece al final de estas instrucciones de uso, al Centro de Servicio Autorizado de HIKOKI.

NOTA

Debido al programa continuo de investigación y desarrollo de HIKOKI estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Información sobre el ruido propagado por el aire y vibración

Los valores medidos se determinaron de acuerdo con EN60335 declararon de conformidad con ISO 4871.

Nivel de potencia auditiva ponderada A: 92 dB (A)

Nivel de presión auditiva ponderada A: 77 dB (A)

Duda KpA: 3 dB (A)

Utilice protecciones auriculares.

Valores totales de la vibración (suma de vectores triax.) determinados de acuerdo con EN60335.

Valor de emisión de la vibración **ah. w** = 3,3 m/s²

Duda K = 1,5 m/s²

El valor total de vibración declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y permite comparar unas herramientas con otras.

También resulta útil para llevar a cabo evaluaciones preliminares de exposición.

ADVERTENCIA

- La emisión de vibración durante la utilización de la herramienta eléctrica puede ser diferente del valor total declarado dependiendo de las formas de utilización de la herramienta.
- Identifique las medidas seguras para proteger al operario basadas en una estimación de exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento como tiempos cuando la herramienta está apagada y cuando funciona lentamente además del tiempo de activación).

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA PARA A FERRAMENTA ELÉCTRICA



AVISO

Leia todas as instruções e avisos de segurança

Se não seguir todas as instruções e os avisos, pode provocar um choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

1. Certifique-se de que a área de trabalho é mantida limpa e organizada.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer acidentes.

2. Tenha em conta o ambiente circundante ao utilizar o dispositivo de lavagem.

○ Certifique-se de que a área de trabalho está bem iluminada.

○ Não utilize o dispositivo de lavagem perto de líquidos ou gases inflamáveis.

3. Tenha cuidado com os choques eléctricos.

Não toque em qualquer elemento ligado à terra ao utilizar o Dispositivo de lavagem a alta pressão. (Por exemplo, tubos, aquecedores, fornos micro-ondas, frigoríficos, etc.)

4. Não utilize o dispositivo perto de crianças.

○ As pessoas que não o utilizador do dispositivo não devem ser autorizadas a tocar no dispositivo nem no cabo.

○ As pessoas que não o utilizador do dispositivo não devem aproximar-se da área de trabalho.

5. Guarde o dispositivo num lugar seguro quando não estiver a utilizá-lo.

Guarde o dispositivo num local seco, elevado ou protegido devidamente fechado e longe do alcance das crianças.

6. Não utilize o dispositivo incorretamente.

○ Utilize o Dispositivo de lavagem a alta pressão dentro dos limites das suas capacidades para assegurar resultados seguros e eficientes.

○ Não utilize o dispositivo para efeitos que não aqueles para que foi concebido.

7. Use vestuário de proteção quando utilizar o dispositivo.

Use calçado de proteção, luvas, capacete com viseira e tampões para os ouvidos conforme necessário.

8. Use óculos de proteção e máscaras contra o pó quando utilizar o dispositivo.

Ao utilizar o dispositivo, é possível que ocorra a entrada de salpicos e pó nos olhos e na boca.

9. Manuseie o cabo de alimentação com cuidado.

○ Não puxe pelo cabo de alimentação do Dispositivo de lavagem a alta pressão nem retire a ficha da tomada através do cabo de alimentação.

○ Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor, óleo e superfícies afiadas.

10. Certifique-se de que o elemento a ser limpo está devidamente fixo.

É possível que a potência da água sob pressão faça com que os objetos mais leves voem. Não utilize o dispositivo em objetos leves que não possam ser fixos.

11. Mantenha-se numa posição correta ao utilizar o dispositivo.

Certifique-se de que tem sempre os pés bem pousados no chão para manter o equilíbrio.

12. Preste atenção à manutenção do Dispositivo de lavagem a alta pressão.

○ Limpe o dispositivo regularmente para assegurar uma utilização segura e eficiente.

○ Consulte o manual de instruções ao substituir as peças fornecidas.

○ Verifique regularmente o cabo de alimentação e contacte o seu concessionário relativamente a reparações no caso de danos.

○ Se utilizar um cabo de extensão, verifique-o regularmente e substitua-o no caso de danos.

○ Certifique-se de que a pega é sempre mantida seca e limpa e não permita que óleo ou lubrificante entrem em contacto com a mesma.

13. Desligue e retire a ficha do Dispositivo de lavagem a alta pressão da tomada nas seguintes situações:

○ Quando não estiver a utilizá-lo e quando estiver a ser reparado.

○ Ao instalar ou retirar peças fornecidas ou adquiridas.

○ Noutras situações que pareçam implicar riscos.

14. Retire sempre o equipamento utilizado para ajuste.

Verifique se todo o equipamento utilizado para ajuste foi retirado antes de ligar a alimentação.

15. Evite ligar a alimentação acidentalmente.

○ Certifique-se de que não liga a alimentação do dispositivo acidentalmente quando o mesmo estiver ligado à corrente.

○ Certifique-se de que o dispositivo está desligado antes de o ligar à fonte de alimentação.

16. Cabos de extensão inadequados podem ser perigosos.

17. Preste sempre atenção ao utilizar o dispositivo.

○ Preste atenção aos métodos de utilização indicados no manual de instruções e ao ambiente circundante quando utilizar o Dispositivo de lavagem a alta pressão.

○ Não utilize o dispositivo se estiver cansado.

18. Utilize apenas os acessórios especificados.

A utilização de acessórios que não os especificados no manual de instruções ou nos catálogos da HiKOKI pode resultar em acidentes ou ferimentos e deve ser sempre evitada.

19. As reparações ao Dispositivo de lavagem a alta pressão apenas devem ser realizadas por especialistas.

○ O Dispositivo de lavagem a alta pressão está em conformidade com todos os regulamentos de segurança relevantes e não pode ser modificado.

○ Todas as reparações devem ser solicitadas aos Centros de Assistência Autorizados HiKOKI. Tentar proceder a reparações sem dispor das técnicas corretas pode resultar em acidentes ou lesões.

20. Não utilize a máquina se um cabo de alimentação ou peças importantes da máquina estiverem danificados como, por exemplo, dispositivos de segurança, tubos flexíveis de alta pressão e pistola de accionamento.

21. Utilize uma fonte de alimentação em conformidade com a tensão indicada na placa de identificação.

Se esta advertência não for respeitada, o dispositivo pode funcionar a velocidades superiores ao normal, provocando o sobreaquecimento e a emissão de fumo ou fogo, podendo causar danos ou lesões.

22. Utilize uma tomada de alimentação independente com um valor nominal igual ou superior a 15 A.

A partilha da tomada de alimentação com outro equipamento pode resultar na avaria do disjuntor.

23. Segure firmemente na pistola com ambas as mãos para utilizar o dispositivo.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer lesões.

24. A água a alta pressão pode ser perigosa quando utilizada incorretamente.

Os jatos de água a alta pressão não devem ser direcionados para pessoas, animais, objetos que possam partir-se facilmente, equipamento elétrico ou o próprio dispositivo.

25. Não utilize gasolina, óleo, solventes orgânicos, outros líquidos inflamáveis ou tóxicos ou outros líquidos inadequados.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer explosões, emissão de fumo ou fogo, ou outros acidentes, que podem causar danos ou lesões.

26. Ao lavar pneus de automóveis, certifique-se de que a extremidade do bocal é mantida a pelo menos 50 cm de distância da superfície a lavar.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer danos aos pneus ou travões, podendo causar acidentes graves.

27. Não toque na ficha ou na tomada de alimentação com as mãos molhadas.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer choques elétricos.

28. Os dispositivos de limpeza de alta pressão não devem ser utilizados por crianças ou pessoal sem formação.

29. A água que fluiu através de dispositivos anti-retorno é considerada não potável.

Certifique-se de que a válvula de refluxo é utilizada corretamente ao ligar o dispositivo a uma torneira de água potável.

A água que passe pela válvula de refluxo não pode ser utilizada para beber.

30. Certifique-se de que não é derramada água sobre o Dispositivo de lavagem a alta pressão, o cabo de alimentação, o cabo de extensão, a ficha de alimentação, a tomada de alimentação ou outras áreas. Nunca exponha o dispositivo a chuva nem o utilize à chuva.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer choques elétricos.

31. Não prima o gatilho da pistola quando o fixar no lugar.

32. Se o dispositivo não estiver a funcionar normalmente ou estiver a emitir ruídos estranhos ou vibrações, desligue-o imediatamente e contacte o Centro de Assistência Autorizado HIKOKI para solicitar inspeções ou reparações.

A utilização continua pode resultar em lesões.

33. Se o dispositivo cair acidentalmente ou bater numa superfície sólida, inspecione-o relativamente a danos, fendas ou avarias.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer lesões.

34. Não direcione o jacto contra si próprio ou outras pessoas de modo a limpar o vestuário ou calçado.

35. Desligue sempre o interruptor de desconexão eléctrica quando deixar a máquina sem vigilância.

PRECAUÇÃO

1. Purgue toda a pressão existente no dispositivo antes de desligar a mangueira de alta pressão.

2. Instale corretamente todos os acessórios fornecidos de acordo com o manual de instruções.

Se esta advertência não for respeitada, os acessórios podem soltar-se e provocar ferimentos.

3. Verifique se não existem materiais estranhos colados ao objeto a lavar.

Se esta advertência não for respeitada, os materiais estranhos podem voar e causar ferimentos.

4. Não pulverize jatos de água nas áreas em torno de etiquetas aplicadas no objeto a lavar.

Se esta advertência não for respeitada, as etiquetas podem descolar-se.

5. Segure firmemente na pega para transportar o dispositivo.

6. Não utilize água acumulada (água com sujidade, lama, areia, etc.) que não água limpa da torneira quando utilizar a função de auto-aspiração.

7. As crianças devem ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES


Modelo	AW150
Tensão (por áreas)*1	Monofásica CA 50/60 Hz Tensão 220 V a 240 V
Alimentação*1	2000 W
Pressão de descarga máx. (1 MPa: 10,2 kgf/cm ²)	11,0 MPa
Pressão permissível máx.	15,0 MPa
Pressão de alimentação máx.	0,7 MPa
Descarga de água máx.	6,67 l/min
Temperatura permissível	40°C ou menos
Dimensões (Comprimento x Largura x Profundidade)	425 mm x 345 mm x 905 mm (Incluindo a pega da mangueira, o suporte do cabo de alimentação, o suporte da pistola, a base da pistola e o conector de alimentação de água)
Peso*2	12,4 kg

*1 Verifique a placa de identificação do produto, uma vez que podem ocorrer diferenças consoante as áreas.

*2 Peso: Excluindo o cabo de alimentação, o peso consiste na pistola, mangueira de alta pressão, bocal variável, conector de alimentação de água e suporte de acessórios.

ACESSÓRIOS PADRÃO

- (1) Pistola 1
- (2) Mangueira de alta pressão (10 m)..... 1
- (3) Bocal variável (com regulador de pressão) 1
- (4) Bocal turbo 1
- (5) Frasco de detergente (guardado no interior da unidade) 1
- (6) Junta de um toque (preta) (Para utilização com a mangueira de filtro) 1
- (7) Conector de alimentação de água 1
- (8) Pino de limpeza do bocal 1
- (9) Suporte da pistola 1
- (10) Pega da mangueira 1
- (11) Base da pistola (com 1 parafuso de fixação)..... 1

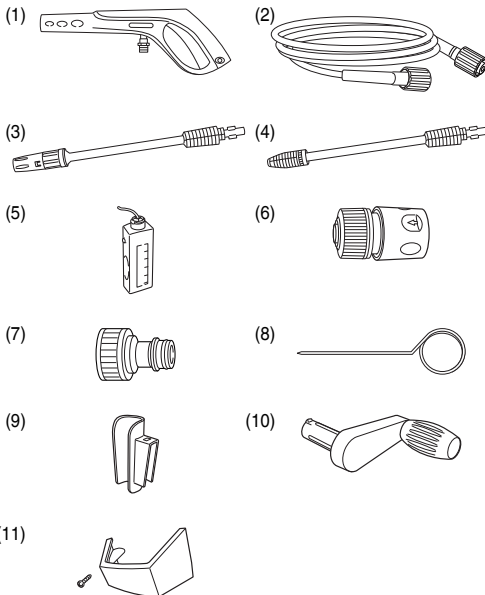

ACESSÓRIOS OPCIONAIS (vendidos em separado)

Os itens apresentados em [---]; são vendidos em separado. Contacte o Centro de Assistência Autorizado HIKOKI relativamente a substituições se os acessórios padrão sofrerem danos ou se partirem.



Bocal variável
(Com regulador de pressão)
[Acessório padrão]



Bocal turbo
[Acessório padrão]



Escova de limpeza
Lava a sujidade retirada com a escova.




Escova rotativa
A escova central é rodada pela pressão de água para limpar janelas e outros elementos com superfícies de grandes dimensões.




Bocal angular (variável)
Utilizado para limpar locais de difícil acesso, como por exemplo a parte de baixo de automóveis e tejadilhos, etc.




Kit de limpeza de canos (mangueira de 7,5 mm)
Os jatos de água a alta pressão da parte da frente da mangueira são invertidos para limpar o interior de canos.



Pistola
[Acessório padrão]



Mangueira de extensão de alta pressão (10 m)
Prolonga o comprimento da mangueira de alta pressão fornecida.

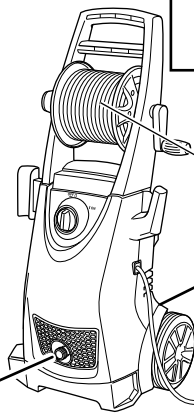

Mangueira de alta pressão
[Acessório padrão]


Conector de alimentação de água
[Acessório padrão]



Junta de um toque (preta)
[Acessório padrão]



Conjunto de mangueira de filtro

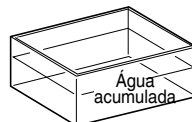

Água acumulada

APLICAÇÕES

- Limpa portas de vidro, janelas de vidro, pisos, paredes, etc.
- Limpa automóveis, motorizadas, etc.
- Limpa lama de equipamento de jardinagem e agrícola.

ANTES DA UTILIZAÇÃO

1. Instalar um disjuntor com fuga à terra

É recomendável ligar um disjuntor de fuga à terra ao dispositivo para desligar a alimentação se a corrente de fuga exceder 30 mA durante 30 milissegundos para evitar choques elétricos.

2. Manter a área de trabalho limpa e organizada

Ao utilizar o dispositivo, é espalhada água suja. É necessário verificar a área para se certificar de que não existem obstruções e manter a área de trabalho limpa e organizada.

3. Localizar o dispositivo

Selecione locais planos onde o dispositivo não seja molhado enquanto o utiliza.

4. Utilizar cabos de extensão

Certifique-se de que o cabo é suficientemente espesso para oferecer uma alimentação constante de eletricidade e utilize cabos tão curtos quanto possível.

As espessuras do cabo aceitáveis (cabo de área de secção transversal nominal) e o comprimento do cabo são indicados na tabela abaixo.

Espessura do cabo (mm ²)	Comprimento do cabo (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

5. Fixar o suporte da pistola (Fig. 1)

Alinhe a ranhura no suporte da pistola com a saliência no dispositivo e empurre até encaixar com um estalido no devido lugar.

6. Prepare uma mangueira de alimentação de água (Fig. 2)

Prepare o seguinte quando utilizar mangueiras de alimentação de água:

- Mangueiras capazes de suportar pressão (equipadas com malhas)
- Mangueiras com um diâmetro interno de 14 a 15 mm.
- Mangueiras com um diâmetro externo de 20 mm ou menos.

7. Fixar a base da pistola (Fig. 3)

(1) Insira a saliência na base da pistola no orifício longo no dispositivo de acordo com o ângulo apresentado na ilustração.

(2) Aperte firmemente o parafuso fornecido no orifício com uma chave de fendas Phillips.

8. Fixar a pega da mangueira (Fig. 4)

(1) Insira a pega da mangueira no orifício de fixação no dispositivo.

(2) Exerça pressão enquanto roda até uma posição de aproximadamente 15 mm de profundidade.

(3) Continue a exercer pressão e a rodar até encaixar com um estalido no lugar a aproximadamente 15 mm de profundidade.

INSPEÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

AVISO

Verifique o seguinte antes de utilizar o dispositivo. Verifique os itens indicados em 1 e 2 antes de ligar o dispositivo à tomada de alimentação.

1. Verifique se o interruptor está na posição "OFF" (Fig. 5)

Se ligar o dispositivo à tomada de alimentação com o interruptor na posição "ON", o dispositivo começará a funcionar imediatamente, podendo causar ferimentos.

2. Verificar a alimentação

Utilize apenas a tensão indicada.

Não utilize motores de corrente contínua. Se esta advertência não for respeitada, o dispositivo será danificado e os riscos para si são elevados.

3. Verificar a tomada de alimentação

Se a tomada de alimentação estiver solta ou a ficha for facilmente retirada, é necessário repará-la.

É perigoso utilizá-la neste estado. Contacte um electricista.

FIXAR PEÇAS

Certifique-se de que todas as peças são devidamente fixas pela sequência que se segue para garantir uma utilização segura.

AVISO

Desligue o dispositivo e retire a ficha da tomada de alimentação para evitar acidentes.

1. Fixe o conector de alimentação de água à entrada de alimentação de água do dispositivo (Fig. 6)

Retire a tampa da entrada de alimentação de água do dispositivo e fixe firmemente o conector de alimentação de água.

Ligações soltas podem resultar em fugas de água.

2. Retire a mangueira de alta pressão da bobina da mangueira (Fig. 7)

Puxe a todo o comprimento a mangueira de alta pressão da bobina estabilizando a mesma para impedir que caia.

NOTA

Utilizar o dispositivo com parte da mangueira enrolada na bobina pode resultar em pressão insuficiente ou vibrações anormais.

3. Fixe a mangueira de alta pressão à pistola. (Fig. 8)

Segure na extremidade espessa da mangueira de alta pressão, introduza-a no conector da pistola e rode o anel na mangueira para fixá-la no devido lugar.

NOTA

○ Humedeça o O-ring com água para facilitar a ligação se for difícil inserir a mangueira.

○ Se não for possível apertar o anel, significa que a extremidade da mangueira de alta pressão não foi suficientemente inserida.

4. Fixar o bocal na pistola.

<Fixação (Fig. 9)>

(1) Alinhe a saliência no bocal com o orifício de entrada na pistola e exerça pressão para encaixar no devido lugar.

NOTA

○ Elimine a sujidade, lama e outros materiais do orifício de entrada da pistola e da saliência do bocal.

○ Humedeça o O-ring com água para facilitar a ligação se for difícil inserir o bocal.

(2) Prima firmemente o bocal e rode-o na direção da seta até parar (meia rotação).

- (3) Verifique se o bocal não pode ser retirado depois de o colocar.

<Desmontagem (Fig. 10)>

Prima firmemente o bocal e rode-o para a esquerda até parar. O bocal pode ser retirado nessa posição.

UTILIZAR BOCAIS DIFERENTES

Bocal variável (com regulador de pressão) (Fig. 11)

O bocal variável (com regulador de pressão) pode ser utilizado para alternar entre "Jet" (Jato) e "Spray" (Pulverização) e entre "High Pressure" (Alta pressão) e "Low Pressure" (Baixa pressão).

Rode a extremidade do bocal para a direita para "Jet" (Jato) e para a esquerda para "Spray" (Pulverização).

Rode também o regulador de pressão para a direita para "Low Pressure" (Baixa pressão) e para a esquerda para "High Pressure" (Alta pressão).

- **Lavagem a jato**

É descarregado um jato de água em linha direta para remover lama e outra sujidade persistente de equipamento agrícola, etc.

- **Lavagem por pulverização**

A água é descarregada em leque para limpar paredes, motorizadas e automóveis, etc.

O bocal pode ser rodado a aproximadamente 90 graus para alterar o formato da pulverização entre horizontal e vertical.

NOTA

- O regulador de pressão também será rodado ao alternar entre "Jet" (Jato) e "Spray" (Pulverização), assim, reajuste-o de acordo com a definição pretendida após a regulação.
- Defina primeiro o ajuste da pulverização para "Jet" (Jato) e depois passe gradualmente para a posição "Spray" (Pulverização) enquanto puxa o gatilho. Tenha em conta que é possível que a água seja pulverizada horizontalmente numa área ampla se rodar totalmente para a posição "Spray" (Pulverização).
- Tenha em conta que o bocal pode ser danificado se for forçado a deslocar-se para além da posição de paragem ao alternar entre "Jet" (Jato) e "Spray" (Pulverização).

Bocal turbo

O bocal turbo roda à medida que dispara jatos de água a alta pressão para uma lavagem eficiente.

NOTA

O bocal turbo apenas descarrega jatos de água fortes quando está definido o modo "Jet" (Jato).

Evite utilizá-lo em itens que partam facilmente ou cujo revestimento saia facilmente.

UTILIZAR O FRASCO DE DETERGENTE (Fig. 12)

Pulveriza água misturada com detergente.

Utiliza detergentes neutros disponíveis no mercado.

AVISO

Não utilize detergentes ácidos ou alcalinos. Utilize apenas detergentes neutros disponíveis no mercado.

Utilizar detergentes que não detergentes neutros ou agentes químicos pode resultar em acidentes ou avarias.

NOTA

Certifique-se de que o tubo de alimentação de água está firmemente ligado ao dispositivo.

Caso contrário, o detergente não será misturado para pulverização.

- ① Retire a tampa do frasco de detergente e coloque o detergente.
- ② Certifique-se de que o filtro na extremidade do tubo de alimentação de água do frasco de detergente é inserido no líquido e aperte a tampa firmemente.

NOTA

Apenas se pode utilizar a definição "Low Pressure" (Baixa pressão) para bocais variáveis (com reguladores de pressão) ao utilizar o frasco de detergente.

O detergente não será pulverizado se a definição "High Pressure" (Alta pressão) em bocais variáveis (com reguladores de pressão) ou bocais turbo for utilizada.

- ③ Defina o regulador para "Low Pressure" (Baixa pressão) quando utilizar bocais variáveis (com reguladores de pressão).
- ④ A água com detergente será pulverizada a baixa pressão quando o gatilho da pistola for puxado.

Limpar o frasco de detergente (Figuras 13 e 14)


- ① Retire o tubo de alimentação de água do frasco de detergente do dispositivo.
- ② Empurre o frasco de detergente pela parte de baixo e retire-o pela parte de cima.
- ③ Lave o frasco de detergente, o tubo de alimentação de água e o filtro com água da torneira.
- ④ Ao voltar a colocar o frasco, segure-o conforme apresentado na Fig. 14 e empurre a saliência na parte de baixo até ao fundo.
- ⑤ Insira o tubo de alimentação de água no dispositivo e aperte a tampa certificando-se de que não ocorre a entrada de pó ou sujidade.

UTILIZAR O CONJUNTO DA MANGUEIRA DE FILTRO (vendido em separado)

O conjunto da mangueira de filtro vendido em separado está equipado com uma função que aspira automaticamente a água de um depósito de água, etc., quando fixo ao AW150. A altura máxima de aspiração (intervalo de elevação) é de aproximadamente 0,5 m.

Fixe o conjunto corretamente de acordo com as condições.

Altura de aspiração quando a altura da saída de alimentação de água for inferior à altura máxima da mangueira de aspiração: Da altura máxima da mangueira de aspiração à superfície da água.

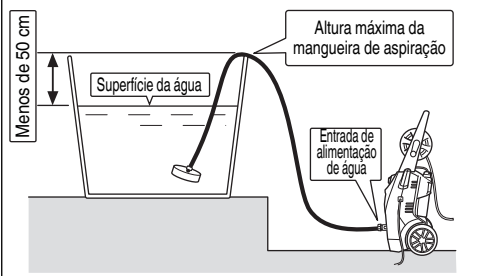

Altura de aspiração quando a altura da saída de alimentação de água for igual à altura máxima da mangueira de aspiração: Da saída de alimentação de água à superfície da água.



1. Fixar o filtro à mangueira de aspiração (Fig. 15)

(1) Passe a mangueira de aspiração através da banda da mangueira fornecida e humedeca ligeiramente o interior da mangueira de aspiração com água.

(2) Insira o filtro o máximo possível e aperte firmemente a banda da mangueira com uma chave de fendas plana.

2. Fixar a junta de um toque (preta) à mangueira de aspiração (Fig. 16)

Fixe a junta de um toque (preta) fornecida como acessório padrão à mangueira de aspiração.

3. Iniciar o processo de aspiração de água da mangueira de aspiração (Fig. 17)

Mergulhe o conjunto da mangueira de filtro num recipiente cheio de água.

Inicie o processo de aspiração (introduza água na mangueira de aspiração).

NOTA

○ Utilize apenas água limpa (não utilize água de rios ou lagos, água com lama e grãos de areia).
Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer avarias.

○ Coloque o interruptor na posição "ON" sem o bocal instalado.
Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer operações a seco, provocando avarias.

4. Inserir a junta de um toque no conector de alimentação de água (Fig. 18)

Afaste a junta de um toque da água acumulada e insira-a no conector de alimentação de água no dispositivo certificando-se de que a água no interior da mangueira não sai.

5. Certifique-se de que a água está a fluir para fora (Fig. 19)

(1) Ligue a pistola da qual retirou o bocal à mangueira de alta pressão.

(2) Ligue a ficha de alimentação e coloque o interruptor na posição "ON".

(3) Puxe o gatilho da pistola e coloque o interruptor na posição "OFF" depois de verificar se a quantidade de água que flui para fora é suficiente.

6. Fixe o bocal.

NOTA

Coloque o interruptor na posição "OFF" se a água não fluir para fora no espaço de dois minutos.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer avarias (operações em seco).

7. Lavar

Coloque o interruptor na posição "ON" e puxe o gatilho da pistola para dar início à lavagem.

8. Limpar

Retire toda a sujidade da grelha do filtro, lave-a com água e guarde-a quando estiver seca.

LAVAR

AVISO

○ Não ligue o dispositivo enquanto o gatilho estiver a ser puxado.

Se esta advertência não for respeitada, é possível que a água seja pulverizada a alta pressão imediatamente, dando origem a acidentes inesperados.

○ Não aponte o bocal para pessoas ou animais.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer lesões.

PRECAUÇÃO

○ Coloque imediatamente o interruptor na posição "OFF" se a mangueira se soltar da torneira ou do dispositivo e se deixar de ser alimentada água para o dispositivo.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer avarias imediatas (operações em seco).

○ Coloque o interruptor na posição "OFF" quando suspender temporariamente as operações.

Se esta advertência não for respeitada, o motor pode ligar-se automaticamente.

○ Coloque o dedo no centro do gatilho durante as operações (Fig. 20)

Se esta advertência não for respeitada, pode trilhar os dedos e sofrer lesões.

Segure firmemente na pistola e no bocal com ambas as mãos.

○ A pistola pode ressaltar aquando da descarga de água.

NOTA

○ Não utilize a mangueira de água quando a mesma estiver enrolada na bobina.

Se esta advertência não for respeitada, a alimentação de água pode ser insuficiente.

○ Dê início à lavagem a cerca de 2 a 3 metros de distância do objeto pretendido e aproxime-se gradualmente enquanto verifica o nível de limpeza até atingir uma distância que permita eliminar eficientemente os resíduos.

A pressão de pulverização do dispositivo é aproximadamente 20 vezes superior à da água da torneira. Os jatos de água a alta pressão podem danificar ou retirar o revestimento dos objetos a lavar.

- Em determinados casos, a pulverização de água pode parecer instável devido ao facto de o ar acumulado na bomba e na mangueira ser purgado em conjunto com a água imediatamente após a utilização. Neste caso, permita que a água flua para fora até estabilizar.

- Aguarde dois ou mais segundos entre puxar e soltar o gatilho.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer avarias no interruptor de pressão.

- Não utilize o dispositivo durante mais de trinta minutos consecutivos sem pausas.

1. Abra totalmente a torneira.

Aponte o bocal numa direção segura e depois abra totalmente a torneira. Certifique-se de que não ocorrem fugas de água nas juntas.

Solte o batente do gatilho com o dispositivo desligado, puxe o gatilho da pistola para descarregar uma pequena quantidade de água do bocal com apenas a pressão da água da torneira. Certifique-se de que não existem fugas de água.

NOTA

Não ligue o dispositivo com a torneira fechada.

Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer avarias.

2. Coloque o interruptor na posição "ON" (Fig. 21)

O motor começa a funcionar quando o dispositivo é ligado. O motor desliga-se automaticamente quando existir pressão de água suficiente acumulada no interior do dispositivo.

3. Puxe o gatilho (Fig. 22)

Segure firmemente na pistola com ambas as mãos, aponte o bocal para o objeto a lavar e puxe o gatilho.

O jato de água a alta pressão é libertado.

Ajuste o bocal entre "Jet" (Jato) e "Spray" (Pulverização) de acordo com o necessário.

Batente do gatilho (Fig. 23)

A pistola está equipada com um batente do gatilho para evitar que o gatilho seja puxado.

O gatilho é bloqueado e solto premindo o batente na direção indicada pelas setas.

NOTA

Bloqueie o gatilho com o batente do gatilho durante a lavagem e depois de a lavagem estar concluída.

APÓS CONCLUIR A UTILIZAÇÃO

Quando o objeto pretendido tiver sido lavado, drene a água residual do dispositivo e guarde-o num local bem ventilado para secar.

Em determinados casos, a água deixada na mangueira pode congelar no inverno, por isso, drene o máximo de água possível e guarde o dispositivo em espaços interiores.

AVISO

Após a utilização, certifique-se de que toda a água residual é drenada do dispositivo, da pistola, da mangueira, etc.

Se esta advertência não for respeitada, pode verificar-se o congelamento e podem ocorrer avarias.

1. Drenar água do dispositivo.

- (1) Pare a alimentação de água.

- (2) Coloque o interruptor na posição "ON" e puxe o gatilho da pistola para drenar a água do interior do dispositivo. Continue até que a água deixe de ser descarregada (aproximadamente 30 a 60 segundos).

- (3) Prima o batente do gatilho da pistola para o bloquear.

2. Colocar o interruptor na posição "OFF".

- (1) Desligue o dispositivo.

- (2) Desligue o cabo de alimentação da tomada.

NOTA

Se deixar o dispositivo ligado, podem ocorrer operações a seco, provocando avarias.

3. Retirar a pistola.

Siga o procedimento inverso ao explicado em "Fixe a mangueira de alta pressão à pistola" para retirar a pistola.

4. Desenrolar a mangueira de alta pressão (Fig. 24)

Coloque a extremidade da mangueira de alta pressão numa posição inferior à bobina e desenrole-a enquanto drena toda a água residual.

5. Drene a água do dispositivo (Fig. 25)

- (1) Incline o dispositivo para drenar a água residual.

- (2) Seque toda a humidade com um pano seco.

PRECAUÇÃO

A água deixada no dispositivo pode congelar no Inverno, podendo originar danos na bomba.

MECANISMOS DE SEGURANÇA

O dispositivo está equipado com os mecanismos de segurança que se seguem para assegurar uma utilização em segurança.

Interruptor de alimentação

Evita que o dispositivo seja utilizado acidentalmente.

Pistola equipada com bloqueio

Evita que o gatilho seja puxado, acionando acidentalmente o dispositivo.

Interruptor de pressão

Evita que a pressão no interior do dispositivo exceda os níveis permitidos. Soltar a alavanca na pistola faz com que a válvula acionada pela pressão de água interrompa o funcionamento da bomba, permitindo que a pressão seja libertada através da alimentação de água. A bomba é novamente acionada quando a alavanca é puxada.

Protetor térmico

Protege o motor interrompendo as operações quando é detetado calor anormal no motor. As operações recomeçam quando o motor arrefece.

MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO

AVISO

Desligue o interruptor e desligue a ficha da tomada de alimentação para realizar inspeções e limpezas.

1. **Inspeccionar o dispositivo e as mangueiras (Fig. 26)** Certifique-se de que não existem danos, fendas ou defeitos.

Certifique-se de que limpa regularmente o orifício com o pino de limpeza do bocal fornecido.

NOTA

Retire a pistola e limpe o orifício do bocal.

2. **Inspeccionar o filtro (Fig. 27)**

Elimine regularmente todas as obstruções da grelha com água.

NOTA

Retire o filtro da entrada de alimentação de água utilizando um alicate de pontas.

3. Limpar o dispositivo

Limpe o dispositivo com um pano humedecido com água e sabão.

Não utilize gasolina, diluente, benzina, querosene, etc. Se esta advertência não for respeitada, podem ocorrer avarias.

4. Verifique se estão presentes parafusos soltos

Verifique regularmente se estão presentes parafusos soltos e aperte os mesmos. Se esta advertência não for respeitada, podem estar presentes riscos.

5. Organizar e guardar o dispositivo após a utilização (Fig. 28)

Os acessórios podem ser guardados dentro do dispositivo, conforme apresentado na Fig. 28, quando não estiverem a ser utilizados e para os transportar.

Evite os ambientes que se seguem e guarde o dispositivo e os acessórios num local seco e seguro quando não estiver a utilizá-los.

- Não guarde o dispositivo ao alcance das crianças ou em locais onde as crianças possam utilizá-lo.
- Não guarde o dispositivo em locais onde possa chover, como por exemplo à porta de uma casa ou em locais com humidade elevada.
- Não guarde o dispositivo em locais sujeitos a mudanças drásticas da temperatura ou expostos a luz solar direta.
- Não guarde o dispositivo em locais onde existam substâncias voláteis que possam incendiar-se ou explodir.

6. Substituição do cabo de alimentação

Se for necessário substituir o cabo de alimentação, tal deve ser efectuado por uma Oficina Autorizada da HiKOKI, de forma a evitar um perigo de segurança.

7. Lista de peças para conserto

PRECAUÇÃO

Consertos, modificações e inspeção de Ferramentas Elétricas da HiKOKI devem ser realizados por uma Oficina Autorizada da HiKOKI.

Esta lista de peças pode ser útil se apresentada com a ferramenta na Oficina Autorizada da HiKOKI ao solicitar conserto ou manutenção.

Na operação e na manutenção das ferramentas elétricas, devem-se observar as normas de segurança e os padrões prescritos por cada país.

MODIFICAÇÃO

As Ferramentas Elétricas da HiKOKI estão sempre sendo aperfeiçoadas e modificadas para incorporar os mais recentes avanços tecnológicos.

Dessa forma, algumas peças podem mudar sem aviso prévio.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Utilize as inspeções na tabela abaixo, caso a ferramenta não funcione normalmente. Se isto não solucionar o problema, consulte o seu representante ou o Centro de Serviço Autorizado da HiKOKI.

Sintoma	Causa possível	Solução
O motor não funciona quando o gatilho é puxado.	A ficha de alimentação não está ligada à tomada de alimentação.	Ligue a ficha de alimentação à tomada de alimentação.
	O interruptor está na posição "OFF".	Ligue o dispositivo.
	O cabo de extensão está desligado ou danificado.	Substitua o cabo de extensão ou verifique-o com um aparelho elétrico diferente.
	O protetor térmico foi ativado.	Solucione o problema de acordo com os detalhes indicados em "Mecanismos de segurança" na página 85.
O motor continua a funcionar quando o gatilho é libertado.	O volume ou a pressão da água da torneira são demasiado baixos.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Abra totalmente a torneira. <input type="radio"/> Elimine torções da mangueira de água e da mangueira de alta pressão. <input type="radio"/> Certifique-se de que o diâmetro interno da mangueira de água é o correto. <input type="radio"/> Certifique-se de que a mangueira de água não está enrolada na bobina.
	Fuga de água.	Verifique as ligações da mangueira.
A água não está a ser descarregada.	A mangueira de água não está ligada.	Ligue a mangueira de água.
	A mangueira de água ou a mangueira de alta pressão estão torcidas.	Elimine as torções.
	A válvula de refluxo na junta de um toque não está a funcionar.	Certifique-se de que o diâmetro interno da mangueira de água é o correto.
	O batente do gatilho está bloqueado.	Solucione o problema de acordo com os detalhes indicados em "Batente do gatilho" na página 85.
	A torneira está fechada.	Abra totalmente a torneira.
	O bocal está bloqueado.	Limpe a extremidade do bocal com o pino de limpeza do bocal fornecido.
	O filtro está bloqueado.	Lave o filtro, incorporado na entrada de alimentação de água, de acordo com os detalhes indicados em "Inspeccionar o filtro" na página 85.
A pressão da água não aumenta.	A ficha de alimentação não está ligada à tomada de alimentação.	Ligue a ficha de alimentação à tomada de alimentação.
	O interruptor está na posição "OFF".	Ligue o dispositivo.
	O volume ou a pressão da água da torneira são demasiado baixos.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Abra totalmente a torneira. <input type="radio"/> Elimine torções da mangueira de água e da mangueira de alta pressão. <input type="radio"/> Certifique-se de que o diâmetro interno da mangueira de água é o correto. <input type="radio"/> Certifique-se de que a mangueira de água não está enrolada na bobina.
	O bocal está bloqueado.	Limpe a extremidade do bocal com o pino de limpeza do bocal fornecido.
	A tensão elétrica é demasiado baixa.	Certifique-se de que a espessura e o comprimento do cabo de extensão são adequados.
	Fuga de água.	Verifique as ligações da mangueira.

GARANTIA

Garantimos que a HiKOKI Power Tools obedece às respectivas normas específicas estatutárias/de país. Esta garantia não cobre avarias ou danos derivados de má utilização, abuso ou desgaste normal. Em caso de queixa, envie a Ferramenta, não desmontada, juntamente com o CERTIFICADO DE GARANTIA que se encontra no fundo destas instruções de utilização, para um Centro de Serviço Autorizado HiKOKI.

NOTA

Devido ao contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento da HiKOKI, as especificações aqui contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Informação a respeito de ruídos e vibração do ar

Os valores medidos foram determinados de acordo com a EN60335 e declarados em conformidade com a ISO 4871.

Nível de potência sonora ponderada A medida: 92 dB (A)

Nível de pressão sonora ponderada A medida: 77 dB (A)

Imprecisão KpA: 3 dB (A)

Use proteção auditiva.

Os valores totais da vibração (soma do vector triax) são determinados de acordo com a norma EN60335.

Valor de emissão de vibrações **a_{h, w}** = 3,3 m/s²

Imprecisão K = 1,5 m/s²

O valor total de vibração declarado foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar ferramentas.

Pode também ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição.

AVISO

- O valor de emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor total declarado, consoante as formas de utilização da ferramenta.
- Identificar as medidas de segurança para proteger o operador, que são baseadas numa estimativa de exposição nas actuais condições de utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento, tais como os tempos em que a ferramenta é desligada e quando está a funcionar ao ralenti, além do tempo de accionamento do gatilho).

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówek bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub odniesienie poważnych obrażeń.

Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa powinny być przechowywane do użycia w przyszłości.

1. Pamiętaj, aby miejsce pracy zawsze było utrzymane w porządku i czystości.

Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do wypadków.

2. Podczas korzystania z myjki uwzględnić warunki otoczenia.

Upewnić się, że miejsce pracy jest jasno oświetlone.

Nie wolno stosować myjki w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.

3. Mieć świadomość zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

Podczas korzystania z myjki wysokociśnieniowej nie wolno dotykać niczego uziemionego. (Przykładowo rur, grzejników, kuchenek mikrofalowych, lodówek itp.)

4. Nie wolno stosować myjki w pobliżu dzieci.

Myjki ani przewodu nie mogą dotykać osoby inne niż korzystający z niej.

W pobliżu miejsca pracy nie mogą przebywać osoby inne niż korzystający z myjki.

5. Jeżeli myjka nie jest używana należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Myjka powinna być przechowywana w suchych, wysoko położonych lub zamkniętych miejscach - poza zasięgiem dzieci.

6. Nie wolno używać myjki w nieodpowiedni sposób.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności myjkę wysokociśnieniową wolno używać w zakresie dopuszczalnych parametrów pracy.

Nie należy używać myjki do innych celów niż te, do których jest przeznaczona.

7. Podczas korzystania z myjki należy nosić odzież ochronną.

Zależnie do konieczności stosować obuwie ochronne, rękawice, kask z przyłbicą i zatyczki do uszu.

8. Podczas korzystania z myjki nosić gogle ochronne i maskę przeciwpyłową.

Podczas korzystania z myjki występuje możliwość przedostania się rozprysków i pyłu do oczu i ust.

9. Nie wolno nieostrożnie obchodzić się z przewodem zasilania.

Nie ciągnąć myjki wysokociśnieniowej wyłącznie za przewód zasilania ani nie wyciągać wtyczki z gniazdka zasilania ciągnąc za przewód zasilania.

Przewód zasilania trzymać z dala od ciepła, oleju lub ostrych krawędzi.

10. Upewnić się, że czyszczony przedmiot jest utwardzony.

W niektórych przypadkach ciśnienie strumienia wody może spowodować uniesienie lekkich przedmiotów. Nie wolno wykorzystywać myjki do mycia lekkich przedmiotów, które nie mogą zostać utwardzone.

11. Podczas korzystania z myjki zachować odpowiednią postawę.

Pamiętać, aby stopy zawsze były mocno oparte o podłoże celem utrzymania równowagi.

12. Zwracać szczególną uwagę na konserwację myjki wysokociśnieniowej.

W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego korzystania należy regularnie konserwować myjkę.

Podczas wymiany dostarczonych części skorzystać z instrukcji obsługi.

Regularnie sprawdzać przewód zasilania i w razie jego uszkodzenia dowiedzieć się u sprzedawcy o możliwość naprawy.

W przypadku korzystania z przedłużacza należy go regularnie sprawdzać i wymienić na nowy w przypadku uszkodzenia.

Pamiętać o tym, aby uchwyt zawsze był suchy i czysty oraz nie dopuszczać do kontaktu uchwyty z olejem lub smarem.

13. Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka w następujących sytuacjach:

Kiedy nie jest używana i kiedy jest naprawiana.

Podczas podłączania lub odłączania dostarczonych lub zakupionych części.

W innych sytuacjach, w których występuje oczywiste ryzyko.

14. Zawsze należy zdemontować wyposażenie stosowane do celów regulacji.

Przed włączeniem zasilania upewnić się, że wszelkie wyposażenie stosowane do celów regulacji zostało zdemontowane.

15. Unikać przypadkowego włączenia zasilania.

Upewnić się, że podczas wkładania wtyczki do gniazdka nie dojdzie do przypadkowego włączenia zasilania myjki.

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilania sprawdzić, czy myjka jest wyłączona.

16. Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne.

17. Podczas korzystania z myjki stale zachowywać ostrożność.

Podczas korzystania z myjki wysokociśnieniowej zwracać uwagę na sposoby użytkowania zalecane przez instrukcję obsługi oraz otoczenie.

Nie wolno stosować myjki w przypadku zmęczenia.

18. Stosować jedynie akcesoria i wyposażenie określone przez producenta.

Zastosowanie akcesoriów i wyposażenie innych od określonych w instrukcji obsługi lub katalogach firmy HiKOKI może prowadzić do wypadków lub obrażeń i należy tego unikać za wszelką cenę.

19. Naprawa myjki wysokociśnieniowej może być wykonywana wyłącznie przez specjalistów.

Myjki wysokociśnieniowe spełniają wszelkie odpowiednie przepisy bezpieczeństwa i nie wolno ich modyfikować.

Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe HiKOKI. Próba dokonania naprawy bez posiadania odpowiednich umiejętności może prowadzić do wypadków lub obrażeń.

20. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub ważne elementy urządzenia np. urządzenia bezpieczeństwa, węże wysokociśnieniowe, pistolet natryskowy są uszkodzone.

- 21. Korzystać ze źródła zasilania o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej.**
Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może spowodować pracę myjki przy wyższych obrotach niż normalnie, co może prowadzić do przegrzania oraz wystąpienia dymu lub pożaru mogących prowadzić do uszkodzeń mienia lub obrażeń osób.
- 22. Korzystać z niezależnego gniazdka zasilania o prądzie znamionowym 15 A lub większym.**
Podłączanie do tego samego gniazdka innych urządzeń może prowadzić do zadziałania rozłącznika.
- 23. Podczas korzystania z myjki pistolet należy trzymać mocno obydwo rękoma.**
Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do obrażeń osób.
- 24. Woda pod wysokim ciśnieniem może być niebezpieczna, jeżeli jest nieprawidłowo wykorzystywana.**
Strumienia wody pod wysokim ciśnieniem nie wolno kierować na ludzi, zwierzęta, przedmioty łatwo ulegające uszkodzeniu, urządzenia elektryczne lub samą myjkę.
- 25. Nie wolno stosować benzyny, oleju, rozpuszczalników organicznych oraz innych łatwopalnych lub toksycznych cieczy ani żadnych innych nieodpowiednich cieczy.**
Nieprzestrzeżenie tych zaleceń może spowodować wybuch, powstanie pożaru lub dymu oraz inne wypadki, które mogą spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia osób.
- 26. W przypadku mycia opon samochodowych pamiętać o tym, aby końcówka dyszy była utrzymywana w odległości 50 cm od mytej powierzchni.**
Nieprzestrzeżenie tych zaleceń może spowodować uszkodzenie opony lub hamulców, które mogą prowadzić do poważnych wypadków.
- 27. Nie wolno dotykać wtyczki ani gniazdka zasilania wilgotnymi rękoma.**
Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- 28. Myjek wysokociśnieniowych nie mogą używać dzieci ani osoby nieprzeszkolone.**
- 29. Woda przepływająca przez urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu nie nadaje się do picia.**
W przypadku podłączania myjki do kranu wody pitnej upewnić się że zamontowany został zawór zwrotny. Wody, która przeszła przez zawór zwrotny nie wolno wykorzystywać do picia.
- 30. Upewnić się że woda nie będzie rozpryskiwać się na myjce wysokociśnieniowej, przewodzie zasilania, przedłużaczu, wtyczce, gniazdu zasilania lub innych miejscach. Również nie należy wystawiać myjki na działanie deszczu ani używać jej w czasie deszczu.**
Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- 31. Nie wolno przytrzymywać pistoletu podczas mocowania na miejscu.**
- 32. Jeżeli myjka nie działa prawidłowo lub wydaje nietypowe dźwięki albo drgania należy ją natychmiast wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym HIKOKI celem umówienia przeglądu lub naprawy.**
Kontynuowanie użytkowania może być przyczyną zranienia.
- 33. Jeżeli myjka została przypadkowo zrzucona lub uderzyła o twarde przedmiot sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu, pęknięciu lub odkształceniu.**
Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do obrażeń osób.
- 34. Nie wolno kierować strumienia ciśnieniowego na siebie lub inne osoby w celu czyszczenia odzieży lub obuwia.**
- 35. Podczas pozostawiania urządzenia bez dozoru zawsze należy wyłączyć zasilanie sieciowe wyłącznikiem głównym.**
- UWAGA**
- 1. Przed odłączeniem węża wysokociśnieniowego zredukować ciśnienie w myjce do ciśnienia otoczenia.**
Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do odłączenia akcesoriów lub obrażeń osób.
 - 2. Wszystkie dostarczone akcesoria podłączyć prawidłowo, zgodnie instrukcją obsługi.**
Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do odłączenia akcesoriów lub obrażeń osób.
 - 3. Upewnić się że do przedmiotów, które mają być czyszczone nie przylegają żadne ciała obce.**
Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do uniesienia ciał obcych i spowodowania nieoczekiwanych obrażeń osób.
 - 4. Nie wolno kierować strumienia wody pod ciśnieniem na otoczenie etykiet umieszczonych na mytych przedmiotach.**
Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do oderwania się etykiet.
 - 5. Podczas przenoszenia myjki mocno trzymać uchwyt.**
 - 6. Podczas korzystania z funkcji samozasysania nie wolno korzystać z żadnej innej nagromadzonej wody (woda zawierająca zabrudzenia, błoto, piasek itp.) poza wodą z kranu.**
 - 7. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, celem zapewnienia, że nie będą bawiły się urządzeniem.**

DANE TECHNICZNE


Model	AW150
Napięcie zasilania (wg obszarów)*1	Prąd przemienny jednofazowy, 50/60 Hz Napięcie 220 do 240 V
Moc wejściowa*1	2000 W
Maks. ciśnienie tłoczenia (1 MPa: 10,2 kg/cm ²)	11,0 MPa
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	15,0 MPa
Maksymalne ciśnienie zasilania	0,7 MPa
Maks. wydatek wody	6,67 l/min
Dopuszczalna temperatura pracy	40°C lub mniej
Wymiary (długość x szerokość x głębokość)	425 mm x 345 mm x 905 mm (w tym rączka węża, uchwyt przewodu zasilania, uchwyt pistoletu, wspornik pistoletu u złącze zasilania wodą)
Masa*2	12,4 kg

*1 Pamiętać o sprawdzeniu tabliczki znamionowej na produkcie, ponieważ parametry zależą od rejonu.

*2 Masa: Z wyłączeniem przewodu zasilania, na wagę składa się pistolet, wąż wysokiego ciśnienia, dysza regulowana, złącze zasilania wodą oraz uchwyt na akcesoria.


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

(1) Pistolet	1
(2) Wąż wysokiego ciśnienia (10 m)	1
(3) Dysza regulowana (z regulatorem ciśnienia)	1
(4) Dysza Turbo	1
(5) Butelka na środki czystości (umieszczona wewnątrz urządzenia)	1
(6) Szybkozłącze (czarne) (do użycia z węzłem filtra siatkowego)	1
(7) Złącze zasilania wodą	1
(8) Kołek do czyszczenia dyszy	1
(9) Uchwyt pistoletu	1
(10) Rączka węża	1
(11) Wspornik pistoletu (z 1 śrubą mocującą)	1

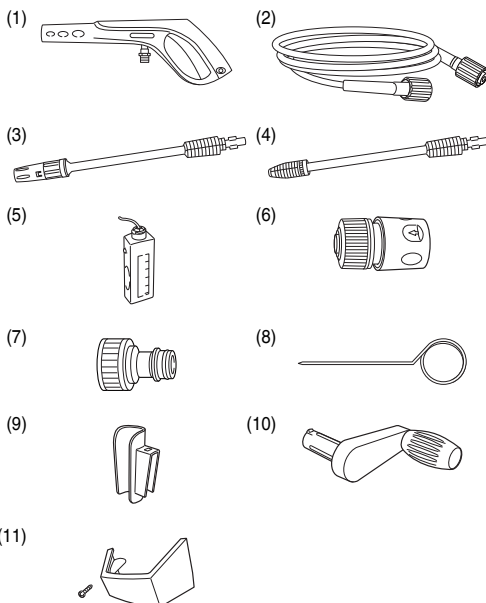

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (sprzedawane oddzielnie)

Pozycje pokazane w [] są sprzedawane oddzielnie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia standardowych akcesoriów skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym HiKOKI w celu uzyskania części zamiennych.

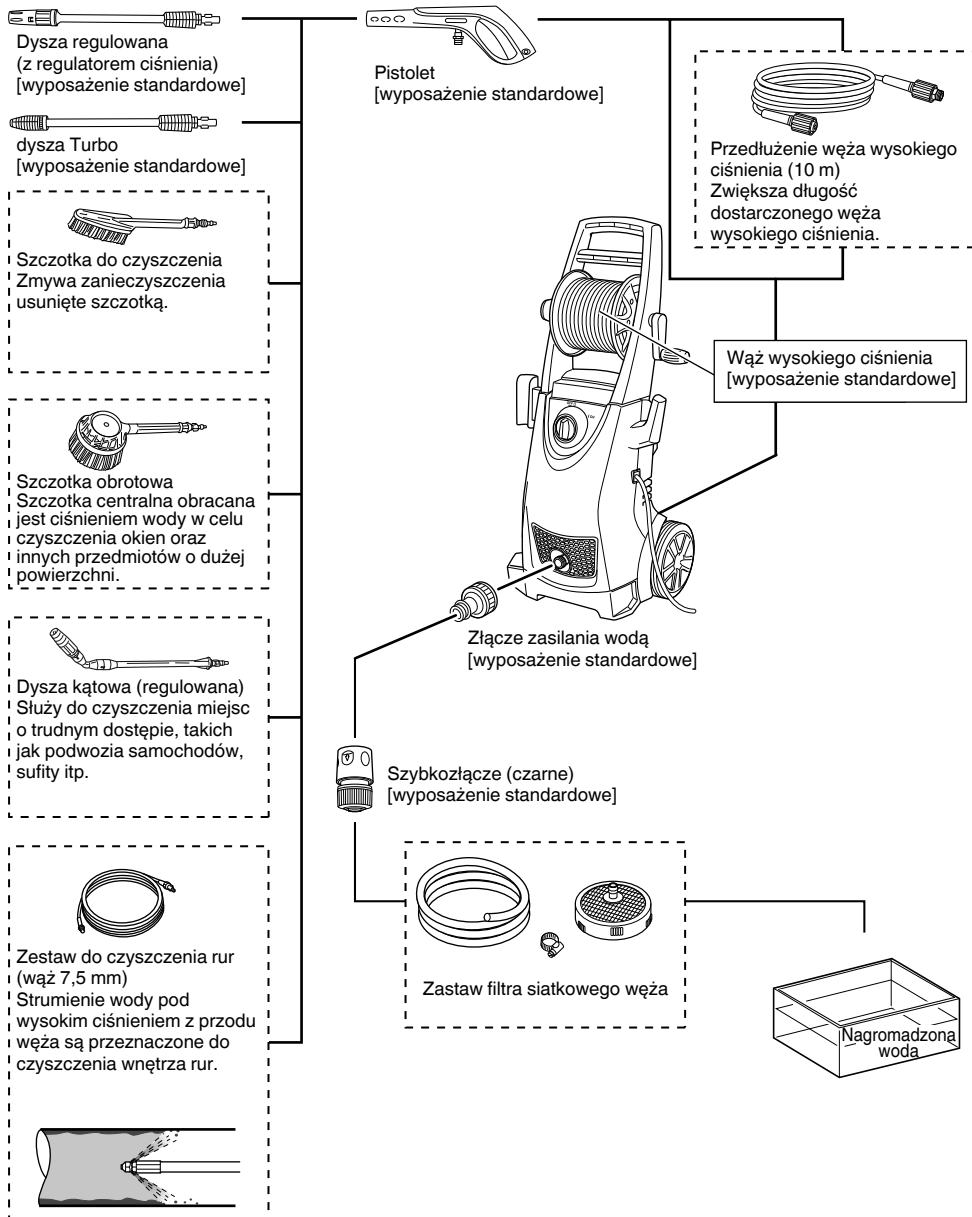

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie drzwi przeszklonych, szkła okiennego, podłóg, ścian itp.
- Czyszczenie samochodów, motocykli itp.
- Usuwanie błota z wyposażenia ogrodniczego i urządzeń rolniczych.

WPROWADZENIE

1. Montaż wyłącznika automatycznego upływu do ziemi

W celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym zalecane jest, aby do myjki został podłączony wyłącznik automatyczny upływu do ziemi celem odłączenia zasilania w przypadku gdy wartość prądu upływu przekroczy 30 mA przez 30 milisekund.

2. Utrzymywać porządek i czystość w miejscu pracy

Podczas korzystania z myjki brudna woda będzie rozpryskiwana na boki. Dlatego konieczne jest sprawdzenie miejsca celem upewnienia się, że nie ma przeszkód oraz utrzymywanie porządku i czystości w miejscu pracy.

3. Umiejscowienie myjki

Wybierać płaskie miejsca, w których podczas czyszczenia nie będzie dochodzić do rozpryskiwania wody na myjkę.

4. Korzystanie z przedłużaczy

Upewnić się, że przedłużacz jest wystarczająco gruby, aby zapewnić ciągły przepływ energii elektrycznej oraz stosować najkrótsze możliwe przedłużacze.

Dopuszczalna grubość (nominalne pole powierzchni przekroju przewodu) oraz długość przewodu wskazane są w tabeli poniżej.

Grubość przewodu (mm ²)	Długość przewodu (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

5. Mocowanie uchwytu pistoletu (rys. 1)

Wyrównać rowek w uchwycie pistoletu z występem w myjce i wcisnąć go aż do usłyszenia kliknięcia.

6. Przygotowanie węża zasilania wodą (rys. 2)

W przypadku korzystania z węża zasilania wodą przygotować:

- Wężę zdolne do wytrzymania ciśnienia (wyposażone w opłot)
- Wężę o średnicy wewnętrznej od 14 do 15 mm.
- Wężę o średnicy zewnętrznej 20 mm lub mniejszej.

7. Mocowanie wspornika pistoletu (rys. 3)

- (1) Wcisnąć występ na wsporniku pistoletu do długiego otworu na myjce pod kątem pokazanym na rysunku.
- (2) Za pomocą wkrętaka Phillips mocno przykręcić dostarczoną śrubę w otworze.

8. Mocowanie rączki węża (rys. 4)

- (1) Włożyć rączkę węża do otworu na osprzęt w myjce.
- (2) Wcisnąć jednocześnie obracając do uzyskania zagłębienia ok 15 mm.
- (3) Kontynuować wciskanie i obracanie do usłyszenia kliknięcia na miejscu na głębokości około 15 mm.

PRZEGLĄD PRZED UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania myjki należy sprawdzić poniższe pozycje. Sprawdzić pozycje 1 i 2 przez podłączeniem wtyczki do gniazdka zasilania.

1. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu "WYŁĄCZONY" (rys. 5)

Podłączanie wtyczki przewodu zasilania myjki do gniazdka, kiedy przełącznik jest w położeniu "WŁĄCZONY" może spowodować natychmiastowe uruchomienie myjki, co może prowadzić do nieoczekiwanych obrażeń osób.

2. Sprawdzić zasilanie elektryczne

Stosować tylko napięcie znamionowe.

Nie wolno stosować agregatów spalinowych zasilających prądem stałym. Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje nie tylko uszkodzenie myjki, ale jest również bardzo niebezpieczne.

3. Sprawdzić gniazdo zasilania

Jeżeli gniazdo zasilania jest poluzowane lub wtyczka zbyt łatwo z niego wychodzi, konieczne jest wykonanie naprawy.

Korzystanie z niego w takiej sytuacji jest niebezpieczne. Skonsultować się z elektrykiem.

MOCOWANIE CZĘŚCI

W celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania upewnić się, że wszystkie części zostały prawidłowo przymocowane i w odpowiedniej kolejności.

OSTRZEŻENIE

W celu skutecznego zapobieżenia nieoczekiwanym zdarzeniom wyłączyć myjkę i wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

1. Przymocować złącze zasilania wodą do wlotu zasilania wodą myjki (rys. 6)

Zdjąć pokrywę wlotu zasilania wodą myjkę i pewnie przymocować złącze zasilania wodą.

Luźne połączenia mogą być przyczyną przecieków.

2. Odwinąć wąż wysokociśnieniowy ze szpuli węża (rys. 7)

Odwinąć całą długość węża wysokociśnieniowego ze szpuli blokując jednocześnie szpulę, aby zapobiec nawinięciu go w drugą stronę.

WSKAZÓWKA

Korzystanie z myjki z częścią węża owiniętą wokół szpuli może powodować niewystarczające ciśnienie lub nietypowe drgania.

3. Przymocować wąż wysokiego ciśnienia do pistoletu. (rys. 8)

Chwycić grubszy koniec węża wysokociśnieniowego, włożyć go do złącza w pistolecie a następnie obracać pierścieniami na wężu celem przymocowania.

WSKAZÓWKA

○ Jeżeli włożenie węża jest trudne, w celu ułatwienia połączenia nawilżyć pierścieniami O-ring wodą.

○ Jeżeli pierścienia nie można dokręcić oznacza to, że końcówka węża wysokociśnieniowego nie została wystarczająco wsunięta.

4. Przymocować dyszę do pistoletu.

<Mocowanie (rys. 9)>

- (1) Wyrównać występ na dyszy z otworem wejściowym w pistolecie i wcisnąć dyszę.

WSKAZÓWKA

- Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, błoto oraz inny materiał z otworu wejściowego pistoletu i występu na dyszy.
- Jeżeli włożenie dyszy jest trudne, w celu ułatwienia połączenia nawilżyć pierścień O-ring wodą.
- (2) Mocno wcisnąć dyszę a następnie obrócić ją do oporu w kierunku zgodnym ze strzałką (półobrót).
- (3) Po dołączeniu dyszy upewnić się, że nie można jej wyciągnąć.

<Mocowanie (rys. 10)>

Mocno wcisnąć dyszę a następnie obrócić ją do oporu w lewo. W tym położeniu można wyciągnąć dyszę.

KORZYSTANIE Z INNYCH DYSZ

Dysza regulowana (z regulatorem ciśnienia) (rys. 11)

Dysza regulowana (z regulatorem ciśnienia) umożliwia zmianę między opcjami "Strumień" i "Natrysk" oraz "Wysokie ciśnienie" i "Niskie ciśnienie".

Obrócić końcówkę dyszy w prawo w celu ustawienia opcji "Strumień" i w lewo w celu ustawienia opcji "Natrysk".

Również obracać regulator ciśnienia w prawo w celu ustawienia opcji "Niskie ciśnienie" i w lewo w celu ustawienia opcji "Wysokie ciśnienie".

• Mycie strumieniem

Strumień wody pod wysokim ciśnieniem wylatuje prosto z dyszy w celu usunięcia przylegającego błota lub innych zabrudzeń z urządzeń rolniczych itp.

• Mycie natryskowe

Woda tłoczona jest szerokim strumieniem w celu mycia ścian, motocykli i samochodów, itp.

Cała dyszę można obrócić o około 90 stopni w celu zmiany kształtu strumienia z poziomego na pionowy.

WSKAZÓWKA

- Przelączając między opcjami "Strumień" i "Natrysk" można obrócić również regulator ciśnienia, tak, że można ustawić odpowiednie ciśnienie po dokonaniu regulacji.
- Najpierw ustawić regulator natrysku na opcję "Strumień" a następnie stopniowo zmieniać go na opcję "Natrysk" jednocześnie naciskając spust.
- Zwrócić uwagę, że istnieje możliwość rozpryskania wody poziomo na dużym obszarze jeżeli wykonany zostanie całkowity obrót do położenia "Natrysk".
- Zwrócić uwagę, że może dojść do uszkodzenia dyszy jeżeli w czasie przelączania między opcjami "Strumień" i "Natrysk" zostanie wymuszony jej obrót poza ogranicznik.

Dysza Turbo

Dysza turbo obraca się podczas natrysku strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem celem uzyskania skutecznego mycia.

WSKAZÓWKA

Dysza turbo podaje tylko strumień pełnej mocy ustawiony w trybie "Strumień".
Unikać korzystania z tej opcji do czyszczenia przedmiotów, które można łatwo uszkodzić lub od których łatwo może odejść powłoka.

KORZYSTANIE Z BUTELKI NA ŚRODKI CZYSTOŚCI (rys. 12)

Służy do natrysku wodą wymieszaną ze środkiem czystości. Przeznaczona na obojętne środki czystości dostępne na rynku.

OSTRZEŻENIE

Nie stosować detergentów kwaśnych ani zasadowych. Stosować wyłącznie obojętne środki czystości dostępne na rynku.

Korzystanie ze środków czystości innych niż obojętne środki czystości lub ze środków chemicznych może spowodować wypadki lub usterki.

WSKAZÓWKA

Upewnić się, że przewód zasilania wodą jest pewnie podłączony do myjki.

W przeciwnym razie nie dojdzie do wymieszania środka czystości z natryskiwaną wodą.

- ① Zdjąć pokrywę z butelki na środki czystości i nalać do niej środek czystości.
- ② Upewnić się, czy filtr umieszczony na końcu przewodu zasilania wodą butelki na środki czystości jest włożony do cieczy, a następnie mocno dokręcić pokrywę.

WSKAZÓWKA

W przypadku dyszy regulowanej (z regulatorem ciśnienia) podczas korzystania z butelki na środki czystości można korzystać tylko z ustawienia "Niskie ciśnienie".

Środek czystości nie będzie rozpylany jeżeli na dyszy regulowanej (z regulatorem ciśnienia) lub dyszy turbo wykorzystywane będzie ustawienie "Wysokie ciśnienie".

- ③ Podczas korzystania z dyszy regulowanej (z regulatorem ciśnienia) ustawić regulator na opcję "Niskie ciśnienie".
- ④ Woda zawierająca środek czystości zostanie rozpylona przy niskim ciśnieniu po naciśnięciu spustu na pistolecie.

Czyszczenie butelki na środki czystości (rys. 13 i 14)


- ① Wyciągnąć z myjki przewód zasilania wodą butelki na środki czystości.
- ② Nacisnąć dną butelki na środki czystości i wciągnąć ją od góry.
- ③ Urmyć wodą z kranu butelkę na środki czystości, przewód zasilania wodą oraz filtr.
- ④ Podczas ponownego montowania butelki przytrzymać ją jak pokazano na rys. 14 i wcisnąć występ na dnie tak daleko jak to możliwe.
- ⑤ Włożyć przewód zasilania wodą do myjki i dokręcić pokrywę upewniając się jednocześnie, że nie przedostał się do niej pył ani brud.

KORZYSTANIE Z ZESTAWU WĘŻA Z FILTREM SIATKOWYM (sprzedawany oddzielnie)


Oddzielnie sprzedawany zestaw węża z filtrem siatkowym posiada funkcję, która będzie powodować automatyczne zasysanie wody ze zbiornika itp., kiedy zostanie podłączony do AW150.

Maksymalna wysokość ssania (wysokość podnoszenia) wynosi około 0,5 m.

Przymocować zestaw odpowiednio, stosownie do warunków.

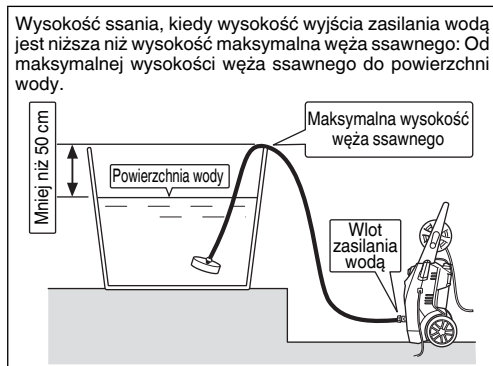

Wysokość ssania, kiedy wysokość wyjścia zasilania wodą jest taka sama wysokość maksymalna węża ssawnego: Od wylotu zasilania wodą do powierzchni wody.

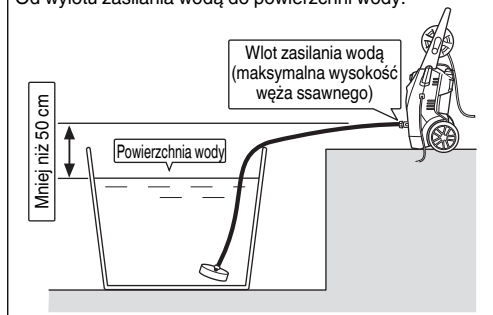

1. Mocowanie filtra siatkowego do węża ssawnego (rys. 15)

- (1) Przeprowadzić wąż ssawny przez dostarczoną opaskę węża a następnie delikatnie nawilżyć wnętrze węża ssawnego wodą.
- (2) Wsunąć filtr siatkowy tak daleko jak to możliwe a następnie mocno zacisnąć opaskę węża za pomocą wkrętaka płaskiego.

2. Mocowanie szybkozłącza (czarne) do węża ssawnego (rys. 16)

Przymocować dostarczone jako wyposażenie standardowe szybkozłącze (czarne) do węża ssawnego.

3. Rozpoczęcie procesu zasysania wody przez wąż ssawny (rys. 17)

Zanurzyć wąż z filtrem siatkowym w zbiorniku napelnionym wodą. Rozpocząć proces zasysania (wprowadzić wodę do węża ssawnego).

WSKAZÓWKA

- Nie stosować niczego innego oprócz czystej wody (wody rzecznej lub ze stawu, zablokowanej wody zawierającej drobniki piasku). Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do usterek.
- Ustawić przełącznik w pozycji "WŁĄCZONA", bez przymocowanej dyszy. Nieprzestrzeżenie tego może spowodować pracę na sucho prowadzącą do usterek.

4. Włożyć szybkozłącze do złącza zasilania wodą (rys. 18)

Wyciągnąć szybkozłącze z nagromadzonej wody i włożyć do złącza zasilania wodą na myjce, upewniając się jednocześnie, że woda znajdująca się w wężu nie wypłynie.

5. Upewnić się, że woda wypływa (rys. 19)

- (1) Podłączyć pistolet ze zdemontowaną dyszą do węża wysokociśnieniowego.
- (2) Włożyć wtyczkę do gniazdka i ustawić przełącznik w położeniu "WŁĄCZONA".
- (3) Nacisnąć spust pistoletu i ustawić przełącznik w położeniu "WYŁĄCZONA" po sprawdzeniu, że wypływa wystarczająca ilość wody.

6. Przymocować dyszę.

WSKAZÓWKA

Jeżeli woda nie zacznie wypływać w ciągu dwóch minut ustawić przełącznik w pozycji "WYŁĄCZONA". Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do usterek (praca na sucho).

7. Mycie

Ustawić przełącznik w pozycji "WŁĄCZONA" i nacisnąć spust pistoletu, aby wykonać mycie.

8. Czyszczenie

Usunąć wszystkie zanieczyszczenia z siatki filtra, przemyć filtr i przechować go po osuszeniu.

MYCIE

OSTRZEŻENIE

- Nie włączać myjki, kiedy naciskany jest spust. Nieprzestrzeżenie tego może spowodować natychmiastowe uruchomienie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, prowadzące do nieoczekiwanych wypadków.
- Nie kierować dyszy w ludzi ani w zwierzęta. Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do obrażeń osób.

UWAGA

- Ustawić przełącznik w pozycji "WYŁĄCZONA" natychmiast po odłączeniu węża od kranu lub myjki i kiedy woda nie jest dalej podawana do myjki. Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do natychmiastowych usterek (praca na sucho).
- Ustawić przełącznik w pozycji "WYŁĄCZONA", kiedy praca jest tymczasowo przerywana. Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do samoczynnego uruchomienia silnika elektrycznego.
- W czasie pracy trzymać palec na środku spustu (rys. 20) Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do obrażeń spowodowanych przygnieceniem palców. Trzymać pistolet i dyszę pewnie, obiema rękoma.
- Pistolet może odbijać podczas tłoczenia wody.

WSKAZÓWKA

- Nie wolno korzystać z węża do wody, kiedy jest on owinięty wokół bębna. Nieprzestrzeżenie tego może prowadzić do niewystarczającego zasilania wodą.
- Rozpocząć mycie wstępne około 2 do 3 metrów od pozycji docelowej, a następnie stopniowo przybliżać się sprawdzając poziom oczyszczenia do uzyskania odległości, przy której zabrudzenie jest skutecznie usuwane.

Ciśnienie natrysku myjki jest około 20 razy większe niż ciśnienie wody wodociągowej. Dlatego strumień wody pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić lub oderwać powłokę z mytych przedmiotów.

- Są przypadki, kiedy strumień wody wydaje się być niestabilny z powodu tego, że zgromadzone w pompie i wężu powietrze jest zaraz po uruchomieniu usuwane wraz z wodą. W takim przypadku poczekać na ustabilizowanie przepływu wody.
- Pozostawić dwu lub więcej sekundowy odstęp między naciśnięciami i zwolnieniami spustu. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do usterek przecieka na złączach.
- Nie wolno używać myjki przez czas dłuższy niż 30 minut bez przerwy.

1. Kran wody otworzyć całkowicie.

Skierować dyszę w kierunku bezpiecznym, a następnie całkowicie otworzyć kran wody. Sprawdzić, czy woda nie przecieka na złączach.

Zwolnić ogranicznik spustu przy wyłączonej myjce, pociągnąć spust pistoletu w celu usunięcia wody pozostałej w dyszy pod ciśnieniem wody bieżącej. Sprawdzić, czy woda nie przecieka.

WSKAZÓWKA

Nie wolno włączać myjki, kiedy kran jest zakręcony. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do usterek.

2. Ustawić przełącznik w pozycji "WŁĄCZONA" (rys. 21)

Po włączeniu myjki uruchomi się silnik elektryczny. Silnik elektryczny wyłączy się automatycznie po uzyskaniu wymaganego ciśnienia wewnątrz myjki.

3. Naciśnąć spust (rys. 22)

Przytrzymać mocno pistolet obydwoją rękoma, kierując dyszę na myty przedmiot a następnie nacisnąć spust.

Wytryśnie strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Zgodnie z potrzebą wyregulować dysze na opcję "Strumień" lub "Natrysk".

Ogranicznik spustu (rys. 23)

W celu zapobieżenia naciśnięciu spustu pistolet wyposażony jest w ogranicznik spustu.

Spust jest blokowany i zwalniany przez naciśnięcie ogranicznika w kierunku pokazanym przez strzałki.

WSKAZÓWKA

Zablokować spust ogranicznikiem w czasie przerwy w myciu i o zakończeniu mycia.

ZAKOŃCZENIE UŻYWANIA

Po umyciu przedmiotu spuścić pozostałą wodę z myjki i schować myjkę w dobrze wentylowanym miejscu celem osuszenia.

Występują przypadki, w których woda pozostawiona w wężu może zamarznąć w zimie, dlatego należy spuścić tak dużo wody jak to możliwe i przechowywać urządzenie w pomieszczeniu.

OSTRZEŻENIE

Po użyciu upewnić się, że cała woda została spuszczone z myjki, pistoletu, węża itp.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować zamarznięcie prowadzące do usterek.

1. Opróżnić myjkę z wody.

- (1) Zamknąć zasilanie wodą.
- (2) Ustawić przełącznik w pozycji "WŁĄCZONA" i nacisnąć spust pistoletu, w celu spuszczenia wody z wnętrza myjki. Kontynuować dopóki woda nie przestanie wypływać (około 30 do 60 sekund).

(3) Nacisnąć ogranicznik spustu na pistolecie w celu zablokowania spustu.

2. Ustawić przełącznik w położeniu "WYŁĄCZONA".

- (1) Wyłączyć myjkę.
- (2) Wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka sieciowego.

WSKAZÓWKA

Pozostawienie włączonej myjki może spowodować pracę na sucho prowadzącą do usterek.

3. Odłączyć pistolet.

W celu odłączenia pistoletu wykonać w odwrotnej kolejności czynności opisane w punkcie "Przymocować wąż wysokiego ciśnienia do pistoletu".

4. Nawinąć wąż wysokociśnieniowy na szpulę (rys. 24)

Końcówkę węża wysokiego ciśnienia umieścić poniżej bębna a następnie nawinąć wąż spuszczając z niego pozostałą wodę.

5. Spuścić wodę z myjki (rys. 25)

- (1) Nachylić myjkę w celu spuszczenia pozostałej wody.
- (2) Usunąć wilgoć suchą szmatką.

UWAGA

Woda pozostawiona w myjce może w zimie zamarznąć co może prowadzić do uszkodzenia pompy.

MECHANIZMY BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania myjka wyposażona jest w następujące mechanizmy bezpieczeństwa.

Włącznik zasilania

Zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu myjki.

Pistolet wyposażony w blokadę spustu

Zapobiega naciśnięciu spustu i niezamierzonemu uruchomieniu myjki.

Sygnalizator ciśnienia

Zapobiega przekroczeniu dopuszczalnej wartości przez ciśnienie wewnątrz myjki. Zwolnienie dźwigni na pistolecie powoduje, że sterowany ciśnieniem wody zawór zatrzymuje pracę pompy, co umożliwia redukcję ciśnienia przez podawanie wody. Po naciśnięciu dźwigni pompa jest uruchamiana ponownie.

Zabezpieczenie ciepłe

Chroni silnik, przerywając jego pracę, kiedy wykryta zostanie nietypowa temperatura silnika elektrycznego. Praca zostanie wznowiona po ochłodzeniu silnika do odpowiedniej temperatury.

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

OSTRZEŻENIE

Podczas przeglądów i czyszczenia wyłączyć myjkę i wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

1. Przegląd myjki i wężu (rys. 26)

Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, pęknięć lub odkształceń.

Pamiętać o regularnym czyszczeniu otworu dyszy za pomocą dostarczonego kołka do czyszczenia dyszy.

WSKAZÓWKA

Odłączyć pistolet i oczyścić otwór dyszy.

2. Przegląd filtra siatkowego (rys. 27)

Regularnie usuwać wodę wszelkie zanieczyszczenia z siatki filtra.

WSKAZÓWKA

Filtr siatkowy wyciągnąć z wlotu zasilania wodą za pomocą szczypek płaskich.

3. Oczyszczyć myjkę

Wycisnąć nadmiar wilgoci ze ściereczki zanurzonej w roztworze wody z mydłem i przemyć myjkę.

Nie wolno stosować benzyny, rozcieńczalników, benzenu, nafty itp. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do odkształceń.

4. Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone

Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub i dokręcać wszelkie poluzowane śruby. Nieprzestrzeganie tego może być niebezpieczne.

5. Czyszczenie i przechowywanie myjki po użyciu (rys. 28)

Wyposażenie, jeżeli nie jest używane i znajduje się obok, może być przechowywane wewnątrz myjki jak pokazano na rys. 28.

Unikać następujących środowisk i jeżeli nie jest używana, przechowywać myjkę i wyposażenie w bezpiecznym, suchym miejscu.

- Nie wolno przechowywać w zasięgu dzieci lub w miejscach, w których dzieci mogą uruchomić urządzenie.
- Nie wolno przechowywać w miejscach, w których myjka może być narażona na działanie deszczu takich jak przed domu lub w miejscach o dużej wilgotności.
- Niewolno przechowywać w miejscach podlegających drastycznym zmianom temperatury lub bezpośrednio nasłonecznionych.
- Nie wolno przechowywać w miejscach, w których występują substancje lotne, które mogą ulec zapłonowi lub wybuchowi.

6. Wymiana przewodu zasilającego

Jeśli niezbędna jest wymiana przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożeń należy ją wykonać w Autoryzowanego Punktu Serwisowego HiKOKI.

7. Lista części zamiennych**UWAGA**

Naprawa, modyfikacje i przeglądy narzędzi elektrycznych HiKOKI musi być wykonywane przez Autoryzowane Centrum Obsługi HiKOKI.

Ta lista części będzie przydatna jeśli zostanie wręczona wraz z narzędziem, gdy zgłosimy się do naprawy lub przeglądu w Autoryzowanym Centrum Obsługi HiKOKI. Podczas użytkowania i konserwacji narzędzi elektrycznych muszą być przestrzegane przepisy i standardy bezpieczeństwa.

MODYFIKACJE

Narzędzia elektryczne HiKOKI są ciągle ulepszone i modyfikowane w celu wprowadzania najnowszych osiągnięć nauki i techniki.

W związku z tym pewne części mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w poniższej tabeli. Jeżeli rozwiązanie problemu nadal nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem naprawczym firmy HIKOKI.

Objaw	Możliwa przyczyna	Sposób postępowania
Silnik nie uruchamia się po naciśnięciu spustu.	Wtyczka zasilania nie jest włożona do gniazdka sieciowego.	Włożyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka sieciowego.
	Przełącznik jest ustawiony w położeniu "WYŁĄCZONA".	Włączyć myjkę.
	Przedłużacz jest odłączony lub uszkodzony.	Wymienić przedłużacz lub sprawdzić z innym urządzeniem gospodarstwa domowego.
	Wyłącznik ciepły został aktywowany.	Usunąć problem zgodnie z opisem w punkcie "Mechanizmy bezpieczeństwa" na stronie 96.
Silnik dalej pracuje po zwolnieniu spustu.	Za mała objętość lub za niskie ciśnienie wody z kranu.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Otworzyć całkowicie kran. <input type="radio"/> Usunąć wszystkie skręcenia węża wody i węża wysokiego ciśnienia. <input type="radio"/> Sprawdzić, czy średnica wewnętrzna węża wody jest prawidłowa. <input type="radio"/> Sprawdzić, czy wąż wody nie jest nawinięty na szpulę.
	Woda przecieka.	Sprawdzić połączenia węża.
Woda nie jest tłoczona.	Wąż wody nie jest podłączony.	Podłączyć wąż wody.
	Wąż wody lub wąż wysokiego ciśnienia jest skręcony.	Usunąć skręcenia.
	Zawór zwrotny szybkozłączka nie działa.	Sprawdzić, czy średnica wewnętrzna węża wody jest prawidłowa.
	Ogranicznik spustu jest zablokowany.	Usunąć problem zgodnie z opisem w punkcie "Ogranicznik spustu" na stronie 96.
	Kran jest zakręcony.	Otworzyć całkowicie kran.
	Dysza jest zablokowana.	Oczyszczyć końcówkę dyszy za pomocą dostarczonego kołka do czyszczenia dyszy.
	Filtr siatkowy jest zapchany.	Umyć filtr siatkowy, który znajduje się wewnątrz wlotu zasilania wodą, zgodnie z opisem w punkcie "Przegląd filtra siatkowego" na stronie 96.
Ciśnienie wody nie wzrasta.	Wtyczka zasilania nie jest włożona do gniazdka sieciowego.	Włożyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka sieciowego.
	Przełącznik jest ustawiony w położeniu "WYŁĄCZONA".	Włączyć myjkę.
	Za mała objętość lub za niskie ciśnienie wody z kranu.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Otworzyć całkowicie kran. <input type="radio"/> Usunąć wszystkie skręcenia węża wody i węża wysokiego ciśnienia. <input type="radio"/> Sprawdzić, czy średnica wewnętrzna węża wody jest prawidłowa. <input type="radio"/> Sprawdzić, czy wąż wody nie jest nawinięty na szpulę.
	Dysza jest zablokowana.	Oczyszczyć końcówkę dyszy za pomocą dostarczonego kołka do czyszczenia dyszy.
	Za niskie napięcie elektryczne.	Upewnić się, że grubość i długość przedłużacza są prawidłowe.
	Woda przecieka.	Sprawdzić połączenia węża.

GWARANCJA

Gwarancja na elektronarzędzia HiKOKI jest udzielana z uwzględnieniem praw statutowych i przepisów krajowych. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub wynikających z normalnego zużycia. W wypadku reklamacji należy dostarczyć kompletne elektronarzędzie do autoryzowanego centrum serwisowego HiKOKI wraz z KARTĄ GWARANCYJNĄ znajdującą się na końcu instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKA

W związku z prowadzonym przez HiKOKI programem badań i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwili bez uprzedzenia.

Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracji

Mierzone wartości były określone według EN60335 i zadeklarowane zgodnie z ISO 4871

Zmierzony poziom dźwięku A: 92 dB (A).

Zmierzone ciśnienie akustyczne A: 77 dB (A).

Niepewność KpA: 3 dB (A).

Noś słuchawki ochronne.

Wartość całkowita wibracji (trójosiowa suma wektorowa), określona zgodnie z postanowieniami normy EN60335.

Wartość emisji wibracji **a_h**, **w** = 3,3 m/s²

Niepewność K = 1,5 m/s²

Zadeklarowana łączna wartość wibracji została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i może być wykorzystana do porównania narzędzi.

Może być także wykorzystana do wstępnej oceny ekspozycji.

OSTRZEŻENIE

- Emisja wibracji podczas pracy narzędzia elektrycznego może różnić się od zadeklarowanej łącznej wartości w zależności od sposobu wykorzystywania narzędzia.
- Określ środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony operatora zgodnie z szacowaną wartością narażenia na zagrożenie w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania (uwzględniając wszystkie etapy cyklu roboczego, a także przerwy w pracy urządzenia oraz praca w trybie gotowości).

SZERSZÁMGÉPEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELEM

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a jövőbeni hivatkozás érdekében.

1. Győződjön meg róla, hogy a munkaterület mindig rendes és tiszta.

Ennek figyelmen kívül hagyása balesetekhez vezethet.

2. A magasnyomású mosó használatakor vegye figyelembe a környezeti feltételeket.

Győződjön meg róla, hogy a munkaterület megfelelően megvilágított.

Ne használja a mosót gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.

3. Vigyázat, áramütés veszély!

A magasnyomású mosó használatakor ne érintsen semmilyen földelt tárgyat. (Például csövezeték, fűtőtest, mikrohullámú sütő, hűtőgép, stb.)

4. Ne használja a mosót gyermekek közelében.

A mosót használó személyen kívül, más személy nem érintheti a mosót vagy a kábelt.

A mosót használó személyen kívül, más személy nem jöhet a munkaterület közelébe.

5. Tárolja a mosót biztonságos helyen, ha nem használja.

Tárolja a mosót száraz, magasan elhelyezett vagy zárható helyen, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

6. Ne használja a mosót nem megfelelő módon.

Csak a tulajdonságainak megfelelően használja a magasnyomású mosót, hogy biztosítható legyen a biztonságos, hatékony működés.

Ne használja a mosót tervezésének, rendeltetésének nem megfelelő módon.

7. A mosó használatakor viseljen biztonságot ruházatot.

Használjon szükséges szerinti biztonsági csizmát, kesztyűt, sisakot szemellenzővel.

8. A mosó használatakor viseljen védőkesztyűt és porvédő maszkot.

A mosó használatakor előfordulhat, hogy folyadék és por kerül a szembe és a szájba.

9. Ne kezelje durván a tápfeszültség kábelt.

Ne hordozza a magasnyomású mosót csak a tápfeszültség kábellel emelve, és ne húzza ki a dugót a tápfeszültség aljzatból a kábelt húzva.

Tartsa távol a tápfeszültség kábelt hőtől, olajtól és éles sarkoktól.

10. Győződjön meg róla, hogy az éppen tisztított tárgy szilárdan le legyen rögzítve a helyén.

Bizonyos esetekben, a magasnyomású víz elrepítheti a könnyebb tárgyakat. Ne használja a mosót könnyű tárgyakkhoz, melyeket nem lehet lerögzíteni.

11. A mosó használatakor vegyen fel megfelelő pozíciót.

Lábai legyenek szilárdan a talajon, hogy megtarthassa egyensúlyát.

12. Fordítson különös figyelmet a magasnyomású mosó karbantartására.

A biztonságos és hatékony üzemelés érdekében, rendszeresen tisztítsa a mosót.

Az alkatrészek cseréje esetén vegye figyelembe a használati utasítást.

Rendszeresen ellenőrizze a tápfeszültség kábelt, és a kábel sérülése esetén kérje a kereskedő segítségét.

Ha hosszabbító kábelt használ, rendszeresen ellenőrizze azt, és sérülés esetén cserélje ki.

Mindig tartsa szárazon és tisztán a markolatot, és ne engedje, hogy kenőanyag kerüljön rá.

13. Kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból a magasnyomású mosót a következő esetekben:

Ha nem használja, vagy javítja.

Amikor a mellékelt vagy vásárolt alkatrészeket le- vagy felszereli.

Bármilyen egyéb kockázat esetén.

14. Mindig távolítsa el a beállításához használt eszközöket.

A tápfeszültség bekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy minden, a beállításához használt eszközt eltávolított.

15. Kerülje a tápfeszültség véletlen bekapcsolását.

Ügyeljen rá, hogy ne kapcsolja be véletlenül a tápfeszültséget a mosón, amikor az csatlakoztatva van az elektromos hálózatra.

A tápfeszültség csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a mosó ki van kapcsolva.

16. A nem megfelelő hosszabbító kábel veszélyes lehet.

17. Mindig gondosan és figyelmesen használja a mosót.

A magasnyomású mosó használatakor tartsa be a használati utasítás előírásait, és vegye figyelembe a környezeti feltételeket.

Ha fáradt, ne használja a mosót.

18. Csak az előírásoknak megfelelő tartozékokat és kellekeket használja.

A használati utasításban vagy a HiKOKI katalógusban nem szereplő tartozékok és kellekek használatát mindenképpen el kell kerülni, mert balesetet vagy sérülést okozhatnak.

19. A magasnyomású mosó szerelését csak szakember végezheti.

A magasnyomású mosó megfelel minden vonatkozó biztonsági előírásnak, a szerkezetét módosítani tilos.

A szükséges javításokat kérje hivatalos HiKOKI szervizközpont. Ha megkísérel a szaktudás nélküli szerelést, akkor az balesethez, vagy sérüléshez vezethet.

20. Ne használja a készüléket, ha a tápfeszültség kábel vagy egyéb fontos alkatrésze sérült, pld. a biztonsági eszközök, a magasnyomású cső vagy a működető pisztoly ravasz.

21. A mosó adattábláján szereplő feszültségnek megfelelő tápfeszültséget használjon.

Ha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a mosó az üzemi fordulatszámmal magasabb fordulatszámon üzemelhet, amely túlmelegedéshez, füst és láng kiáramlásához vezethet, és balesetet, sérülést okozhat.

22. Különálló tápfeszültség foglalatot használjon, amelynek a teljesítménye 15A vagy több.

Ha más berendezésekkel közös tápfeszültség foglalatot használ, akkor leoldhat a megszakító.

23. **Tartsa mindkét kézzel, stabilan a működtető pisztolyt, amikor a mosót használja.**
Ennek figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet.
24. **A magasnyomású víz veszélyes lehet, ha helytelenül használja.**
A magasnyomású vízsugarat nem szabad közvetlenül ember, állat, könnyen törő tárgy, elektromos berendezés vagy maga a mosó felé irányítani.
25. **Ne használjon benzint, olajat, szerves oldószert, gyúlékony vagy mérgező folyadékokat, vagy egyéb nem megfelelő folyadékokat.**
Ha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor az robbanáshoz, füst és láng kiáramlásához vezethet, ami károsodást és sérülést okozhat.
26. **Gépjármű gumiabroncs mosása esetén ügyeljen arra, hogy a szórópisztoly csúcsát legalább 50 cm távolságban tartsa a mosott felülettől.**
Ha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor károsodhat a gumi vagy a fék, ami súlyos balesethez vezethet.
27. **Ne érintse a tápfeszültség dugót vagy az aljzatot nedves kézzel.**
Ennek figyelmen kívül hagyása áramütéshez vezethet.
28. **A magasnyomású mosót nem használhatja gyermek vagy hozzá nem értő személy.**
29. **A visszaáramlás gátló szelepen átfolyó vizet fogyasztásra alkalmatlannak kell tekinteni.**
Ha a mosót ivóvíz hálózatra csatlakoztatja, akkor használjon visszaáramlás megakadályozó visszafolyó szelepet.
A visszafolyó szelepen áthaladó víz nem iható.
30. **Ügyeljen rá, hogy ne fröccsenjen víz a magasnyomású mosóra, a tápfeszültség kábelre, a hosszabbító kábelre, a tápfeszültség dugóra és aljzatra, vagy más erre érzékeny területre. Továbbá, ne tegye ki esőnek, és ne használja esőben.**
Ennek figyelmen kívül hagyása áramütéshez vezethet.
31. **Ne tartsa a működtető pisztolyt, amikor a helyére rögzíti.**
32. **Ha a mosó rendellenesen működik, vagy az üzemelés során furcsa zajokat, vibrációt tapasztal, akkor azonnal kapcsolja ki, és kérje az átvizsgálást vagy a javítást hivatalos HiKOKI szervizközpont.**
Ha ilyen feltételekkel folytatja az üzemelést, akkor az sérüléshez vezethet.
33. **Ha a mosó véletlenül valamilyen kemény felületnek ütődik, vagy leesik, akkor vizsgálja át, nincs-e rajta sérülés, törés vagy deformálódás.**
Ennek figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet.
34. **Ne irányítsa a vízsugarat magára vagy másokra a ruházat vagy a lábbeli tisztítása céljából.**
35. **Ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, kapcsolja ki a tápfeszültség leválasztó főkapcsolót.**

FIGYELEM

- A magasnyomású tömlő lecsatlakoztatása előtt engedje le az összes nyomást a mosóból.**
- Csatlakoztasson minden mellékelt tartozékot a használati utasítás előírásai szerint.**
Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a tartozék leválhat, ami sérüléshez vezethet.
- Győződjön meg róla, hogy nincs idegen anyag ragadva a mosott tárgyra.**
Ennek figyelmen kívül hagyása esetén az idegen anyag leválhat, ami meglepetésszerű sérüléshez vezethet.

MŰSZAKI ADATOK


Típus	AW150
Feszültség (területenként változó)*1	Egyfázisú AC 50/60 Hz Feszültség 220 V - 240 V
Teljesítmény bemenet*1	2000 W
Max. kimeneti nyomás (1 MPa: 10,2 kg/cm ²)	11,0 MPa
Max. megengedett nyomás	15,0 MPa
Max. bemeneti nyomás	0,7 MPa
Max. vízzállítás kapacitás	6,67 L/perc
Megengedett hőmérséklet	40°C vagy kevesebb
Méreték (hossz x szélesség x mélység)	425 mm x 345 mm x 905 mm (Beleértve a tömlő forgató kart, a állítható szórófej, a vízellátó támaszt és a vízellátó csatlakozót)
Súly*2	12,4 kg

*1 Ellenőrizze az adattáblát a terméken, mert ez területenként változhat.

*2 Súly: Kivéve a tápfeszültség kábelt, illetve a működtető pisztoly, a magasnyomású tömlő, az állítható szórófej, a vízellátó csatlakozó és a tartozék tartó együttes súlyát.


SZABVÁNY TARTOZÉKOK

(1) Működtető pisztoly	1
(2) Magasnyomású tömlő (10 m)	1
(3) Állítható szórófej (nyomásállítóval)	1
(4) Turbó szórófej	1
(5) Tisztítószer tartály (az eszköz belsejében)	1
(6) Gyorscsatlakozó (fekete) (szűrő tömlő használatához)	1
(7) Vízellátó csatlakozó	1
(8) Szórófej tisztító tűske	1
(9) Szórópisztoly tartó	1
(10) Tömlő forgató kar	1
(11) Szórófej támasz (1 rögzítőcsavarral)	1

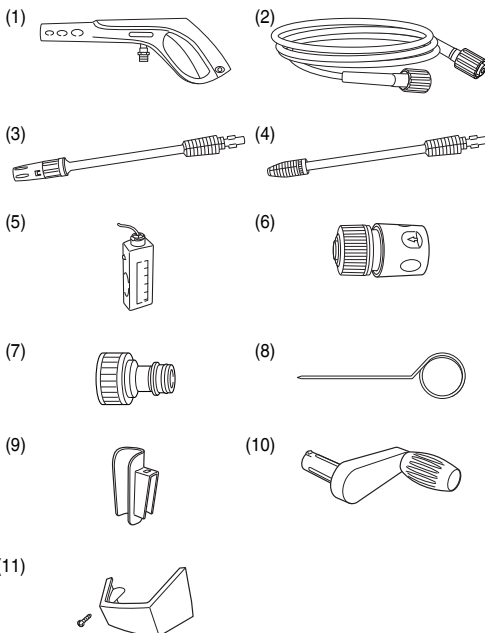

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK (külön megvásárolható)

A [] keretben ábrázolt tételek külön megvásárolhatóak. Lépjen kapcsolatba egy hivatalos HiKOKI szervizközponttal, ha valamelyik szabvány tartozék megsérül vagy eltörik.

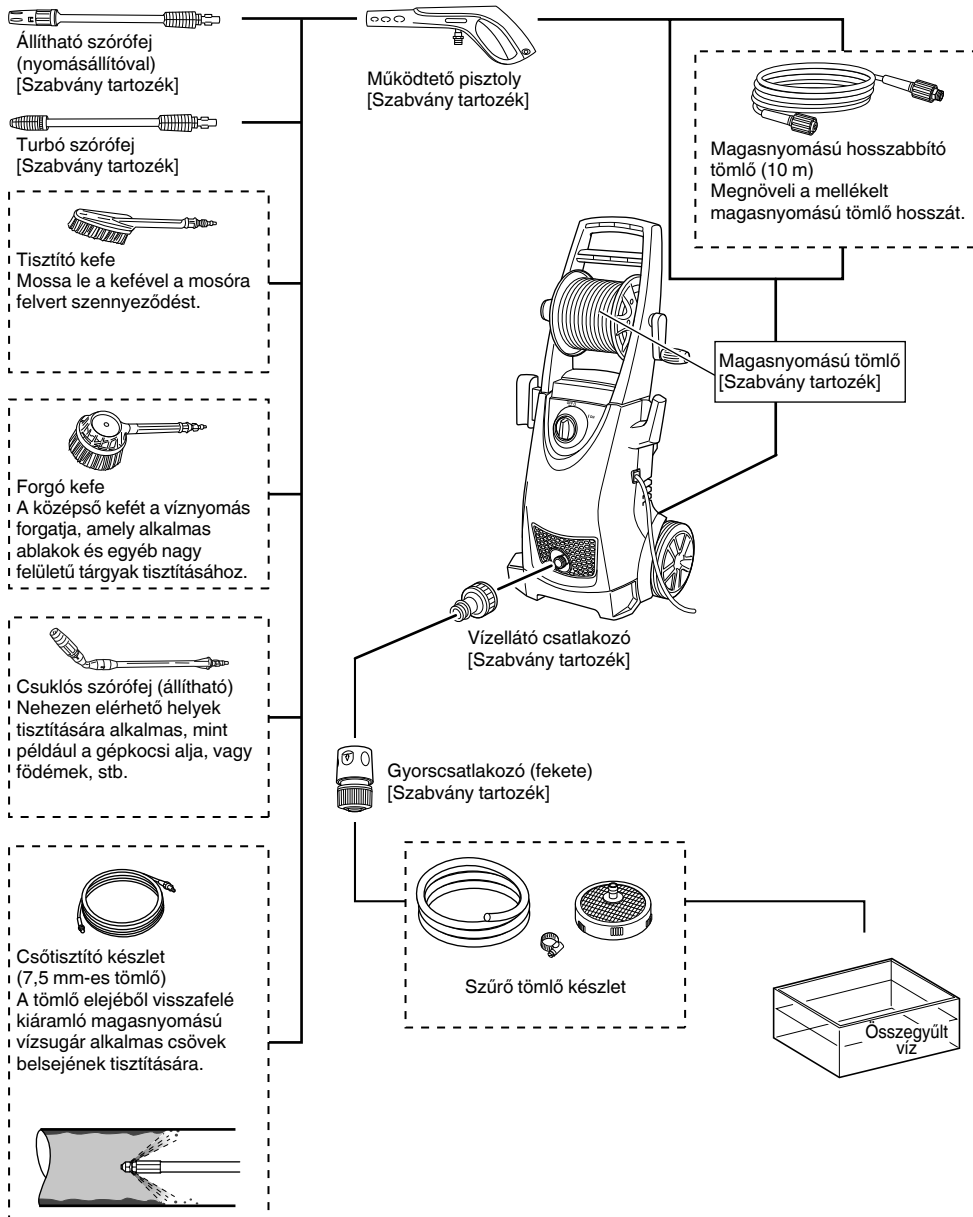

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Szélfogó ajtó, ablaküveg, padló, fal, stb. tisztítása.
- Gépjármű, motorkerékpár, stb. tisztítása.
- Sár letisztítása kereti felszerelésekről, mezőgazdasági berendezésekről.

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Földzárlat árammegszakító felszerelése

Ajánlatos egy földzárlat árammegszakítót felszerelni a magasnyomású mosó elé, ami az áramütés megelőzése érdekében lekapcsolja a tápfeszültséget, ha a zárlati áram meghaladja a 30mA erősséget 30 milliszekundum ideig.

2. Tartsa rendben és tisztán a munkaterületet

A magasnyomású mosó használatakor piszkos víz permet terjed szét a munkaterületen. Ezért, ellenőrizni kell, hogy a munkaterületen ne legyenek akadályok, a munkaterület legyen rendben, és legyen tiszta.

3. A mosó elhelyezése

Válasszon olyan sík területet, ahol a mosóra nem fröccsen víz használat közben.

4. Hosszabbító kábel használata

A kábel legyen elég vastag ahhoz, hogy a megfelelő teljesítményt továbbítani tudja, és legyen a lehető legrövidebb.

A megfelelő kábel vastagság (Névleges kábel keresztmetszet) és kábel hossz értékeket az alábbi táblázat ismerteti.

Kábel vastagság (mm ²)	Kábel hossz (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

5. A szórópisztoly tartó felszerelése (1. ábra)

Igazítsa a szórópisztoly tartón lévő hornyot a mosó nyúlványához, és kattintsa a helyére.

6. Vízellátó tömlő előkészítése (2. ábra)

Készítse elő a következőket, ha vízellátó tömlőt használ:

- Tömlő, ami kiállja a nyomást (erősítő hálóval szerelt)
- Tömlő 14-15mm belső átmérővel.
- Tömlő 20mm vagy kisebb külső átmérővel.

7. A szórópisztoly támasz felszerelése (3. ábra)

(1) Nyomja a nyúlványt a szórópisztoly támaszon a mosón lévő hosszú nyílásba olyan szögben, ahogy az ábrán látható.

(2) Csavarja be és húzza meg egy csillagfejű csavarhúzóval a mellékelt csavart a helyére.

8. A tömlő forgató kar felszerelése (4. ábra)

(1) Illeszse be a tömlő forgató kart a mosón lévő forgató kar nyílásba.

(2) Forgatás közben nyomja le, amíg be nem megy kb. 15 mm mélyre.

(3) Folytassa a lenyomást és a forgatást, amíg be nem kattan a helyére körülbelül 15 mm mélyen.

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS

FIGYELEM

A mosó használata előtt a következőket kell ellenőrizni. Ellenőrizze az 1. és 2. pontban felsoroltakat, mielőtt a tápfeszültség dugót konnektorba csatlakoztatja.

1. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség kapcsoló kikapcsolt "OFF" állapotban van (5. ábra)

Ha a hálózati dugót úgy csatlakoztatja a hálózati aljzatba, hogy a tápfeszültség kapcsoló be ("ON") van kapcsolva, akkor a mosó azonnal működni kezd, ami meglepetésszerű sérüléshez vezethet.

2. Ellenőrizze a tápfeszültséget

Csak az előírt feszültséget használja.

Ne használjon egyenáramot. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor nem csak a mosó károsodhat, hanem ez nagyon veszélyes is.

3. Ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozót

Ha a tápfeszültség csatlakozó laza, vagy a dugó könnyen kimozdul, akkor meg kell javítani.

Ilyen állapotban veszélyes használni. Érdeklődjön egy helyi elektromos üzletben.

ALKATRÉSZEK FELSZERELÉSE

A biztonságos üzemeltetés érdekében, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően, a következő sorrendben csatlakoztatott.

FIGYELEM

Kapcsolja ki a mosót és húzza ki a tápfeszültség dugót, a balesetek megelőzése érdekében.

1. Csatlakoztassa a vízellátó csatlakozót a mosó vízellátó bemenetére (6. ábra)

Vegye le a sapkát a mosó vízellátó bemenetéről, és szorosan szerelje fel a vízellátó csatlakozót.

A laza csatlakozás vízvízvárgást okozhat.

2. Húzza le a magasnyomású tömlőt a tömlődobról (7. ábra)

Húzza le teljes hosszban a magasnyomású tömlőt a dobrol, miközben tartja a dobot, megakadályozva hogy felboruljon.

MEGJEGYZÉS

Ha a mosót úgy használja, hogy a magasnyomású tömlő részben a dobra van tekerve, akkor lehet, hogy nem lesz megfelelő a nyomás, vagy rendellenes vibráció keletkezik.

3. Csatlakoztassa a magasnyomású tömlőt a működtető pisztolyra. (8. ábra)

Fogja meg a magasnyomású tömlő vastag végét, illeszse be a csatlakozóba a működtető pisztolyon, majd forgassa a tömlőn lévő rögzítőgyűrűt a tömlő rögzítésére.

MEGJEGYZÉS

○ Ha nehezen lehet a tömlőt a helyére illeszteni, akkor nedvesítse meg vízzel az O-gyűrűt.

○ Ha a rögzítőgyűrűt nem lehet meghúzni, ez azt jelenti, hogy a magasnyomású tömlő vége nincs megfelelően betolva.

4. Csatlakoztassa a szórófejet a működtető pisztolyra. <Csatlakoztatás (9. ábra)>

(1) Igazítsa a szórófejen lévő nyúlványt a működtető pisztoly bemeneti nyílására, és nyomja a helyére.

MEGJEGYZÉS

○ Távolítson el minden szennyeződést, sarat és egyéb anyagot a működtető pisztoly bemeneti nyílásáról és a szórófej nyúlványáról.

○ Ha nehezen lehet a szórófejet a helyére illeszteni, akkor nedvesítse meg vízzel az O-gyűrűt.

(2) Nyomja be határozottan a szórófejet, és forgassa el a nyílall jelzett irányba, amíg meg nem akad (fél fordulat).

(3) Csatlakoztatás után győződjön meg róla, hogy a szórófejet nem lehet kihúzni.

<Csatlakoztatás (10. ábra)>

Nyomja be határozottan a szűrőfejet, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem akad. A szűrőfej ebben a helyzetben kihúzható.

KÖLÜNFÉLE SZÜRŐFEJEK HASZNÁLATA

Állítható szűrőfej (nyomásállítóval) (11. ábra)

Az állítható szűrőfej (nyomásállítóval) széles tartományban használható, a "vízsugártól" a "permetig", a "magas nyomástól" az "alacsony nyomásig".

Forgassa a szűrőfej végét az óramutató járásával megegyező irányba a "vízsugár", ellentétes irányba a "permet" beállításához.

Hasonlóan, forgassa a nyomásállítót az óramutató járásával megegyező irányba az "alacsony nyomás", ellentétes irányba a "magas nyomás" beállításához.

• **Sugár mosó**

Az egyenes vonalban kiáramló vízsugár alkalmas a makacs sár és egyéb szennyeződések eltávolítására mezőgazdasági berendezésekről, stb.

• **Permet mosó**

A széles legyező alakban kiáramló víz alkalmas fal, gépkocsi, motorkerékpár, stb. tisztítására.

A teljes szűrőfej elforgatható körülbelül 90 fokban, amellyel a permet alakja a vízszintestől a függőlegesig állítható.

MEGJEGYZÉS

- A "vízsugár" és a "permet" állításakor a nyomásállító is elfordul, ezért a nyomást a vízsugár alakjának állítása után újra be kell állítani.
 - Először, állítsa a szűrőfejet "vízsugár" állásba, majd fokozatosan állítsa a kívánt "permet" állásba, miközben húzza a ravaszt.
- Ne feledje, hogy a permetet be lehet állítani vízszintes, széles tartományban, ha a szűrőfejet teljesen "permet" helyzetbe állítja.
- Ne feledje, hogy a szűrőfej megsérülhet, ha a "vízsugár" és "permet" állítás viszonylatban áteröltetik a határhelyzetén.

Turbó szűrőfej

A turbó szűrőfej forog, miközben magasnyomású vízsugarat bocsát ki, amivel nagyon hatékonyan képes mosni.

MEGJEGYZÉS

A turbó szűrőfej csak akkor képes erőteljes vízsugarat permetezni, ha "vízsugár" módba van állítva. Ne használja törékeny tárgyakhoz, vagy olyan helyeken, ahol a fedőréteg könnyen leválk.

A TISZTÍTÓSZER TARTÁLY HASZNÁLATA (12. ábra)

Tisztítószerezrel kevert vizet permetez.

A kereskedelemben megvásárolható semleges tisztítószert használ.

FIGYELEM

Ne használjon savas vagy lúgos tisztítószert. Csak a kereskedelemben megvásárolható semleges tisztítószert használjon.

Nem semleges tisztítószerek vagy kémiai szerek használata balesetet, vagy működési hibát okozhat.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy a vízellátó cső szilárdan a mosóra van csatlakoztatva.

Ellenkező esetben a tisztítószert nem keveredik bele a permetbe.

- ① Vegye le a tisztítószert tartály fedelét, és öntse bele a tisztítószert.
- ② Ellenőrizze, hogy a tisztítószert tartály vízellátó csövének végén a szűrő belemerül a folyadékba, majd szorosan rögzítse a fedelet.

MEGJEGYZÉS

A tisztítószert tartály használatakor csak az állítható szűrőfej (nyomásállítóval) "alacsony nyomás" beállítása használható.

A tisztítószert nem veszi fel a mosó, ha az állítható szűrőfej (nyomásállítóval) "magas nyomás" beállítását, vagy a turbó szűrőfejet használja.

- ③ Állítsa a nyomásállítót "alacsony nyomás" állásba, amikor állítható szűrőfejet (nyomásállítóval) használ.
- ④ Tisztítószerezrel kevert vizet permetez alacsony nyomáson a mosó, ha a működtető pisztoly ravaszát meghúzza.

A tisztítószert tartály tisztítása (13. és 14. ábra)

- ① Vegye le a tisztítószert tartály vízellátó csövet a mosóról.
- ② Nyomja alulról a tisztítószert tartályt, és vegye ki felülről.
- ③ Mossa meg a tisztítószert tartályt, a vízellátó csövet és a vízcsp szűrőt.
- ④ A tartály visszaszerelésekor tartsa azt a 14 ábra szerint helyzetben, majd nyomja az alsó nyúlványt ameddig megy.
- ⑤ Szerelje fel a vízellátó csövet a mosóra és húzza meg a fedelet, miközben ügyel arra, hogy ne jusson be szennyeződés.


A SZÜRŐ TÖMLŐ KÉSZLET HASZNÁLATA (külön megvásárolható)

A külön megvásárolható szűrő tömlő készlet rendelkezik egy funkcióval, amely automatikusan vizet szív egy víztartályból, stb., ha az AW150 mosóhoz van csatlakoztatva.


A szivattyúzás maximális magassága (emelési magasság) körülbelül 0,5 méter.

Csatlakoztassa helyesen, a körülményeknek megfelelően.

Szivattyúzási magasság, amikor a vízellátó kimenet magassága kisebb, mint a szivótömlő maximális magassága: A szivótömlő maximális magassága és a vízfelszín közötti távolság.

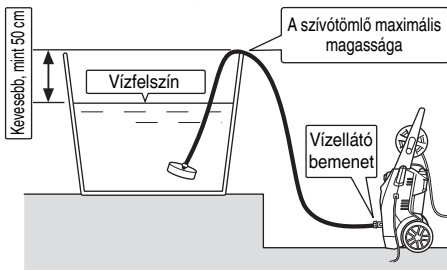

Szivattyúzási magasság, amikor a vízellátó kimenet magassága azonos a szivótömlő maximális magasságával: A vízellátó kimenet magassága és a vízfelszín közötti távolság.

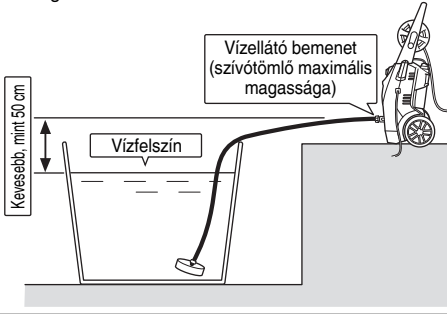

1. A szűrő felszerelése a szivótömlőre (15. ábra)

- (1) Vezesse át a szivótömlőt a mellékelt bilincsen, majd óvatosan nedvesítse meg a szivótömlő belsejét vízzel.
- (2) Tegye fel a szűrőt, ameddig megy, majd szorosan húzza meg a tömlő bilincset egy laposfejű csavarhúzóval.

2. A gyorscsatlakozó (fekete) felszerelése a szivótömlőre (16. ábra)

Szerelje fel a szabvány tartozékként mellékelt gyorscsatlakozót (fekete) a szivótömlőre.

3. A szivótömlős szivattyúzási folyamat elindítása (17. ábra)

Süllyessze a szűrő tömlő készletet egy vízzel teli tartályba.

Indítsa el a szivattyúzási folyamatot (vezessen vizet a szivótömlőbe).

MEGJEGYZÉS

- Csak tiszta vizet használjon (ne folyó vagy tó vizet, sáros vizet, amely homokszemcséket tartalmaz). Ennek figyelmen kívül hagyása működési hibát okozhat.
- Kapcsolja be ("ON") a tápfeszültség kapcsolót, miközben a szűrőfej nincs felszerelve. Ennek figyelmen kívül hagyása száraz működést eredményez, ami működési hibát okozhat.

4. Csatlakoztassa a gyorscsatlakozót a vízellátó csatlakozóra (18. ábra)

Húzza ki a gyorscsatlakozót a gyűjtővízből, és csatlakoztassa a mosó vízellátó csatlakozójára ügyelve arra, hogy a tömlőben lévő víz ne folyjon ki.

5. Ellenőrizze, hogy a víz kifolyik (19. ábra)

- (1) Csatlakoztassa a működtető pisztolyt, amelyről a szűrőfejet korábban eltávolította, a magasnyomású tömlőre.
- (2) Dugja be a tápfeszültség dugót a konnektorba, és kapcsolja be ("ON") a kapcsolót.
- (3) Húzza meg a működtető pisztoly ravaszát, és kapcsolja ki ("OFF") a kapcsolót, miután ellenőrizte, hogy elegendő víz folyt ki.

6. Szerelje fel a szűrőfejet.

MEGJEGYZÉS

Kapcsolja ki ("OFF") a kapcsolót, ha két percen belül nem folyik ki víz. Ennek figyelmen kívül hagyása működési hibát okozhat (száraz működés).

7. Mosás

Kapcsolja be ("ON") a tápfeszültség kapcsolót, és húzza meg a működtető pisztoly ravaszát a mosás megkezdéséhez.

8. Tisztítás

Távolítson el minden szennyeződést a szűrő rostélyáról, mossa meg vízzel, és tárolás előtt szárítsa meg.

MOSÁS

FIGYELEM

- Ne kapcsolja be a mosót, amikor a ravasz meg van húzva. Ennek figyelmen kívül hagyása azonnali magasnyomású víz kibocsátást eredményez, ami váratlan balesetet okozhat.
- Ne irányítsa a szűrőfejet emberek vagy állatok felé. Ennek figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

- Azonnal kapcsolja ki ("OFF") a tápfeszültség kapcsolót, ha a tömlő leválik a mosóról vagy a vízcsapról, vagy ha valamilyen okból megszűnik a vízellátás. Ennek figyelmen kívül hagyása azonnali működési hibát okozhat (száraz működés).
- Üzemszerűen kikapcsolhatja ("OFF") a kapcsolót, ha ideiglenesen szünetelteti a mosást. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a motor automatikusan elindulhat.
- Tegye az ujját a ravasz közepére működés közben (20. ábra) Ennek figyelmen kívül hagyása ujj sérüléshez vezethet. Száradan tartsa a működtető pisztolyt és a szűrőfejet mindkét kezével.
- A működtető pisztoly visszarúghat a víz kilövellésekor.

MEGJEGYZÉS

- Ne használja a víztömlőt a dobra tekerve. Ennek figyelmen kívül hagyása elégtelen vízellátáshoz vezethet.
- Kezdje a mosást a tisztítandó tárgytól 2-3 méterre, majd fokozatosan közeledjen, folyamatosan ellenőrizve a tárgy tisztaságát, míg el nem éri azt a távolságot, ahonnan a szennyeződés már hatékonyan lemosható. A mosóból kiáramló vízpermet nyomása körülbelül 20-szor nagyobb, mint a csapvíz nyomása. Ezért a magasnyomású vízszugár károsíthatja, vagy leválaszthatja a mosott tárgy felületének bevonatát.
- Vannak olyan esetek, amikor a vízszugár instabilnak tűnhet, mivel a szivattyúban vagy a tömlőben felhalmozódott levegő kiáramlik együtt a vízzel, közvetlenül használat után. Ebben az esetben, hagyja a vizet tovább kifolyni, amíg nem stabilizálódik az áramlás.

- Tartson két vagy több másodperc szünetet a ravasz meghúzása és elengedése között. Ennek figyelmen kívül hagyása a nyomáskapcsoló működési hibáját okozhatja.

- Ne használja a mosót egyfolytában 30 percnél hosszabb ideig, szünet nélkül.

1. Nyissa ki teljesen a vízcsapot.

Tartsa a szórófejet biztonságos irányba, majd nyissa ki teljesen a vízcsapot. Győződjön meg róla, hogy nem szivárog víz a csatlakozásoknál.

A mosó kikapcsolt állapotában engedje ki a ravasz rögzítőt, húzza meg a ravaszt a működtető pisztolyon, és engedjen ki egy kis mennyiségű vizet a szórófejen csapvíz nyomással. Győződjön meg róla, hogy nincs vízszivárgás.

MEGJEGYZÉS

Ne kapcsolja be a mosót, amikor a vízcsap zárva van. Ennek figyelmen kívül hagyása működési hibát okozhat.

2. Kapcsolja be ("ON") a kapcsolót (21. ábra)

A motor elkezd működni, amikor a mosó be van kapcsolva. A motor automatikusan kikapcsol, amikor elégséges nyomás keletkezett a mosó belsejében.

3. Húzza meg a ravaszt (22. ábra)

Tartsa mindkét kézzel, stabilan a működtető pisztolyt, irányítsa a szórófejet a mosni kívánt tárgyra, és húzza meg a ravaszt.

Ekkor elindul a magasnyomású vízszugár.

Szükség szerint állítsa be a szórófejet "vízszugár" és "permet" állás között.

Ravasz rögzítő (23. ábra)

A működtető pisztoly fel van szerelve egy ravasz rögzítővel, amely megakadályozza a ravasz meghúzását. A ravasz rögzítve van és ki van oldva, amikor a nyilakkal jelzett irányokba a rögzítőt megnyomja.

MEGJEGYZÉS

Rögzítse a ravaszt a ravasz rögzítővel a mosási szünetekben és miután a mosás kész.

MIUTÁN A MOSÁS KÉSZ

Miután a tárgy mosása kész, engedje le a maradék vizet a mosóból, és tárolja jól szellőző helyen, ahol megszáradhat.

A tömlőben maradt víz megfagyhat télen, ezért a lehető legtöbb vizet engedje le, és tárolja belső térben.

FIGYELEM

Győződjön meg róla, hogy használat után az összes maradék vizet leengedte a mosóból, a működtető pisztolyból, a tömlőből, stb.

Ennek figyelmen kívül hagyása fagyást eredményezhet, ami működési hibát okozhat.

1. A víz leengedése a mosóból.

- (1) Zárja el a vízellátást.

- (2) Kapcsolja be ("ON") a tápfeszültség kapcsolót, és húzza meg a működtető pisztoly ravaszát hogy leeresse a vizet a mosóból. Ezt addig folytassa, amíg már nem jön több víz a mosóból (körülbelül 30-60 másodperc).

- (3) Nyomja meg a ravasz rögzítőt a működtető pisztolyon a rögzítéséhez.

2. Kapcsolja ki ("OFF") a kapcsolót.

- (1) Kapcsolja ki a mosót.

- (2) Húzza ki a tápfeszültség kábelt a hálózati csatlakozóból.

MEGJEGYZÉS

A mosó bekapcsolva hagyása száraz működést eredményezhet, ami működési hibát okozhat.

3. Szerelje le a működtető pisztolyt.

A működtető pisztoly leszereléséhez végezze el fordított sorrendben a "Csatlakoztassa a magasnyomású tömlőt a működtető pisztolyra." részben leírt eljárást.

4. Tekerje fel a magasnyomású tömlőt (24. ábra)

Tartsa a magasnyomású tömlő végét alacsonyabban, amikor feltekeri a dobra, így kifolyik a tömlőből a benne maradt víz.

5. Engedje le a vizet a mosóból (25. ábra)

- (1) Döntse meg a mosót, hogy kifolyhasson a maradék víz.

- (2) Száraz ruhával töröljön fel minden nedvességet.

FIGYELEM

A mosóban maradt víz megfagyhat télen, ami károsíthatja a szivattyút.

BIZTONSÁGI SZERKEZETEK

A mosó a következő biztonsági szerkezetekkel van felszerelve a biztonságos működtetés érdekében.

Tápfeszültség kapcsoló

Ez megakadályozza a mosó nem szándékos működtetését.

Rögzítővel felszerelt működtető pisztoly

Ez megakadályozza a ravasz meghúzását, a mosó nem szándékos működtetését.

Nyomáskapcsoló

Ez megakadályozza, hogy a nyomás a mosó belsejében a határérték fölé emelkedjen. Ha kiengedi a kart a működtető pisztolyon, akkor a víznyomás által vezérelt szelep leállítja a szivattyút, és a mosó leereszti a nyomást a vízellátó bemeneten keresztül. A kar meghúzásakor a szivattyú újra működni kezd.

Hővédelem

Ez leállítja a mosó működését, védi a motort, ha az túlzott mértékben felmelegszik. A mosó újra működni kezd, amikor a motor visszahül.

KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

FIGYELEM

Kapcsolja ki a mosót és húzza ki a tápfeszültség dugót a csatlakozóból, ha a mosót ellenőrzi vagy tisztítja.

1. A mosó és a tömlők ellenőrzése (26. ábra)

Győződjön meg róla, hogy nincs sérülés, törés vagy deformálódás.

Ne felejtse rendszeresen megtisztítani a szórófej fúvókáját a szórófej tisztító tűskével.

MEGJEGYZÉS

Szerelje le a működtető pisztolyt, és tisztítsa meg a szórófej fúvókát.

2. A szűrő ellenőrzése (27. ábra)

Rendszeresen mossa ki a szűrő szitájából a beleragadt szennyeződésekét.

MEGJEGYZÉS

Húzza ki a szűrőt a vízellátó bemenetből egy laposfogóval.

3. Tisztítsa meg a mosót

Márton egy ruhát szappanos vízbe, csavarja ki, és törölje le vele a mosót.

Ne használjon gázolajat, oldószert, benzint, kerozint stb. Ennek figyelmen kívül hagyása deformálódást okozhat.

4. Ellenőrizze, hogy nincs-e meglazult csavar

Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e meglazult csavar, és húzza meg, ha talál. Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyes lehet.

5. Rendrakás és a mosó tárolása (28. ábra)

Használton kívül és szállításkor a tartozékokat a mosóban lehet tárolni a **28 ábra** szerint.

Kerülje a következő körülményeket, és használton kívül tárolja a mosót és az tartozékokat biztonságos, száraz helyen.

- Ne tárolja olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférhetnek, vagy használni tudják.
- Ne tárolja olyan helyen, ahol elázhat az esőtől, például a ház előtt, vagy nagy páratartalmú helyeken.
- Ne tárolja olyan helyen, ahol nagy a hőingadozás vagy közvetlen napfénynek van kitéve.
- Ne tárolja illékony anyagok közelében, melyek meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

6. A tápkábel cseréje

Ha a hálózati kábel cserét igényel, a fennálló balesetveszély miatt a cseréjét kizárólag a HiKOKI Szerződéses Szerviz Központba.

7. Szervizelési alkatrészlista

FIGYELEM

A HiKOKI kéziszerszámok javítását, módosítását, illetve ellenőrzését kizárólag HiKOKI szakszervizben szabad elvégeztetni.

Ez az alkatrészlista a szerszám javításra vagy egyéb karbantartásra egy HiKOKI szakszervizbe történő bevitelkor jelent segítséget.

A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során be kell tartani az adott országban érvényes biztonsági előírásokat és szabványokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A HiKOKI kéziszerszámok állandó tökéletesítéseken mennek át, hogy alkalmazni tudják a legújabb műszaki fejlesztések eredményeit.

Éppen ezért egyes alkatrészek előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Amennyiben a gép nem működik megfelelően, a lenti táblázat segítségével vizsgálja meg a gépet. Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a HiKOKI Szervizközpontjához.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem működik a ravasz meghúzásakor.	Nincs bedugva a hálózati tápfeszültség dugó az aljzatba.	Dugja be a tápfeszültség dugót a hálózati csatlakozóba.
	A tápfeszültség kapcsoló ki ("OFF") van kapcsolva.	Kapcsolja be a mosót.
	A hosszabbító kábel nincs bedugva, vagy valahol sérült.	Cserélje ki a hosszabbító kábelt, vagy próbálja ki egy másik berendezéssel.
	A hővédelem kapcsoló bekapcsolt.	Orvosolja a problémát a "Biztonsági szerkezetek" részben, a 107. oldalon ismertetett eljárás szerint.
A motor tovább működik a ravasz elengedésekor.	A vízellátó csap vízmennyisége vagy nyomása túl alacsony.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nyissa ki teljesen a vízcsapot. ○ Bogozzon ki minden hurkot a víztömlőn és a magasnyomású tömlőn. ○ Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő belső átmérője megfelelő. ○ Győződjön meg róla, hogy a víztömlő nincs a dobra tekerve.
	A víz szivárog.	Ellenőrizze a tömlő csatlakozásokat.
Nem jön ki víz a mosóból.	Nincs a vízellátó tömlő csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a víztömlőt.
	A víztömlő vagy a magasnyomású tömlő össze van csavarodva.	Csavarja ki a hurkokat.
	A gyorscsatlakozó visszafolyó szelepe nem működik.	Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő belső átmérője megfelelő.
	Ravasz rögzítő zárva van.	Orvosolja a problémát a "Ravasz rögzítő" részben, a 107. oldalon ismertetett eljárás szerint.
	A vízcsap zárva van.	Nyissa ki teljesen a vízcsapot.
	A szórófej eldugult.	Tisztítsa meg a szórófejet a mellékelt szórófej tisztító tűskével.
	A szűrő eldugult.	Mossa ki a vízellátó bemenet szűrőjét az "A szűrő ellenőrzése" részben, a 107. oldalon ismertetett eljárás szerint.
A víznyomás nem nő.	Nincs bedugva a hálózati tápfeszültség dugó az aljzatba.	Dugja be a tápfeszültség dugót a hálózati csatlakozóba.
	A tápfeszültség kapcsoló ki ("OFF") van kapcsolva.	Kapcsolja be a mosót.
	A vízellátó csap vízmennyisége vagy nyomása túl alacsony.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nyissa ki teljesen a vízcsapot. ○ Bogozzon ki minden hurkot a víztömlőn és a magasnyomású tömlőn. ○ Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő belső átmérője megfelelő. ○ Győződjön meg róla, hogy a víztömlő nincs a dobra tekerve.
	A szórófej eldugult.	Tisztítsa meg a szórófejet a mellékelt szórófej tisztító tűskével.
	Az elektromos hálózat feszültsége túl alacsony.	Győződjön meg róla, hogy a hosszabbító kábel hossza és vastagsága megfelelő.
	A víz szivárog.	Ellenőrizze a tömlő csatlakozásokat.

GARANCIA

A HiKOKI Power Tools szerszámokra a törvényes/országos előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból, továbbá a normál mértékűnek számító elhasználódásból, kopásból származó meghibásodásokra, károokra. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a - nem szétszerelt - szerszámot a kezelési útmutató végén található GARANCIA BIZONYLATTAL együtt a hivatalos HiKOKI szervizközpontba.

MEGJEGYZÉS

A HiKOKI folyamatos kutatási és fejlesztési programja következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk

A mért értékek az EN60335 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek közzétételre.

Mért A hangteljesítmény-szint: 92 dB (A)

Mért A hangnyomás-szint: 77 dB (A)

Bizonytalanság KpA: 3 dB (A)

Viseljen hallásvédelmi eszközt.

EN60335 szerint meghatározott rezgési összértékek (háromtengelyű vektorösszeg).

Rezgési kibocsátási érték $a_{h,w} = 3,3 \text{ m/s}^2$

Bizonytalanság K = $1,5 \text{ m/s}^2$

A rezgés megállapított teljes értéke egy szabványos tesztljárás keretében lett mérve, és elképzelhető, hogy az érték eszközök összehasonlítására lesz alkalmazva.

Ez az érték az expozíciós határértékek előzetes mérésére is alkalmazható.

FIGYELEM

- A rezgési kibocsátási a szerszám gép tényleges használata során különbözhet a megadott teljes értéktől a szerszám használatának módjaitól függően.
- Azonosítsa védelméhez szükséges biztonsági intézkedések azonosításához, amelyek a használat tényleges körülményeinek való kitétség becsülésén alapulnak (számításba véve az üzemeltetési ciklus minden részét, mint például az időket, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban fut a bekapcsolási időntül).

GENEL ELEKTRİK ALET GÜVENLİK UYARILARI

⚠ DİKKAT

Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun.

Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Bu kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

1. Çalışma alanının her zaman için temiz düzenli olmasına dikkat edin.

Aksi halde kazalar oluşabilir.

2. Yıkama makinesini kullanırken çevreyi göz önünde bulundurun.

○ Çalışma alanının uygun şekilde aydınlatıldığından emin olun.

○ Yıkama makinesini yanıcı sıvı veya gazların yakınında kullanmayın.

3. Elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olun.

Basınçlı Yıkama Makinesini kullanırken topraklanmış hiçbir cihaza dokunmayın. (Örneğin borular, ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, buzdolapları vb.)

4. Yıkama makinesini çocukların yakınında kullanmayın.

○ Yıkama makinesine veya kordonuna yalnızca yıkama işlemini gerçekleştiren kişi dokunmalıdır.

○ Yıkama işlemini gerçekleştiren kişi dışında kimse çalışma alanı yakınına gelmemelidir.

5. Yıkama makinesini kullanılmadığında güvenli bir mekanda saklayın.

Yıkama makinesini kuru, çocukların erişemeyeceği yüksek bir konumda veya kilid altında muhafaza edin.

6. Yıkama makinesini uygun olmayan biçimlerde kullanmayın.

○ Basınçlı Yıkama Makinesini güvenli ve etkili sonuçlar elde etmek üzere kapasitesi dahilinde çalıştırın.

○ Yıkama makinesini tasarımına uygun olmayan başka amaçlarla kullanmayın.

7. Yıkama makinesini kullanırken koruyucu kıyafet giyin.

Gerekli biçimde güvenli ayakkabısı, vizörlü başlık ve kulak tıpası kullanın.

8. Yıkama makinesini kullanırken koruyucu gözlük ve toza karşı koruyucu maske kullanın.

Yıkama makinesinin kullanımı sırasında gözlemlere ve ağıza doğru sıçrama ve toz kaçması riski bulunmaktadır.

9. Elektrik kablosunu emniyetsiz biçimde kullanmayın.

○ Basınçlı Yıkama Makinesini yalnızca elektrik kablosunu tutarak taşımayın veya kabloyu çekerek fişi prizden çıkarmaya çalışmayın.

○ Elektrik kablosunu ısı, yağ ve keskin yüzeylerden uzak tutun.

10. Temizlenmekte olan eşyanın sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

Bazı durumlarda su basıncının oluşturduğu güç hafif nesnelere devrilmesine yol açabilmektedir. Yıkama makinesini sabitlememeyi hafif nesnelere üzerinde kullanmayın.

11. Yıkama makinesini kullanırken duruşunuza dikkat edin.

Dengenizi koruyabilmek üzere her zaman için ayaklarınızı sıkıca yere basın.

12. Basınçlı Yıkama Makinesinin bakımına özen gösterin.

○ Güvenli ve etkili kullanım sağlamak üzere yıkama makinesini düzenli olarak temizleyin.

○ Tedarik edilen parçaları değiştirirken talimat kılavuzuna başvurun.

○ Elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin, hasar alması durumunda tamir işlemiyle ilgili olarak bayinizle görüşün.

○ Uzatma kablosu kullanılıyor ise düzenli olarak kontrol edin ve hasar alması durumunda yenisi ile değiştirin.

○ Kulbun her zaman için kuru ve temiz olduğundan emin olun; gres yağı ile temas etmesinden kaçın.

13. Şu durumlarda Basınçlı Yıkama Makinesini kapatın ve fişten çekin:

○ Kullanılmadığı zamanlarda ve tamir sırasında.

○ Tedarik edilen veya satın alınan parçaların takılması ya da çıkarılması sırasında.

○ Risk teşkil ettiği fark edilen diğer durumlarda.

14. Ayarlama amaçlı kullanılan ekipmanları kaldırın.

Makineyi yeniden çalıştırmadan önce ayarlama amaçlı kullanılan ekipmanların ortadan kaldırıldığından emin olun.

15. Kazara makineyi çalıştırmamaya dikkat edin.

○ Fişe takılı iken yıkama makinesini düğmesine basarak kazara çalıştırmamaya dikkat edin.

○ Yıkama makinesini prize takmadan önce makinenin kapalı durumda olduğundan emin olun.

16. Yetersiz kalitedeki uzatma kabloları tehlikeli olabilir.

17. Yıkama makinesini kullanırken her zaman için dikkatli davranın.

○ Basınçlı Yıkama Makinesini kullanırken talimat kılavuzunda verilen kullanım yöntemlerine dikkat edin ve çevreye özen gösterin.

○ Yıkama makinesini yorgun durumdayken kullanmayın.

18. Yalnızca belirlenmiş olan aksesuar ve eklentileri kullanın.

Aksi halde kaza veya yaralanmalar oluşabileceğinden, talimat kılavuzu veya HiKOKI kataloglarında belirtilenlerden daha farklı türde aksesuar ve eklentiler kullanılmaktan her zaman için kaçının.

19. Basınçlı Yıkama Makinesi tamir işleri uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

○ Basınçlı Yıkama Makinesi tüm geçerli güvenlik tüzüğüne uygun olduğundan üzerinde modifikasyon yapılmamalıdır.

○ Tüm tamir işleri konusunda Yetkili HiKOKI Servis Merkezleri'ne danışın. Gerekli becerilere sahip olmadan gerçekleştirilen tamir işlemleri kaza veya yaralanmalar ile sonuçlanabilmektedir.

20. Makinenin bir güç kablosu veya güvenlik cihazları, yüksek basınç hortumu, tabanca gibi önemli parçaları hasarlıysa kullanmayın.

21. İsim plakasında belirtilen gerilim seviyesine uygun bir güç kaynağı kullanın.

Buna uyulmaması durumunda yıkama makinesi normalden daha hızlı biçimde çalışabilir, aşırı ısınma, duman ve yangın oluşmasına, buna bağlı olarak da hasar ve yaralanmalara yol açabilir.

22. 15 A veya daha yüksek anma değerine sahip bağımsız bir priz kullanın.

Diğer ekipmanlarla aynı prizin paylaşılması devre kesicinin kapanmasına yol açabilir.

23. Yıkama makinesini kullanırken tetikleme tabancasını iki elinizle sıkıca tutun.
Aksi halde yaralanmalar oluşabilir.
 24. Yüksek basınçlı su hatalı kullanıldığında tehlike arz edebilir.
Yüksek bacinçlı su püskürtme işlemi insanlara, hayvanlara, kolay kırılabilen eşyalara, elektrikli ekipmanlara veya yıkayıcının kendisi üzerine doğru uygulanmamalıdır.
 25. Benzin, yağ, organik solvent veya diğer yanıcı ya da toksik sıvılar veya diğer türde uygunsuz sıvıların kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Buna uyulmaması durumunda patlama, yangın veya duman ya da diğer türde hasar veya yaralanmalara yol açabilecek kazalar oluşabilir.
 26. Araba lastiklerini yıkarken ağızlık ucunu yıkanan yüzeyden en az 50 cm mesafede tutmaya özen gösterin.
Buna uyulmaması durumunda lastik veya frenlerde oluşabilecek hasarlar ciddi kazalara yol açabilir.
 27. Fişe veya prize ıslak ellerle dokunmayın.
Aksi halde elektrik çarpabilir.
 28. Basınçlı temizleyiciler çocuklar veya kullanım eğitimi verilmemiş kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
 29. Geri akış engelleyicilerinden akan su içilemez olarak kabul edilmelidir.
Yıkama makinesini içme suyu çeşmesine bağlarken hasarsız bir ters akım vanası kullanıldığından emin olun. Ters akım vanasından geçen su içme amaçlı olarak kullanılamaz.
 30. Basınçlı Yıkama Makinesine, elektrik kablosu, uzatma kablosu, fiş, priz ve diğer çalışma alanlarına su sıçramamasına dikkat edin. Ayrıca makineyi yağmur altında bırakmayın veya kullanmayın.
Aksi halde elektrik çarpabilir.
 31. Yerine sabitleme sırasında tetikleme tabancasını tutmayın.
 32. Yıkama makinesi normal biçimde çalışmıyor veya garip sesler ya da vibrasyon oluyor ise derhal makineyi kapatın, denetim ya da tamir Yetkili HiKOKI Servis Merkezleri bayiniz ile irtibata geçin.
Makinenin bu şekilde kullanılması yaralanmalara yol açabilir.
 33. Yıkama makinesi kazara yere düşer veya sert bir cisme çarpar ise hasar, çatlak ve şekil bozulmalarına karşı kontrol edin.
Aksi halde yaralanmalar oluşabilir.
 34. Giysi veya ayakkabıları temizlemek amacıyla kendinize veya başkalarına basınçlı suyu yöneltmeyin.
 35. Makineyi gözetimsiz bırakıp giderken her zaman şebeke elektriğini kesin.
- UYARI**
1. Yüksek basınçlı hortumun bağlantısını kesmeden önce makine içerisindeki basıncı boşaltın.
 2. Tedarik edilen tüm aksesuarları talimat kılavuzuna uygun olarak doğru şekilde takın.
Buna uyulmaması durumunda aksesuarlar yerinden çıkabilir veya yaralanmalar oluşabilir.
 3. Yıkamakta olan nesne üzerinde herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olun.
Buna uyulmaması durumunda söz konusu madde uçarak beklenmeyen yaralanmalara yol açabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	AW150
Gerilim (alanına göre)*1	Tek fazlı AC 50/60 Hz Gerilim 220 V ila 240 V
Güç girişi*1	2000 W
Maksimum tahliye basıncı (1MPa: 10,2 kg/cm ²)	11,0 MPa
İzin verilen mak. basınç	15,0 MPa
Mak. besleme basıncı	0,7 MPa
Mak. su tahliyesi	6,67 L/dak
İzin verilen sıcaklık	40°C veya daha az
Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Derinlik)	425 mm x 345 mm x 905 mm (Hortum kolu, elektrik kablosu tutucu, tabanca tutucu, tabanca desteği ve su besleme bağlantısı dahil)
Ağırlık*2	12,4 kg

*1 Kullanım alanına göre değişime tabi olduğundan ürün üzerinde yer alan isim plakasını kontrol edin.

*2 Ağırlık: Elektrik kablosu hariç, tetikleme tabacası, yüksek basınçlı hortum, değişken ağızlık, su besleme bağlantısı ve aksesuar tutucudan oluşan ağırlık.


STANDART AKSESUARLAR

(1) Tetikleme tabacası	1
(2) Yüksek basınçlı hortum (10 m)	1
(3) Değişken ağızlık (basınç ayarlayıcısı ile).....	1
(4) Turbo ağızlık	1
(5) Deterjan şişesi (ünite içerisindedir)	1
(6) Tek dokunuşlu mafsal (siyah) (Süzgeçli hortumla kullanmak için)	1
(7) Su besleme bağlantısı	1
(8) Ağızlık temizleme iğnesi	1
(9) Tabanca tutucu	1
(10) Hortum kolu.....	1
(11) Tabanca desteği (1 adet eklenti vidası ile).....	1

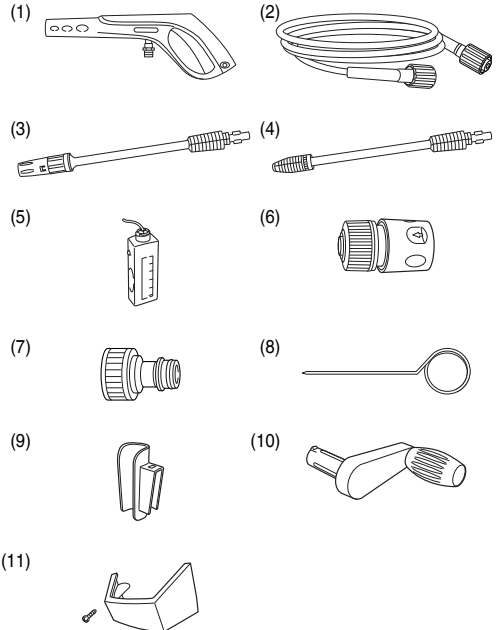


İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (ayrıca satılmaktadır)

İçerisinde gösterilen parçalar ayrıca satılmaktadır. Standart aksesuarların hasar alması veya bozulması durumunda Yetkili HiKOKI Servis Merkezleri ile irtibata geçin.




Değişken ağızlık
(Basınç ayarlayıcısı ile)
[Standart aksesuar]



Turbo ağızlık
[Standart aksesuar]



Temizleme fırçası
Fırçanın yerinden çıkardığı
kirleri temizler.




Döner fırça
Merkezdeki fırça pencere gibi
geniş yüzeylerin temizlenmesi
amacıyla su basıncı
yardımıyla döner.




Açılı ağızlık (değişken)
Araba altı ve tavan gibi
ulaşılması zor yerlerin
temizliğinde kullanılır.




Boru temizleme kiti
(7,5 mm'lik hortum)
Hortumdan püskürtülen
yüksek basınçlı su borunun iç
kısmını temizlemek üzere ters
yönde verilir.



Tetikleme tabancası
[Standart aksesuar]



Yüksek basınçlı uzatma
hortumu (10 m)
Tedarik edilen yüksek basınçlı
hortumu uzatır.

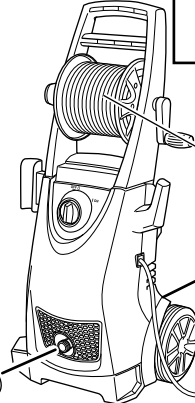

Yüksek basınçlı hortum
[Standart aksesuar]


Su besleme bağlantısı
[Standart aksesuar]



Tek dokunuşlu mafsal (siyah)
[Standart aksesuar]



Süzgeçli hortum seti

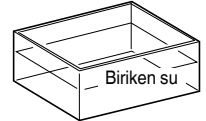

Biriken su

UYGULAMALAR

- Kapı, pencere camı, zemin, duvarlar vb. temizlenir.
- Araba, motorsiklet vb. temizlenir.
- Bahçe ekipmanları ve tarım ekipmanlarını kaplayan çamurlar temizlenir.

İŞLEM ÖNCESİNDE

- 1. Toprak kaçağı devre kesicisi kurulumu**
Elektrik çarpmalarını önlemek amacıyla 30 milisaniye boyunca kaçak akımın 30 mA seviyesini aşması durumunda gücü kesmek üzere yıkama makinesine toprak kaçağı devre kesicisi bağlanması tavsiye edilir.
- 2. Çalışma alanını temiz ve düzenli tutun**
Yıkama makinesi kullanılırken etrafa kirli su sıçrayabilir. Bu nedenle etrafta herhangi bir engel bulunmadığından emin olunmalı ve çalışma alanı temiz ve düzenli tutulmalıdır.
- 3. Yıkama makinesini konumlandırma**
Temizleme sırasında makineye su sıçramalarını önleyecek biçimde düz mekanlar seçin.
- 4. Uzatma kablosu kullanımı**
Uzatma kablosunun sürekli elektrik beslemesi sağlayacak biçimde kalın olduğundan emin olun ve mümkün olduğunca kısa kablolar kullanın. Kabul edilebilir kablo kalınlığı (nominal kablo kesit alanı) ve kablo uzunluğu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kablo kalınlığı (mm ²)	Kablo Uzunluğu (m)
1	12,5
1,5	20
2,5	30

- 5. Tabanca tutucunun takılması (Şek. 1)**
Tabanca tutucu üzerindeki oluğu yıkama makinesi üzerindeki çıkıntı ile hizalayın ve yerine oturana dek itin.
- 6. Su besleme hortumunu hazırlayın (Şek. 2)**
Kullanılacak su besleme hortumu ile ilgili şunlara dikkat edin:
 - Basınca dayanıklı (örgü ile güçlendirilmiş) hortumlar seçin
 - Hortum iç çapı 14 ila 15 mm olmalıdır.
 - Hortum dış çapı en fazla 20 mm veya daha az.
- 7. Tabanca desteğinin takılması (Şek. 3)**
 - (1) Tabanca desteği üzerindeki çıkıntıya basın, şekilde gösterilen açıda yıkama makinesi üzerindeki uzun deliğe doğru itin.
 - (2) Philips tornavida ile tedarik edilen vidayı deliğine sabitleyin.
- 8. Hortum kolunun takılması (Şek. 4)**
 - (1) Hortum kolunu yıkama makinesi üzerindeki eklenti deliğine yerleştirin.
 - (2) Yaklaşık 15 mm derinliğe ulaşana kadar çevirerek aşağı doğru itin.
 - (3) Yaklaşık 15 mm derinlikte tık sesi ile yerine oturana dek aşağı itmeye devam edin.

KULLANIM ÖNCESİ DENETİMLER

DİKKAT

Yıkama makinesini kullanmadan önce şunları kontrol edin. Prize takmadan önce 1 ve 2'de listelenenleri kontrol edin.

- 1. Anahtarın "OFF" kapalı konumunda olduğundan emin olun. (Şek. 5)**
Anahtar "ON" açık konumunda iken prize takıldığında makine derhal çalışmaya başlayacağından, beklenmedik yaralanmalar oluşabilir.
- 2. Güç kaynağını kontrol edin**
Yalnızca anma gerilimi kullanın. Doğrudan akımlı motor kullanmayın. Buna uyulmaması durumunda makine hasar alabileceği gibi tehlike arz eden durumlara da oluşabilir.
- 3. Prizi kontrol edin**
Priz gevşemiş veya fiş kolayca yerinden çıkabilecek halde ise tamir edilmelidir. Bu koşullar altında kullanım tehlike arz eder. Yerel elektrikçiniz ile görüşün.

PARÇALARIN TAKILMASI

Güvenli kullanım sağlamak üzere tüm parçaların aşağıda verilen sıra ile takılı olduğundan emin olun.

DİKKAT

Beklenmedik kazaları önlemek üzere makineyi kapatın ve prizden çekin.

- 1. Su besleme bağlantısını makinenin su besleme girişine takın (Şek. 6)**
Su besleme girişinin kapağını çıkarın ve su besleme bağlantısını sıkıca takın. Gevşek bağlantılar su sızmasına yol açabilir.
- 2. Hortum makarasından yüksek basınçlı hortumu çekin (Şek. 7)**
Makaranın devrilmemesine dikkat ederek makaraya sarıllı olan yüksek basınç hortumunu açın.

NOT

Hortumun bir kısmı makaraya sarıllı halde iken makine kullanıldığında yetersiz basınç veya normal olmayan türde vibrasyon oluşabilir.

- 3. Yüksek basınç hortumunu tetikleme tabancasına takın. (Şek. 8)**
Yüksek basınç hortumunun kalın ucunu kavrayın, tetikleme tabancasının bağlantısına takın ve ardından hortum üzerindeki halkayı çevirerek yerine sabitleyin.

NOT

- Hortumun girmesini kolaylaştırmak için halka contayı su ile nemlendirin.
- Halka sıkılmıyor ise yüksek basınç hortumunun ucu tam olarak yerine oturmaması demektir.

- 4. Ağzılık kısmını tetikleme tabancasına takın.**

<Takma (Şek. 9)>

- (1) Ağzılık üzerindeki çıkıntıyı tetikleme tabancası üzerindeki giriş deliği ile hizalayın ve yerine oturtun.

NOT

- Giriş deliğinde ve ağzılık çıkıntısı üzerindeki her türlü kir, çamur ve diğer artıkları temizleyin.
- Ağzılığın girmesini kolaylaştırmak için halka contayı su ile nemlendirin.
- (2) Ağzılık üzerine sıkıca bastırın ve ardından durana kadar ok yönünde çevirin (yarım dönüş).
- (3) Ağzılığın kontrol ederek yerinden çıkmayacağından emin olun.

<Takma (Şek. 10)>

Ağzılığa sıkıca bastırın ve durana dek saat yönünün tersinde çevirin. Ağzılık bu konumda iken çıkarılabilir.

FARKLI AĞIZLIKLARIN KULLANIMI

Değişken ağızlık (basınç ayarlayıcısı ile) (Şek. 11)

Değişken ağızlık (basınç ayarlayıcısı ile) "Yüksek Basınç" ve "Düşük basınç" ile "Püskürtme" ve "Sprey" seçenekleriyle kullanılabilir.

Ağızlık ucunu saat yönünde çevirerek "Püskürtme" ve saat yönünün tersinde çevirerek "Sprey" konumuna geçin.

Ayrıca, basınç ayarlayıcısı saat yönünde çevrildiğinde "Alçak" ve saat yönünün tersinde "Yüksek Basınç" olarak ayarlanır.

• Püskürtme ile yıkama

Tarım makineleri vb. üzerinde yer alan inatçı çamur ve kirlerin giderilmesi için düz bir biçimde su püskürtmesi yapılır.

• Sprey ile yıkama

Duvar, motosiklet, araba vb. yüzeylerde temizlik için geniş alana yayılan biçimde su tahliye edilir.

Tüm ağızlık sprej şeklini yatay ve dikey arasında değiştirmek üzere yaklaşık 90 derece çevrilebilir.

NOT

○ Basınç ayarlayıcı da "Püskürtme" ve "Sprey" arasında değişim yaparken önceki konumda, ayarlama sonrasında istenilen biçimde yeniden ayarlanmalıdır.

○ Sprey ayarını ilk olarak "Püskürtme" olarak ayarlayın daha sonra tetiğe basarken kademeli biçimde "Sprey" konumuna getirin.

Tamamen "Sprey" konumuna alındığında çok geniş bir alan üzerine yatay biçimde su gelebileceğini unutmayın.

○ "Püskürtme" ve "Sprey" konumları arasında değişim yaparken durma konumunu geçecek şekilde zorlanması gerekiyor ise ağızlık hasar almış olabilir.

Turbo ağızlık

Turbo ağızlık etkili yıkama sağlamak üzere yüksek basınçlı su püskürtmek üzere döner.

NOT

Turbo ağızlık yalnızca "Püskürtme" modunda iken güçlü su püskürtmesi sağlar.

Bu işlevi kolay kırılabilir veya kaplamaları sökülebilecek eşyalar üzerinde kullanmayın.

DETERJAN ŞİŞESİNİN KULLANIMI (Şek. 12)

Deterjan ile karıştırılmış suyu püskürtür.

Markette satılan nötral deterjanlar kullanılmalıdır.

DIKKAT

Asidik veya alkalik deterjanlar kullanmayın. Yalnızca markette satılan nötral deterjanları kullanın.

Nötral deterjanlardan farklı türde veya kimyasal maddeler kullanılması kaza veya bozulmalara yol açabilir.

NOT

Su besleme borusunun yıkama makinesine sıkıca bağlı olduğundan emin olun.

Aksi halde deterjan spreyle karışmayacaktır.

① Şişenin kapağını açın ve içerisine deterjanı doldurun.

② Deterjan şişesi su besleme borusu ucundaki filtreyi sıvı içerisine daldırın ve ardından kapağı sıkıca kapayın.

NOT

Deterjan şişesi kullanılırken (basınç ayarlayıcılı) değişken ağızlıklar için yalnızca "Alçak Basınç" ayarı kullanılabilir.

Değişken ağızlıklarda veya turbo ağızlıklarda kullanım sırasında "Yüksek Basınç" konumunda iken deterjan püskürtmesi gerçekleştirilmeyecektir.

- ③ Değişken ağızlıklar kullanılırken basınç ayarlayıcısını "Düşük Basınç" ayarına getirin.
- ④ Tabanca üzerinde yer alan tetiğe basıldığında deterjan içereri su düşük basınçla püskürtülür.

Deterjan şişesinin temizlenmesi (Şek. 13 ve 14)

- ① Yıkama makinesinden deterjan şişesinin su besleme borusunu çıkarın.
- ② Deterjan şişesini alttan itererek üst kısımdan çıkarın.
- ③ Deterjan şişesini, su besleme borusunu ve filtreyi çeşme suyu ile yıkayın.
- ④ Şişeyi yeniden takarken Şek. 14'te gösterildiği gibi tutun ve ardından alt kısımdaki çıkıntıya gittiği yere kadar basın.
- ⑤ Su besleme borusunu yıkama makinesine takın, kapağı sıkıca kapayın; içeriye herhangi bir toz veya kir girmediğinden emin olun.


SÜZGEÇLİ HORTUM SETİ KULLANIMI (ayrıca satılmaktadır)

Ayrıca satılan süzgeçli hortum seti AW150 birimine takıldığında su tankı vb. alanlardan otomatik olarak su emme işlevine sahiptir.


Maksimum emiş yüksekliği (kaldırma aralığı) yaklaşık 0,5 m'dir.

Koşullara uygun olarak doğru biçimde takın.

Su besleme çıkış yüksekliği maksimum emiş hortumu yüksekliğinden daha alçakta iken emiş yüksekliği: Emiş hortumu maksimum yüksekliğinden su yüzeyine kadardır.

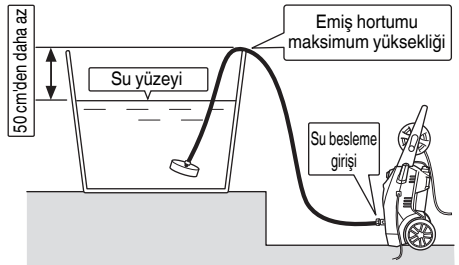

Su besleme çıkış yüksekliği maksimum emiş hortumu yüksekliğine eşit iken emiş yüksekliği: Su besleme çıkışından su yüzeyine kadardır.

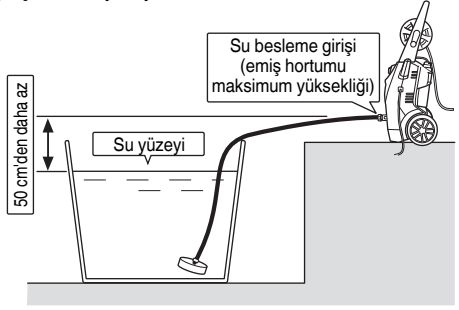

1. Süzgecin emiş hortumuna takılması (Şek. 15)

(1) Emiş hortumunu tedarik edilen hortum bandından geçirin ve ardından emiş hortumunun iç kısmını yavaşça suyla nemlendirin.

(2) Süzgeci gittiği yere kadar itin ve ardından düz başlı tornavida yardımıyla hortum bandını sıkın.

2. Tek dokunuşlu mafsallın (siyah) emiş hortumuna takılması (Şek. 16)

Standart aksesuar olarak tedarik edilen tek dokunuşlu mafsalı (siyah) emiş hortumuna takın.

3. Emiş hortumu ile su emme işleminin başlatılması (Şek. 17)

Süzgeçli hortumu su ile dolu bir kaba batırın.

Emme işlemini başlatın (emiş hortumuna su verin).

NOT

○ Temiz su dışında herhangi bir şey kullanmayın (nehir veya kuyu suyu, kum taneleri içeren çamurlu su vb.) Aksi halde bozulmalar oluşabilir.

○ Ağızlık takılı değilken anahtar "ON" açık konumuna getirin.

Aksi halde kuru işlem gerçekleşir ve buna bağlı olarak bozulmalar oluşabilir.

4. Tek dokunuşlu mafsalı su besleme bağlantısına geçirin (Şek. 18)

Tek dokunuşlu mafsalı birikmiş sudan çekin ve yıkama makinesi üzerindeki su besleme bağlantısına geçirin, hortum içindeki suyun dökülmediğinden emin olun.

5. Suyun akmakta olduğundan emin olun (Şek. 19)

(1) Ağızlığın çıkarıldığı tetikleme tabancasını yüksek basınçlı hortuma takın.

(2) Prize takın ve anahtar "ON" açık konumuna getirin.

(3) Tabancanın tetik kısmını çekin, yeterli miktarda su aktığını kontrol ettikten sonra anahtar "OFF" kapalı konumuna getirin.

6. Ağızlığı takın.**NOT**

İki dakika içerisinde su akışı görülmediğinde anahtar "OFF" kapalı konumuna getirin.

Aksi halde bozulmalar oluşabilir (kuru işlem).

7. Yıkama

Anahtar "ON" açık konumuna getirin ve tabancanın tetik kısmını çekerek yıkamayı başlatın.

8. Temizleme

Süzgecin izgarasına takılan tüm kiri arındırın, su ile güzelce yıkadıktan sonra kurutun ve saklayın.

YIKAMA**DİKKAT**

○ Tetik çekilirken yıkama makinesini açmayın. Aksi takdirde yüksek basınçlı su derhal püskürtmeye başlayacağından beklenmedik kazalar oluşabilir.

○ Ağızlık kısmını insan ve hayvanlara yöneltmeyin.

Aksi halde yaralanmalar oluşabilir.

UYARI

○ Hortumun çeşme veya yıkama makinesinden çıkması veya makineye su beslemesinin durması durumunda derhal "OFF" kapama konumuna alın.

Aksi halde ani bozulmalar oluşabilir (kuru işlem).

○ Geçici olarak işlemin askıya alınması durumunda anahtar mutlaka "OFF" kapalı konumuna getirin.

Buna uyulmaması durumunda motor otomatik olarak çalışmaya başlayabilir.

○ İşlemler sırasında parmağınızı tetiğin merkezine getirin (**Şek. 20**)

Aksi halde parmaklarda yaralanmalar oluşabilir.

Tabanca ve ağızlık kısmını iki elle sıkıca kavrayın.

○ Tetikleme tabancası su tahliyesi başladığında geri tepebilir.

NOT

○ Su hortumunu makaraya sarılı iken kullanmayın.

Aksi halde yetersiz su beslemesi oluşabilir.

○ Yıkama işlemini hedeften yaklaşık 2 ila 3 metre uzakta iken başlayın ve daha sonra kademeli biçimde temizleme seviyesini kontrol ederek en etkili temizliğin elde edildiği mesafeye gelene kadar ilerleyin.

Yıkama makinesinden çıkan sprey basıncı çeşme suyu basıncından yaklaşık 20 kat daha fazladır. Yüksek basınçlı su püskürtme işlemi bu nedenle yılanan nesnelerin kaplamalarında hasar veya sökülmelelere yol açabilir.

○ Kullanınımın hemen ardından pompa ve hortum içerisinde biriken havanın su ile birlikte tahliye edilmesine bağlı olarak su sprey işleminde dengesizlik görülebilir. Bu durumda denge sağlanana dek suyun akmasına izin verin.

○ Tetiği çekip bırakma arasında en az iki saniye bekleyin.

Aksi halde basınç anahtarında bozulmalar oluşabilir.

○ Yıkama makinesini aralıksız olarak otuz dakikadan daha uzun süreyle kullanmayın.

1. Çeşmeyi tam açın.

Ağızlığı güvenli bir yöne çevirin ve ardından çeşmeyi tam açın. Mafsallardan herhangi bir sızıntı gerçekleşmediğinden emin olun.

Yıkama makinesi kapalı konumda iken tetik stoperini bırakın, ağızlık kısmından yalnızca musluk suyu basıncı ile az miktarda su tahliye etmek için tetiği çekin. Herhangi bir sızıntı olmadığında emin olun.

NOT

Çeşme kapalı iken yıkama makinesini açmayın.

Aksi halde bozulmalar oluşabilir.

2. Anahtar "ON" açık konumuna getirin (Şek. 21)

Motor yıkama makinesi açık konuma geldiğinde çalışmaya başlar. Motor yıkama makinesi içerisinde yeterli basınç oluştuğunda otomatik olarak duracaktır.

3. Tetiği çekin (Şek. 22)

Tabancayı iki elinizle sıkıca kavrayın, ağızlık kısmını yılanacak nesneye yöneltin ve ardından tetiği çekin.

Yüksek basınçlı su püskürtmeye başlayacaktır.

Ağızlık kısmını "Püskürtme" ve "Sprey" arasında istenen biçimde ayarlayın.

Tetik stoperi (Şek. 23)

Tetiğin çekilmesini önleyecek biçimde tabanca üzerinde tetik stoperi bulunmaktadır.

Okların gösterdiği yönde stopere basarak tetiği kilitleyin ve serbest bırakın.

NOT

Ara verdiğinizde ve yıkama işlemi sonunda tetik stoperi yardımıyla tetiği kilitleyin.

KULLANIM SONUNDA

Hedeflenen nesne yıkandığında geriye kalan suyu tahliye edin ve yıkama makinesini iyi havalandırılan bir mekanda kurutmaya bırakın.

Kışın hortum içerisinde kalan suyun donduğu durumlarda oluşabileceğinden mümkün olduğunca suyu tahliye edip makineyi kapalı mekanda tutun.

DİKKAT

Kullanım sonrasında yıkama makinesi, tabanca ve hortumdaki artık suyun tahliye edildiğinden emin olun. Aksi halde donma ve buna bağlı olarak bozulmalar oluşabilir.

1. Yıkama makinesinden suyun tahliyesi.

- (1) Su beslemesini durdurun.
 - (2) Anahtarı "ON" açık konumuna alın ve tabanca üzerindeki tetiği çekerek yıkama makinesi içerisindeki suyu tahliye edin. Su tahliyesi durana dek devam edin (yaklaşık 30 ila 60 saniye).
 - (3) Tabanca üzerindeki stopere basarak yerine kilitleyin.
- ### 2. Anahtarı "OFF" kapalı konumuna getirin.
- (1) Yıkama makinesini kapatın.
 - (2) Ana prizden fişini çekin.

NOT

Makineyi açık bırakmanız durumunda kuru işlem gerçekleşir ve buna bağlı olarak bozulmalar oluşabilir.

3. Tabancayı çıkarın.

Tabancayı çıkarmak için "Yüksek basınç hortumunu tetikleme tabancasına takın" kısmında verilen prosedürü sondan başa uygulayın.

4. Yüksek basınç hortumunu sarın (Şek. 24)

Yüksek basınç hortumu ucunu makaradan daha alçak bir yere koyun ve tüm artık suyu boşaltacak şekilde geri sarın.

5. Yıkama makinesinden suyu tahliye edin (Şek. 25)

- (1) Yıkama makinesini artık suyu tahliye edecek şekilde yatırın.
- (2) Kuru bir bezle tüm nemi silin.

UYARI

Kişin makine içerisinde kalan su donabilmekte ve pompada hasara yol açabilmektedir.

EMNİYET MEKANİZMALARI

Yıkama makinesinde güvenli kullanım sağlamak üzere şu emniyet mekanizmaları yer almaktadır.

Güç anahtarı

Makinenin istenmeyen biçimde çalışmasını önler.

Kilit düzeneekli tabanca

Tetiğin istenmeden çekilmesini ve makinenin çalışmaya başlamasını önler.

Basınç anahtarı

Yıkama makinesi içerisindeki basıncın izin verilen seviyeyi aşmasını önler. Tabanca üzerindeki kol bırakıldığında su basıncı ile çalışan vananın pompa işlemlerini durdurmasını sağlar, bu şekilde basınç su beslemesi yoluyla salınır. Kol çekildiğinde pompa işlemi yeniden başlar.

Termal koruyucu

Motorda anormal seviyede ısı tespit edildiğinde işlemleri durdurarak motoru korur. Motor soğuduğunda yeniden çalışmaya başlayacaktır.

BAKIM VE DENETİM

DİKKAT

Denetim ve temizleme sırasında mutlaka yıkama makinesini kapatın ve prizden çekin.

1. Yıkama makinesi ve hortumları denetleyin (Şek. 26)

Herhangi bir hasar, çatlak veya şekil bozulması olmadığında emin olun.

Ağızlık temizleme iğnesi ile ağızlık deliğini düzenli olarak temizleyin.

NOT

Tabancayı çıkarın ve ağızlık deliğini temizleyin.

2. Süzgecin denetlenmesi (Şek. 27)

Düzenli olarak su yardımıyla izgarada birikenleri temizleyin.

NOT

Su besleme girişinden süzgeci düz pense yardımıyla çıkarın.

3. Yıkama makinesini temizleyin

Su ve sabunla nemiendirilen bir bezi güzel sıkın ve ardından yıkama makinesini silin. Benzin, tiner, kerosen gibi ürünler kullanmayın. Aksi halde şekilsel bozulmalar oluşabilir.

4. Gevşek vidaları kontrol edin.

Vidaları düzenli olarak kontrol edin ve gevşeyen vidaları uygun biçimde sıkın. Aksi takdirde tehlikeli durumlar oluşabilir.

5. Toparlanma ve makinenin kullanım sonrasında saklanması (Şek. 28)

Kullanımda değilken ve taşınırken aksesuarlar Şek. 28'te gösterildiği gibi makine içerisinde saklanabilir.

Aşağıdaki belirtilen ortamlardan kaçının ve yıkama makinesi ile aksesuarları güvenli, kuru bir konumda saklayın.

- Çocukların erişebileceği veya kullanabileceği yerlerde muhafaza etmeyin.
- Bina önü gibi yağmur alan veya aşırı nem içeren ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Sıcaklıkta ani değişimlerin yaşandığı yerlerde ve doğrudan güneş alan mekanlarda muhafaza etmeyin.
- Yanıcı veya patlayıcı türde uçucu maddelerin bulunduğu yerlerde muhafaza etmeyin.

6. Elektrik kablosunun değiştirilmesi

Elektrik kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, güvenlik tehlikesini önlemek için bu işlem HiKOKI Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.

7. Servis parçaları listesi

UYARI

HiKOKI Ağır İş Aletlerinin bakımı, değiştirilmesi ve incelenmesi, HiKOKI Yetkili Servis Merkezlerince gerçekleştirilmelidir.

Bu Parça Listesi, tamir veya herhangi başka bir bakım gerektiğinde HiKOKI Yetkili Servis Merkezine çok yardımcı olur.

Ağır iş aletlerinin kullanımı ve bakımı konusunda her ülkede yürürlükte olan güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uygun davranılmalıdır.

DEĞİŞİKLİKLER

HiKOKI Ağır İş Aletleri en son teknolojik ilerlemelere uygun olarak sürekli değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla, bazı kısımlarda önceden bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilir.

SORUN GİDERME

Alet normal şekilde çalışmazsa, aşağıdaki tabloda belirtilen kontrolleri uygulayın. Bu kontroller sorunu çözmezse, satıcınıza veya HiKOKI Yetkili Servis Merkezine danışın.

Belirti	Olası hata nedeni	Çözüm
Motor tetik çekili iken çalışmıyor.	Fiş prize takılı değil.	Elektrik kablosunu prize takın.
	Anahtar "OFF" kapalı konumunda.	Yıkama makinesini açın.
	Uzatma kablosu prizden çıkmış veya tam takılı değil.	Uzatma kablosunu değiştirin veya farklı bir elektrikli alet ile deneyin.
	Termal koruyucu aktif durumda.	Sayfa 118de yer alan "Emniyet Mekanizmaları" kısmında listelenen ayrıntılara göre hatayı giderin.
Tetik serbest bırakıldığında motor çalışmaya devam ediyor.	Çeşmeden gelen su hacmi veya basıncı çok düşük.	<input type="radio"/> Çeşmeyi tam açın. <input type="radio"/> Hortumda ve yüksek basınç hortumunda oluşmuş her türlü bükülmeyi giderin. <input type="radio"/> Hortum iç çapının doğru olup olmadığını kontrol edin. <input type="radio"/> Hortumun makaraya sarılı olmadığından emin olun.
	Su sızıyor.	Hortum bağlantılarını kontrol edin.
Su tahliye edilmiyor.	Su hortumu bağlı değil.	Su hortumunu bağlayın.
	Su hortumu ya da yüksek basınçlı hortum bükülmüş.	Bükülmeleri giderin.
	Tek dokunuşlu mafsalda yer alan ters akım vanası çalışmıyor.	Hortum iç çapının doğru olup olmadığını kontrol edin.
	Tetik stoperi kilitli durumda.	Sayfa 117de yer alan "Tetik Stoperi" kısmında listelenen ayrıntılara göre hatayı giderin.
	Çeşme kapalı.	Çeşmeyi tam açın.
	Ağızlık tıkanmış.	Tedarik edilen ağızlık temizleme iğnesiyle ağızlık ucunu temizleyin.
	Süzgeç tıkanmış.	Su besleme girişinde yer alan süzgeci sayfa 118de verilen "Süzgecin Denetlenmesi" kısmında yer alan ayrıntılara göre yıkayın.
Su basıncı yükselmiyor.	Fiş prize takılı değil.	Elektrik kablosunu prize takın.
	Anahtar "OFF" kapalı konumunda.	Yıkama makinesini açın.
	Çeşmeden gelen su hacmi veya basıncı çok düşük.	<input type="radio"/> Çeşmeyi tam açın. <input type="radio"/> Hortumda ve yüksek basınç hortumunda oluşmuş her türlü bükülmeyi giderin. <input type="radio"/> Hortum iç çapının doğru olup olmadığını kontrol edin. <input type="radio"/> Hortumun makaraya sarılı olmadığından emin olun.
	Ağızlık tıkanmış.	Tedarik edilen ağızlık temizleme iğnesiyle ağızlık ucunu temizleyin.
	Elektrik gerilimi çok düşük.	Uzatma kablosu kalınlık ve uzunluğunun uygun olduğundan emin olun.
	Su sızıyor.	Hortum bağlantılarını kontrol edin.

GARANTİ

HIKOKI Elektrikli El Aletlerine ülkelere özgü hukuki düzenlemeler çerçevesinde garanti vermekteyiz. Bu garanti, yanlış veya kötü kullanım, normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan arıza ve hasarları kapsamamaktadır. Şikayet durumunda, Elektrikli El Aleti, sökülmemiş bir şekilde, bu kullanım kılavuzunun sonunda bulunan GARANTİ BELGESİYLE birlikte bir HIKOKI yetkili servis merkezine gönderilmelidir.

NOT

HIKOKI'nin süregelen araştırma ve geliştirme programına bağlı olarak burada belirtilen teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilir.

Bu ürün, elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğin şartlarına uygundur.

Havadan yayılan gürültü ve titreşimle ilgili bilgiler

Ölçülen değerlerin EN60335 ve ISO 4871'e uygun olduğu tespit edilmiştir.

Ölçülmüş A-ağırlıklı ses gücü seviyesi: 92 dB (A)
Ölçülmüş A-ağırlıklı ses basınç seviyesi: 77 dB (A)
Belirsiz KpA: 3 dB (A)

Kulak koruma cihazı takın.

EN60335'e göre belirlenen toplam vibrasyon değerleri (üç eksenli vektör toplamı).


Vibrasyon emisyon değeri $a_{h, w} = 3,3 \text{ m/s}^2$
Belirsizlik K = 1,5 m/s²

Beyan edilen toplam titreşim değeri standart bir test yöntemine göre ölçülmüştür ve bir aleti diğeriyle karşılaştırmak için kullanılabilir.

Aynı zamanda, bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir


DİKKAT


- Elektrikli aletin kullanımı sırasında vibrasyon emisyonu aletin kullanma şekline bağlı olarak belirtilen değerden farklılık gösterebilir.
- Gerçek kullanım koşullarındaki risklerin değerlendirmesini esas alarak kullanıcıyı koruyacak güvenlik önlemlerini belirleyin (kullanım süresine ilave olarak aletin kapatıldığı ve rölantide çalıştığı zamanlarda çalışma çevriminde yer alan tüm parçaları dikkate almak suretiyle) operatörü korumak için gerekli güvenlik önlemlerini belirlemek için.

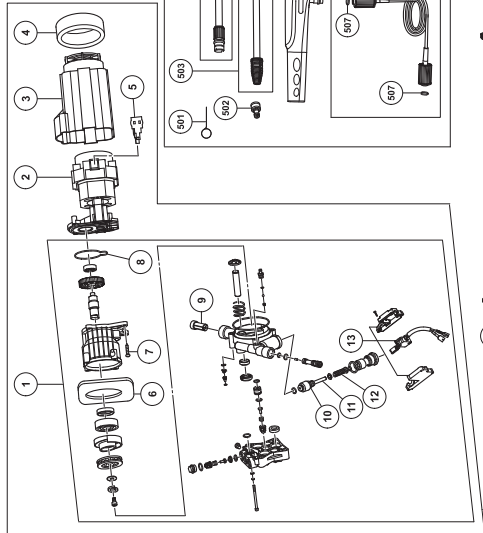

Item No.	Part Name	QTY
1	PUMP ASS'Y (P8) (INCLUDE 6-8)	1
2	MOTOR	1
3	MOTOR COVER	1
4	BACK MOTOR FILTER	1
5	CARBON BRUSH	2
6	FRONT MOTOR FILTER	1
7	SCREW 5.5 x 25	4
8	PEACH SHAPED RING	1
9	INLET FILTER (MESH)	1
10	VALVE CAP	1
11	VALVE CORE	1
12	SPRING	1
13	MICRO SWITCH	1
14	MOTOR/WIND COVER (A)	2
15	SCREW 2.9 x 13	4
16	FAN COVER	1
17	SEAL PLATE	1
18	HANDLE	1
19	HOSE REEL COVER	1
20	CONNECTOR	1
21	O-RING (ø4.8 x 1.8)	1
22	CONNECTION TUBE	1
23	HOSE REEL	2
24	HANDLE (HOSE REEL)	1
25	HANDLE COVER (L)	1
26	SCREW 4.8 x 20	20
27	HANDLE COVER (R)	1
28	GUN HOLDER	1
29	U-PIN	2
30	INNER HOSE	1
31	SCREW 4.8 x 16	6
32	HANDLE GRIP	1
33	SCREW 4.8 x 25	4
34	TUBE CONNECTOR	1
35	CAUTION LABEL	1
36	INNER TUBE	1
37	SPRAY TUBE	1
38	TANK COVER	1
39	TANK COVER (SILVER)	1
40	SPRAY SPIGOT	1
41	SPRAY PLUG	1
42	TANK	1
43	FRONT CLAMP	1
44	NOB COVER (SILVER)	1
45	INLET COVER	1
46	INLET PLATE	1
47	FRONT HOUSING	1
48	BACK CLAMP	1
49	SCREW (C) 4 x 14	13
50	SEAL RING	1
51	FRONT SW COVER	1
52	SW SHAFT	1

Item No.	Part Name	QTY
53	MAIN SWITCH	1
54	CAPACITOR	1
55	BACK SW COVER	1
56	WIND BOARD	1
57	FERRITE CORE	2
58	PLATE	1
59	GUN SUPPORT	1
60	PUMP BASE	1
61	FERRITE CORE	2
62	SCREW M5 x 18	2
63	WHEEL GUARD (L)	1
64	WHEEL GUARD (R)	1
65	CORD SET	1
66	BACK HOUSING	1
67	WHEEL SHAFT	1
68	NAME PLATE	1
69	WHEEL	2
70	WHEEL COVER	2
71	WASHER	2
72	EXTERNAL CIRCLIP	2
501	NOZZLE CLEANER PIN	1
502	INLET NUT	1
503	TURBO NOZZLE (INCLUDE 505)	1
504	VARIABLE NOZZLE (B) (INCLUDE 505)	1
505	O-RING	2
506	GUN (A)	1
507	O-RING	2
508	HIGH-PRESSURE HOSE (INCLUDE 507)	1
509	ONE-TOUCH JOINT	1

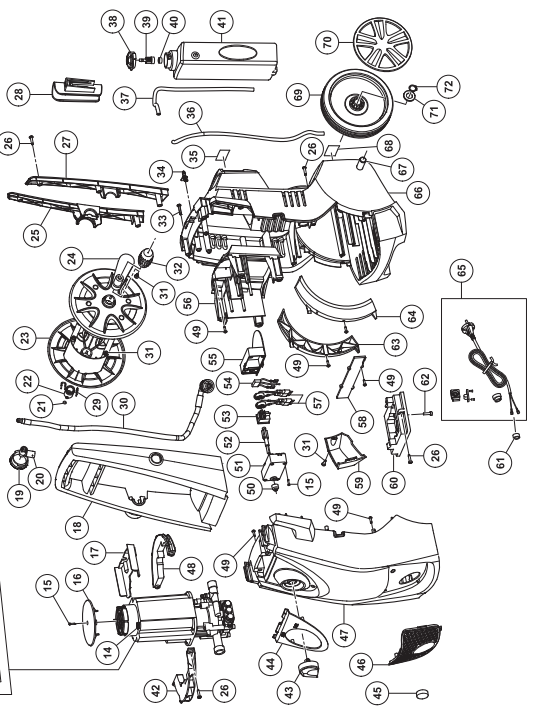

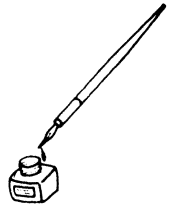

<p>English</p> <p><u>GUARANTEE CERTIFICATE</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Model No. ② Serial No. ③ Date of Purchase ④ Customer Name and Address ⑤ Dealer Name and Address (Please stamp dealer name and address) 	<p>Español</p> <p><u>CERTIFICADO DE GARANTÍA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Número de modelo ② Número de serie ③ Fecha de adquisición ④ Nombre y dirección del cliente ⑤ Nombre y dirección del distribuidor (Se ruega poner el sello del distribuidor con su nombre y dirección)
<p>Deutsch</p> <p><u>GARANTIESCHEIN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Modell-Nr. ② Serien-Nr. ③ Kaufdatum ④ Name und Anschrift des Kunden ⑤ Name und Anschrift des Händlers (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers abstempleln) 	<p>Português</p> <p><u>CERTIFICADO DE GARANTIA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Número do modelo ② Número do série ③ Data de compra ④ Nome e morada do cliente ⑤ Nome e morada do distribuidor (Por favor, carimbe o nome e morada do distribuidor)
<p>Français</p> <p><u>CERTIFICAT DE GARANTIE</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① No. de modèle ② No de série ③ Date d'achat ④ Nom et adresse du client ⑤ Nom et adresse du revendeur (Cachet portant le nom et l'adresse du revendeur) 	<p>Polski</p> <p><u>GWARANCJA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Model ② Numer seryjny ③ Data zakupu ④ Nazwa klienta i adres ⑤ Nazwa dealera i adres (Pieczęć punktu sprzedaży)
<p>Italiano</p> <p><u>CERTIFICATO DI GARANZIA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Modello ② N° di serie ③ Data di acquisto ④ Nome e indirizzo dell'acquirente ⑤ Nome e indirizzo del rivenditore (Si prega di apporre il timbro con questi dati) 	<p>Magyar</p> <p><u>GARANCIA BIZONYLAT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Típuszám ② Sorozatszám ③ A vásárlás dátuma ④ A Vásárló neve és címe ⑤ A Kereskedő neve és címe (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének és címének pecsétjét)
<p>Nederlands</p> <p><u>GARANTIECERTIFICAAT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Modelnr. ② Serienr. ③ Datum van aankoop ④ Naam en adres van de klant ⑤ Naam en adres van de dealer (stempel met naam en adres van de dealer) 	<p>Türkçe</p> <p><u>GARANTİ SERTİFİKASI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ① Model No. ② Seri No. ③ Satın Alma Tarihi ④ Müşteri Adı ve Adresi ⑤ Bayi Adı ve Adresi (Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)



HIKOKI

①	
②	
③	
④	
⑤	



Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich, Germany
Tel: +49 2154 49930
Fax: +49 2154 499350
URL: <http://www.hikoki-powertools.de>

Hikoki Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040
Fax: +31 30 6067266
URL: <http://www.hikoki-powertools.nl>

Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.

25 Majestic Road, Southampton, SO16 OYT,
United Kingdom
Tel: +44 1908 660663
Fax: +44 1908 606642
URL: <http://www.hikoki-powertools.uk>

Hikoki Power Tools France S.A.S.

Parc de l'Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541,
91015 EVRY CEDEX, France
Tel: +33 1 69474949
Fax: +33 1 60861416
URL: <http://www.hikoki-powertools.fr>

Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.

Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 460 1720
Fax: +32 2 460 2542
URL <http://www.hikoki-powertools.be>

Hikoki Power Tools Italia S.p.A

Via Piave 35, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy
Tel: +39 0444 548111
Fax: +39 0444 548110
URL: <http://www.hikoki-powertools.it>

Hikoki Power Tools Ibérica, S.A.

C/ Puigbarral, 26-28, Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa
(Barcelona), Spain
Tel: +34 93 735 6722
Fax: +34 93 735 7442
URL: <http://www.hikoki-powertools.es>

Hikoki Power Tools Österreich GmbH

IndustrieZentrum NÖ –Süd, Straße 7, Obj. 58/A6 2355
Wiener Neudorf, Austria
Tel: +43 2236 64673/5
Fax: +43 2236 63373
URL: <http://www.hikoki-powertools.at>

Hikoki Power Tools Hungary Kft.

1106 Bogáncsvirág u.5-7, Budapest, Hungary
Tel: +36 1 2643433
Fax: +36 1 2643429
URL: <http://www.hikoki-powertools.hu>

Hikoki Power Tools Polska Sp. z o. o.


ul. Gierdziejewskiego 1
02-495 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 863 33 78
Fax: +48 22 863 33 82
URL: <http://www.hikoki-narzedzia.pl>

Hikoki Power Tools Czech s.r.o.


Modřická 205, 664 48 Moravany, Czech Republic
Tel: +420 547 422 660
Fax: +420 547 213 588
URL: <http://www.hikoki-powertools.cz>

Hikoki Power Tools Romania S.R.L.

Ring Road, No. 66, Mustang Traco Warehouses, Warehouse
No.1, Pantelimon City, 077145, Ilfov County, Romania
Tel: +40 371 135 109
Fax: +40 372 899 765
URL: <http://www.hikoki-powertools.ro>

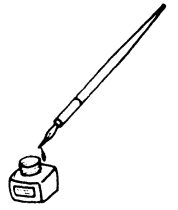

<p>English</p> <p>EC DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that High Pressure Washer, identified by type and specific identification code *1), is in conformity with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) – See below.</p> <p>The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.</p> <p>2000/14/EC</p> <ul style="list-style-type: none"> Type of equipment: High Pressure Washer Type name: AW150 Conformity assessment procedure: Annex V Measured sound power level: 92 dB Guaranteed sound power level: 95 dB <p>The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<p>Italiano</p> <p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</p> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la idropulitrice ad alta pressione, identificata dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), è conforme a tutti i requisiti pertinenti delle direttive *2) e degli standard *3). Documentazione tecnica presso *4) – Vedere sotto.</p> <p>Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.</p> <p>2000/14/CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo di apparecchiatura: Idropulitrice ad alta pressione Nome di tipo: AW150 Procedimento di valutazione conformità: Allegato V Livello di potenza sonora misurato: 92 dB Livello di potenza sonora garantito: 95 dB <p>La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>
<p>Deutsch</p> <p>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode *1) identifizierte Hochdruckreiniger allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) – Siehe unten.</p> <p>Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.</p> <p>2000/14/EG</p> <ul style="list-style-type: none"> Art der Ausrüstung: Hochdruckreiniger Typname: AW150 Übereinstimmungsbeurteilungsverfahren: Annex V Gemessener Schalleistungspegel: 92 dB Garantierter Schalleistungspegel: 95 dB <p>Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<p>Nederlands</p> <p>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</p> <p>Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Hogedrukreiniger, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode*1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen*2) en normen*3). Technische documentatie bij*4) – zie onder.</p> <p>De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.</p> <p>2000/14/EC</p> <ul style="list-style-type: none"> Type apparatuur: Hogedrukreiniger Typenaam: AW150 Conformiteitsevaluatieprocedure: Bijlage V Gemeten geluidsvermogensniveau: 92 dB Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: 95 dB <p>Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>
<p>Français</p> <p>DECLARATION DE CONFORMITE CE</p> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le Nettoyeur haute pression, identifié par le type et le code d'identification spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir ci-dessous.</p> <p>Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique.</p> <p>2000/14/CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Type de matériel: Nettoyeur haute pression Nom du type: AW150 Procédure d'évaluation de conformité: Annex V Niveau de puissance sonore mesuré: 92 dB Niveau de puissance sonore garanti: 95 dB <p>Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<p>Español</p> <p>DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE</p> <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que la Arandela de alta presión, identificada por tipo y por código de identificación específico *1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas *2) y de las normas *3). Documentación técnica en *4) – Ver a continuación.</p> <p>El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico.</p> <p>2000/14/CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de dispositivo: Arandela de alta presión Nombre del modelo: AW150 Procedimiento de evaluación de conformidad: Annex V Nivel de potencia acústica medida: 92 dB Nivel de potencia acústica garantizada: 95 dB <p>La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.</p>
<p>*1) AW150 C345804R C345654S</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN60335-1:2012+A15:2021 EN60335-2-79:2012 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p>	
<p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p> <p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p> <p>31. 3. 2023 Akihisa Yahagi European Standard Manager</p> <p>31. 3. 2023  K. Yokoyama General Manager of Quality Assurance Division</p> 	

<p style="text-align: center;">Português</p> <p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</p> <p>Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Anilha de Alta Pressão, identificada por tipo e código de identificação específico *1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretivas *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4) – Consulte abaixo.</p> <p>O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico. 2000/14/CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de equipamento: Anilha de alta pressão • Nome do tipo: AW150 • Procedimento de avaliação de conformidade: Annex V • Nível medido de potência de som: 92 dB • Nível garantido de potência de som: 95 dB <p>A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p>	<p style="text-align: center;">Magyar</p> <p style="text-align: center;">EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</p> <p>A kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy az Magasnyomású mosó, amely típus és egyedi azonosító kód *1) alapján azonosított, megfelel az irányelvek vonatkozó követelményeinek *2) és szabványainak *3). Műszaki fájl a *4) - Lásd alább.</p> <p>Az EU képviselői iroda európai szabványügyi menedzsere jogosult a műszaki dokumentáció összeállítására. 2000/14/EK</p> <ul style="list-style-type: none"> • A berendezés típusa: Magasnyomású mosó • Típus neve: AW150 • Megfelelőségi eljárás: Annex V • Mért hangteljesítmény szint: 92 dB • Garantált hangteljesítmény szint: 95 dB <p>Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.</p>
<p style="text-align: center;">Polski</p> <p style="text-align: center;">DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WE</p> <p>Oświadczamy na własną wyłączną odpowiedzialność, że Myjka wysokociśnieniowa podanego typu i oznaczona unikalnym kodem identyfikacyjnym *1) jest zgodna ze wszystkimi właściwymi wymogami dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna w *4) – Patrz poniżej.</p> <p>Menedżer Norm Europejskich przedstawicielstwa firmy w Europie jest upoważniony do sporządzania dokumentacji technicznej. 2000/14/WE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ urządzenia: Myjka wysokociśnieniowa • Nazwa modelu: AW150 • Procedura oceny zgodności: Annex V • Zmierzony poziom mocy dźwięku: 92 dB • Gwarantowany poziom mocy dźwięku: 95 dB <p>Niniejsza deklaracja ma zastosowanie do produktu opatrzonego znakiem CE.</p>	<p style="text-align: center;">Türkçe</p> <p style="text-align: center;">AT UYGUNLUK BEYANI</p> <p>Tip ve özel tanım koduyla *1) tanımlı Basınçlı Yıkama Makinesi'nin direktiflerin *2) ve standartların *3) tüm ilgili gereksinimlerine uygun olduğunu tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz. Teknik dosya *4)dedir – Aşağıya bakın.</p> <p>Avrupa'daki temsilcilik ofisindeki Avrupa Standartları Yöneticisi, teknik dosyayı derlemek için yetkilendirilmiştir. 2000/14/AT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cihazın tipi: Basınçlı yıkama makinesi • Tip adı: AW150 • Uygunluk değerlendirme prosedürü: EK V • Ölçülen ses gücü seviyesi: 92 dB • Garanti edilen ses gücü seviyesi: 95 dB <p>Beyan, üzerinde CE işareti bulunan ürünler için geçerlidir.</p>
<p>*1) AW150 C345804R C345654S</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN60335-1:2012+A15:2021 EN60335-2-79:2012 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p>	
<p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p> <p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p>31. 3. 2023 Akihisa Yahagi European Standard Manager</p> <p>31. 3. 2023  K. Yokoyama General Manager of Quality Assurance Division</p>

Koki Holdings Co., Ltd.